Canon

Stampanti Grande Formato

imagePROGRAF

iPF830

Guida dell'Utente

Flusso di lavoro per la stampa di base 15

Opzioni di stampa avanzate 29

Stampa di disegni CAD....41
Stampa di ingrandimenti o riduzioni....62
Stampa nel formato effettivo....73
Stampa senza bordo....83
Stampa di striscioni o in altri formati non standard....93
Affiancamento e stampa di più pagine per foglio....106
Centratura di originali....121
e così via

Software di Windows 151

Driver di stampa....152
Preview....183
Free Layout....193
Color imageRUNNER Enlargement Copy....215
Print Plug-In for Office....224
e così via

Software di Mac OS 261

Driver di stampa....262
Preview....280
Free Layout....301
e così via

Gestione e utilizzo della carta 325

Pannello di controllo 429

Parti della stampante 471

Impostazioni di rete 485

Gestione dei lavori di stampa 505

Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563

Manutenzione e materiali di consumo 581

Risoluzione dei problemi 621

Messaggi di errore 653

Specifiche 677

Appendice 681

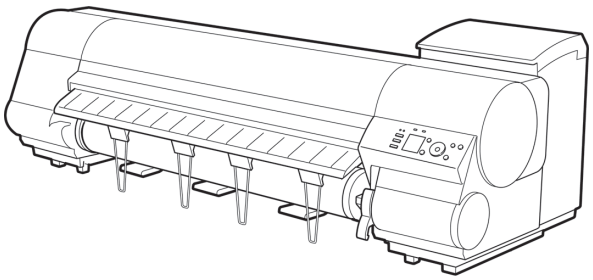

Manuali per questa stampante

- Guida di installazione
- Guida Rapida
- Guida di base Manuale elettronico
- **Guida dell'Utente** Manuale elettronico
- Guida di riferimento carta Manuale elettronico

ver1.00 2015-04-01

ITA

Contenuti

Flusso di lavoro per la stampa di base

Flusso di lavoro per la stampa di base 15

Procedura di stampa 16

Opzioni di stampa disponibili con rotoli e fogli 16
Accensione e spegnimento della stampante 17
Caricamento e stampa su rotoli 18
Caricamento e stampa su fogli 21
Stampa in Windows 22
Stampa da Mac OS 22

Annullamento di lavori di stampa 24

Annullamento di lavori di stampa dal Pannello di controllo 24
Annullamento di lavori di stampa da Windows 25
Annullamento di lavori di stampa da Mac OS 25

Pausa stampa 27

Messa in pausa del lavoro di stampa 27

Opzioni di stampa avanzate

Opzioni di stampa avanzate 29

Scelta della carta per la stampa 30

Scelta di un tipo di carta per la stampa 30
Specifica della carta nel driver della stampante 30

Stampa di foto e documenti d'ufficio 31

Stampa di foto e immagini 31
Stampa di foto e immagini (Windows) 31
Stampa di foto e immagini (Mac OS) 33
Stampa di documenti d'ufficio 35
Stampa di documenti d'ufficio (Windows) 35
Stampa di documenti d'ufficio (Mac OS) 37
Utilizzo di PosterArtist per la composizione di originali 39

Stampa di disegni CAD 41

Stampa di disegni CAD 41
Stampa di disegni di linee e di testo 41
Stampa di disegni di linee e di testo (Windows) 42
Stampa di disegni di linee e di testo (Mac OS) 43
Stampa da AutoCAD 45
Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD 46
Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD (Windows) 47
Stampa HP-GL/2 48

Regolazione delle immagini 49

Regolazione del colore dal driver della stampante 49
Ottimizzazione dei colori di foto e immagini (Windows) 51
Ottimizzazione dei colori di foto e immagini (Mac OS) 53
Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa 56
Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa (Windows) 58
Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa (Mac OS) 60

Stampa di ingrandimenti o riduzioni 62

Adattamento degli originali al formato carta 62
Adattamento degli originali al formato carta (Windows) 62
Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo 64
Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Windows) 64
Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Mac OS) 66
Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato 68
Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato (Windows) 69

Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato (Mac OS) 70

Stampa nel formato effettivo 73

Stampa su carta Sovradimensione 73
Stampa nel formato effettivo (Windows) 74
Stampa nel formato effettivo (Mac OS) 75
Stampa senza bordo nel formato effettivo 77
Stampa senza bordo nel formato effettivo (Windows) 78
Stampa senza bordo nel formato effettivo (Mac OS) 80

Stampa senza bordo 83

Stampa senza bordo su carta di formato equivalente 83
Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali al formato carta (Windows) 84
Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo 86
Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Windows) 87
Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Mac OS) 89

Stampa di striscioni o in altri formati non standard 93

Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato) 93
Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato; Windows) 94
Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato; Mac OS) 97
Stampa su formati carta non standard 100
Stampa su formati carta non standard (Windows) 100
Stampa su formati carta non standard (Mac OS) 103

Affiancamento e stampa di più pagine per foglio 106

Stampa di più originali uno accanto all'altro su carta in rotolo 106
Stampa di più originali uno accanto all'altro (Windows) 107
Stampa di più originali uno accanto all'altro (Mac OS) 109
Stampa di più pagine in continuo 110
Stampa di più pagine in continuo (Windows) 110
Stampa di più pagine in continuo (Mac OS) 112
Stampa di più pagine per foglio 114
Stampa di più pagine per foglio (Windows) 114
Stampa di più pagine per foglio (Mac OS) 116
Stampa di poster in sezioni 118
Stampa di poster grandi (Windows) 119

Centratura di originali 121

Stampa di originali centrati su rotolo 121
Stampa di originali centrati su rotolo (Windows) 121
Stampa di originali centrati su rotolo (Mac OS) 123
Stampa di originali centrati su fogli 125
Stampa di originali centrati su fogli (Windows) 125
Stampa di originali centrati su fogli (Mac OS) 127

Risparmio di carta in rotolo 130

Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale 130
Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale (Windows) 130
Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale (Mac OS) 131
Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore 133
Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore (Windows) 134
Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore (Mac OS) 136

Controllo delle immagini prima della stampa 138

Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa 138

Altre impostazioni utili 139

Stampa con filigrane 139
Stampa con filigrane — COPIA, COPIA ARCHIVIO, ecc. (Windows) 140
Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta 142
Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta (Windows) 142
Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta (Mac OS) 143
Utilizzo di preferiti 145

Taglio di carta in rotolo dopo la stampa 145
Taglio di carta in rotolo dopo la stampa (Windows) 146
Taglio di carta in rotolo dopo la stampa (Mac OS) 147

Software di Windows 151

Driver di stampa 152
Impostazioni del driver della stampante 152
Specifica della carta nel driver della stampante 154
Conferma delle impostazioni di stampa 155
Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa 156
Utilizzo di preferiti 157
Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni 158
Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo 159
Scheda Principale 161
Finestra di dialogo Informazioni sulla carta nella stampante 164
Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta 164
Finestra di dialogo Visualizza impostazioni per l'applicazione di stampa 166
Scheda Regolazione colore: colore 166
Finestra di dialogo Regol. oggetto: colore 167
Scheda Corrispondenza 168
Scheda Regolazione colore: Monocromatico 170
Finestra di dialogo Regol. oggetto: Monocromatico 171
Scheda Impostazione pagina 171
Finestra di dialogo Metodo di output 174
Finestra di dialogo Opzioni formato carta 175
Scheda Layout 176
Finestra di dialogo Opzioni pagina 177
Finestra di dialogo Impost. speciali 178
Scheda Preferiti 179
Scheda Utility 180
Scheda Supporto 181
Finestra di dialogo Riepilogo impostazioni 182
Scheda Impostazioni dispositivo 182

Preview 183
Le Funzioni di Preview 183
Avvio di Preview 183
Finestra principale di Preview 184
Area di dialogo 186
Ingrandire/Ridurre la visualizzazione 187
Spostare una pagina 187
Uso del righello 187
Impostazione priorità per ruota di 90° 188
Stampa con la selezione del layout 189
Stampa sul centro 191
Non stampa spazi all'alto/basso 192

Free Layout 193
Le Funzioni di Free Layout 193
Avvio di Free Layout 193
Finestra principale di Free Layout 195
Impostazioni dettagliate 196
Finestra di dialogo Preferenze 196
Finestra di dialogo Opzioni pagina 198

Finestra di dialogo Zoom 199
Finestra di dialogo Formato 199
Disposizione di un documento costituito da più file in un'unica pagina 201
Disposizione di un documento creato con più applicazioni in un'unica pagina 203
Selezione di un oggetto 205
Modifica delle dimensioni di un oggetto 205
Spostamento di un oggetto 206
Rotazione di un oggetto 206
Disposizione automatica degli oggetti 207
Allineamento di oggetti 207
Modifica dell'ordine di sovrapposizione degli oggetti 209
Come incollare un oggetto copiato o tagliato 210
Finestra Fronte/retro piegato 211
Finestra di dialogo Impostazioni formato finito 212
Finestra di dialogo Impostazioni rilegatura 213
Effettua la stampa utilizzando Fronte/retro piegato 214

Color imageRUNNER Enlargement Copy 215

Le Funzioni di Color imageRUNNER Enlargement Copy 215
Avvio di Color imageRUNNER Enlargement Copy 215
Finestra di dialogo Color imageRUNNER Enlargement Copy 216
Cartella di lavoro 217
Creazione di una nuova cartella di lavoro 217
Specifica di una cartella esistente come cartella di lavoro 220
Impostazione parametri di stampa 222
Stampa di ingrandimenti di originali acquisiti tramite Color imageRUNNER 223

Print Plug-In for Office 224

Caratteristiche di Print Plug-In for Office 224
Procedura per l'installazione 225
Procedura per la disinstallazione 227
Quando non viene visualizzato Print Plug-In for Office 227
Per avviare da Microsoft Word 231
Stampa in base alla larghezza rotolo(Word) 232
Stampa senza bordo(Word) 234
Stampa di più pagine(Word) 236
Registrare le impostazioni (Word) 237
Stampa con le impostazioni registrate(Word) 238
Orientamento verticale/Orientamento orizzontale(Word) 240
Per avviare da Microsoft PowerPoint 241
Stampa in base alla larghezza rotolo(PowerPoint) 243
Stampa senza bordo(PowerPoint) 244
Stampa di più pagine(PowerPoint) 246
Registrare le impostazioni (PowerPoint) 248
Stampa con le impostazioni registrate(PowerPoint) 249
Orientamento verticale/Orientamento orizzontale(PowerPoint) 250
Per avviare da Microsoft Excel 252
Stampa intero foglio(Excel) 253
Stampa area selezionata(Excel) 256
Configurazione della Rilegatura (Excel) 258
Configurazione delle Impost. speciali 259

Software di Mac OS 261

Driver di stampa 262

Impostazioni del driver della stampante 262
Specifica della carta nel driver della stampante 263
Conferma delle impostazioni di stampa 264
Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa 265
Utilizzo di preferiti 266
Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni 266
Riquadro Principale 266

Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta 270
Finestra di dialogo Visualizza imp. per l'applicazione di stampa 272
Riquadro Corrispondenza 272
Riquadro Impostazioni colore: Colore 274
Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Colore 275
Riquadro Impostazioni colore: Monocromatico 276
Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Monocromatico 277
Riquadro Imp. pag. 277
Riquadro Impostazioni aggiuntive 278

Preview 280

Le Funzioni di Preview 280
Avvio di Preview 280
Finestra principale di Preview 281
Riquadro Impostazioni carta 284
Impostazioni semplificate 285
Impostazioni avanzate 286
Riquadro Impostazioni uscita 287
Riquadro Impostazioni colore 289
Regolazione colore 290
Corrispondenza 292
Modal. corrispondenza driver 293
Modalità corrispondenza ICC 294
ColorSync 295
Finestra di dialogo Preferenze 295
Finestra di dialogo Zoom 296
Finestra di dialogo Vai a pagina 296
Stampa senza bordo 296
Stampa sul centro 297
Non stampare spazi in alto/basso 297
Stampa la pagina ruotandola di 90 gradi 298
Visualizza con adatta alla larghezza della carta 298
Visualizza con tutto 299
Visualizza con il formato reale 299
Spostare una pagina 300

Free Layout 301

Le Funzioni di Free Layout 301
Avvio di Free Layout 301
Finestra principale di Free Layout 302
Riquadro Impostazioni carta 304
Impostazioni semplificate 305
Impostazioni avanzate 306
Riquadro Impostazioni colore 307
Regolazione colore 308
Corrispondenza 310
Modal. corrispondenza driver 312
Modalità corrispondenza ICC 313
ColorSync 314
Finestra di dialogo Preferenze 314
Finestra di dialogo Impostazione pagina 315
Finestra di dialogo Zoom 316
Finestra di dialogo Formato 317
Disposizione di un documento costituito da più file in un'unica pagina 317
Disposizione di un documento creato con più applicazioni in un'unica pagina 318
Selezione di un oggetto 318
Modifica delle dimensioni di un oggetto 319
Spostamento di un oggetto 319
Rotazione di un oggetto 320
Disposizione automatica degli oggetti 320
Allineamento di oggetti 320
Modifica dell'ordine di sovrapposizione degli oggetti 322
Come incollare un oggetto copiato o tagliato 323

Gestione e utilizzo della carta 325

Carta 326

Tipi di carta ... 326
Formato carta ... 326
Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione ... 328
Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti ... 329
Visualizzazione della Guida di riferimento carta ... 330
Aggiornamento delle informazioni sulla carta ... 332

Utilizzo di rotoli 336

Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli ... 336
Caricamento di rotoli nella stampante ... 339
Cambio del tipo di carta ... 342
Specifica della lunghezza della carta ... 343
Rimozione del rotolo dalla stampante ... 344
Rimozione del supporto per rotolo dai rotoli ... 346
Alimentazione manuale della carta in rotolo ... 347
Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua ... 348
Specifica del tempo di asciugatura inchiostro per i rotoli ... 348
Specifica del metodo di taglio per i rotoli ... 350
Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo ... 356
Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli ... 357
Set del supporto per rotolo ... 358

Utilizzo di fogli 359

Caricamento di fogli nella stampante ... 359
Stampa da un punto di avvio desiderato ... 361
Rimozione di fogli ... 363

Impilatrice di uscita 365

Utilizzo dell' Impilatrice di uscita fissa ... 365
Conservazione dell' Impilatrice di uscita fissa ... 366
Impilatrice di uscita con ruote ... 368
Utilizzo dell' Impilatrice di uscita con ruote ... 368

Unità di sollevamento carta 371

Unità di sollevamento carta (opzionale) ... 371
Utilizzo dell'unità di sollevamento carta (opzionale) ... 371
Attivazione del sollevamento del rotolo ... 372
Disattivazione del sollevamento del rotolo ... 372
Caricamento della bobina di riavvolgimento sull'unità di sollevamento carta ... 373
Rimozione dei documenti stampati dall'unità di sollevamento carta (Opzionale) ... 378

Media Configuration Tool (Windows) 381

Funzioni di Media Configuration Tool ... 381
Procedura d'installazione ... 381
Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione ... 383
Finestra principale di Media Configuration Tool ... 387
Modifica delle informazioni sul tipo di carta per la carta Genuine e la carta confermata per l'alimentazione ... 389
Aggiungere tipi di carta ... 390
Modifica dei nomi dei tipi di supporto ... 394
Cancellazione dei tipi di supporto aggiunti ... 396
Visualizzare o nascondere i tipi di carta ... 398
Modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta ... 399
Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer ... 401
Verifica dell'aggiornamento ... 403

Media Configuration Tool (Mac OS) 404

Funzioni di Media Configuration Tool ... 404
Procedura d'installazione ... 404
Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione ... 406
Finestra principale di Media Configuration Tool ... 411

Modifica delle informazioni sul tipo di carta per la carta Genuine e la carta confermata per l'alimentazione 412
Aggiungere tipi di carta 413
Modifica dei nomi dei tipi di supporto 417
Cancellazione dei tipi di supporto aggiunti 420
Visualizzare o nascondere i tipi di carta 421
Modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta 423
Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer 425
Verifica dell'aggiornamento 427

Pannello di controllo 429
Operazioni e schermo del display 430
Pannello di controllo 430
Display del Pannello di controllo 432
Informazioni su come visualizzare le istruzioni con Esplorare 436
Controllo delle istruzioni durante le operazioni della stampante 438
Menu della stampante 439
Operazioni del menu della stampante 439
Operazioni del menu 440
Struttura dei menu 444
Impostazioni del menu 451
Stato stampa 464
Stampa di rapporti di impostazione interfaccia 467
Impostazione del Blocco dell'accesso al pannello di controllo 470

Parti della stampante 471
Parti della stampante 472
Parte frontale 472
Retro 474
Coperchio superiore (parte interna) 475
Carrello 476
Coperchio serbatoio dell'inchiostro (parte interna) 476
Impilatrice di uscita fissa 477
Unità di sollevamento carta(Opzionale) 478
Disco rigido 480
Operazioni del disco rigido della stampante 480
Verifica dello spazio libero su disco rigido 481
Cancellazione dei dati presenti sul disco rigido della stampante 482
Accessori opzionali 484
Unità di sollevamento carta 484

Impostazioni di rete 485
Ambiente di rete 486
Ambiente di rete 486
Avvio di IU Remota 488
Utilizzo di IU Remota 488
Impostazioni iniziali 490
Configurazione dell'indirizzo IP sulla stampante 490
Configurazione dell'indirizzo IP tramite il pannello di controllo della stampante 490
Configurazione dell'indirizzo IP tramite i comandi ARP e PING 491
Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IPv6 493
Configurazione della destinazione del driver della stampante (Windows) 493

Configurazione della destinazione del driver della stampante (Mac OS) 494
Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IP della stampante tramite IU Remota 494

Impostazioni Mac OS 498

Configurazione della destinazione nelle reti TCP/IP 498
Configurazione della destinazione per la rete Bonjour 498

Altre impostazioni 499

Specifica delle informazioni correlate alla stampante 499
Configurazione manuale della modalità di comunicazione 500
Notifica di posta elettronica al termine della stampa o in caso di errori 501
Inizializzazione delle impostazioni di rete 501

Device Setup Utility (Windows) 502

imagePROGRAF Device Setup Utility 502
Installazione di imagePROGRAF Device Setup Utility 502
Configurazione dell'indirizzo IP tramite imagePROGRAF Device Setup Utility 502

Gestione dei lavori di stampa 505

Status Monitor (Windows) 506

Le Funzioni di imagePROGRAF Status Monitor 506
Gestione dei lavori mediante imagePROGRAF Status Monitor 507

Printmonitor (Mac OS) 509

Le Funzioni di imagePROGRAF Printmonitor 509
Gestione dei lavori mediante imagePROGRAF Printmonitor 510

Accounting (Windows) 511

Accounting Manager 511
Lanci o di Accounting Manager 511
Finestra principale di Accounting Manager 512
Area di elenco lavori 514
Procedur e di base di Accounting Manager 515
Configurazione di Costi unitari in Accounting Manager 516
Impostazione del costo unitario per l'inchiostro 516
Impostazione del costo unitario per la carta 517
Impostazione del costo unitario per voci diverse da inchiostro e carta 518
Configurazione delle impostazioni di Unità e visualizzazione in Accounting Manager 519
Acquisizione automatica dei rapporti dei lavori di stampa a intervalli regolari 520
Annullamento Acquisizione periodica dei rapporti dei lavori di stampa 520
Commutazione tra Lavori nella stampante e Lavori acquisiti regolarmente 520
Esportazione dei Dati dei lavori di stampa come file CSV 521
Visualizzazione di Proprietà lavoro o Proprietà periodo 521
Visualizzazione, Salvataggio e Caricamento dei Dati del costo unitario selezionati 522
Visualizzazione della quantità totale di inchiostro e carta consumati 522

Operazioni di base dei lavori di stampa 524

Uso del disco rigido della stampante 524
Salvataggio di lavori di stampa sul disco rigido della stampante 526
Modifica dei lavori in coda (cancellazione o anticipazione altri lavori) 528
Gestione dei lavori in attesa (Stampa o cancellazione lavori bloccati) 531
Stampa di lavori salvati 533
Cancellazione di lavori salvati 537
Spostamento di lavori salvati 540

Operazioni avanzate dei lavori di stampa 544

Salvataggio dei lavori di stampa inviati da sorgenti diverse dal driver della stampante 544
Non salvare i lavori di stampa nella Casella combinata 545
Impostazioni di password per le caselle personali 546
Assegnazione di un nome alle Caselle personali 549
Visualizzazione di un elenco di lavori salvati 552
Stampa di un elenco di lavori salvati 554

Visualizzazione dei dettagli dei lavori salvati 555
Ridenominazione di lavori salvati 557

Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563

Regolazione delle testine di stampa 564

Regolazione della testina di stampa 564
Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori 564
Regolazione manuale per il raddrizzamento delle linee e colori 566
Regolazione durante l'installazione della testina di stampa 567
Regolazione del disallineamento linee 568
Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate 570

Regolazione della quantità di carta alimentata 572

Regolazione della quantità di carta alimentata 572
Selezione di un metodo di regolazione della quantità di carta alimentata 572
Regolazione automatica del banding 573
Regolazione manuale del banding 575
Regolazione fine della quantità di carta alimentata 576
Regolazione della lunghezza linea 577
Regolazione della forza del vuoto 578

Manutenzione e materiali di consumo 581

Serbatoi dell'inchiostro 582

Serbatoi dell'inchiostro 582
Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro 582
Verifica dei livelli dei serbatoi dell'inchiostro 591
Quando sostituire il serbatoio dell'inchiostro 591

Testine di stampa 593

Testina di stampa 593
Verifica della pulizia degli ugelli 593
Pulizia della testina di stampa 594
Sostituzione della Testina di stampa 595

Cartuccia di manutenzione 601

Cartuccia di manutenzione 601
Sostituzione della cartuccia di manutenzione 601
Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione 605
Quando sostituire la cartuccia di manutenzione 606

Pulizia della stampante 607

Pulizia delle superfici esterne della stampante 607
Pulizia dell'interno del coperchio superiore 607

Altri interventi di manutenzione 611

Operazioni preliminari al trasferimento della stampante 611
Reinstallazione della stampante 616
Aggiornamento del firmware 620

Risoluzione dei problemi 621

Domande frequenti 622

Domande frequenti 622

Problemi relativi alla carta 623

Rimozione di carta in rotolo inceppata 623
Rimozione di un foglio inceppato 626
Risoluzione dei problemi quando non si riscontrano inceppamenti 628
Non è possibile inserire la carta in rotolo nella Fessura di alimentazione della carta 630
Impossibile caricare fogli 630
Carta non tagliata in modo netto 630
La carta non è tagliata 630
L'Unità di sollevamento carta continua a ruotare 630
Impossibile rilevare il formato della pellicola trasparente 631

La stampa non viene avviata 632

La spia Data (Dati) sul Pannello di controllo non si accende 632
La stampante non risponde anche se vengono inviati lavori di stampa 632
Viene visualizzato Riempio inch.. 632
Sullo schermo del display è indicato Miscelazione 633

Risoluzione dei problemi se la stampante si arresta durante un lavoro di stampa 634

Viene visualizzato un messaggio di errore sullo Schermo del display 634
La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa 634

Problemi relativi alla qualità di stampa 635

La stampa è sbiadita. 635
La carta viene sfregata contro la Testina di stampa 636
I bordi della carta sono sporchi 636
La superficie della carta è sporca 637
Il retro della carta è sporco 637
I colori stampati non sono accurati 638
Appaiono bande di vari colori 638
I colori delle immagini stampate non sono uniformi 639
I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche 640
Impostazione dell'interruttore blu sulla platina 640
Il contrasto diventa irregolare durante il processo di stampa 642
La lunghezza delle immagini stampate non è corretta nella direzione di alimentazione 642
Le immagini vengono stampate deformate 643
I documenti stampati sono monocromatici 643
Spessore delle linee non uniforme 643
Le linee sono disallineate. 643

Impossibile stampare tramite una rete 645

Impossibile connettere la stampante alla rete 645
Impossibile stampare tramite una rete TCP/IP 645
Impossibile stampare tramite una rete Bonjour 645

Problemi di installazione 646

Rimozione dei driver della stampante installati 646

Problemi relativi a HP-GL/2 647

Stampa disallineata con HP-GL/2 647
Linee o immagini mancanti nei lavori HP-GL/2 stampati. 647
Linee stampate troppo spesse o sottili nei lavori di stampa HP-GL/2 647
I lavori HP-GL/2 vengono stampati monocromatici (o a colori) 647
Le linee dei colori stampati non sono corrette durante la stampa HP-GL/2 648
I lavori HP-GL/2 vengono stampati 6 mm più larghi rispetto a quanto specificato 648
I lavori HP-GL/2 vengono stampati nel formato massimo anche se si specifica un formato standard 648
La stampa HP-GL/2 richiede molto tempo 648
La stampante si blocca durante la stampa di un lavoro HP-GL/2 (il carrello si ferma) 648

Altri problemi 649
La stampante non procede con la stampa ... 649
Impossibile operare dal Pannello di controllo ... 649
La stampante richiede tempo per avviarsi ... 649
Se la stampante emette uno strano suono ... 650
I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati ... 650
La stampante consuma molto inchiostro ... 650
Rilevazione del livello d'inchiostro ... 650

Messaggi di errore 653
Messaggi di errore 654
Messaggi relativi alla carta 656
Carta tipo incorrett ... 656
CartaTipoIncorr ... 656
La carta è troppo piccola. ... 657
Carta troppo piccola. ... 657
LarghCrtNnCorr. ... 658
Formato carta non rilevato. ... 658
Carta insuffic. per processo ... 658
Imposs. utilizzare questa car., formato non supportato. ... 659
È stata selezionata la stampa su rotolo. ... 659
Modalità stampa su rotolo, ma fogli caricati. ... 659
Rotolo vuoto. ... 660
Fogli rimossi. ... 660
È stata selezionata la stampa su fogli. ... 661
Modalità stampa normale, ma rotolo caricato. ... 661
Inceppamento della carta. ... 661
Carta caricata in obliquo. ... 662
Taglio carta non riuscito. ... 662
Limite alim raggiun. ... 662
La posizione della leva di rilascio è errata. ... 663
Errore riavvolgimento. ... 663
Unità di sollevamento carta pronta. ... 663
Accendere l'unità di sollevamento carta. ... 663
Stampa senza bordo impossibile. ... 663
Posizione carta non adatta per stampa senza bordo. ... 664
Messaggi relativi all'inchiostro 665
Inch.insufficiente ... 665
Inch. esaurito. ... 665
Imposs. rilevare correttamente il livello rimanente dell'inchiostro. Controllare il serbatoio inchiostro. ... 665
Chiudi coperchio inchiostro ... 665
Serb. inch. vuoto. ... 665
Inchiostro scarso. ... 666
Serb. non caricat. ... 666
Imposs. riconosc. seguenti serbatoi inchiostro. ... 666
Serbatoio errato. ... 666
Messaggi relativi alla stampa o alla regolazione 667
Imposs. stampare come specificato. ... 667
Stampa senza bordo impossibile. Carta espansa o contratta. ... 667
Prima di stampa senza brd, spostare interr. platina blu. ... 667
Interr. platina blu sporco. ... 667
Spostare a dx interuttore piastra blu n.xx. (xx sta per un numero) ... 667
Controllare documento stampato. ... 668
Messaggi relativi alle testine di stampa 669
Imposs. Regolare testina di stampa. ... 669
Testina di stampa errata. ... 669
Errore testina di stampa ... 669

Imposs. riconosc. la test. di stampa. 669
Eseguire pulizia testine. 670

Messaggi relativi alla cartuccia di manutenzione 671

Inserire cartuccia di manutenzione. 671
Cartuccia di manutenzione errata. 671
Cart. manut. Livello basso 671
Nessuna capacità nella cartuccia di manutenzione. 671
Cartuccia di manutenzione piena. 671
Errore cartuccia di manutenzione 671

Messaggi relativi al disco rigido 672

Errore disco rigido. 672
Errore di lettura file. 672
La mailbox è piena. 672
Mailbox piena. Stampa in corso senza salvare dati. 672
Mailbox quasi piena. 672
Limite max lavori riservati. 672
Mailbox piena. Eliminare i dati superflui. 672

Messaggi relativi a HP-GL/2 674

Tipo carta non compatibile con HP-GL/2. 674
GL2: Wxxxx Memoria piena. (xxxx a 0501, 0903 o 0904) 674
GL2: W0502 Parametro fuori intervallo. 674
GL2: W0504 Comando non supportato. 674

Altri messaggi 675

GARO Wxxxx (x rappresenta un numero) 675
Errore Exxx-xxxx (x indica una lettera o un numero) 675
Errore hardware. xxxxxxxx-xxxx (x indica una lettera o un numero) 675
Il coperchio superiore è aperto. 675
Preparare parti di ricambio. 676
Scaduto termine di ricambio. 676
File sconosciuto. 676
Multisensore Errore 676

Specifiche 677

Specifiche della stampante 678

Specifiche 678
Area di stampa 679

Appendice 681

Precauzioni per la sicurezza 682

Precauzioni per la sicurezza 682
Avvisi legali 684

Manuali per questa stampante 686

Manuali per questa stampante 686
Informazioni sul manuale dell'utente 686

Smaltimento del prodotto 688

Direttiva WEEE 688

Memo

Flusso di lavoro per la stampa di base

Procedura di stampa 16
Annullamento di lavori di stampa 24
Pausa stampa 27

Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Procedura di stampa

Opzioni di stampa disponibili con rotoli e fogli 16
Accensione e spegnimento della stampante 17
Caricamento e stampa su rotoli 18
Caricamento e stampa su fogli 21
→ Specifica della carta nel driver della stampante (Windows) 154
→ Specifica della carta nel driver della stampante (Mac OS) 263
Stampa in Windows 22
Stampa da Mac OS 22

Opzioni di stampa disponibili con rotoli e fogli

La stampante supporta sia rotoli che fogli.
Questa sezione introduce le funzioni principali di ciascun elemento e i principali metodi di stampa disponibili. Selezionare rotoli o fogli che si adattano alla propria applicazione di stampa.

Nota
- Per informazioni sui tipi di carta supportati dalla stampante, vedere "**Tipi di carta.**" →P.326
- Sono disponibili altre modalità di stampa oltre a quelle qui descritte. Per informazioni dettagliate, vedere "**Opzioni di stampa avanzate.**" →P.29

Stampa su rotoli

I supporti in rotoli sono in genere chiamati Carta in rotolo. I rotoli sono caricati sul Supporto per rotolo, che a sua volta è caricato nella stampante.
È possibile utilizzare i rotoli per stampare foto grandi oppure creare poster o striscioni che non è possibile stampare su fogli normali.

- Stampa di grande formato
  È possibile stampare facilmente striscioni orizzontali o verticali utilizzando comuni software applicativi, ad esempio le applicazioni Microsoft Office.
  (Vedere "**Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato).**") →P.93
- Stampa senza bordo
  È possibile stampare poster o foto senza margine (bordo).
  (Vedere "**Stampa senza bordo su carta di formato equivalente.**") →P.83
  (Vedere "**Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo.**") →P.86
  (Vedere "**Stampa senza bordo nel formato effettivo.**") →P.77
- Stampa di striscioni
  È possibile stampare più pagine come un'unica immagine continua, senza margini tra le pagine.
  (Vedere "**Stampa di più pagine in continuo.**") →P.110
- Rotazione di 90 gradi prima della stampa
  Gli originali con orientamento verticale vengono ruotati di 90 gradi, quando possibile, per utilizzare la carta in modo più efficiente.
  (Vedere "**Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale.**") →P.130
- Stampa ingrandita/ridotta
  È possibile modificare liberamente le dimensioni degli originali aumentandole o riducendole prima della stampa.
  (Vedere "**Adattamento degli originali al formato carta.**") →P.62
  (Vedere "**Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo.**") →P.64
  (Vedere "**Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato.**") →P.68
- Free Layout (Windows) e imagePROGRAF Free Layout (Mac OS)
  È supportata la stampa affiancata di più documenti da applicazioni diverse, ad esempio programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo e così via.
  (Vedere "**Stampa di più originali uno accanto all'altro su carta in rotolo.**") →P.106

Stampa su fogli

Per fogli si intendono singoli fogli di carta.
Inserire il foglio tra la Platina e il Fermo carta.

- Stampa ingrandita/ridotta
  È possibile modificare liberamente le dimensioni degli originali aumentandole o riducendole prima della stampa.
  (Vedere "**Adattamento degli originali al formato carta.**") ➔P.62
  (Vedere "**Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato.**") ➔P.68
- Free Layout (Windows) e imagePROGRAF Free Layout (Mac OS)
  È supportata la stampa affiancata di più documenti da applicazioni diverse, ad esempio programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo e così via.
  (Vedere "**Stampa di più originali uno accanto all'altro su carta in rotolo.**") ➔P.106

Accensione e spegnimento della stampante

Accensione della stampante

1 Per accendere la stampante, premere il pulsante **Power**.
La stampante verrà avviata.
Sullo Schermo del display viene visualizzato il logo Canon e quindi il messaggio "**Avvio in corso Attendere.**".

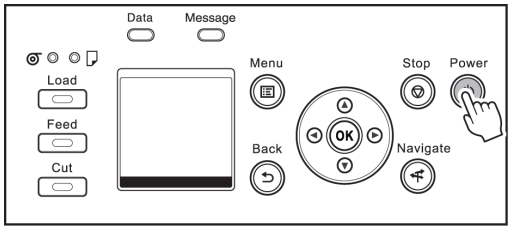

2 Dopo l'avvio, la stampante passa alla modalità in linea ed effettua le operazioni preliminari per la stampa. La Spia Online e l'indicatore corrispondente alla sezione relativa alla sorgente carta rimangono accesi.

La stampante non passa alla modalità in linea nelle seguenti situazioni. Intraprendere l'azione appropriata.

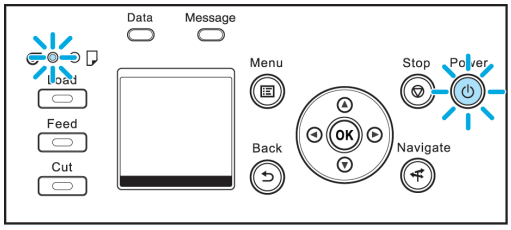

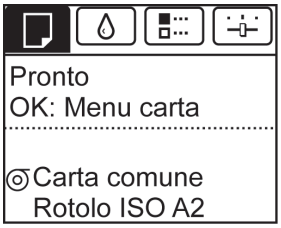

- Il Coperchio superiore è aperto
  Chiudere il Coperchio superiore.
- Il Coperchio serbatoio dell'inchiostro è aperto
  Chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro.
- La Testina di stampa non è installata
  vedere "**Sostituzione della Testina di stampa.**" ➔P.595
- Il Serbatoio dell'inchiostro non è installato
  vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro.**" ➔P.582
- Sullo Schermo del display viene visualizzato il messaggio "**Errore**"
  Spegnere la stampante e rivolgersi al rivenditore Canon.

- La Spia Online e la Spia Message (Messaggio) non si sono accese (neanche una volta) e sullo Schermo del display non viene visualizzato nulla

  Accertarsi che la stampante sia collegata correttamente. Verificare il collegamento della spina e della presa elettrica.

- La carta non è stata caricata

  Caricare la carta. (Vedere "**Caricamento e stampa su rotoli.**") ➔P.18 (Vedere "**Caricamento e stampa su fogli.**") ➔P.21

Spegnimento della stampante

Importante

- Non spegnere mai l'alimentazione della stampante o scollegare la spina durante un lavoro di stampa. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

1 Accertarsi che non siano in corso lavori di stampa.
Se la **Spia Message (Messaggio)** lampeggia, verificare il messaggio visualizzato sullo Schermo del display e intraprendere l'azione necessaria. (Vedere "**Messaggi di errore.**") ➔P.654

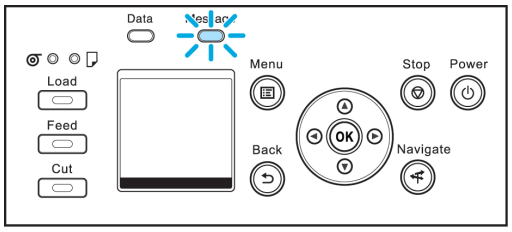

Se la **Spia Data (Dati)** lampeggia, è in corso la ricezione di un lavoro di stampa. Spegnere la stampante solo dopo il completamento della stampa.

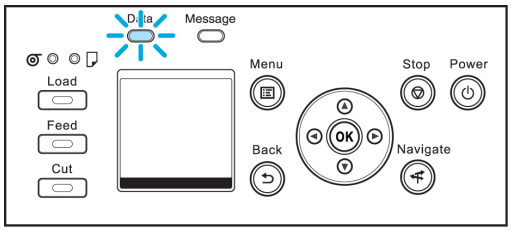

2 Tenere premuto il pulsante **Power (Accensione)** per più di un secondo.

Dopo la visualizzazione del messaggio "**Chiusura.. Attendere..**" sullo Schermo del display, la stampante si spegne.

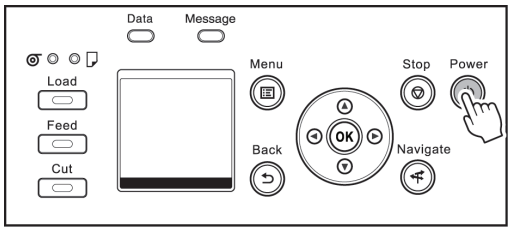

Caricamento e stampa su rotoli

Di seguito è riportata la procedura di base per caricare rotoli e stampare.
Effettuare le seguenti operazioni per caricare e stampare su un rotolo.

Nota

- Per informazioni dettagliate sui formati e sui tipi di rotoli supportati, vedere **Formato carta** o la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Formato carta.**") ➔P.326 (Vedere "**Tipi di carta.**") ➔P.326
- Per attendere che l'inchiostro si asciughi dopo la stampa e prima di tagliare il rotolo, impostare il **Tempo asciugatura** nel driver della stampante. (Vedere "**Specifica del tempo di asciugatura inchiostro per i rotoli.**") ➔P.348
- Dopo aver utilizzato tutta la carta di un rotolo, pulire la platina. Se la platina all'interno del coperchio superiore si sporca, potrebbe imbrattare la parte inferiore del foglio. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607

1 Accendere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") →P.17

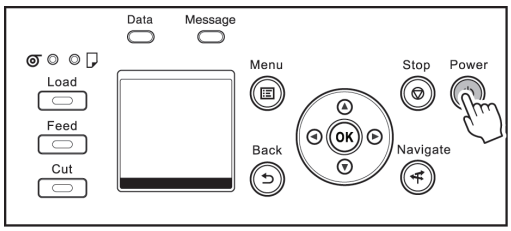

2 Caricare il rotolo nel Supporto per rotolo. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336

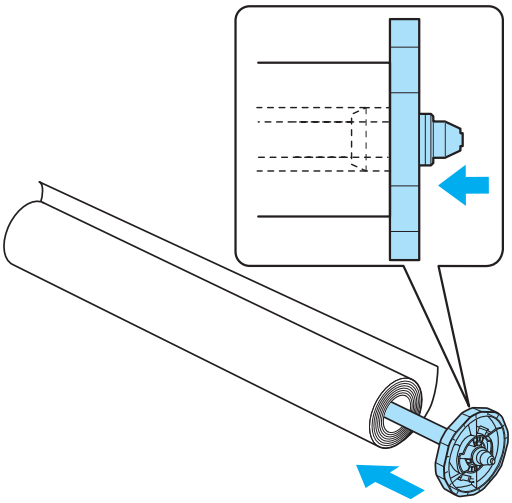

3 Caricare il rotolo nella stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339

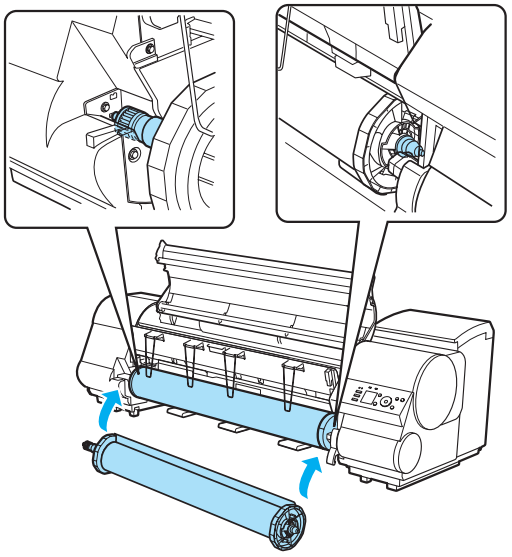

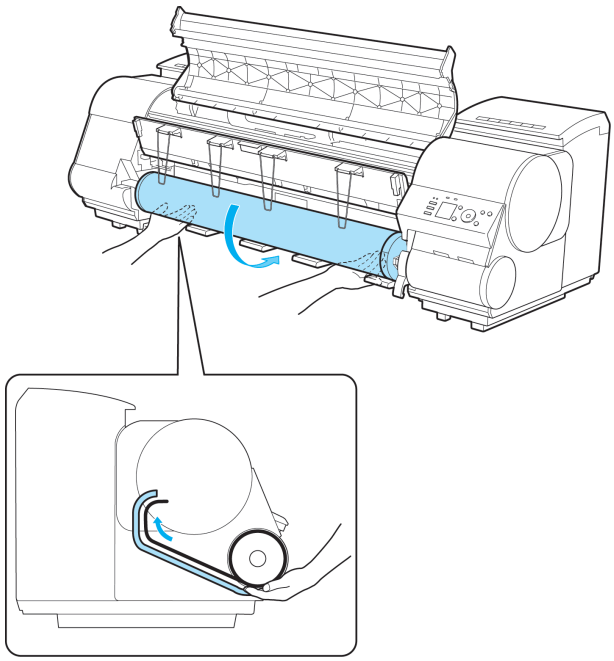

Importante

- Quando si stampa senza bordi, impostare in modo definitivo sul lato ● l'Interruttore blu sopra la platina. Se l'interruttore viene impostato in modo errato, la qualità di stampa potrebbe ridursi. (Vedere "**Impostazione dell'interruttore blu sulla platina.**") ➔P.640

4 Selezionare il tipo di carta. (Vedere "**Cambio del tipo di carta.**") ➔P.342

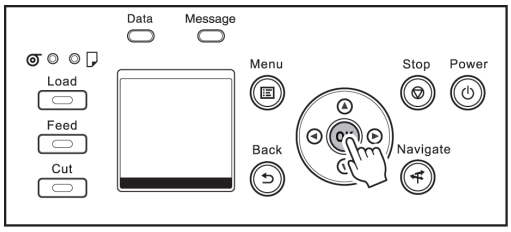

Nota

- Se sul rotolo non è stato stampato nessun codice a barre ed è stato impostato **GestRotoloResid** su **Acceso**, specificare la lunghezza del rotolo dopo aver indicato il tipo di carta. (Vedere "**Specifica della lunghezza della carta.**") ➔P.343

5 Specificare nel driver della stampante le impostazioni relative al tipo di carta e altri dettagli.

- **Specifica della carta nel driver della stampante (Windows)** ➔P.154
- **Specifica della carta nel driver della stampante (Mac OS)** ➔P.263

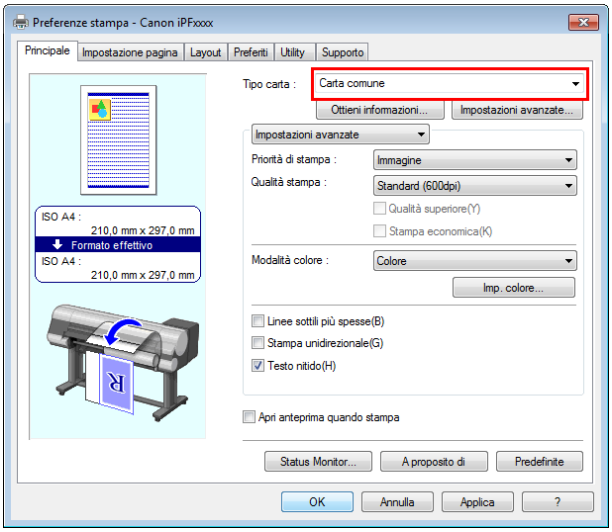

6 Inviare il lavoro di stampa.

- **Stampa in Windows** ➔P.22
- **Stampa da Mac OS** ➔P.22

La stampante inizia quindi a stampare il lavoro di stampa.

Caricamento e stampa su fogli

Di seguito è riportata la procedura di base per caricare i fogli e quindi stampare.
Effettuare le seguenti operazioni per caricare fogli e quindi stampare.

Nota

- Per informazioni dettagliate sui tipi e sui formati di carta supportati, vedere **Formato carta** o la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Formato carta.**") ➔P.326 (Vedere "**Tipi di carta.**") ➔P.326
- La stampa senza bordo non è supportata per fogli singoli. Per le funzioni e i metodi di stampa principali disponibili per la stampa dei fogli, vedere "**Opzioni di stampa disponibili con rotoli e fogli.**" ➔P.16

1 Accendere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17

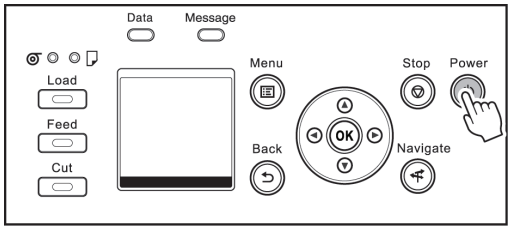

2 Specificare nel driver della stampante le impostazioni relative al tipo di carta e altri dettagli.

- **Specifica della carta nel driver della stampante (Windows)** ➔P.154
- **Specifica della carta nel driver della stampante (Mac OS)** ➔P.263

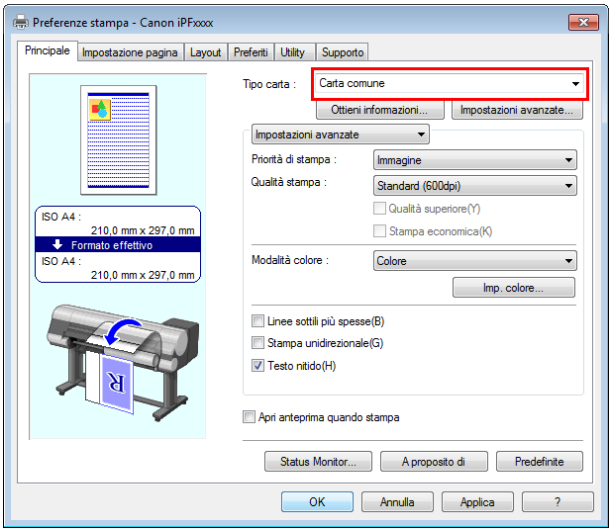

3 Inviare il lavoro di stampa.

- **Stampa in Windows** ➔P.22
- **Stampa da Mac OS** ➔P.22

4 Caricare il foglio. (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") ➔P.359

Avviare la stampa.

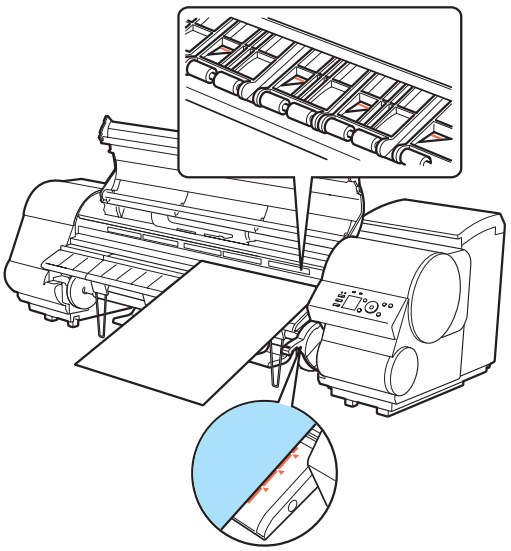

Stampa in Windows

Stampare dal menu dell'applicazione.

Importante

- Prima di stampare si consiglia di chiudere tutte le applicazioni non necessarie. L'esecuzione di più applicazioni durante la stampa può causare l'interruzione del trasferimento dei dati di stampa e influire sulla qualità di stampa.

1 Nell'applicazione sorgente, scegliere **Stampa** dal menu **File** per visualizzare la finestra di dialogo relativa alle condizioni di stampa.

2 Dopo aver verificato che la stampante sia selezionata nella finestra di dialogo, fare clic su **Stampa** o **OK** per avviare la stampa.

Nota

- L'aspetto della finestra di dialogo varia a seconda dell'applicazione software. Nella maggior parte dei casi, la finestra di dialogo include le opzioni di stampa di base e consente di scegliere la stampante, specificare l'intervallo di pagine, il numero di copie e così via.
  Esempio: finestra di dialogo Stampa visualizzata dall'applicazione

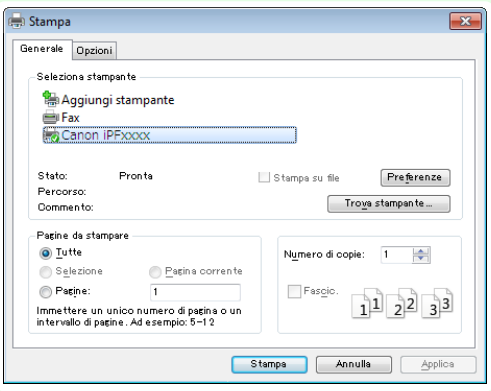

- Se la stampante selezionata è diversa, selezionare la stampante desiderata in **Seleziona stampante** oppure nella finestra di dialogo visualizzata dopo aver fatto clic su **Stampante**.

Le impostazioni relative a molti metodi di stampa, inclusa la stampa ingrandita/ridotta, la stampa senza bordo e così via, vengono visualizzate nella finestra di dialogo del driver della stampante. Sono disponibili due metodi, descritti di seguito, per accedere alla finestra di dialogo del driver della stampante.

- Dall'applicazione
  (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158
- Dal menu del sistema operativo
  (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo** .") ➔P.159

Stampa da Mac OS

Stampare dal menu applicazioni dopo aver registrato la stampante.

Importante

- Prima di stampare si consiglia di chiudere tutte le applicazioni non necessarie. L'esecuzione di più applicazioni durante la stampa può causare l'interruzione del trasferimento dei dati di stampa e influire sulla qualità di stampa.

Registrazione della stampante

La stampante deve essere registrata in **Stampa e Scanner** (sezione denominata **Stampanti e Scanner** o **Stampa e Fax** in altre versioni di Mac OS X) in **Preferenze di Sistema** prima di poter stampare.
Per istruzioni sulla registrazione della stampante, vedere "**Configurazione della destinazione del driver della stampante** ." ➔P.494

Importante

- Durante il processo di configurazione la stampante non è riportata nell'elenco delle stampanti disponibili se è spenta o scollegata.

Stampa dal menu del software applicativo

1 Nel software applicativo scegliere **Stampa** dal menu **Archivio** per visualizzare la finestra di dialogo relativa alle condizioni di stampa.

Nota

- Questa finestra di dialogo include le opzioni di stampa di base e consente di scegliere la stampante, specificare l'intervallo di pagine, il numero di copie e così via.

2 Selezionare la stampante nell'elenco **Stampante**.

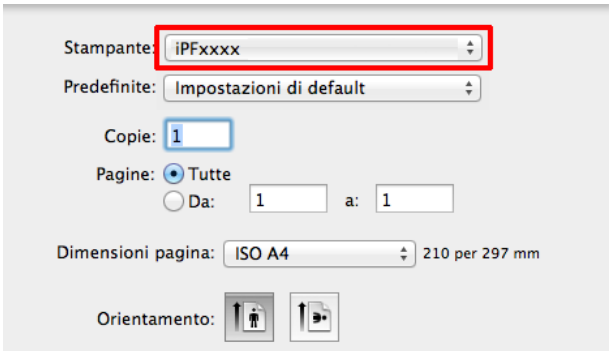

3 Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.
Come illustrato nella figura seguente, è possibile passare ad altri riquadri di questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni relative ai diversi metodi di stampa, inclusa la stampa ingrandita e ridotta, la stampa senza bordo e così via.

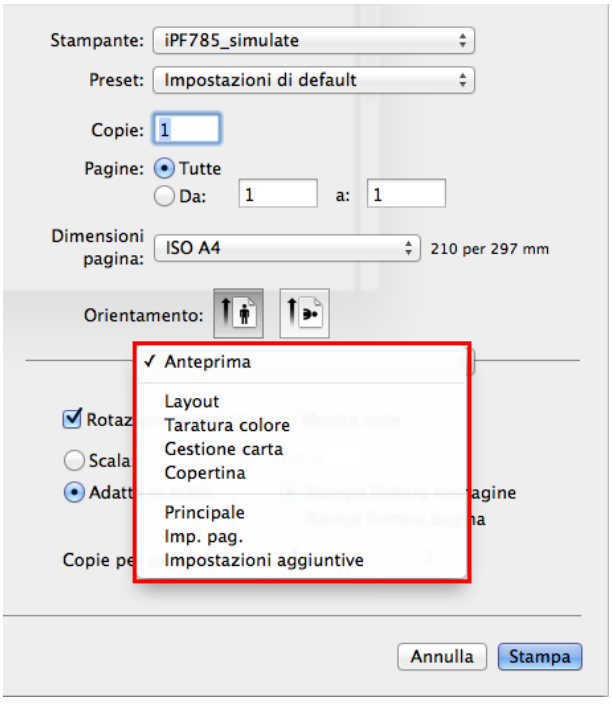

Annullamento di lavori di stampa

Annullamento di lavori di stampa dal Pannello di controllo 24
Annullamento di lavori di stampa da Windows 25
Annullamento di lavori di stampa da Mac OS 25

Annullamento di lavori di stampa dal Pannello di controllo

Per annullare la stampa o la ricezione dei lavori di stampa, premere il pulsante **Stop (Arresto)** sul Pannello di controllo.

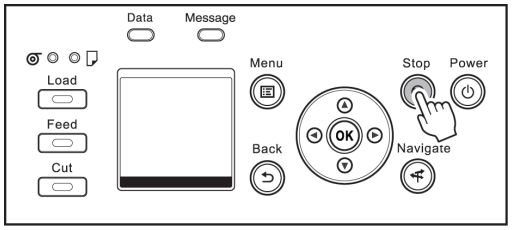

Quando si preme il pulsante **Stop (Arresto)** durante la stampa, il funzionamento della stampante varia a seconda dello stato corrente.

- Se si preme il pulsante **Stop (Arresto)** prima dell'avvio della stampa

  Premendo il pulsante **Stop (Arresto)** prima dell'avvio della stampa, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Per annullare il lavoro di stampa, selezionare **Sì**.

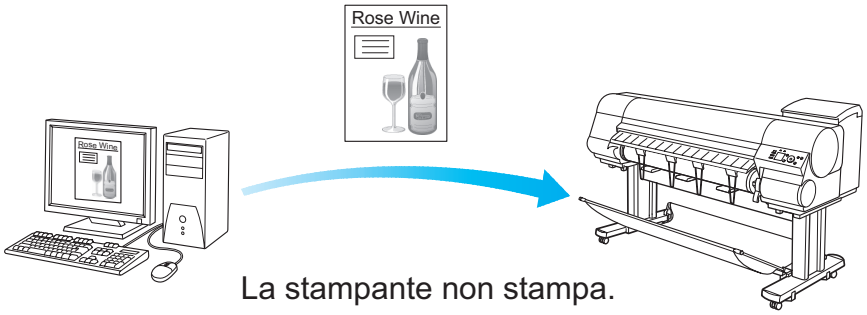

- Se si preme il pulsante **Stop (Arresto)** durante la stampa

  Premendo il pulsante **Stop (Arresto)** durante la stampa, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Per annullare immediatamente il lavoro di stampa, selezionare **Sì**.

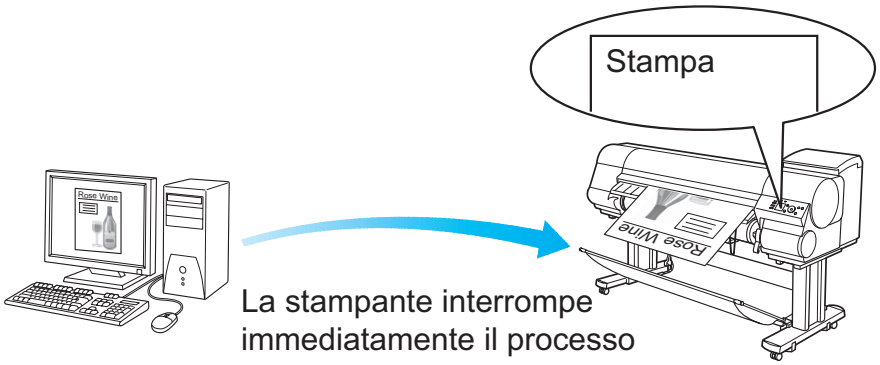

Annullamento di lavori di stampa da Windows

Nella finestra della stampante, è possibile annullare i lavori inviati alla stampante.
Con **imagePROGRAF Status Monitor**, è possibile annullare i lavori di stampa già ricevuti dalla stampante o che sono in fase di stampa.

1 Fare clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni per visualizzare la finestra della stampante.

Nota
- È possibile procedere dalla cartella per la configurazione delle impostazioni della stampante nel sistema operativo utilizzato.
  Ad esempio, in Windows 7, aprire la finestra **Dispositivi e stampanti** dal menu **start** e fare doppio clic sull'icona della stampante.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro da annullare e selezionare **Annulla**.

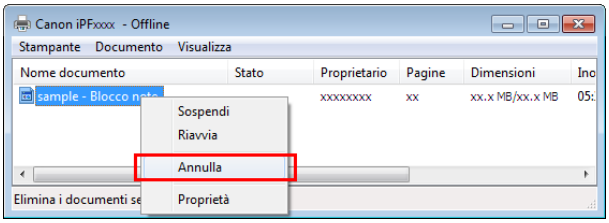

3 Se il lavoro da annullare non è presente nella finestra della stampante (cioè, se i dati di stampa sono già stati ricevuti dalla stampante), fare doppio clic sull'icona della barra delle applicazioni per visualizzare **imagePROGRAF Status Monitor**.

4 Nella scheda **Stato della stampante**, fare clic su **Annulla lavoro**.

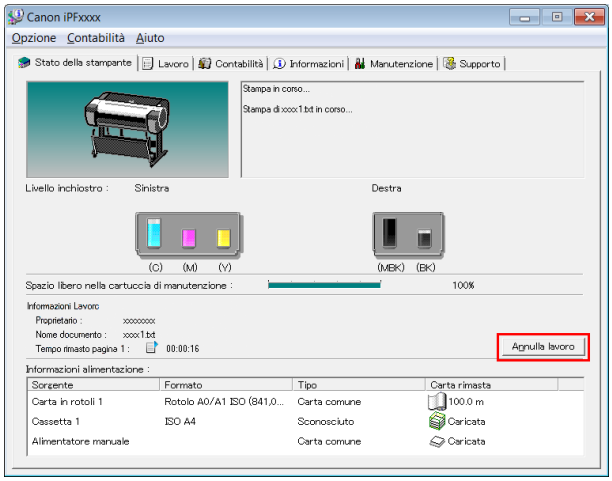

Nota
- Lo schermo potrebbe essere leggermente diverso in funzione del modello utilizzato.

Annullamento di lavori di stampa da Mac OS

Nella finestra della stampante, è possibile annullare i lavori inviati alla stampante.
Altrimenti è possibile annullare i lavori da imagePROGRAF Printmonitor se questi sono già stati ricevuti dalla stampante o sono attualmente in stampa.

Nota
- I lavori di stampa sono visualizzati nella finestra della stampante mentre vengono inviati dal computer. Dopo la trasmissione, i lavori non sono visualizzati neppure durante la stampa.
- I lavori di stampa sono visualizzati nella finestra imagePROGRAF Printmonitor dal momento in cui la stampante inizia la ricezione dei dati di stampa fino al momento in cui la stampa è terminata. Questi non sono visualizzati prima che i dati della stampa vengano inviati alla stampante, anche se il computer ha iniziato a preparare i dati della stampa.

1 Fare clic sull'icona della stampante nel **Dock** per visualizzare la finestra della stampante.

2 Fare clic sulla × nel lavoro di stampa per annullare la stampa o selezionare il lavoro per cui annullare la stampa e fare clic su **Elimina** per eliminare il lavoro.

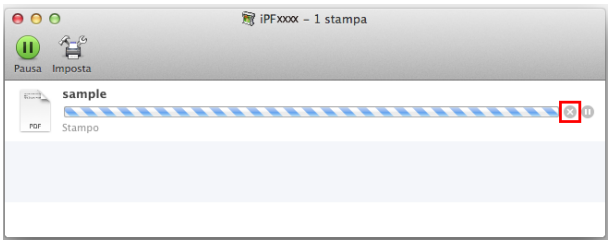

3 Se non ci sono lavori di stampa arrestati nella finestra della stampante (se l'invio dei dati di stampa alla stampante è terminato), fare clic su **Imposta**, **Utility** e quindi su **Apri Utility Stampante**, oppure fare clic su **Utility** per aprire imagePROGRAF Printmonitor.

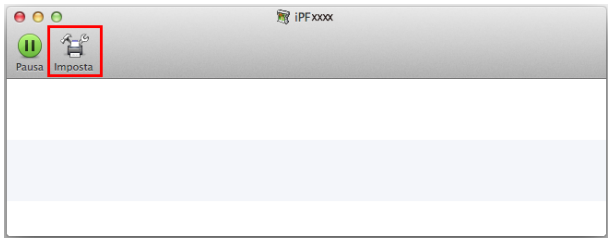

4 Selezionare il lavoro di stampa da annullare e fare clic su per rimuovere il lavoro di stampa.

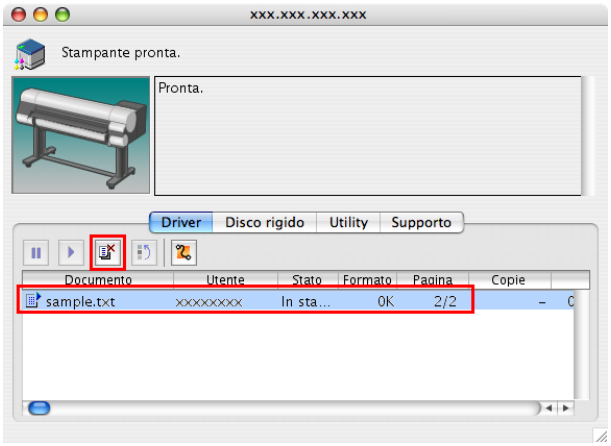

Nota

- Lo schermo potrebbe essere leggermente diverso in funzione del modello utilizzato.

Il lavoro inviato alla stampante viene annullato.

5 Chiudere imagePROGRAF Printmonitor. Nella finestra della stampante, fare clic su **Riprendi** o **Riavvia stampante**.

Importante

- Attenersi sempre alla seguente procedura quando si annullano i lavori di stampa da imagePROGRAF Printmonitor. Se non si è riavviata l'elaborazione dei lavori, non sarà possibile stampare il lavoro successivo.

Pausa stampa

Messa in pausa del lavoro di stampa

Durante la stampa, se si imposta **Pausa stampa** a **Acceso** nel menu del Pannello di controllo, la stampa viene interrotta in quel punto e la stampante entra nello stato di messa in pausa della stampa. (Vedere "**Display del Pannello di controllo**.") ➔P.432
In questo stato non è possibile eseguire la stampa dalla coda lavori.
Per riprendere il funzionamento normale dopo questo stato, impostare **Pausa stampa** a **Spento**.

Nota

- Nei casi seguenti, lo stato viene annullato anche se non si imposta **Pausa stampa** a **Spento**, e la stampa riprende dalla coda lavori.
  - Quando la carta viene fatta avanzare
  - Quando si esegue **CambiaTipoCarta** nel **Menu carta**

1 Durante la stampa, sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Lavoro ( ).

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Lavoro**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Pausa stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**, quindi premere il pulsante **OK**.

Memo

Flusso di lavoro per la stampa 15

Opzioni di stampa avanzate

Scelta della carta per la stampa 30
Stampa di foto e documenti d'ufficio 31
Stampa di disegni CAD 41
Regolazione delle immagini 49
Stampa di ingrandimenti o riduzioni 62
Stampa nel formato effettivo 73
Stampa senza bordo 83
Stampa di striscioni o in altri formati non standard 93
Affiancamento e stampa di più pagine per foglio 106
Centratura di originali 121
Risparmio di carta in rotolo 130
Controllo delle immagini prima della stampa 138
Altre impostazioni utili 139

Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Scelta della carta per la stampa

Scelta di un tipo di carta per la stampa 30
→ Cambio del tipo di carta 342

Specifica della carta nel driver della stampante 30
→ Specifica della carta nel driver della stampante (Windows) 154
→ Specifica della carta nel driver della stampante (Mac OS) 263

Scelta di un tipo di carta per la stampa

Selezionare il tipo di carta appropriato dal pannello di controllo o dal driver della stampante in modo che corrisponda alla carta caricata nella stampante. Il tipo di carta appropriato varia a seconda che si tratti di carta Canon originale o carta approvata per l'alimentazione da Canon e carta diversa da quella approvata per l'alimentazione da Canon. Selezionare il tipo di carta seguendo la descrizione sotto riportata.
Per informazioni sulle modalità di selezione del tipo di carta nel pannello di controllo della stampante, vedere **Cambio del tipo di carta** →P.342 , e per informazioni sulle modalità di selezione del tipo di carta nel driver della stampante, vedere **Specifica della carta nel driver della stampante (Windows)** →P.154 o **Specifica della carta nel driver della stampante (Mac OS)** →P.263 .

Importante

- Se si utilizza carta diversa da quella approvata per l'alimentazione da Canon, Canon non fornisce alcuna garanzia relativamente alla qualità di stampa o alle proprietà di alimentazione della carta.

Nota

- Per una descrizione dettagliata della carta Canon originale e della carta approvata per l'alimentazione da Canon, vedere la **Guida di riferimento carta**.
- Se il tipo di carta specificato nel driver non corrisponde a quello specificato nella stampante, sul Pannello di controllo della stampante verrà visualizzato un messaggio di errore. Sebbene sia possibile stampare in queste condizioni, i risultati potrebbero non essere accettabili.

- Carta Canon originale o carta approvata per l'alimentazione da Canon

  Per la carta Canon originale o la carta approvata per l'alimentazione da Canon, selezionare le impostazioni ottimizzate per quel tipo di carta. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni relative alla carta Canon originale o alla carta approvata per l'alimentazione da Canon, vedere **"Visualizzazione della Guida di riferimento carta."** →P.330

- Carta diversa da quella approvata per l'alimentazione da Canon

  Per carta diversa da quella approvata da Canon per l'alimentazione, è possibile eseguire facilmente la stampa selezionando le impostazioni esistenti disponibili nel pannello di controllo e nel driver della stampante. Per informazioni dettagliate, vedere **"Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione."** →P.328

Specifica della carta nel driver della stampante

Se si sostituisce la carta, specificare i valori per le impostazioni del driver della stampante relative al tipo e al formato della carta.
Per istruzioni sulla configurazione delle impostazioni relative alla carta nel driver della stampante, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Specifica della carta nel driver della stampante (Windows)** →P.154
- **Specifica della carta nel driver della stampante (Mac OS)** →P.263

Stampa di foto e documenti d'ufficio

Stampa di foto e immagini 31
Stampa di foto e immagini (Windows) 31
Stampa di foto e immagini (Mac OS) 33
Stampa di documenti d'ufficio 35
Stampa di documenti d'ufficio (Windows) 35
Stampa di documenti d'ufficio (Mac OS) 37
Utilizzo di PosterArtist per la composizione di originali 39

Stampa di foto e immagini

Selezionando la **Destinazione di stampa** seguente da **Impostazioni semplificate** nel driver della stampante, è possibile configurare facilmente la stampa di illustrazioni e foto.

	Destinazione di stampa	Descrizione
	Foto (Colore)	Stampa le immagini fotografiche provenienti da fotocamere digitali con le impostazioni ottimali.
	Poster	Impostazioni ottimali per i poster. Stampa utilizzando colori vividi per ottenere elevata saturazione e impatto visivo.
	Riproduzione fedele del colore	Stampa mantenendo minime le differenze dei colori. Scelta adatta nella stampa di immagini di scanner e nei casi in cui i risultati di stampa sono troppo vividi.

Importante

- A seconda dell'impostazione di **Tipo carta**, è possibile che alcune opzioni di **Destinazione di stampa** non siano disponibili.

Nota

- Per verificare i valori delle impostazioni per ogni destinazione di stampa, fare clic su **Visualizza impostazioni**.
- È anche possibile regolare questi valori a seconda dei casi. (**Impostazioni avanzate**)
  Per informazioni dettagliate su **Impostazioni avanzate**, vedere "**Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa.**" ➔P.56

Per istruzioni sulla stampa di foto e immagini, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di foto e immagini (Windows)** ➔P.31
- **Stampa di foto e immagini (Mac OS)** ➔P.33

Stampa di foto e immagini (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare le foto in base al seguente esempio.

- Documento: immagine fotografica scattata con una fotocamera digitale
- Formato pagina: 10"× 12"
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**
- Larghezza carta in rotoli: 10" (254,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** dal menu del software applicativo.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo e visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

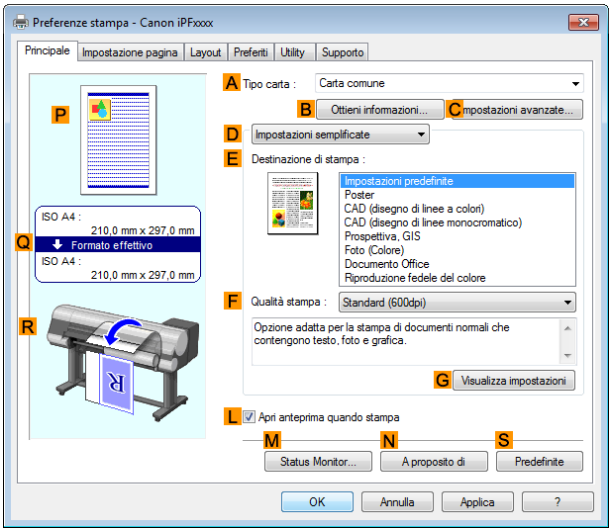

4 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**.

In **A Tipo carta** scegliere il tipo di carta utilizzata per la stampa, ad esempio **Carta lucida**, **Canon Carta patinata** e così via. Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta selezionata.

Nota

- L'impostazione relativa al tipo di carta nel driver della stampante e nel software correlato, nonché sul Pannello di controllo, viene aggiornata quando si installa Media Configuration Tool da User Software CD-ROM oppure se le informazioni vengono modificate utilizzando Media Configuration Tool. Per informazioni dettagliate, vedere "**Media Configuration Tool (Windows)**." ➔P.381

5 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostazioni semplificate**, quindi fare clic su **Foto (Colore)** nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

Nota

- Per verificare i valori delle impostazioni selezionati nell'elenco **E Destinazione di stampa**, fare clic su **G Visualizza impostazioni**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

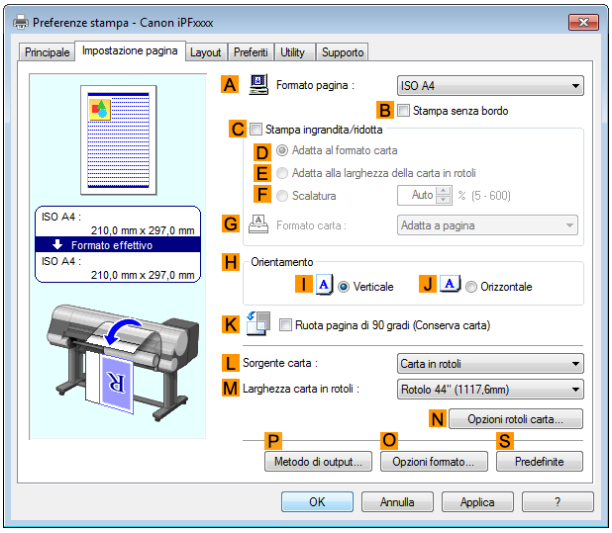

7 Nell'elenco **A Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **10"x12"**.

8 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

9 Selezionare la larghezza del rotolo nell'elenco **M Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo 10" (254,0mm)**.

10 Specificare ulteriori condizioni di stampa.
Per informazioni dettagliate sulle condizioni di stampa disponibili, vedere **"Impostazioni del driver della stampante ."** ➔P.152

11 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota
- Per istruzioni sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere **"Conferma delle impostazioni di stampa ."** ➔P.155

Stampa di foto e immagini (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come stampare le foto in base al seguente esempio.

- Documento: immagine fotografica scattata con una fotocamera digitale
- Formato pagina: 10"×12" (254,0×304,8 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**
- Larghezza carta in rotoli: 10 pollici (254,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota
- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

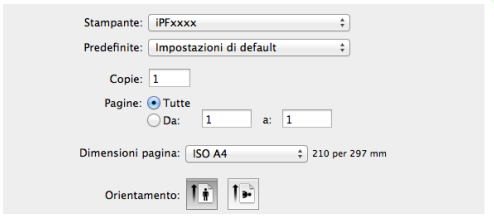

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B Formato per**.

3 In **C Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **10"x12"**.

4 Fare clic su **F OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

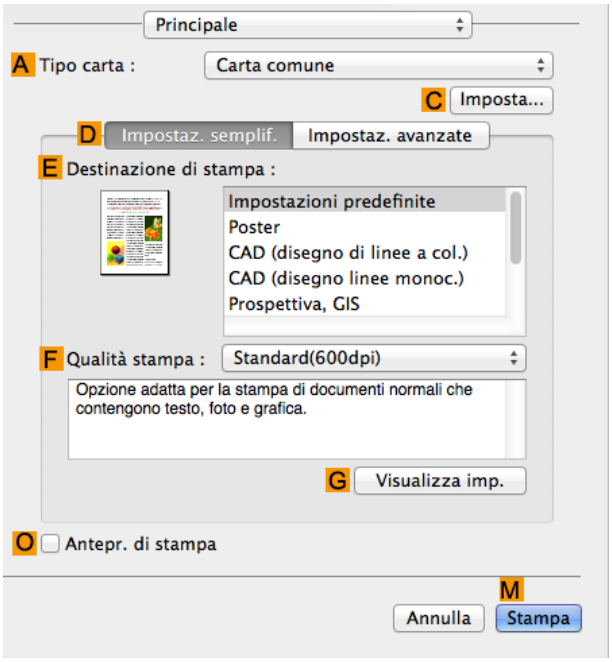

7 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**.
Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta selezionata.

Nota

- I tipi di carta indicati nel driver della stampante e nel software correlato, nonché sul Pannello di controllo, vengono aggiornati quando si installa Media Configuration Tool dall' User Software CD-ROM oppure se le informazioni sulla carta vengono modificate utilizzando Media Configuration Tool. Per informazioni dettagliate, vedere "**Media Configuration Tool (Mac OS)**." →P.404

8 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostaz. semplif.** e selezionare **Foto (Colore)** dall'elenco **E Destinazione di stampa**.

Nota

- Per informazioni sulle impostazioni ottimizzate per la stampa di foto e immagini, vedere "**Stampa di foto e immagini.**" →P.31
- Per verificare i valori delle impostazioni selezionati nell'elenco **E Destinazione di stampa**, fare clic su **G Visualizza imp.**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

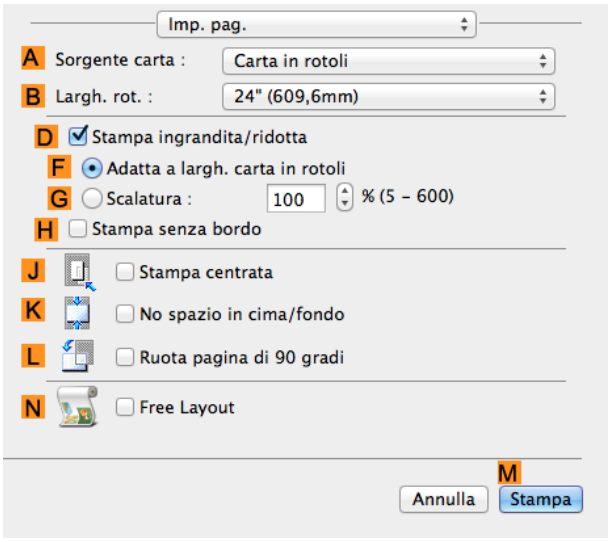

11 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.

12 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **10" (254,0mm)**.

13 Specificare ulteriori condizioni di stampa.
Per informazioni dettagliate sulle condizioni di stampa disponibili, vedere "**Impostazioni del driver della stampante** ." ➔P.262

14 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota
- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." ➔P.264

Stampa di documenti d'ufficio

Selezionando **Documento Office** dalle **Impostazioni semplificate** del driver della stampante, è possibile configurare facilmente le impostazioni relative alla stampa dei documenti d'ufficio.

	Destinazione di stampa	Descrizione
	Documento Office	Impostazioni ottimizzate per la stampa dei documenti d'ufficio generici, come ad esempio documenti che sono destinati alla distribuzione e di facile consultazione.

Nota
- Per verificare i valori delle impostazioni per ogni destinazione di stampa, fare clic su **Visualizza impostazioni**.
- È anche possibile regolare questi valori a seconda dei casi. (Impostazioni avanzate)
Per informazioni dettagliate su Impostazioni avanzate, vedere "**Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa.**" ➔P.56

Stampa di documenti d'ufficio (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare documenti d'ufficio in base al seguente esempio.

- Documento: documento d'ufficio creato con un software di elaborazione testi o un foglio di calcolo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: Fogli
- Tipo di carta: Carta comune
- Formato carta: A4 (210,0 × 297,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

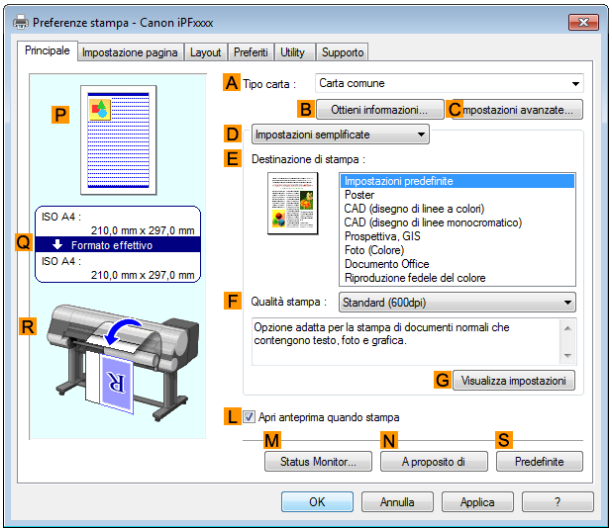

4 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostazioni semplificate** e selezionare **Documento Office** dall'elenco **E Destinazione di stampa**.

Nota

- Per verificare i valori delle impostazioni selezionati nell'elenco **E Destinazione di stampa**, fare clic su **G Visualizza impostazioni**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

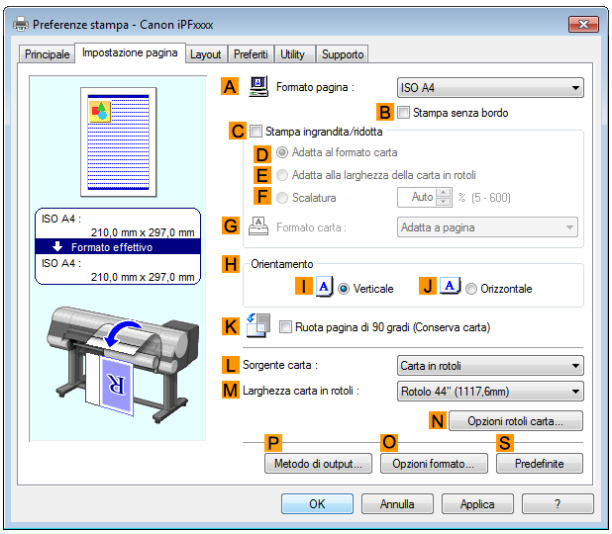

7 Nell'elenco **A Formato pagina**, selezionare il formato dell'originale specificato nell'applicazione. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

8 Fare clic su **Foglio singolo** nell'elenco **L Sorgente carta**.

9 Specificare ulteriori condizioni di stampa.
Per informazioni dettagliate sulle condizioni di stampa disponibili, vedere **"Impostazioni del driver della stampante ."** ➔P.152

10 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere **"Conferma delle impostazioni di stampa ."** ➔P.155

Stampa di documenti d'ufficio (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come stampare documenti d'ufficio in base al seguente esempio.

- Documento: documento d'ufficio creato con un software di elaborazione testi o un foglio di calcolo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: Fogli
- Tipo di carta: Carta comune
- Formato carta: A4 (210,0 × 297,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

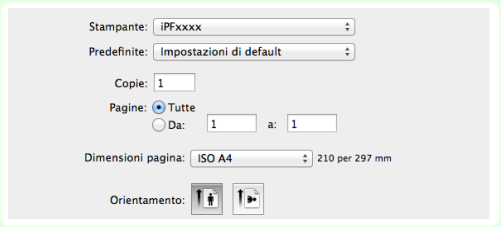

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 Nell'elenco **C** **Dimensioni**, fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4 - Foglio singolo**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

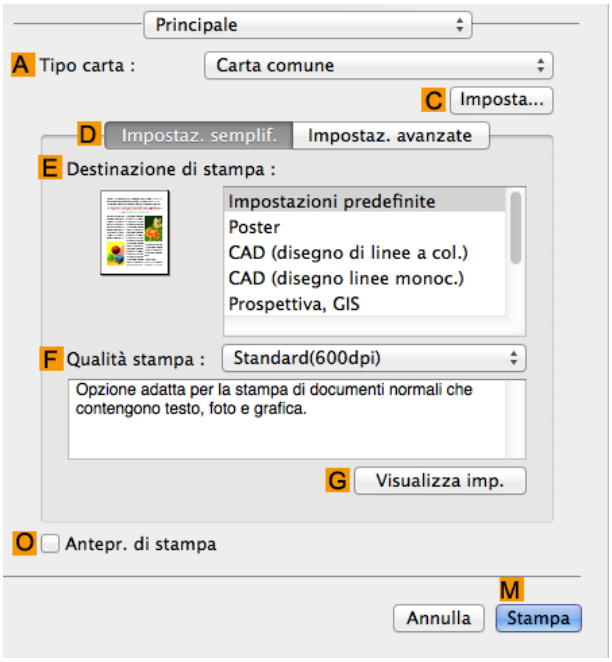

7 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostaz. semplif.** e selezionare **Document Office** dall'elenco **E Destinazione di stampa**.

Nota

- Per verificare i valori delle impostazioni selezionati nell'elenco **E Destinazione di stampa**, fare clic su **G Visualizza imp.**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

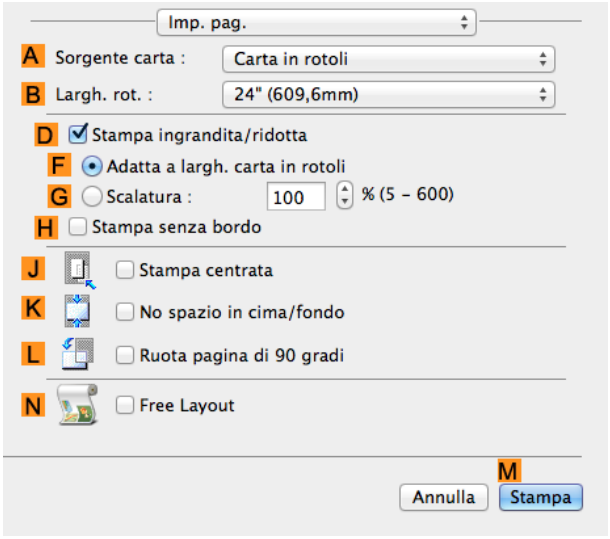

11 Fare clic su **Foglio singolo** nell'elenco **A Sorgente carta**.

12 Specificare ulteriori condizioni di stampa.
Per informazioni dettagliate sulle condizioni di stampa disponibili, vedere "**Impostazioni del driver della stampante** ." ➔P.262

13 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.264

Utilizzo di PosterArtist per la composizione di originali

È possibile stampare un'ampia varietà di documenti sorgente creati in programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo o tratti da schermate del browser dopo aver composto un originale utilizzando PosterArtist.
In questo argomento viene descritto come utilizzare PosterArtist per comporre originali creati in applicazioni diverse e creare un layout di poster per la stampa.

1 Scegliere **Stampa** dal menu del software applicativo.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo e visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni (Windows).**") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

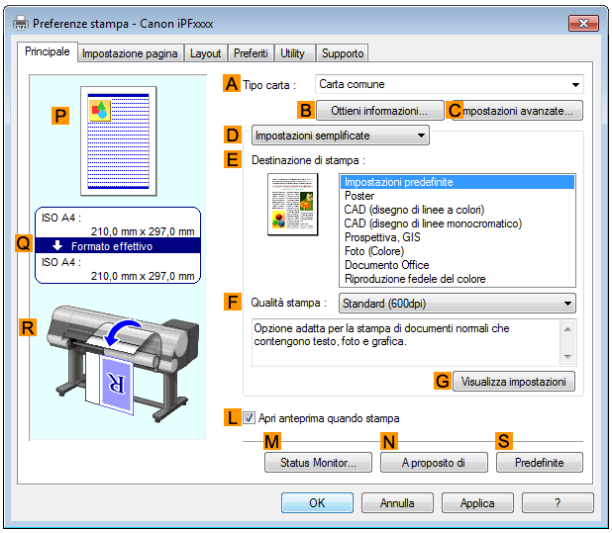

4 Fare clic sulla scheda **Layout** per visualizzare la finestra di **Layout**.

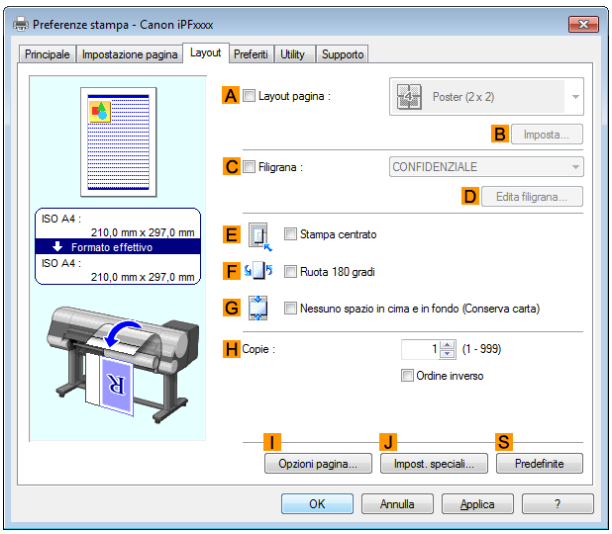

5 Selezionare la casella di controllo **A Layout pagina**.

6 Fare clic su A **Layout pagina** nell'elenco **Modifica con PosterArtist**.

Nota

- Questa funzione non può essere utilizzata con una versione a 64 bit del sistema operativo.

7 Quando si prova a stampare, viene avviato PosterArtist con la finestra PageCapture pagine aperta. (A questo punto, il documento non verrà ancora stampato.)

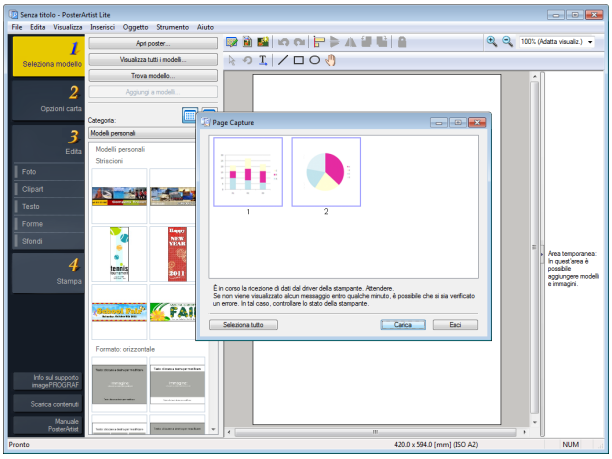

8 Scegliere la pagina da caricare in PosterArtist.

9 Modificare e ridisporre l'immagine nella finestra PosterArtist come desiderato.
Senza chiudere la finestra PosterArtist, ripetere le operazioni descritte ai passi da 1 a 8 per disporre nella stessa pagina gli originali creati in applicazioni diverse.

Nota

- Per informazioni dettagliate su come modificare e ordinare le immagini, fare riferimento al manuale di PosterArtist.

10 Stampare dal menu di PosterArtist.

Stampa di disegni CAD

Stampa di disegni CAD 41
Stampa di disegni di linee e di testo 41
Stampa di disegni di linee e di testo (Windows) 42
Stampa di disegni di linee e di testo (Mac OS) 43
Stampa da AutoCAD 45
Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD 46
Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD (Windows) 47
Stampa HP-GL/2 48

Stampa di disegni CAD

Questa stampante consente di stampare linee sottili e testo in modo chiaro e nitido, ottenendo facilmente disegni estremamente precisi con applicazioni CAD.
Per istruzioni sulla stampa CAD, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di disegni di linee e di testo (Windows)** →P.42
- **Stampa di disegni di linee e di testo (Mac OS)** →P.43

Stampa di disegni di linee e di testo

Stampare e semplicissimo: basta scegliere il tipo di originale da stampare.

- **Impostazioni semplificate**

  Per risultati ottimali, è sufficiente scegliere l'applicazione di stampa dall'elenco.

- **Destinazione di stampa**

  Scegliere le preimpostazioni corrispondenti al tipo di documento da stampare.

Destinazioni di stampa per disegni di linee e di testo

	Destinazione di stampa	Descrizione
	CAD (disegno di linee a colori)	Impostazioni ottimizzate per la stampa nitida di linee intricate in disegni CAD.
	CAD (disegno di linee monocromatico)	Impostazioni ottimizzate per la stampa nitida di linee di colore nero in disegni CAD.
	Prospettiva, GIS	Impostazioni ottimizzate per la stampa di disegni CAD 3D, disegni in prospettive e cartine, incluse le cartine GIS.

Nota

- Per verificare i valori delle impostazioni per ogni destinazione di stampa, fare clic su **Visualizza impostazioni**.
- È anche possibile regolare questi valori a seconda dei casi. (**Impostazioni avanzate**)
  Per informazioni dettagliate su **Impostazioni avanzate**, vedere "**Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa.**" →P.56

- **Qualità stampa**

  Scegliere la qualità di stampa.

La modalità di stampa è determinata da una combinazione di impostazioni: il livello di qualità selezionato e la risoluzione scelta per tale livello.

Qualità stampa	Descrizione
Più alta	Un'impostazione per stampare con la massima risoluzione quando è necessario dare la massima priorità alla qualità. La stampa richiede più tempo e più inchiostro rispetto ad altre modalità, tuttavia questa modalità assicura una qualità di stampa eccezionale.
Alta	Scegliere questa impostazione per stampare con una risoluzione elevata quando è necessario dare la massima priorità alla qualità. La stampa richiede più tempo e più inchiostro rispetto alle modalità **Standard** e **Veloce**, tuttavia questa modalità assicura una qualità di stampa superiore.
Standard	Scegliere questa impostazione per stampare con una risoluzione standard quando qualità e velocità sono ugualmente importanti. La stampa richiede meno tempo rispetto alla modalità **Più alta** o **Alta**.
Veloce	Scegliere questa impostazione per stampare più rapidamente. La stampa in modalità bozza assicura una maggior efficienza durante la verifica dei layout.

Per istruzioni sulla stampa di disegni di linee e di testo, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di disegni di linee e di testo (Windows)** ➔P.42
- **Stampa di disegni di linee e di testo (Mac OS)** ➔P.43

Stampa di disegni di linee e di testo (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare disegni di linee in base al seguente esempio.

- Documento: disegno CAD
- Formato pagina: A3 (297,0 × 420,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza della carta: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

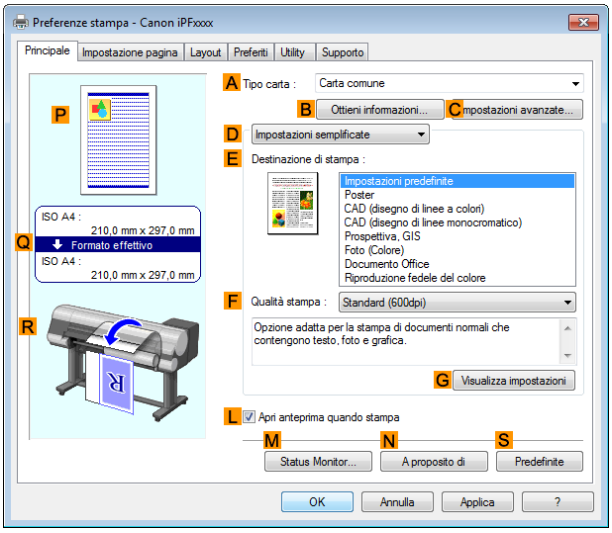

4 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostazioni semplificate**, quindi fare clic su **CAD (disegno di linee a colori)** o **CAD (disegno di linee monocromatico)** nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

Nota
- Per verificare i valori delle impostazioni selezionati nell'elenco **E Destinazione di stampa**, fare clic su **G Visualizza impostazioni**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

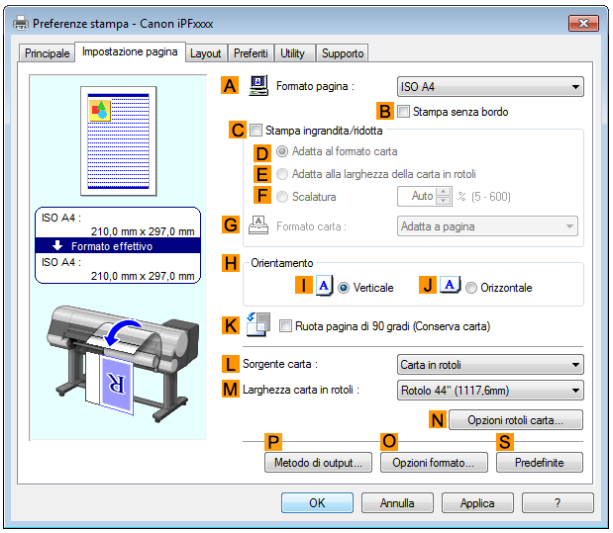

7 In **A Formato pagina**, fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A3**.

8 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

9 Selezionare la larghezza del rotolo nell'elenco **M Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo A2/A3 ISO (420,0mm)**.

10 Specificare ulteriori condizioni di stampa.
Per informazioni dettagliate sulle condizioni di stampa disponibili, vedere **"Impostazioni del driver della stampante ."** ➔P.152

11 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota
- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere **"Conferma delle impostazioni di stampa ."** ➔P.155

Stampa di disegni di linee e di testo (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come stampare disegni di linee in base al seguente esempio.

- Documento: disegno CAD
- Formato pagina: A3 (297,0 × 420,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza della carta: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

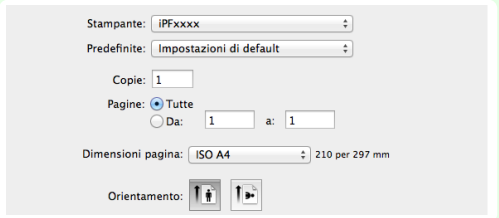

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 Nell'elenco **C** **Dimensioni**, fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A3**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

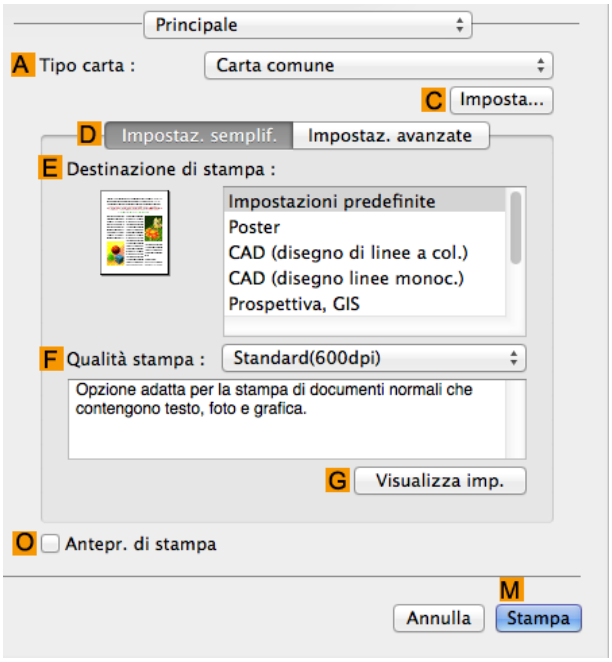

7 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostaz. semplif.**, quindi fare clic su **CAD (disegno di linee a colori)** o **CAD (disegno di linee monocromatico)** nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

Nota
- Per verificare i valori delle impostazioni selezionati nell'elenco **E Destinazione di stampa**, fare clic su **G Visualizza imp.**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

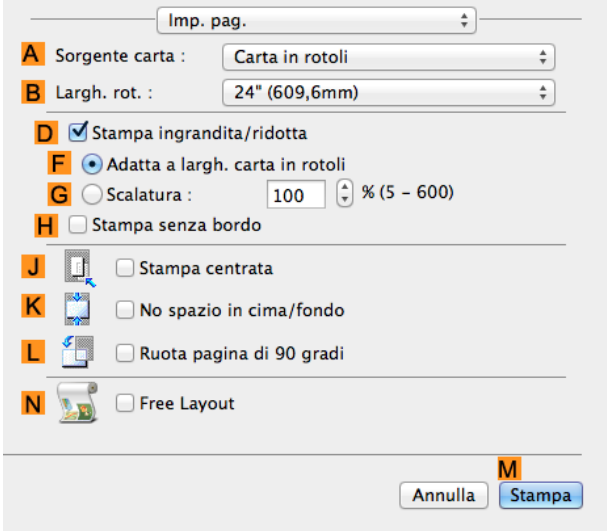

11 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.

12 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

13 Specificare ulteriori condizioni di stampa.
Per informazioni dettagliate sulle condizioni di stampa disponibili, vedere **"Impostazioni del driver della stampante ."** ➔P.262

14 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota
- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere **"Conferma delle impostazioni di stampa ."** ➔P.264
- Configurando le impostazioni più adatte per il documento è possibile risparmiare carta in rotolo.
  Per informazioni dettagliate su come risparmiare carta e stampare, vedere **"Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale ."** ➔P.131

Stampa da AutoCAD

Printer Driver Optimization Module for AutoCAD è un software che consente di stampare in modo ottimale da AutoCAD utilizzando il driver della stampante.
Controllando in modo ottimale la risoluzione di elaborazione dei dati raster e la memoria da utilizzare nell'elaborazione delle immagini di AutoCAD, è possibile ottenere una stampa superiore in termini di affidabilità e di produttività.
L'installazione del Printer Driver Optimization Module for AutoCAD su un computer su cui è installata una versione supportata di AutoCAD è automatica.

Nota
- Printer Driver Optimization Module for AutoCAD viene applicato automaticamente quando si stampa da AutoCAD, garantendo in tal modo una stampa ottimale.
- In Windows è possibile utilizzare Printer Driver Optimization Module for AutoCAD.

Verifica dell'installazione di Printer Driver Optimization Module for AutoCAD

La procedura seguente consente di verificare se Printer Driver Optimization Module for AutoCAD è installato.

1. Dal menu **File** di AutoCAD scegliere **Stampa**.
2. Viene visualizzata la finestra di dialogo **In stampa**. Printer Driver Optimization Module for AutoCAD è installato se nella voce **Plotter** di **Stampante/plotter** è visualizzata la stringa seguente: **iPFxxxx - Driver ottimizzato di Canon Inc.**

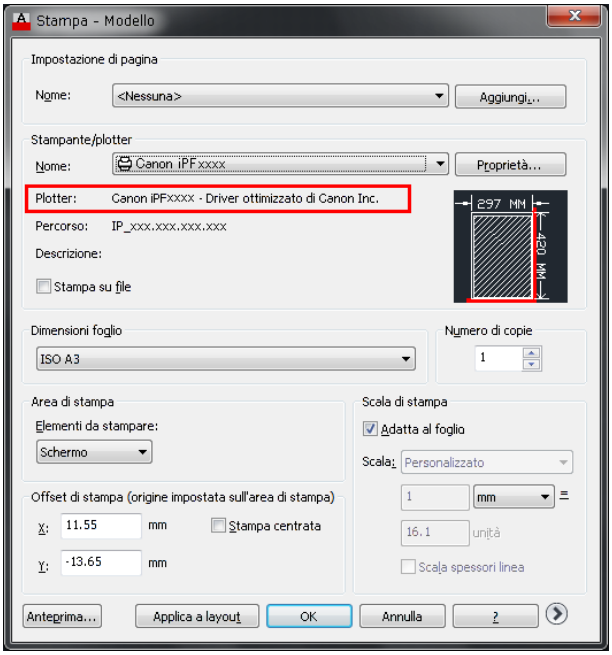

Installazione di Printer Driver Optimization Module for AutoCAD

Se Printer Driver Optimization Module for AutoCAD non è installato, procedere alla sua installazione con la procedura seguente.

1. Inserire l'User Software CD-ROM nel lettore CD-ROM e avviare l'installazione.
2. Nella finestra **Menu d'installazione** scegliere **Installazione individuale dei programmi**.
3. Selezionare **Installazione** di Printer Driver Optimization Module for AutoCAD.
4. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD

È possibile completare le impostazioni dei colori se **Colore (CAD)** è selezionato in **Modalità colore**.
È possibile regolare i colori prima della stampa come indicato di seguito se l'opzione **Compatibilità colore** è selezionata.

Nota

- **Colore (CAD)** viene visualizzato se si seleziona **Impostazioni avanzate** sulla scheda **Principale** e impostare **Priorità di stampa** su **Disegno di linee/Testo**.

Compatibilità colore

Voce Impostazione colore

Impostazione colore	Descrizione
Colore (CAD) 1	Stampare in colori standard.
Colore (CAD) 2	Stampare con colori approssimativi emulando Canon iPF750, iPF755, iPF650, iPF655, iPF760, iPF765.
Colore (CAD) 3	Stampare con colori approssimativi emulando Canon iPF500, iPF600, iPF700, iPF510, iPF610, iPF710, iPF605, iPF720, iPF810, iPF820, iPF815, iPF825.

Impostazione colore	Descrizione
Colore (CAD) 4	Stampare emulando le HP Designjet 4000/4500, con colori che somigliano a quelli prodotti da queste stampanti.
Colore (CAD) 5	Stampare emulando la HP Designjet T1100, con colori che somigliano a quelli prodotti da questa stampante.
Colore (CAD) 6	Stampare emulando la Oce ColorWave 300, con colori che somigliano a quelli prodotti da questa stampante.

Importante

- Se è stato selezionato **Colore (CAD) 2**, **Colore (CAD) 3**, **Colore (CAD) 4**, **Colore (CAD) 5** o **Colore (CAD) 6**, non è possibile far corrispondere esattamente i colori e la qualità dell'immagine prodotta dalla stampante specificata.

Per istruzioni dettagliate sulla configurazione di **Compatibilità colore**, fare riferimento ai seguenti argomenti.

- **Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD (Windows)** ➔P.47

Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD (Windows)

È possibile completare le impostazioni dei colori se **Colore (CAD)** è selezionato in **Modalità colore**.

Nota

- **Colore (CAD)** viene visualizzato se si seleziona **Impostazioni avanzate** sulla scheda **Principale** e impostare **Priorità di stampa** su **Disegno di linee/Testo**.
- In questa sezione viene descritta la procedura in Windows 7.

1 Fare clic **start** per avviare **Dispositivi e stampanti**.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di questa stampante e scegliere **Proprietà stampante** per aprire la finestra delle proprietà della stampante.

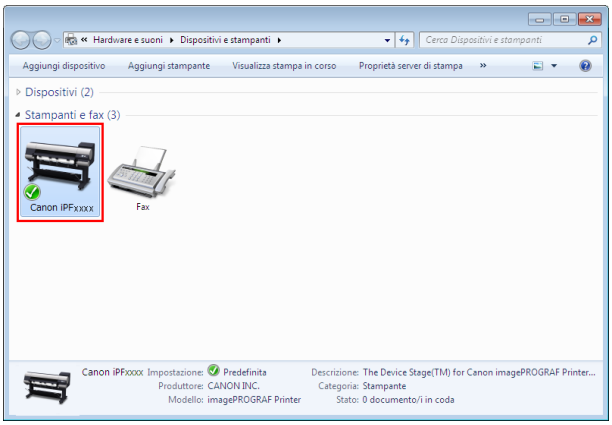

3 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo** per visualizzare il foglio **Impostazioni dispositivo**.

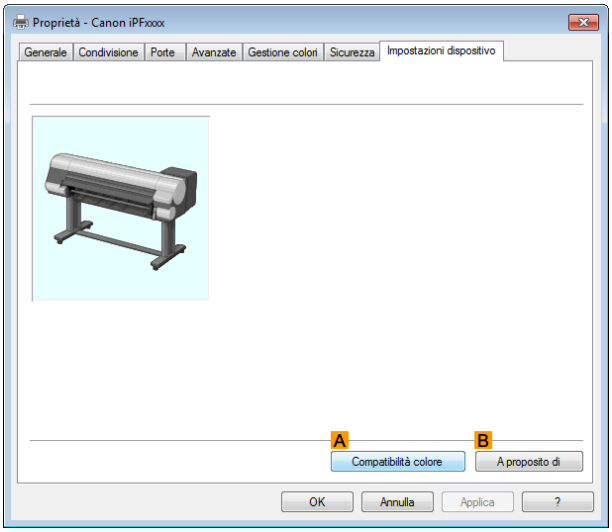

4 Fare clic su **A** **Compatibilità colore** per visualizzare la finestra di dialogo **Compatibilità colore**.

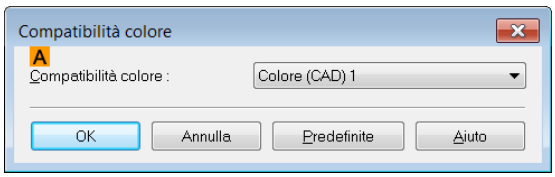

5 Selezionare le impostazioni colore desiderate nell'elenco **A** **Compatibilità colore**.

Nota
- Per i dettagli sulle impostazioni colore, vedere "**Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD.**" →P.46

Per le istruzioni sulla stampa, fare riferimento al seguente argomento.

- **Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa** →P.58

Stampa HP-GL/2

La stampante supporta la stampa con il linguaggio di controllo della stampante originale Canon GARO e la stampa con l'emulazione HP-GL/2 e HP RTL per stampare con colori che riproducono quelli delle stampanti di altre aziende.
La stampante passa automaticamente alla modalità di elaborazione corrispondente in base al tipo di lavoro ricevuto, ovvero GARO o emulazione HP-GL/2 e HP RTL.

Nota
- GARO è un'abbreviazione di Graphic Arts Language with Raster Operations.
- HP-GL/2 è un'abbreviazione di Hewlett-Packard Graphics Language/2 e HP RTL è un'abbreviazione di Hewlett-Packard Raster Transfer Language.
- L'emulazione è in grado di ottenere risultati simili alla stampa con altre stampanti.

Quando si stampa da applicazioni che supportano l'output HP-GL/2, specificare HP-GL/2 nelle impostazioni di output dell'applicazione plotter.
Le impostazioni relative all'emulazione HP-GL/2 e HP RTL possono essere confugurate nel Pannello di controllo della stampante. (Fare riferimento a "**Struttura dei menu** →P.444 " e a "**Impostazioni del menu** →P.451 ")

Nota
- Per istruzioni sulla configurazione di queste impostazioni, fare riferimento alla documentazione del software. Potrebbe non essere possibile stampare correttamente lavori che includono una quantità eccessiva di dati.
- Per informazioni sui colori CAD diversi dall'emulazione HP-GL/2 e HP RTL, consultare vedere "**Impostazioni del menu.**" →P.451

Regolazione delle immagini

Regolazione del colore dal driver della stampante 49
Ottimizzazione dei colori di foto e immagini (Windows) 51
Ottimizzazione dei colori di foto e immagini (Mac OS) 53

Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa 56
Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa (Windows) 58
Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa (Mac OS) 60

Regolazione del colore dal driver della stampante

Le impostazioni specificate nelle applicazioni per i documenti avranno sempre priorità rispetto alle altre impostazioni. Tuttavia è possibile regolare ulteriormente il colore dal driver della stampante.

• Modalità colore

Scegliere la modalità di elaborazione del colore nel driver della stampante.

Le opzioni disponibili variano a seconda della modalità colore.

Modalità colore	Descrizione	Regolazione colore
Colore	Stampare a colori.	È possibile selezionare il bilanciamento del colore e le funzioni di corrispondenza colori.
Monocromatico	Stampa in scala di grigi.	È possibile regolare il bilanciamento del colore.
Colore (CAD)	Modalità colore ottimizzata per disegni di linee (2D-CAD). Le linee visualizzate in rosso, giallo e altri colori vengono stampate con particolare chiarezza.	È possibile regolare il bilanciamento del colore.
Monocromatico (inchiostro nero)	Modalità colore per la stampa di disegni di linee. Viene utilizzato solo l' Inchiostro nero.	È possibile regolare il bilanciamento del colore.
Bitmap monocromatica	Stampa in una modalità colore per CAD, utilizzando l' Inchiostro a colori, con tutte le parti non bianche stampate in nero.	La regolazione del colore non è supportata.
Nessuna correzione colore (*1)	Stampa senza eseguire la corrispondenza dei colori nel driver della stampante.	È possibile regolare il bilanciamento del colore.

*1: se è selezionata l'opzione **Nessuna correzione colore**, la scheda **Corrispondenza** / Riquadro **Corrispondenza** non viene visualizzata.

• Regolazione colore

È possibile regolare i colori separatamente per immagini, grafiche e documenti di testo.

Regolazione	Descrizione
Ciano	Consente di ottimizzare le tonalità colore regolando i livelli di **Ciano**, **Magenta** e **Giallo**.
Magenta	
Giallo	
Toni grigi	Regolare la scala di grigi, in una gamma compresa tra toni freddi blu e toni caldi rossi.
Luminosità	Regolare la luminosità delle immagini stampate senza apportare modifiche alle parti più scure e più chiare.
Contrasto	Regolare il contrasto delle parti più scure e più chiare in relazione tra loro. Per una sfumatura più morbida, diminuire il contrasto. Per una sfumatura più netta, aumentare il contrasto.
Saturazione	Regolare il livello di saturazione del colore in una gamma compresa tra attenuato e vivido.

Nota

- Fare clic su **Regol. oggetto** per aprire la finestra di dialogo **Regol. oggetto** in cui è possibile selezionare l'obiettivo in base al quale regolare i colori tra **Immagine**, **Grafiche** e **Testi**.

• Corrispondenza

È possibile scegliere il metodo e la modalità di corrispondenza colore.

Regolando il metodo e la modalità di corrispondenza colore, i colori stampati risulteranno più fedeli a quelli delle immagini visualizzate sullo schermo.

Importante

- Se sotto **Modalità colore** è selezionata l'opzione **Nessuna correzione colore**, non sarà possibile cambiare l'opzione **Corrispondenza**.

Modalità corrispondenza	Descrizione	Note
Modal. corrispondenza driver	Permette la stampa di tonalità colore ottimali utilizzando il profilo di colore specifico del driver.	È la modalità che si dovrebbe utilizzare normalmente.
Modalità corrispondenza ICC	Permette di eseguire la corrispondenza colore utilizzando i profili ICC. Selezionare questa opzione se si desidera stampare specificando le opzioni profilo inserimento, profilo stampante e metodo corrispondenza.	Questo consente di utilizzare i profili ICC per le fotocamere digitali e gli scanner e i profili ICC creati utilizzando lo strumento per la creazione dei profili ecc.
Modalità ICM host	Permette di eseguire la corrispondenza del colore attraverso il computer host utilizzando la funzione ICM di Windows. Selezionare questa opzione se si desidera stampare da un'applicazione che supporta la funzione ICM.	Disponibile quando si utilizza Windows.
ColorSync	Permette di eseguire la corrispondenza del colore per mezzo della funzione ColorSync di Mac OS. Selezionare questa opzione per eseguire la prova di stampa utilizzando ColorSync prima di stampare.	Disponibile quando si utilizza Mac OS. Per selezionare **ColorSync**, scegliere **ColorSync** nel pannello **Taratura colore**.

Metodo di corrispondenza	Descrizione	Note
Auto	La corrispondenza colore è ottimizzata per immagini, grafiche o testo.	Le opzioni disponibili e il relativo ordine di visualizzazione variano a seconda della modalità di corrispondenza colore selezionata, nonché del sistema operativo.
Percettiva	La corrispondenza colore ottimizzata per stampare in modo più accattivante le foto tipiche. Una delle caratteristiche è l'uso di gradazioni uniformi. Questa modalità è indicata per la sua semplicità anche quando si regola il colore utilizzando software applicativi.	
Colorimetrica	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa di dati d'immagine con colori accurati nello spazio colore di input. Questa è la modalità di più semplice utilizzo quando si desidera regolare il colore e la stampa. Tuttavia si può verificare una perdita di gradazione per i colori di gamme più estese rispetto alla gamma di riproduzione colori della stampante. In genere viene definito anche colorimetrico relativo.	

Metodo di corrispondenza	Descrizione	Note
Colorim. (No correz. p. bianc)	Il metodo di elaborazione della corrispondenza colore è identico a quello della corrispondenza Colorimetrica. Utilizzare questa modalità quando si desidera riprodurre ulteriormente il colore del materiale della carta di destinazione dei dati d'immagine. In genere viene definito anche colorimetrico assoluto.	Le opzioni disponibili e il relativo ordine di visualizzazione variano a seconda della modalità di corrispondenza colore selezionata, nonché del sistema operativo.
Saturazione	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa più vivida di poster e simili.	

Per istruzioni sulla regolazione colore, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Ottimizzazione dei colori di foto e immagini (Windows)** ➔P.51
- **Ottimizzazione dei colori di foto e immagini (Mac OS)** ➔P.53

Ottimizzazione dei colori di foto e immagini (Windows)

È possibile specificare impostazioni di stampa personalizzate anziché utilizzare le preimpostazioni di **Destinazione di stampa**. In questo argomento viene descritto come ottimizzare la tonalità del colore delle foto prima della stampa.

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

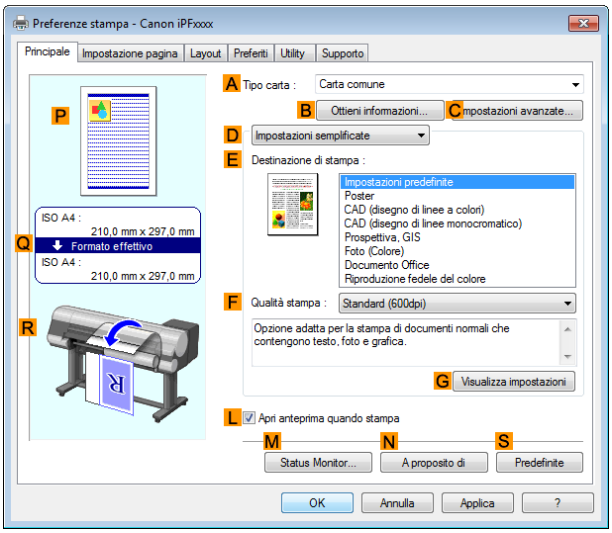

4 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

5 Fare clic su **D Impostazioni avanzate** per cambiare la modalità di stampa.

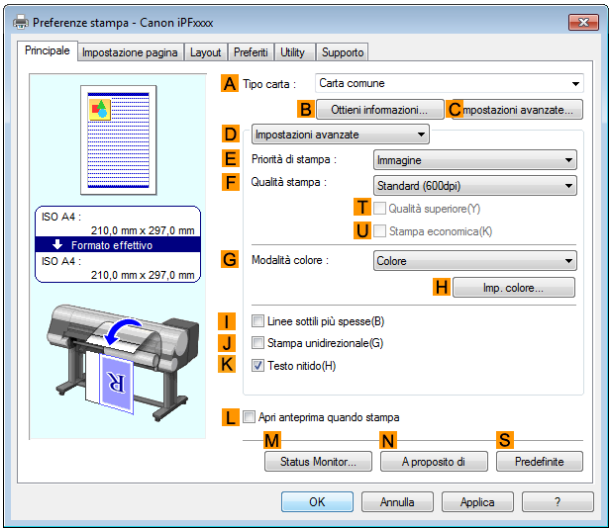

6 Fare clic su **Colore** nell'elenco **G Modalità colore**.

7 Fare clic su **H Imp. colore** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni colore**.

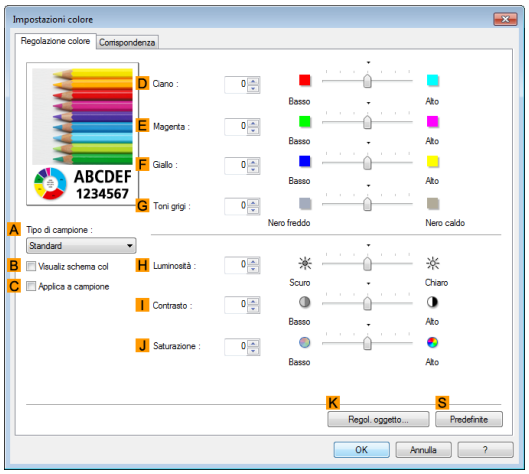

8 Nella scheda **Regolazione colore**, regolare le tonalità, la luminosità e altre impostazioni del colore.

Regolazione	Descrizione
D Ciano	Consente di ottimizzare le tonalità colore regolando i livelli di Ciano, Magenta e Giallo.
E Magenta	
F Giallo	
G Toni grigi	Regolare la tonalità di grigi. Scegliere tra nero freddo (con sfumature blu), nero puro (neutro), nero caldo (con sfumature rosse) e così via.
H Luminosità	Regolare la luminosità delle immagini stampate senza apportare modifiche alle parti più scure e più chiare.
I Contrasto	Regolare il contrasto delle parti più scure e più chiare in relazione tra loro. Per una sfumatura più morbida, diminuire il contrasto. Per una sfumatura più netta, aumentare il contrasto.
J Saturazione	Regolare il livello di saturazione del colore in una gamma compresa tra attenuato e vivido.

Nota

- Fare clic su **Regol. oggetto** per aprire la finestra di dialogo **Regol. oggetto** in cui è possibile selezionare l'obiettivo in base al quale regolare i colori tra **Immagine**, **Grafiche** e **Testi**.

9 Chiudere la finestra di dialogo **Impostazioni colore**.

10 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

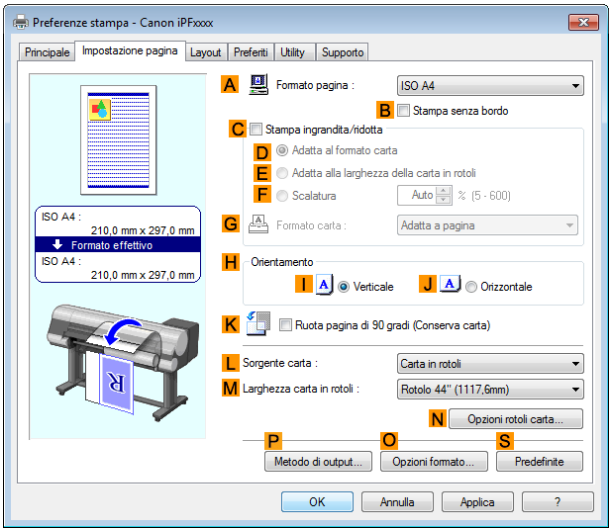

11 Confermare le impostazioni di **A Formato pagina**, **L Sorgente carta** e così via.

12 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Ottimizzazione dei colori di foto e immagini (Mac OS)

È possibile specificare impostazioni di stampa personalizzate anziché utilizzare le preimpostazioni di **Destinazione di stampa**. In questo argomento viene descritto come ottimizzare la tonalità del colore delle foto prima della stampa.

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

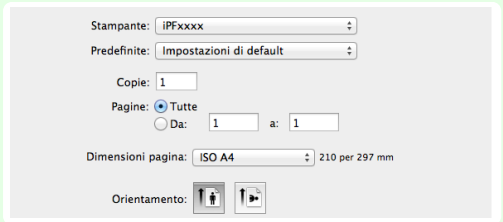

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B Formato per**.

3 Scegliere il formato dell'originale nell'elenco **C Dimensioni**.

4 Fare clic su **F OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

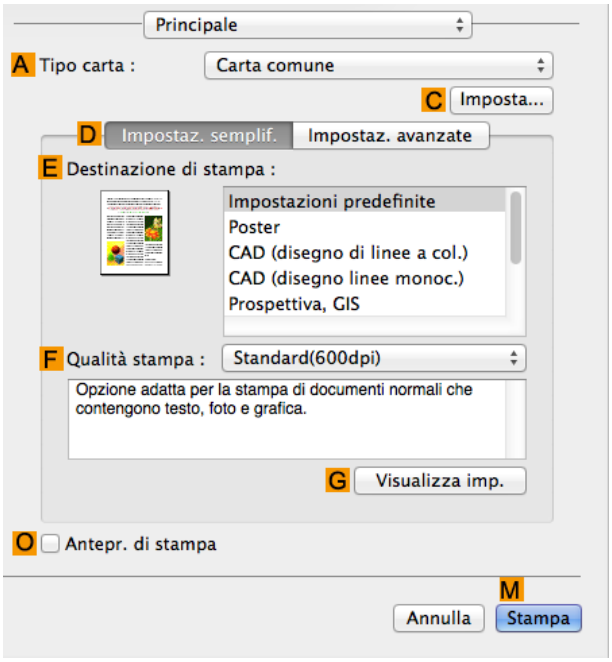

7 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

8 Fare clic su **D Impostaz. avanzate** per cambiare la modalità di stampa.

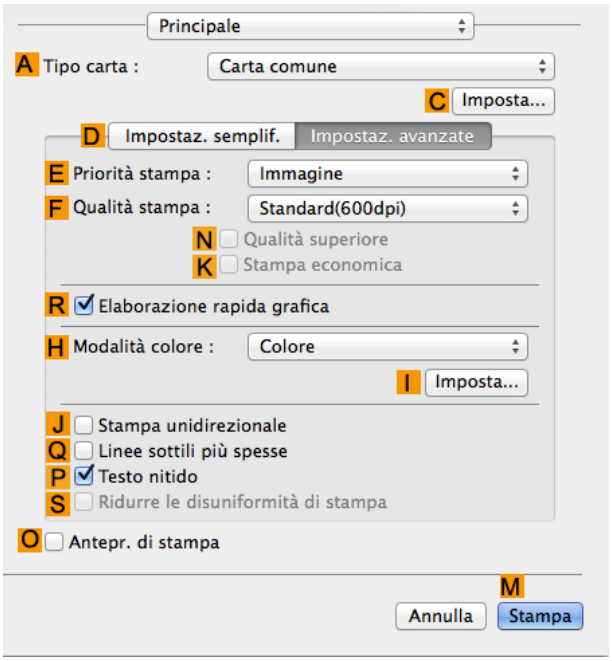

9 Fare clic su **Colore** nell'elenco **H Modalità colore**.

10 Fare clic su **I Imposta** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni colore**.

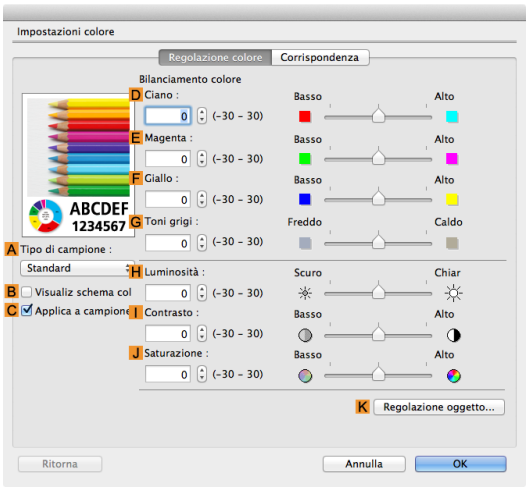

11 Nel riquadro **Regolazione colore**, regolare le tonalità la luminosità e altre impostazioni del colore.

Regolazione	Descrizione
D Ciano	Ottimizzare le tonalità colore regolando i livelli di Ciano, Magenta e Giallo.
E Magenta	
F Giallo	
G Toni grigi	Regolare la tonalità di grigi. Scegliere tra nero freddo (con sfumature blu), nero puro (neutro), nero caldo (con sfumature rosse) e così via.
H Luminosità	Regolare la luminosità delle immagini stampate senza apportare modifiche alle parti più scure e più chiare.
I Contrasto	Regolare il contrasto delle parti più scure e più chiare in relazione tra loro. Per una sfumatura più morbida, diminuire il contrasto. Per una sfumatura più netta, aumentare il contrasto.
J Saturazione	Regolare il livello di saturazione del colore in una gamma compresa tra attenuato e vivido.

Nota

- Fare clic su **Regolazione oggetto** per aprire la finestra di dialogo **Regolazione oggetto** in cui è possibile selezionare l'obiettivo in base al quale regolare i colori tra **Immagini**, **Grafiche** e **Testi**.

12 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Impostazioni colore**.

13 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

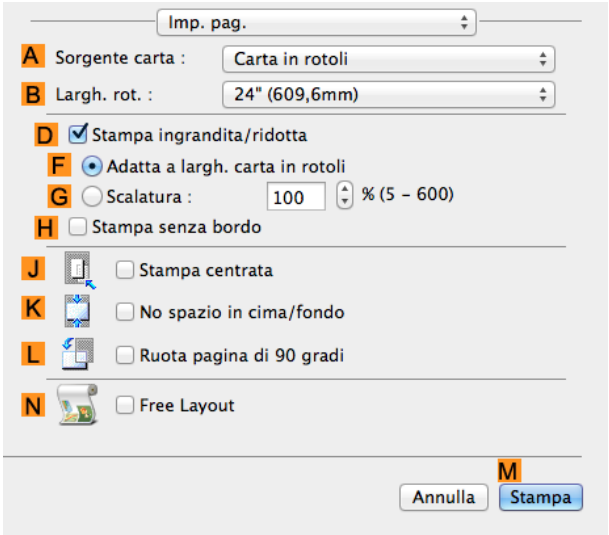

14 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa

È possibile specificare le impostazioni di stampa dettagliate che si desiderano per il livello di qualità, i colori e altri criteri.

• Impostazioni avanzate

Per risultati di stampa ottimali, è possibile specificare gli elementi grafici e i colori a cui dare maggior risalto durante la stampa.

Nota

- In **Impostazioni semplificate** sono inoltre disponibili comode preimpostazioni. Per utilizzare le preimpostazioni, è sufficiente scegliere l'applicazione di stampa.
  Per informazioni dettagliate su **Impostazioni semplificate**, fare riferimento ai seguenti argomenti.
  - Stampa di foto e immagini →P.31
  - Stampa di disegni di linee e di testo →P.41
  - Stampa di documenti d'ufficio →P.35

• Priorità di stampa

Scegliere gli elementi grafici a cui dare maggior risalto nella stampa.

Priorità di stampa (*1)	Descrizione
Immagine	Un'impostazione per poster o altri documenti costituiti principalmente da foto o immagini oppure se si desidera dare maggior risalto a foto o immagini nei documenti stampati.
Disegno di linee/Testo	Scegliere questa impostazione per disegni CAD costituiti principalmente da linee intricate oppure per giornali murali e altri avvisi che contengono un'elevata quantità di testo. Opzione adatta per dare maggior risalto al testo dettagliato nei documenti stampati. Il livello di qualità potrebbe tuttavia non essere sufficiente per la stampa di foto o immagini che richiedono un'ampia copertura di colori. In questo caso, scegliere invece **Immagine**.
Documento Office	Scegliere questa impostazione per garantire una miglior leggibilità dei documenti contenenti sia testo che grafica, ad esempio documenti e materiali per presentazioni creati con le comuni applicazioni Office.

*1: in Priorità di stampa sono elencate le opzioni adatte per il tipo di carta selezionato.

• Qualità stampa

Scegliere la qualità di stampa.

La modalità di stampa è determinata da una combinazione di impostazioni: il livello di qualità selezionato e la risoluzione scelta per tale livello.

Qualità stampa (*1)	Descrizione	Priorità di stampa
Più alta	Un'impostazione per stampare con la massima risoluzione quando è necessario dare la massima priorità alla qualità. La stampa richiede più tempo e più inchiostro rispetto ad altre modalità, tuttavia questa modalità assicura una qualità di stampa eccezionale.	**Immagine**
Alta	Scegliere questa impostazione per stampare con una risoluzione elevata quando è necessario dare la massima priorità alla qualità. La stampa richiede più tempo e più inchiostro rispetto alle modalità **Standard** e **Veloce**, tuttavia questa modalità assicura una qualità di stampa superiore.	**Immagine** **Disegno di linee/Testo**
Standard	Scegliere questa impostazione per stampare con una risoluzione standard quando qualità e velocità sono ugualmente importanti.	**Immagine** **Disegno di linee/Testo** **Documento Office**

Qualità stampa (*1)	Descrizione	Priorità di stampa
Standard	La stampa richiede meno tempo rispetto alla modalità **Più alta** o **Alta**.	**Immagine** **Disegno di linee/Testo** **Documento Office**
Veloce	Scegliere questa impostazione per stampare più rapidamente. La stampa in modalità bozza assicura una maggior efficienza durante la verifica dei layout.	**Immagine** **Disegno di linee/Testo**

*1: in Qualità stampa sono elencate le opzioni adatte per la priorità di stampa selezionata.

- Impostazioni colore

Impostazione	Opzioni	Descrizione
Modalità colore (*1)	**Colore** **Monocromatico** **Colore (CAD)** **Monocromatico (inchiostro nero)** **Bitmap monocromatica** **Nessuna correzione colore**	Scegliere se effettuare stampe a colori o monocromatiche. (Vedere "**Regolazione del colore dal driver della stampante.**") →P.49
Regolazione colore	**Ciano** **Magenta** **Giallo** **Toni grigi** **Luminosità** **Contrasto** **Saturazione**	È possibile regolare i livelli di ciano, magenta e giallo, nonché la luminosità, il contrasto, la saturazione e i toni di grigio. Se come **Modalità colore** si sceglie **Monocromatico** o **Monocromatico (inchiostro nero)** sarà possibile regolare solo **Luminosità** e **Contrasto**. **Immagine**, **Grafiche** e **Testi** sono disponibili come opzioni **Regol. oggetto**.
Modalità di corrispondenza colore	**Modal. corrispondenza driver** **Modalità corrispondenza ICC** **Modalità ICM host** (Windows) **ColorSync** (Mac OS)	Scegliere la modalità di corrispondenza colore.
Metodo di corrispondenza colore (*2)	**Auto** **Percettiva** **Colorimetrica** **Saturazione**	Scegliere il metodo di corrispondenza colore. Le opzioni disponibili variano a seconda dell'opzione selezionata in **Metodo di corrispondenza colore**.
Gamma	**2.2** **1.8**	È possibile regolare la gradazione dei toni intermedi di un'immagine. È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **Modal. corrispondenza driver** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

*1: in Modalità colore sono elencate le opzioni adatte per la priorità di stampa selezionata.

*2: l'ordine delle opzioni visualizzate varia a seconda del sistema operativo.

- Miglioramento della qualità di stampa

Impostazione	Descrizione
Qualità superiore	Consente di stampare con la massima risoluzione. La stampa richiede più tempo e più inchiostro rispetto ad altre modalità, tuttavia questa modalità assicura una qualità di stampa eccezionale.
Linee sottili più spesse	Le stampe delle linee sottili appaiono più spesse.
Testo nitido	Scegliere questa opzione per stampare più nitidamente testo complesso.
Ridurre le disuniformità di stampa (*1)	Scegliere questa opzione per risolvere il problema della stampa irregolare.
Stampa unidirezionale	Stampa eliminando le variazioni di colori e le linee rigate disallineate. Richiede tuttavia più tempo rispetto alla stampa normale.
Stampa economica	Quando si seleziona questa modalità, viene consumata una minor quantità di inchiostro rispetto alla stampa normale, tuttavia la qualità risulta inferiore.

Impostazione	Descrizione
Stampa economica	Selezionare questa modalità se ad esempio si desidera risparmiare inchiostro quando si controllano i disegni. A seconda delle impostazioni **Tipo carta** e **Qualità stampa**, è possibile che questa modalità non sia disponibile.

*1:Visualizzato in Mac OS.

Nota

- Per stampare con un livello di qualità superiore, nel driver della stampante, scegliere **Alta** o **Più alta** per **Qualità stampa** e selezionare la casella di controllo **Stampa unidirezionale**.

Per istruzioni sulla specifica delle impostazioni relative a qualità di stampa e colore prima della stampa, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa (Windows)** ➔P.58
- **Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa (Mac OS)** ➔P.60

Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa (Windows)

È possibile specificare impostazioni di stampa personalizzate anziché utilizzare le preimpostazioni di **Destinazione di stampa**. A titolo esemplificativo, in questo argomento viene spiegato come ottenere stampe nitide di linee e testo in disegni CAD.

1 Scegliere **Stampa** dal menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo e visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

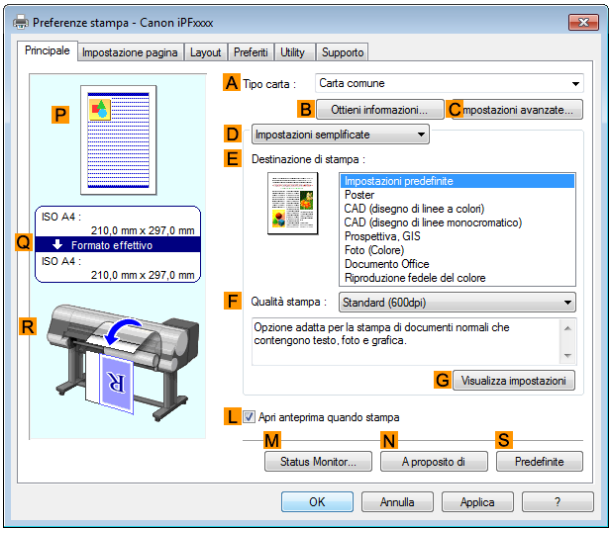

4 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata.

5 Fare clic su **D Impostazioni avanzate** per cambiare la modalità di stampa.

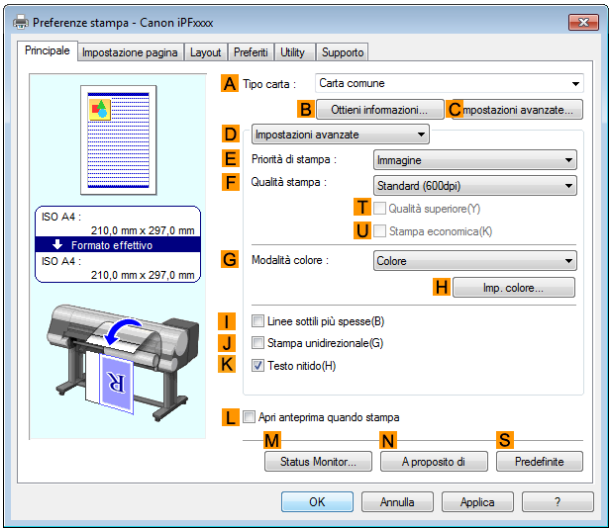

6 Fare clic su **Disegno di linee/Testo** nell'elenco **E Priorità di stampa**.

7 Fare clic su **Alta (1200dpi)** nell'elenco **F Qualità stampa**.

Nota
- Le opzioni visualizzate nell'elenco **F Qualità stampa** variano a seconda del tipo di carta.

8 Fare clic su **Colore (CAD)** nell'elenco **G Modalità colore**.

9 Per regolare il colore, fare clic su **H Imp. colore**.

Nota
- Per istruzioni sulla regolazione del colore, vedere "**Regolazione del colore dal driver della stampante.**" ➔P.49

10 Selezionare la casella di controllo **K Testo nitido**.

11 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

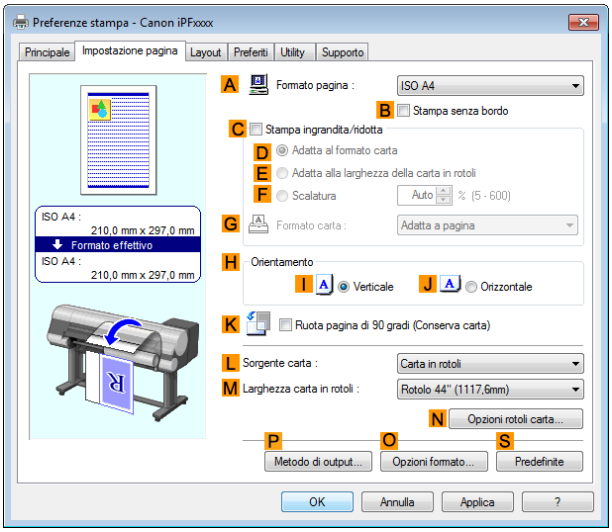

12 Confermare le impostazioni di **A Formato pagina**, **L Sorgente carta** e così via.

13 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota
- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Scelta del tipo di documento e delle condizioni di stampa (Mac OS)

È possibile specificare impostazioni di stampa personalizzate anziché utilizzare le preimpostazioni di **Destinazione di stampa**. In questo argomento viene descritto come stampare immagini fotografiche in monocromatico.

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

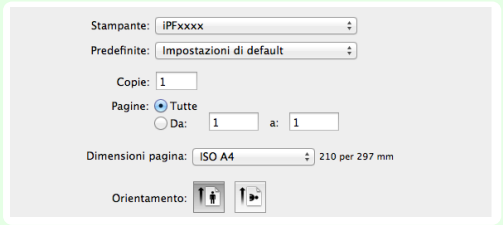

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 Scegliere il formato dell'originale nell'elenco **C** **Dimensioni**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

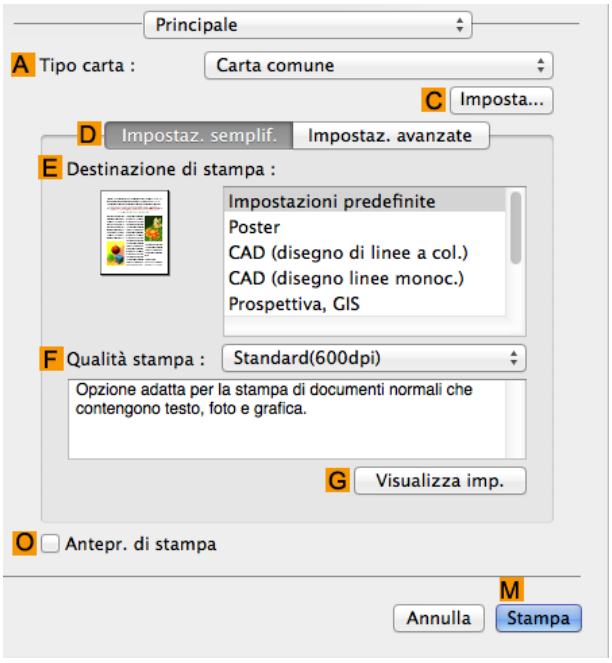

7 Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata.

8 Fare clic su **D Impostaz. avanzate** per cambiare la modalità di stampa.

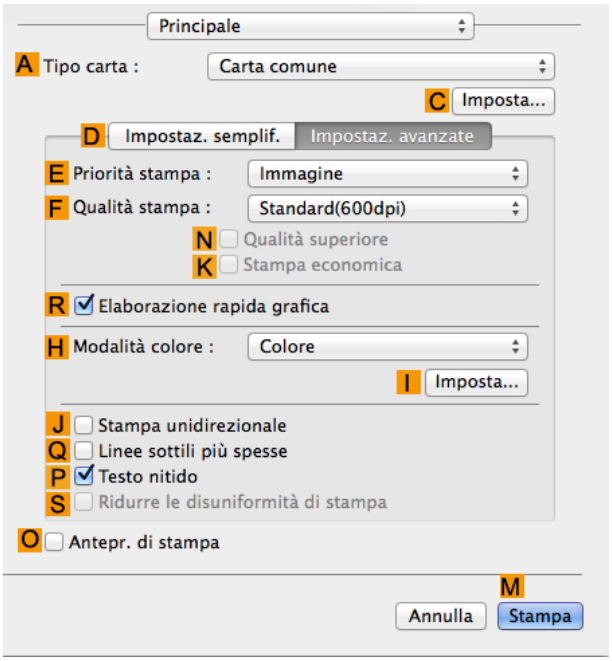

9 Fare clic su **Immagine** nell'elenco **E Priorità di stampa**.

10 Fare clic su **Alta (600dpi)** nell'elenco **F Qualità stampa**.

Nota
- Le opzioni visualizzate nell'elenco **F Qualità stampa** variano a seconda del tipo di carta.

11 Scegliere **Monocromatico** nell'elenco **H Modalità colore**.

12 Per regolare luminosità e contrasto, fare clic su **I Imposta**.

Nota
- Per istruzioni sulla regolazione di luminosità e contrasto, vedere "**Regolazione del colore dal driver della stampante.**" ➔P.49

13 Accedere al riquadro **Imp. pag.**

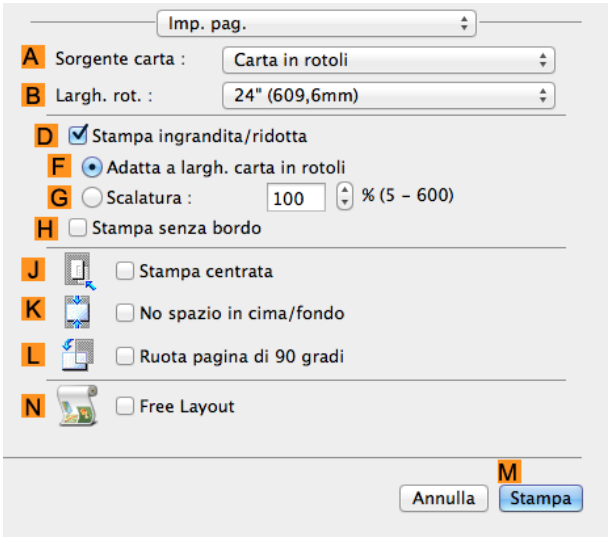

14 Confermare le impostazioni di stampa e fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota
- Per istruzioni sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.264

Stampa di ingrandimenti o riduzioni

Adattamento degli originali al formato carta 62
Adattamento degli originali al formato carta (Windows) 62
Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo 64
Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Windows) 64
Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Mac OS) 66
Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato 68
Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato (Windows) 69
Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato (Mac OS) 70

Adattamento degli originali al formato carta

È possibile modificare liberamente le dimensioni degli originali aumentandole o riducendole secondo necessità.

- **Stampa ingrandita/ridotta**

  Consente di ingrandire o ridurre l'originale nel driver della stampante secondo necessità.

- **Adatta al formato carta**

  Consente di ingrandire o ridurre l'originale in base al formato della carta utilizzata.

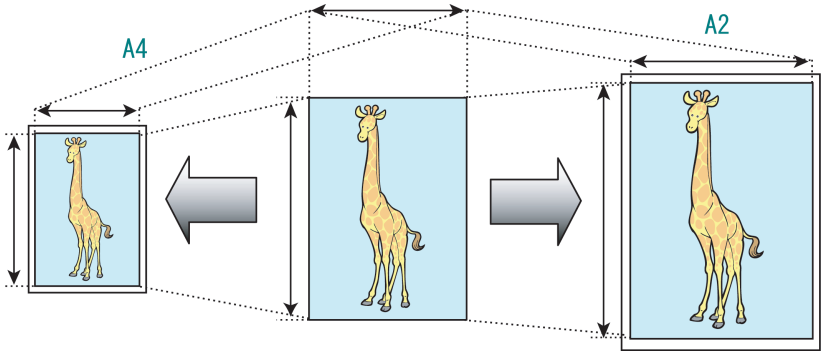

Per istruzioni sulla stampa con ridimensionamento in base al formato carta, fare riferimento ai seguenti argomenti.

- **Adattamento degli originali al formato carta (Windows)** ➔P.62

Nota

- Per eseguire la stampa con il ridimensionamento in base al formato carta in Mac OS, utilizzare **Adatta in scala al foglio** nel pannello **Gestione carta** fornito da OS.
  Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale dell'utente di Mac OS.

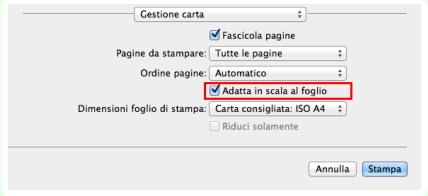

- Per risultati di stampa ottimali durante l'ingrandimento di foto da una fotocamera digitale in formato TIFF o JPEG, utilizzare un software applicativo di modifica delle immagini, ad esempio Adobe Photoshop, per specificare una risoluzione delle immagini pari o superiore a 150 dpi nel formato effettivo.

Adattamento degli originali al formato carta (Windows)

In questo argomento viene descritto come ingrandire gli originali prima della stampa e adattarli al formato carta in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0×297,0 mm)
- Carta: Rotolo

- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotoli: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo e visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

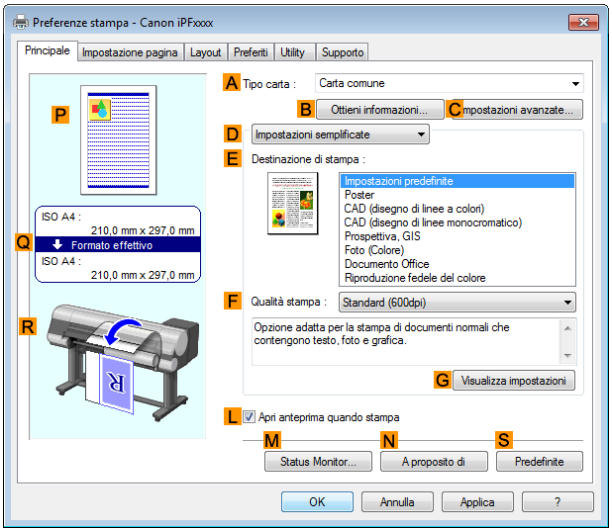

4 Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Selezionare la destinazione di stampa nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

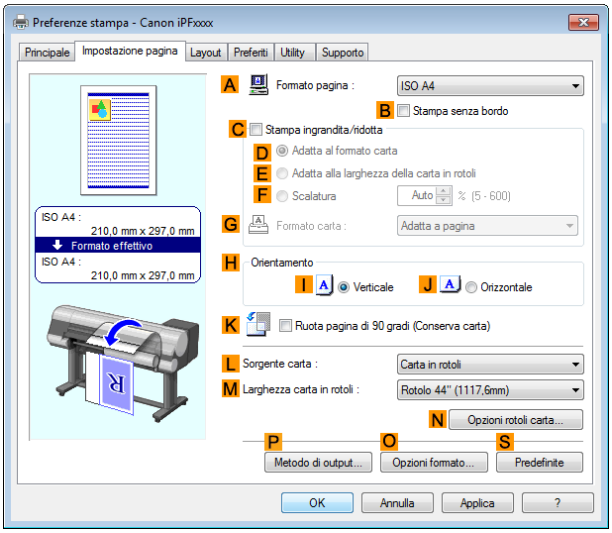

7 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L** **Sorgente carta**.

8 Accertarsi che la larghezza della carta in rotolo caricata sia visualizzata nell'elenco **M** **Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo A2/A3 ISO (420,0mm)**.

9 In **A** **Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

10 Selezionare la casella di controllo **C** **Stampa ingrandita/ridotta**.

11 Fare clic su **D** **Adatta al formato carta**.

12 Fare clic su **ISO A3** nell'elenco **G Formato carta**.

13 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per istruzioni sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo

È possibile modificare liberamente le dimensioni degli originali aumentandole o riducendole secondo necessità.

- **Stampa ingrandita/ridotta**
  Consente di ingrandire o ridurre l'originale nel driver della stampante secondo necessità.
- **Adatta alla larghezza della carta in rotoli**
  Consente di ingrandire o ridurre l'originale in base alla larghezza della carta in rotolo nel modo desiderato.

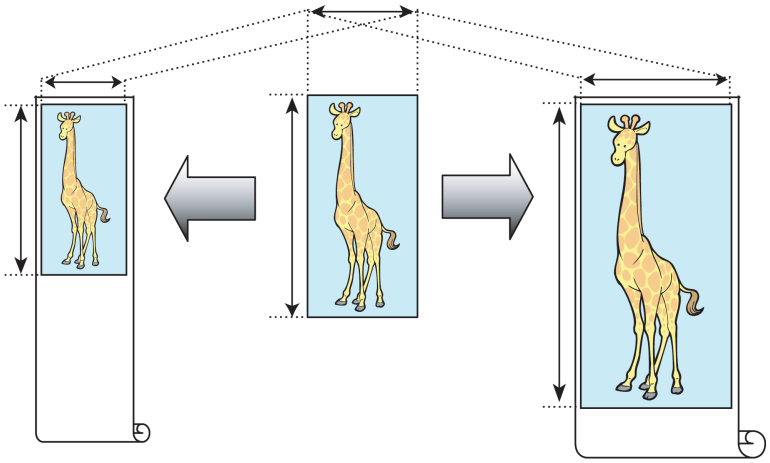

Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Windows)

In questo argomento viene descritto come ingrandire gli originali prima della stampa e adattarli alla larghezza della carta in rotolo in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotolo: 16" (406,4 mm)

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo e visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni .**") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

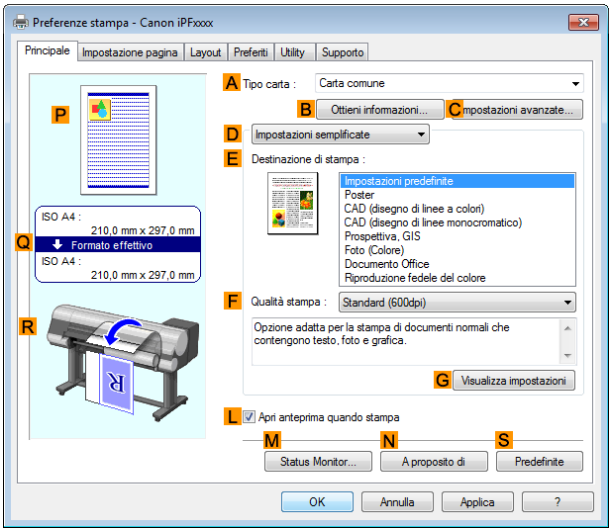

4 Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Selezionare la destinazione di stampa nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

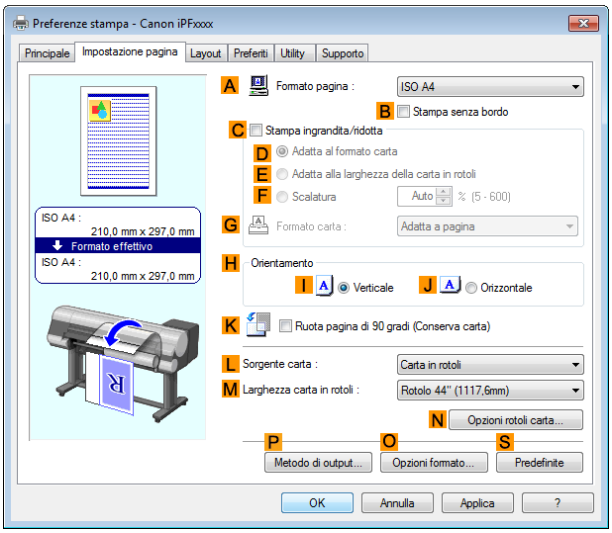

7 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L** **Sorgente carta**.

8 Nell'elenco **A** **Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

9 Selezionare la casella di controllo **C Stampa ingrandita/ridotta**.

Nota

- Se la casella di controllo **C Stampa ingrandita/ridotta** non è visualizzata nella scheda **Impostazione pagina**, deselezionare la casella di controllo **B Stampa senza bordo**.

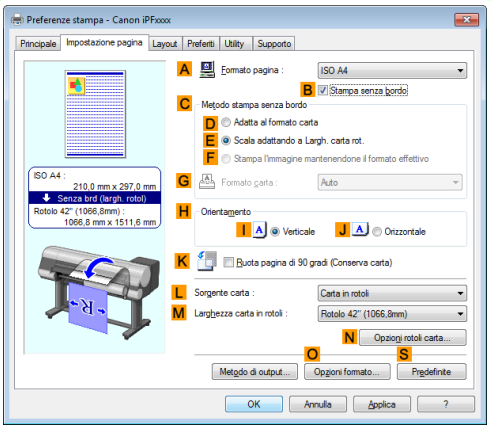

10 Fare clic su **E Adatta alla larghezza della carta in rotoli**.

Nota

- Dopo aver fatto clic su **E Adatta alla larghezza della carta in rotoli** verrà visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni**. Selezionare la larghezza della carta in rotolo caricata nell'elenco **Larghezza carta in rotoli** e fare clic su **OK**.
- Accertarsi che la larghezza specificata della carta in rotolo corrisponda a quella della carta caricata.

11 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per istruzioni sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come ingrandire gli originali prima della stampa e adattarli alla larghezza della carta in rotolo in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotoli: 16 pollici (406,4 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

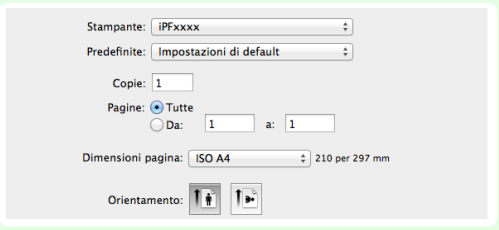

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 In **C** **Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

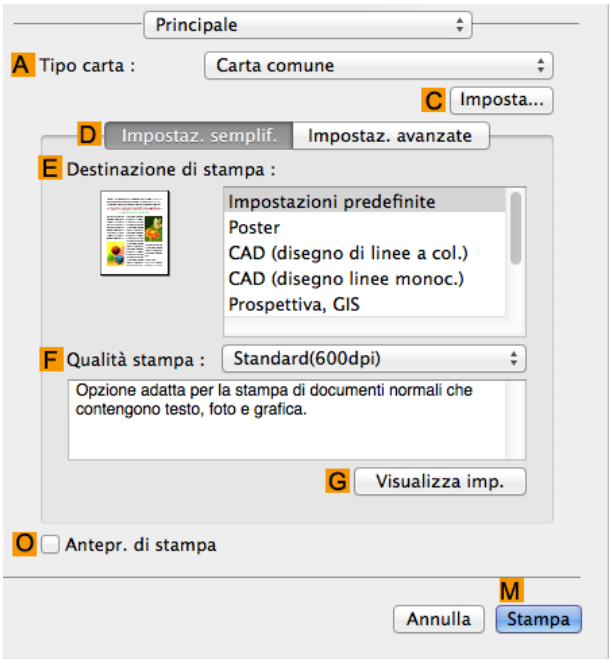

7 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F** **Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

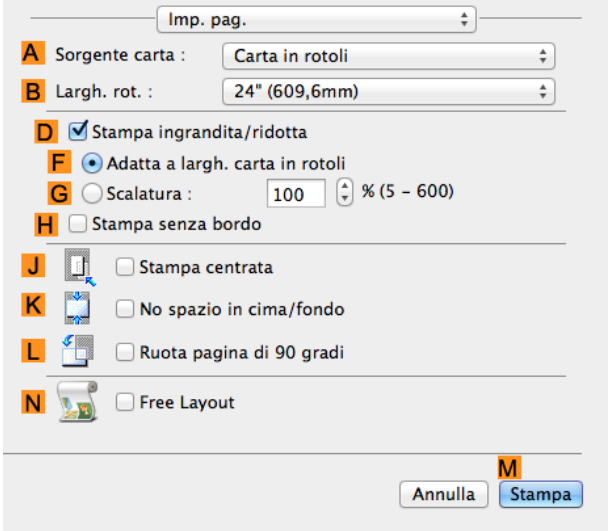

11 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.

12 Accertarsi che la larghezza della carta in rotolo caricata sia visualizzata nell'elenco **B Largh. rot.**, in questo caso **16" (406,4mm)**.

13 Selezionare la casella di controllo **D Stampa ingrandita/ridotta**.

14 Fare clic su **F Adatta a largh. carta in rotoli**.

15 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato

È possibile modificare liberamente le dimensioni degli originali aumentandole o riducendole secondo necessità.

- **Stampa ingrandita/ridotta**

  Consente di ingrandire o ridurre l'originale nel driver della stampante nel modo desiderato.

- **Scalatura**

  Consente di ingrandire o ridurre gli originali in base a una percentuale specifica nel modo desiderato.

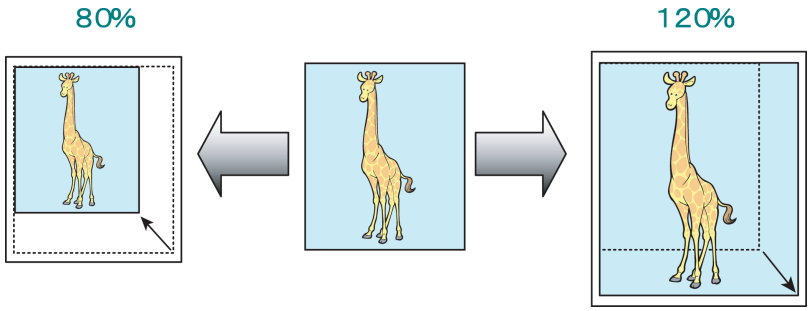

Per istruzioni sull'immissione di un valore di scala per il ridimensionamento degli originali, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato (Windows)** →P.69
- **Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato (Mac OS)** →P.70

Nota

- Per risultati di stampa ottimali durante l'ingrandimento di foto da una fotocamera digitale in formato TIFF o JPEG, utilizzare un software applicativo di modifica delle immagini, ad esempio Adobe Photoshop, per specificare una risoluzione delle immagini pari o superiore a 150 dpi nel formato effettivo.

Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato (Windows)

In questo argomento viene descritto come ingrandire gli originali prima della stampa immettendo un valore di scala in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza della carta: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

Importante

- Nella stampa senza bordo, non è possibile ridimensionare gli originali immettendo un valore di scala.

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

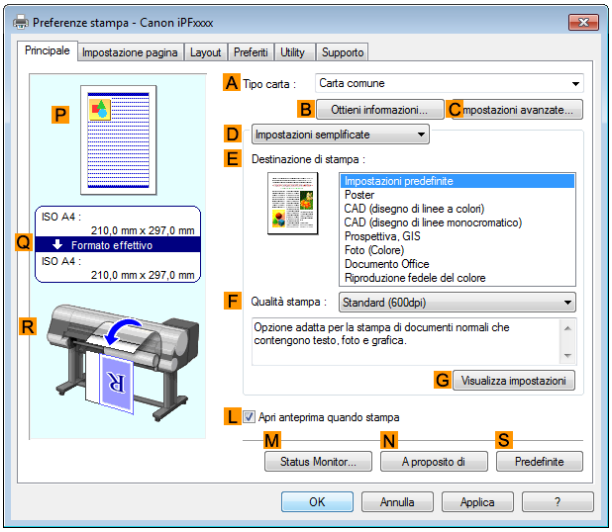

4 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Selezionare l'applicazione di stampa nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

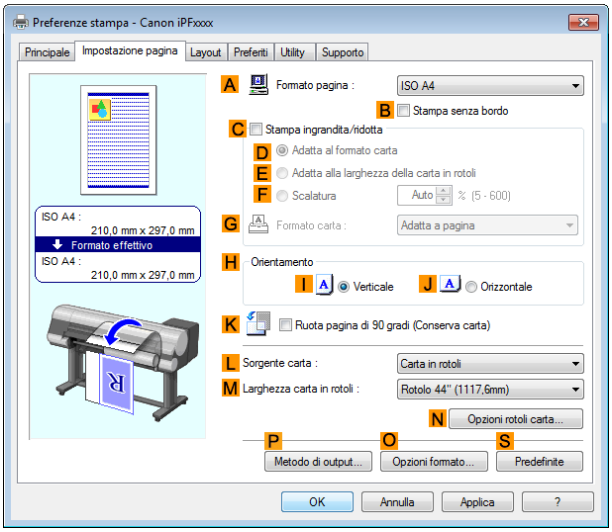

7 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

8 Selezionare la larghezza del rotolo nell'elenco **M Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo A2/A3 ISO (420,0mm)**.

9 Nell'elenco **A Formato pagina**, selezionare il formato dell'originale specificato nell'applicazione. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

10 Selezionare la casella di controllo **C Stampa ingrandita/ridotta**.

11 Fare clic su **ISO A4** nell'elenco **G Formato carta**.

12 Fare clic su **F Scalatura** e immettere **120**.

Nota

- È possibile specificare un ingrandimento superiore al formato carta, tuttavia, in questo caso, la parte esterna ai bordi inferiore e destro della carta non verrà stampata.
- Se il formato dell'originale dopo l'ingrandimento o la riduzione è inferiore rispetto al formato carta, l'originale viene stampato nell'angolo superiore sinistro. In questo caso, è possibile centrare gli originali selezionando la casella di controllo **E Stampa centrato** nella scheda **Layout**.

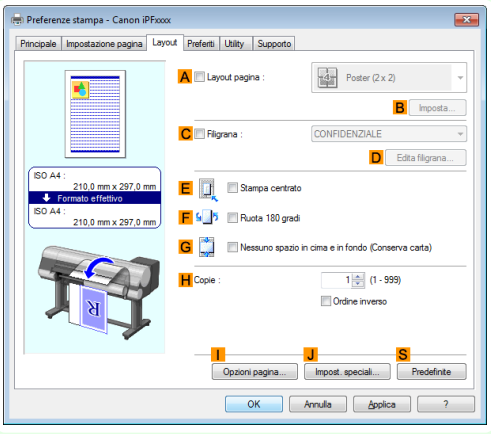

13 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." →P.155

Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come ingrandire gli originali prima della stampa immettendo un valore di scala in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza della carta: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

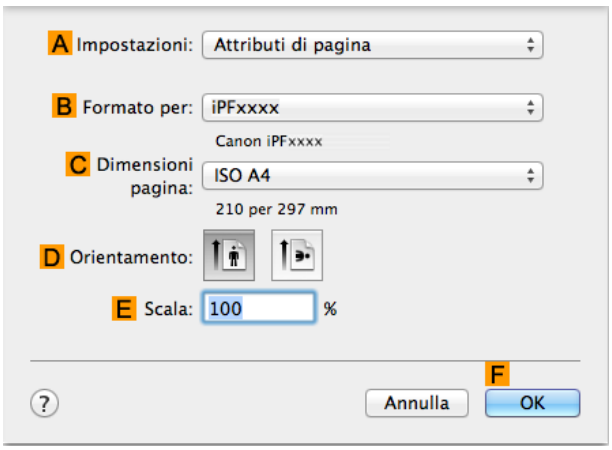

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

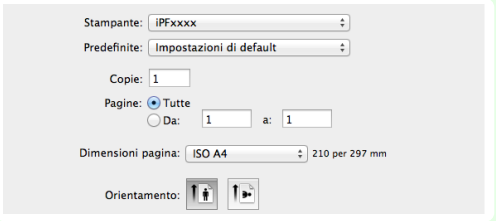

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 In **C** **Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

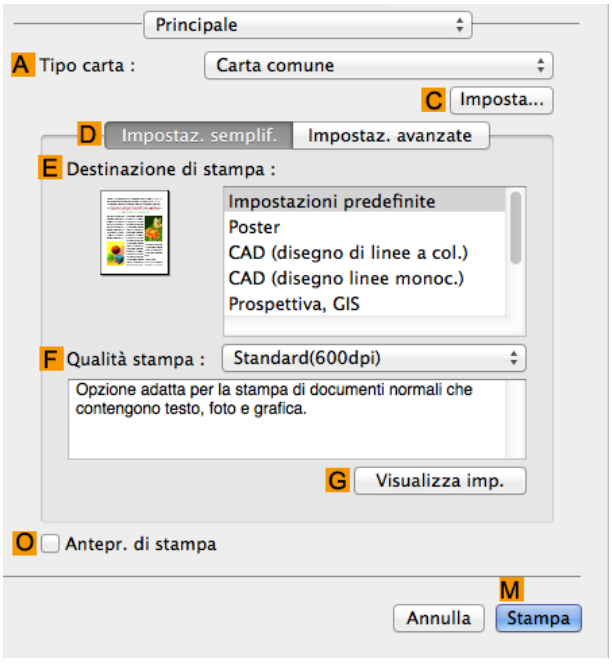

7 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

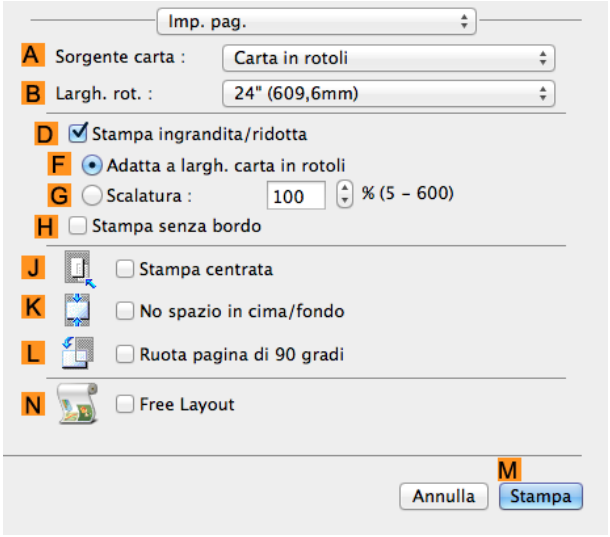

11 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.

12 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

13 Selezionare la casella di controllo **D Stampa ingrandita/ridotta**.

14 Fare clic su **G Scalatura** e immettere **120**.

Nota

- È possibile specificare un ingrandimento superiore al formato carta, tuttavia, in questo caso, la parte esterna al bordo della carta non verrà stampata.
- Se il formato dell'originale dopo l'ingrandimento o la riduzione è inferiore rispetto al formato carta, l'originale viene stampato nell'angolo superiore sinistro. In questo caso, è possibile centrare gli originali selezionando la casella di controllo **J Stampa centrata**.

15 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.264

Stampa nel formato effettivo

Stampa su carta Sovradimensione 73
Stampa nel formato effettivo (Windows) 74
Stampa nel formato effettivo (Mac OS) 75

Stampa senza bordo nel formato effettivo 77
Stampa senza bordo nel formato effettivo (Windows) 78
Stampa senza bordo nel formato effettivo (Mac OS) 80

Stampa su carta Sovradimensione

È possibile stampare tutte le aree dell'originale in scala completa selezionando il formato carta da **Sovradimensione** (dimensioni in cui i margini necessari per il funzionamento della stampante sono stati aggiunti al formato pagina).
Questa opzione è consigliata quando si desidera eseguire la stampa attribuendo particolare attenzione all'immagine.

Nota

- Se viene preparato un originale per la stampa senza margine e si utilizza carta di formato standard, l'immagine vicino al bordo non verra stampata.

• Sovradimensione

Se si stampa su formati carta standard, la stampa viene eseguita mettendo i margini necessari alle operazioni della stampante all'interno della regione dell'originale. (Vedere "**Area di stampa**.") ➔P.679 Ad esempio, la stampa di un originale di formato A4 (210 x 297 mm) illustrato nella Figura (b) produrrà il risultato riportato nella Figura (a).
Tuttavia, se si seleziona carta **Sovradimensione**, la stampa viene eseguita mettendo i margini necessari alle operazioni della stampante all'esterno della regione dell'originale, producendo il risultato illustrato nella Figura (c).
La stampa del formato A4 illustrato nella Figura (b) può quindi essere ottenuta tagliando i margini dall'area periferica al termine della stampa.

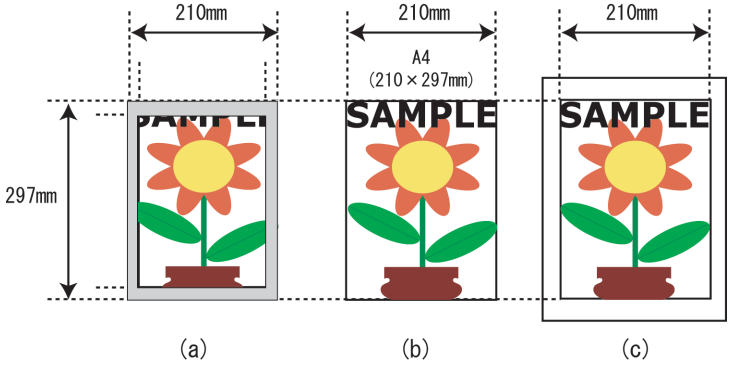

Importante

- Per la stampa su carta **Sovradimensione** è necessario che il formato della carta sovradimensionata caricata sia compreso nei margini indicati sulla stampante.
  - Fogli: Caricare la carta che è almeno 10 mm più larga e 28 mm più alta rispetto al formato pagina
  - Rotoli: Caricare la carta che è almeno 10 mm più larga e 10 mm più alta rispetto al formato pagina

Nota

- Non è possibile utilizzare la carta di dimensioni superiori a quelle massime supportate dalla stampante per la stampa sovradimensionata. (Vedere "**Formato carta.**") ➔P.326
- La stampa sovradimensionata (eseguibile selezionando **Sovradimensione** in **Formato pagina**) è disponibile solo in Windows.
- Se si esegue la stampa sovradimensionata in ambiente Mac OS, è necessario configurare la stampa su formati carta non standard.
- Per specificare dei valori dimensionali di stampa sovradimensionata non standard, inserire le dimensioni della carta come Formato personalizzato. La stampa sovradimensionata non è disponibile **Formato Personalizzato**. (Vedere "**Stampa su formati carta non standard.**") ➔P.100

Per istruzioni sulla stampa sovradimensionata, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa nel formato effettivo (Windows)** ➔P.74
- **Stampa nel formato effettivo (Mac OS)** ➔P.75

Stampa nel formato effettivo (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare nel formato effettivo in base al seguente esempio. (Stampa sovradimensionata).

- Documento: scelto dall'utente
- Formato pagina: A4 (210,0×297,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotolo: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1. Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.
2. Selezionare la stampante nella finestra di dialogo e aprire la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni .**") ➔P.158
3. Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

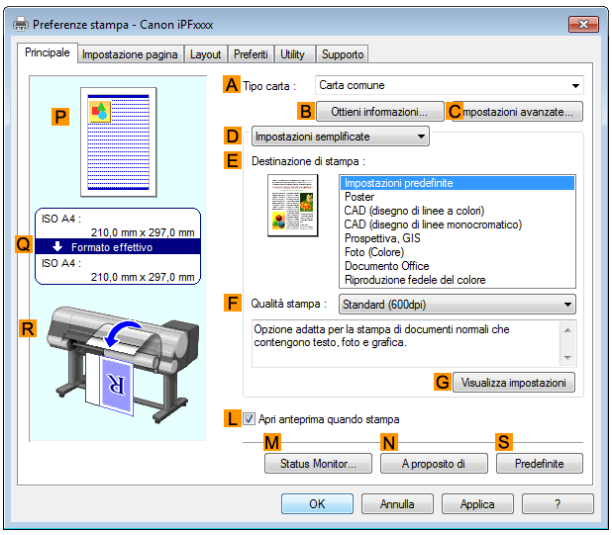

4. Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

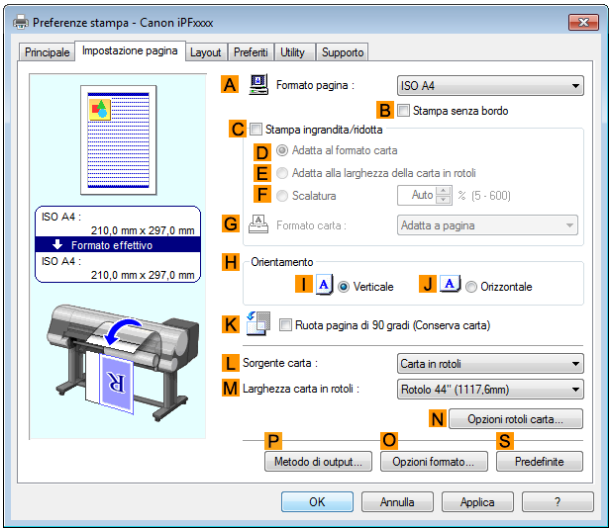

6 Fare clic su **O Opzioni formato** per visualizzare la finestra di dialogo relativa **Opzioni formato carta**.

7 Nella finestra di dialogo **Opzioni formato carta** selezionare la casella di controllo **Sovradimensione** in **Serie display**.

8 Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Opzioni formato carta**.

9 Fare clic su **Sovradim. - ISO A4** nell'elenco **A Formato pagina**.

10 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

11 Selezionare la larghezza della carta in rotolo nell'elenco **M Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo A2/A3 ISO (420,0mm)**.

12 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Stampa nel formato effettivo (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come stampare nel formato effettivo in base al seguente esempio (stampa sovradimensionata).

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza della carta: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

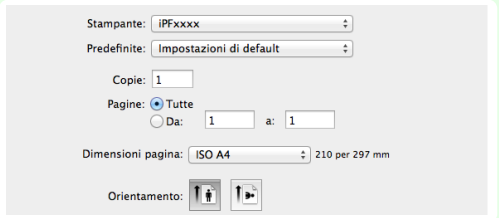

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B Formato per**.

3 In **C Dimensioni**, fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4 - Sovradimensione**.

4 Fare clic su **F OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

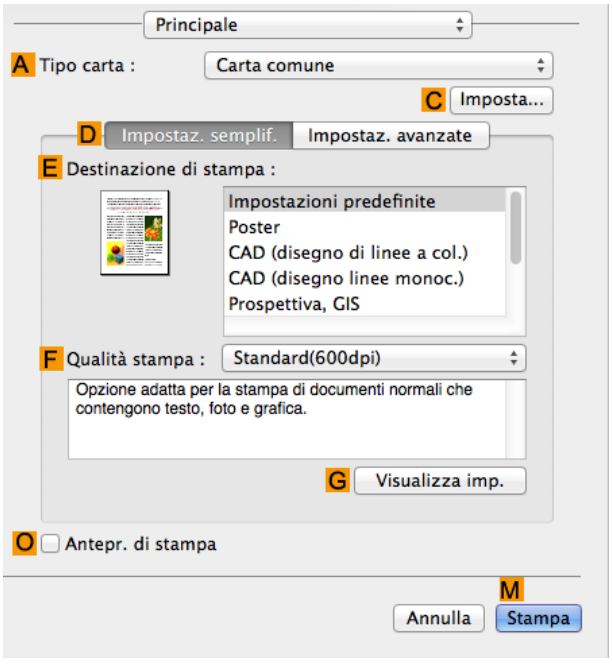

7 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

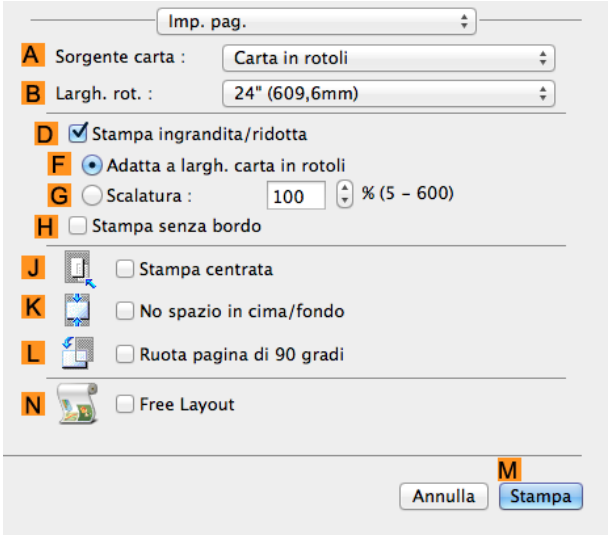

11 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.

12 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

13 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.264

Stampa senza bordo nel formato effettivo

È possibile sfruttare la stampa senza bordo per stampare senza margine documenti, ad esempio poster, costituiti principalmente da foto o immagini.
Nella stampa normale, intorno all'originale viene aggiunto un margine richiesto dalla stampante. Nella stampa senza bordo, è possibile stampare documenti senza il margine, in modo che l'immagine stampata occupi l'intera superficie del foglio.

- La stampa senza bordo è disponibile solo con rotoli.
- Per la stampa senza bordo, è possibile utilizzare solo determinati tipi di carta e carta in rotoli con larghezze specifiche. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330
- Sebbene in genere stampi senza bordo in alto, in basso, a sinistra e a destra (senza bordo su 4 lati), nei casi seguenti la stampa senza bordo avviene solo a sinistra e a destra (senza bordo su 2 lati) perché il margine superiore e il margine inferiore dell'immagine stampata non vengono tagliati automaticamente.
  - Quando la carta in cui la stampa senza bordo è indicata con solo due lati nella **Guida di riferimento carta** (carta in cui le aree dell'immagine stampata non possono essere tagliate in modo netto) è selezionato
  - Quando si effettuano le seguenti impostazioni nel pannello di controllo della stampante
    - **Modalità taglio** è **Manuale**
    - **Rid.polv.taglio** è **Acceso**
  - Quando il taglio automatico è configurato come non effettuato nel driver di stampa

Importante

- La stampa senza bordo non è possibile se dettagli come segni di taglio e margini sono inclusi come dati nell'area periferica dell'originale.
- Se la lunghezza dell'immagine da stampare è corta, allora, dato che la carta in rotoli è alimentata a una lunghezza prestabilita prima del taglio per evitare problemi legati al taglio e all'espulsione, il bordo finale della carta in rotoli potrebbe non essere stampata senza bordo.
- Con la stampa senza bordo, non è possibile utilizzare le seguenti funzionalità: layout di pagina speciali, centratura degli originali e stampa di linee di taglio su rotoli.
- Se durante l'esecuzione della stampa senza bordo si seleziona **Adatta al formato carta** o **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo** (solo Windows), non sarà possibile selezionare **Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)**. Si noti che se la stampa senza bordo è possibile, anche se l'originale viene ruotato di 90 gradi, la stampa verrà eseguita ruotando automaticamente la pagina di 90 gradi.

Scegliere il metodo di stampa senza bordo più appropriato per l'originale.

- **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo**

  Consente di stampare gli originali nel formato effettivo, senza ingrandirli o ridurli. Questa opzione è consigliata quando occorre attribuire particolare attenzione alla qualità dell'immagine. È necessario creare l'originale con dimensioni più grandi di 3 mm su ciascun lato rispetto al formato carta.

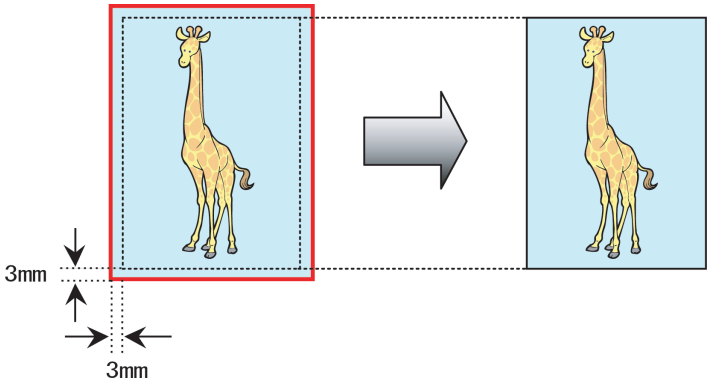

Nota

- Non sono disponibili tutti i formati pagina.
- Se si esegue la stampa senza bordo senza utilizzare **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo**, l'immagine può risultare leggermente deteriorata a causa dell'ingrandimento automatico.

Per istruzioni sulla stampa senza bordo di foto e immagini nel formato effettivo, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa senza bordo nel formato effettivo (Windows)** →P.78
- **Stampa senza bordo nel formato effettivo (Mac OS)** →P.80

Stampa senza bordo nel formato effettivo (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare senza bordo nel formato effettivo in base al seguente esempio.

Importante

- Quando si utilizza la stampa senza bordo, il bordo della carta viene tagliato durante la stampa. La densità dell'inchiostro potrebbe pertanto non essere uniforme in corrispondenza dei bordi. Per una maggiore qualità delle immagini, selezionare **No** dall'elenco **Taglio automatico** nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta**. In questo caso, la stampa senza bordo verrà applicata solo sui lati sinistro e destro. Al termine della stampa e del taglio, tagliare le bande superiore e inferiore con le forbici.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: 10"× 12"
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**
- Larghezza carta in rotolo: 10" (254,0 mm)

1 Creare l'originale nell'applicazione specificando 3 mm in più su ciascun lato rispetto al formato 254,0×304,8 mm, ovvero 260,0×310,8 mm.

Nota

- Se è possibile specificare il margine, come in Microsoft Word, impostare il margine su 0 mm. Per istruzioni sulla specificazione del margine, fare riferimento alla documentazione del software.
- La cornice di 3 mm su ciascun lato non verrà interessata dalla stampa. Creare l'originale adattandolo all'area della carta su cui verrà stampato.

2 Nel menu dell'applicazione scegliere **Stampa**.

3 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

4 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

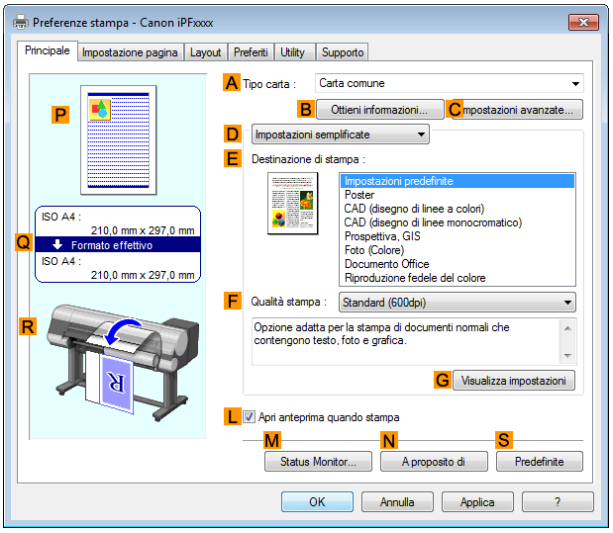

5 Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**.

6 Selezionare la destinazione di stampa nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

Importante

- Quando si utilizza per la stampa senza bordo carta su cui l'inchiostro aderisce dopo un tempo maggiore, se la Taglierina tocca le superfici stampate non ancora completamente asciutte, potrebbe danneggiare la carta o il bordo del documento tagliato a seconda della frequenza di utilizzo. In questo tipo di situazione, modificare il tempo di asciugatura dell'inchiostro attenendosi alla procedura seguente.
  - Fare clic su **Impostazioni avanzate** in **Tipo carta**.
  - Selezionare un tempo di asciugatura dell'inchiostro nell'elenco relativo all'impostazione di **Tra le pagine** in **Tempo asciugatura**.

7 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

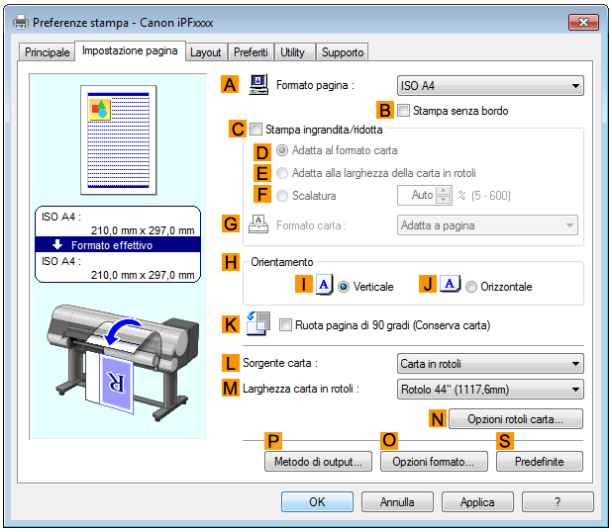

8 Nell'elenco **A** **Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **10"x12"**.

9 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L** **Sorgente carta**.

10 Selezionare la casella di controllo **B** **Stampa senza bordo** per visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni**.

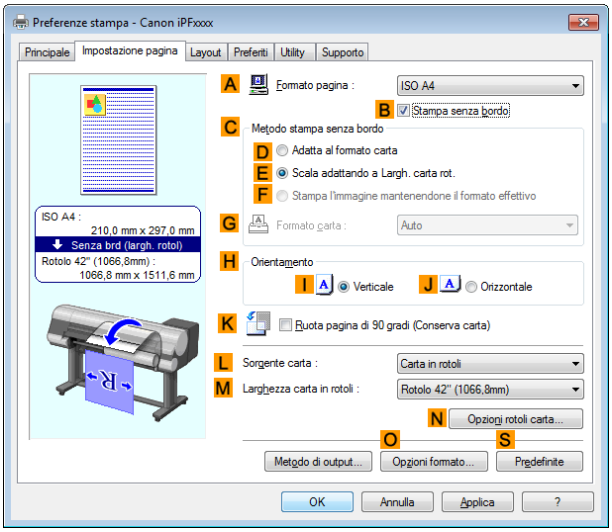

11 Selezionare la larghezza della carta in rotolo nell'elenco **Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo 10" (254,0mm)**.

12 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Informazioni**.

13 In **C** **Metodo stampa senza bordo** fare clic su **F** **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo**.

14 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.155

Stampa senza bordo nel formato effettivo (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come stampare senza bordo nel formato effettivo in base al seguente esempio.

Importante

- Quando si utilizza la stampa senza bordo, il bordo della carta viene tagliato durante la stampa. La densità dell'inchiostro potrebbe pertanto non essere uniforme in corrispondenza dei bordi. Per una maggiore qualità delle immagini, selezionare **No** dall'elenco **Taglio automatico** nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta**. In questo caso, la stampa senza bordo verrà applicata solo sui lati sinistro e destro. Al termine della stampa e del taglio, tagliare le bande superiore e inferiore con le forbici.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: 10"×12"– Senza brd
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**
- Larghezza carta in rotoli: 10" (254,0 mm)

1 Scegliere**Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo**Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

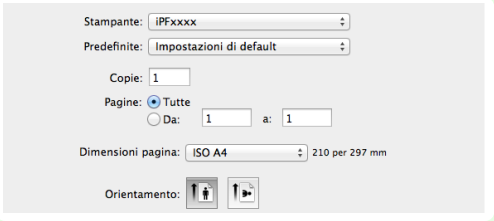

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 Nell'elenco **C** **Dimensioni** scegliere un formato carta supportato per la stampa senza bordo. In questo caso, fare clic su **10"x12" - Senza brd**.

Nota

- I formati carta supportati per la stampa senza bordo sono contraddistinti dal suffisso **- Senza brd**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel software applicativo creare un originale che occupa l'intera area del formato carta.

6 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

7 Accedere al riquadro **Principale**.

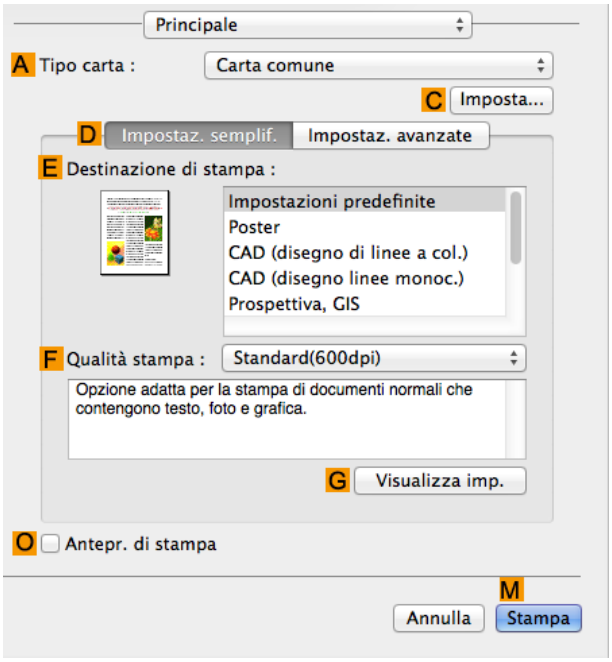

8 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**.

9 Selezionare la destinazione di stampa nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

Importante

- Quando si utilizza per la stampa senza bordo carta su cui l'inchiostro aderisce dopo un tempo maggiore, se la Taglierina tocca le superfici stampate non ancora completamente asciutte, potrebbe danneggiare la carta o il bordo del documento tagliato a seconda della frequenza di utilizzo. In questo tipo di situazione, modificare il tempo di asciugatura dell'inchiostro in **Tra le pagine** nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**

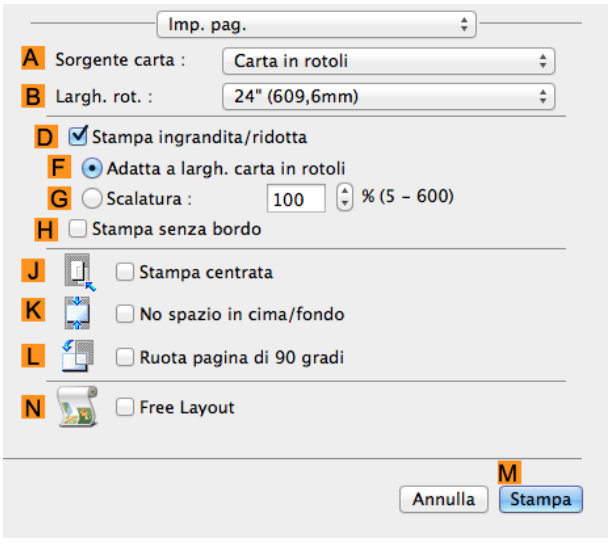

11 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.
Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **10" (254,0mm)**.

12 Confermare le impostazioni di stampa e fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per istruzioni sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.264

Stampa senza bordo

Stampa senza bordo su carta di formato equivalente 83
Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali al formato carta (Windows) 84
Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo 86
Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Windows) 87
Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Mac OS) 89
Stampa senza bordo nel formato effettivo 77
Stampa senza bordo nel formato effettivo (Windows) 78
Stampa senza bordo nel formato effettivo (Mac OS) 80

Stampa senza bordo su carta di formato equivalente

È possibile sfruttare la stampa senza bordo per stampare senza margine documenti, ad esempio poster, costituiti principalmente da foto o immagini.
Nella stampa normale, intorno all'originale viene aggiunto un margine richiesto dalla stampante. Nella stampa senza bordo, è possibile stampare documenti senza il margine, in modo che l'immagine stampata occupi l'intera superficie del foglio.

- La stampa senza bordo è disponibile solo con rotoli.
- Per la stampa senza bordo, è possibile utilizzare solo determinati tipi di carta e carta in rotoli con larghezze specifiche. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") ➔P.330
- Sebbene in genere stampi senza bordo in alto, in basso, a sinistra e a destra (senza bordo su 4 lati), nei casi seguenti la stampa senza bordo avviene solo a sinistra e a destra (senza bordo su 2 lati) perché il margine superiore e il margine inferiore dell'immagine stampata non vengono tagliati automaticamente.
  - Quando la carta in cui la stampa senza bordo è indicata con solo due lati nella **Guida di riferimento carta** (carta in cui le aree dell'immagine stampata non possono essere tagliate in modo netto) è selezionato
  - Quando si effettuano le seguenti impostazioni nel pannello di controllo della stampante
    - **Modalità taglio** è **Manuale**
    - **Rid.polv.taglio** è **Acceso**
  - Quando il taglio automatico è configurato come non effettuato nel driver di stampa

Importante

- La stampa senza bordo non è possibile se dettagli come segni di taglio e margini sono inclusi come dati nell'area periferica dell'originale.
- Se la lunghezza dell'immagine da stampare è corta, allora, dato che la carta in rotoli è alimentata a una lunghezza prestabilita prima del taglio per evitare problemi legati al taglio e all'espulsione, il bordo finale della carta in rotoli potrebbe non essere stampata senza bordo.
- Con la stampa senza bordo, non è possibile utilizzare le seguenti funzionalità: layout di pagina speciali, centratura degli originali e stampa di linee di taglio su rotoli.
- Se durante l'esecuzione della stampa senza bordo si seleziona **Adatta al formato carta** o **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo** (solo Windows), non sarà possibile selezionare **Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)**. Si noti che se la stampa senza bordo è possibile, anche se l'originale viene ruotato di 90 gradi, la stampa verrà eseguita ruotando automaticamente la pagina di 90 gradi.

Scegliere il metodo di stampa senza bordo più appropriato per l'originale.

- **Adatta al formato carta**

  Consente di ingrandire o ridurre l'originale in base al formato della carta utilizzata.

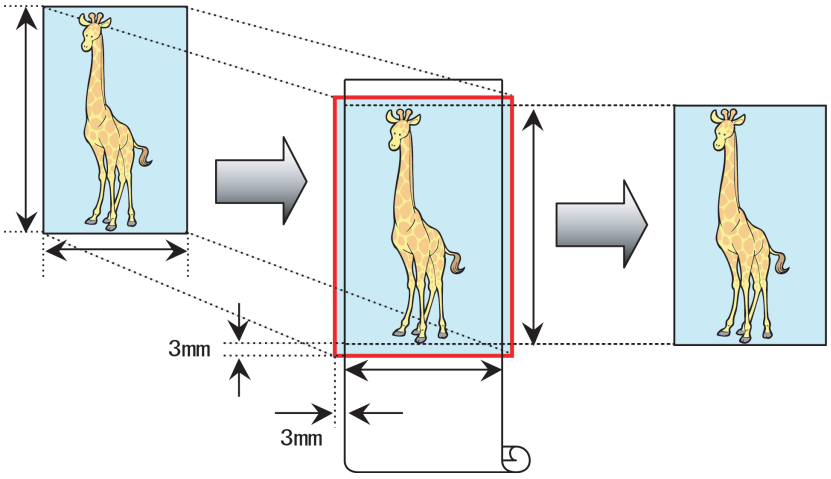

Nota

- Il driver della stampante ingrandisce automaticamente gli originali di 3 mm su ciascun lato rispetto al formato della carta. La cornice di 3 mm non verrà quindi interessata dalla stampa.

Per istruzioni sulla stampa senza bordo di foto, immagini e altri documenti in base al formato carta, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali al formato carta (Windows)** →P.84

Nota

- Per eseguire la stampa senza bordo con ridimensionamento in base al formato carta in Mac OS, selezionare senza bordo in **Dimensioni** e utilizzare **Adatta in scala al foglio** nel pannello **Gestione carta** fornito da OS.
  Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale dell'utente di Mac OS.

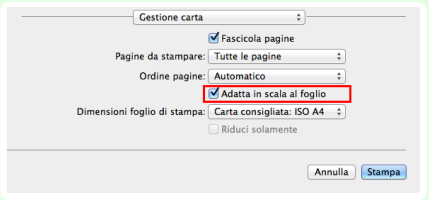

Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali al formato carta (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare originali senza bordo e adattarli al formato carta in base al seguente esempio.

Importante

- Quando si utilizza la stampa senza bordo, il bordo della carta viene tagliato durante la stampa. La densità dell'inchiostro potrebbe pertanto non essere uniforme in corrispondenza dei bordi. Per una maggiore qualità delle immagini, selezionare **No** dall'elenco **Taglio automatico** nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta**. In questo caso, la stampa senza bordo verrà applicata solo sui lati sinistro e destro. Al termine della stampa e del taglio, tagliare le bande superiore e inferiore con le forbici.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: 10"× 12"
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**
- Larghezza della carta: 10" (254,0 mm)

1 Nel software applicativo creare un originale che occupa l'intera area del formato carta.

Nota

- Se è possibile specificare il margine, come in Microsoft Word, impostare il margine su 0 mm. Per istruzioni sulla specificazione del margine, fare riferimento alla documentazione del software.

2 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

3 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

4 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

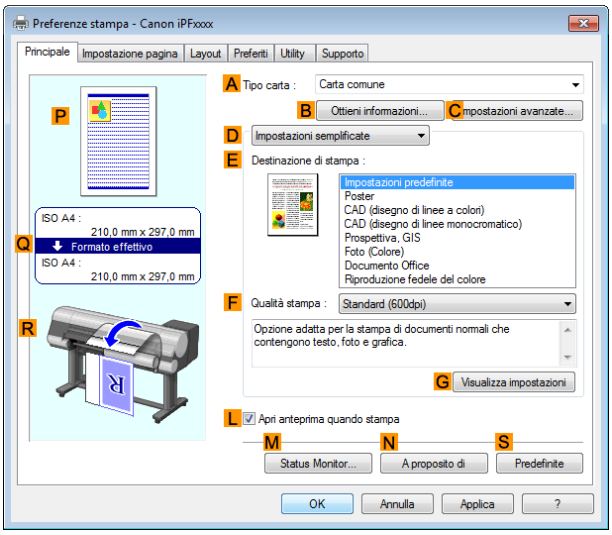

5 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**.

6 Selezionare la destinazione di stampa nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

Importante

- Quando si utilizza per la stampa senza bordo carta su cui l'inchiostro aderisce dopo un tempo maggiore, se la Taglierina tocca le superfici stampate non ancora completamente asciutte, potrebbe danneggiare la carta o il bordo del documento tagliato a seconda della frequenza di utilizzo. In questo tipo di situazione, modificare il tempo di asciugatura dell'inchiostro attenendosi alla procedura seguente.
  - Fare clic su **Impostazioni avanzate** in **Tipo carta**.
  - Selezionare un tempo di asciugatura dell'inchiostro nell'elenco relativo all'impostazione di **Tra le pagine** in **Tempo asciugatura**.

7 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

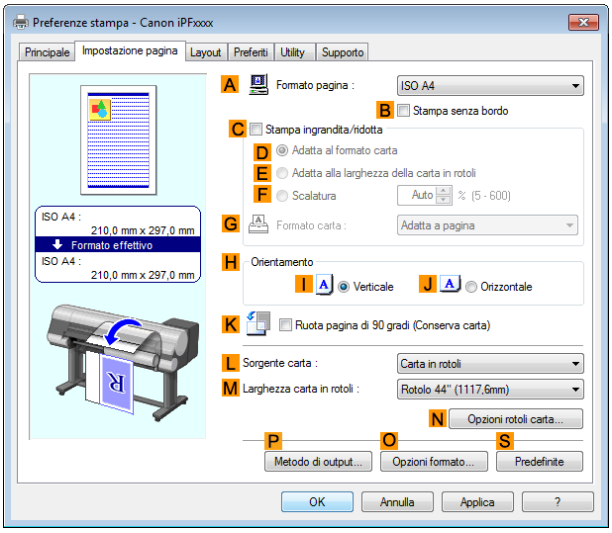

8 Nell'elenco **A Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **10"x12"**.

9 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

10 Selezionare la casella di controllo **B Stampa senza bordo** per visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni**.

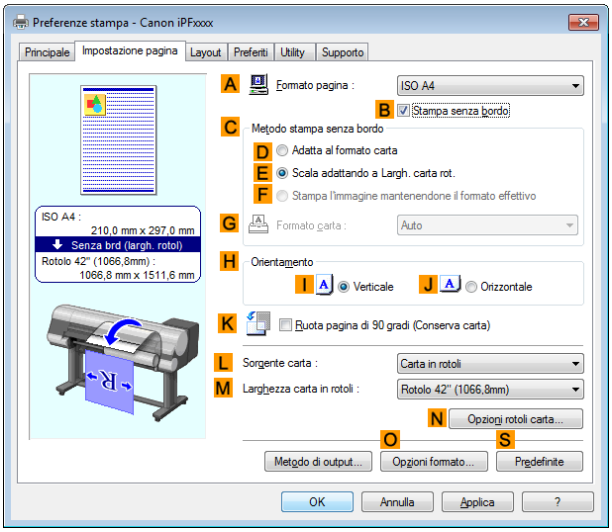

11 Selezionare la larghezza della carta in rotolo nell'elenco **Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo 10" (254,0mm)**.

12 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Informazioni**.

13 In **C Metodo stampa senza bordo** fare clic su **D Adatta al formato carta**.

14 Fare clic su **Adatta a pagina** nell'elenco **G Formato carta**.

15 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo

È possibile sfruttare la stampa senza bordo per stampare senza margine documenti, ad esempio poster, costituiti principalmente da foto o immagini.
Nella stampa normale, intorno all'originale viene aggiunto un margine richiesto dalla stampante. Nella stampa senza bordo, è possibile stampare documenti senza il margine, in modo che l'immagine stampata occupi l'intera superficie del foglio.

- La stampa senza bordo è disponibile solo con rotoli.
- Per la stampa senza bordo, è possibile utilizzare solo determinati tipi di carta e carta in rotoli con larghezze specifiche. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330
- Sebbene in genere stampi senza bordo in alto, in basso, a sinistra e a destra (senza bordo su 4 lati), nei casi seguenti la stampa senza bordo avviene solo a sinistra e a destra (senza bordo su 2 lati) perché il margine superiore e il margine inferiore dell'immagine stampata non vengono tagliati automaticamente.
  - Quando la carta in cui la stampa senza bordo è indicata con solo due lati nella **Guida di riferimento carta** (carta in cui le aree dell'immagine stampata non possono essere tagliate in modo netto) è selezionato
  - Quando si effettuano le seguenti impostazioni nel pannello di controllo della stampante
    - **Modalità taglio** è **Manuale**
    - **Rid.polv.taglio** è **Acceso**
  - Quando il taglio automatico è configurato come non effettuato nel driver di stampa

Importante

- La stampa senza bordo non è possibile se dettagli come segni di taglio e margini sono inclusi come dati nell'area periferica dell'originale.
- Se la lunghezza dell'immagine da stampare è corta, allora, dato che la carta in rotoli è alimentata a una lunghezza prestabilita prima del taglio per evitare problemi legati al taglio e all'espulsione, il bordo finale della carta in rotoli potrebbe non essere stampata senza bordo.
- Con la stampa senza bordo, non è possibile utilizzare le seguenti funzionalità: layout di pagina speciali, centratura degli originali e stampa di linee di taglio su rotoli.
- Se durante l'esecuzione della stampa senza bordo si seleziona **Adatta al formato carta** o **Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo** (solo Windows), non sarà possibile selezionare **Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)**. Si noti che se la stampa senza bordo è possibile, anche se l'originale viene ruotato di 90 gradi, la stampa verrà eseguita ruotando automaticamente la pagina di 90 gradi.

Scegliere il metodo di stampa senza bordo più appropriato per l'originale.

- **Scala adattando a Largh. carta rot.**

  Consente di ingrandire o ridurre l'originale in base alla larghezza della carta in rotolo.

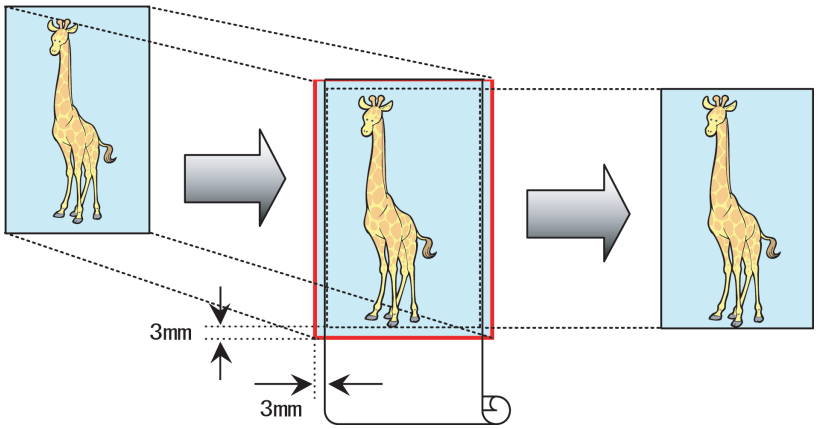

Nota

- È possibile combinare questa funzione con la rotazione delle pagine di 90 gradi prima della stampa, in modo che la larghezza dell'originale corrisponda alla larghezza della carta in rotolo nella stampa senza bordo in relazione all'orientamento verticale.

Per istruzioni sulla stampa senza bordo di foto, immagini e altri documenti in base alla larghezza della carta in rotolo, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Windows)** →P.87
- **Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Mac OS)** →P.89

Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare originali senza bordo e adattarli alla larghezza della carta in rotolo in base al seguente esempio.

Importante

- Quando si utilizza la stampa senza bordo, il bordo della carta viene tagliato durante la stampa. La densità dell'inchiostro potrebbe pertanto non essere uniforme in corrispondenza dei bordi. Per una maggiore qualità delle immagini, selezionare **No** dall'elenco **Taglio automatico** nella finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta**. In questo caso, la stampa senza bordo verrà applicata solo sui lati sinistro e destro. Al termine della stampa e del taglio, tagliare le bande superiore e inferiore con le forbici.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**
- Larghezza carta in rotolo: 10" (254,0 mm)

1 Nell'applicazione creare un originale che occupa l'intera area di una pagina in formato Lettera.

Nota

- Se è possibile specificare il margine, come in Microsoft Word, impostare il margine su 0 mm. Per istruzioni sulla specificazione del margine, fare riferimento alla documentazione del software.

2 Nel menu dell'applicazione scegliere **Stampa**.

3 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

4 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

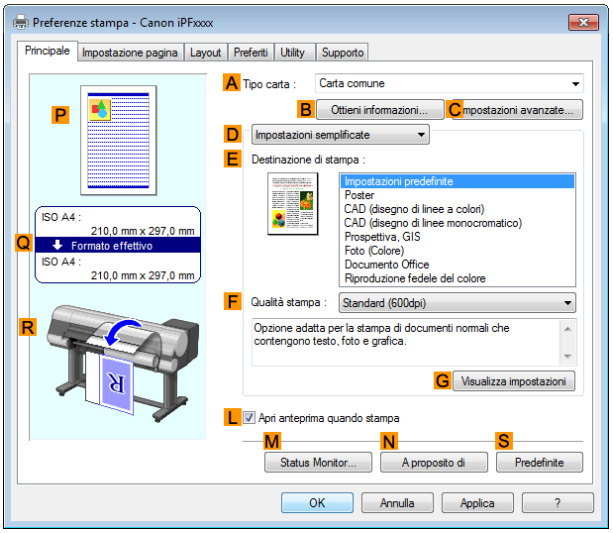

5 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**.

6 Selezionare la destinazione di stampa nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

Importante

- Quando si utilizza per la stampa senza bordo carta su cui l'inchiostro aderisce dopo un tempo maggiore, se la Taglierina tocca le superfici stampate non ancora completamente asciutte, potrebbe danneggiare la carta o il bordo del documento tagliato a seconda della frequenza di utilizzo. In questo tipo di situazione, modificare il tempo di asciugatura dell'inchiostro attenendosi alla procedura seguente.
  - Fare clic su **Impostazioni avanzate** in **Tipo carta**.
  - Selezionare un tempo di asciugatura dell'inchiostro nell'elenco relativo all'impostazione di **Tra le pagine** in **Tempo asciugatura**.

7 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

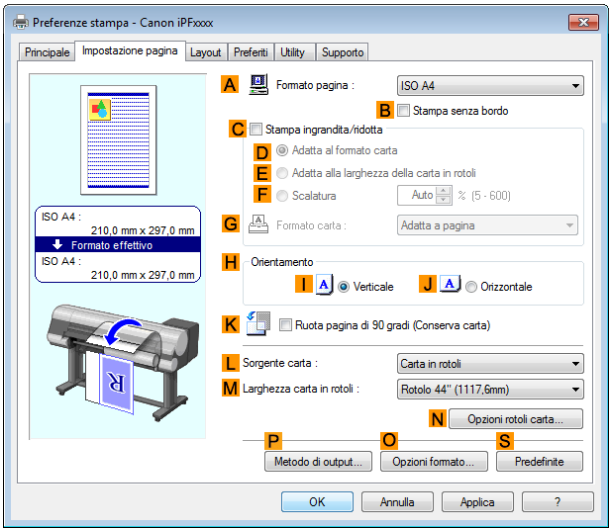

8 Nell'elenco **A Formato pagina**, fare clic sul formato dell'originale specificato nell'applicazione. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

9 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

10 Selezionare la casella di controllo **B Stampa senza bordo** per visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni**.

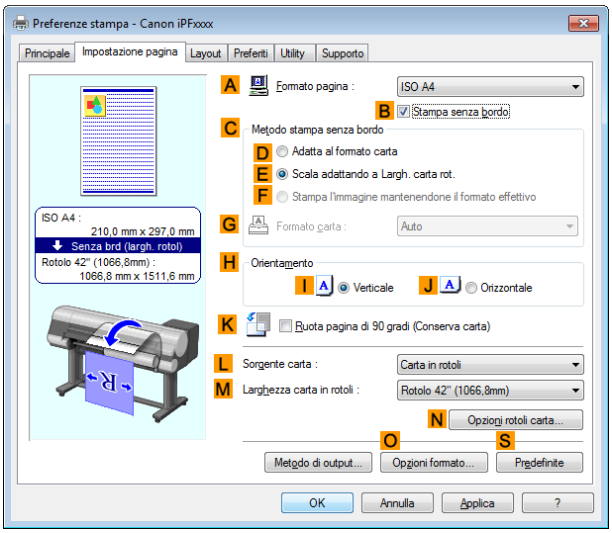

11 Selezionare la larghezza della carta in rotolo nell'elenco **Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo 10" (254,0mm)**.

12 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Informazioni**.

13 In **C Metodo stampa senza bordo** accertarsi che sia selezionata l'opzione **E Scala adattando a Largh. carta rot.**.

14 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.155

Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come ingrandire gli originali prima della stampa e adattarli alla larghezza della carta in rotolo in base al seguente esempio.

Importante

- Quando si utilizza la stampa senza bordo, il bordo della carta viene tagliato durante la stampa. La densità dell'inchiostro potrebbe pertanto non essere uniforme in corrispondenza dei bordi. Per una maggiore qualità delle immagini, selezionare **No** dall'elenco **Taglio automatico** nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta**. In questo caso, la stampa senza bordo verrà applicata solo sui lati sinistro e destro. Al termine della stampa e del taglio, tagliare le bande superiore e inferiore con le forbici.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0×297,0mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**
- Larghezza della carta: 10" (254,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

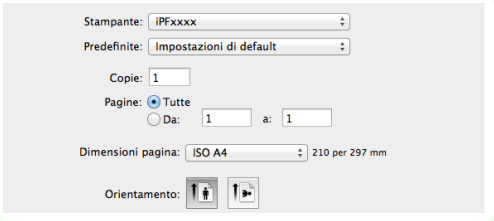

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 In **C** **Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

Nota

- Nella stampa senza bordo sono disponibili tutti i formati se si ridimensionano gli originali in base alla larghezza della carta in rotolo.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo creare un originale che occupa l'intera area del formato carta.

6 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

7 Accedere al riquadro **Principale**.

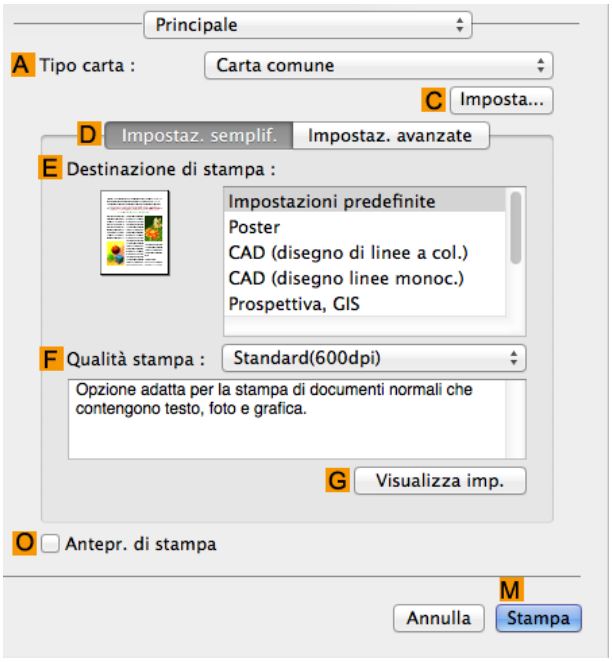

8 Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su **Canon Glossy Photo Paper 170gsm**.

9 Selezionare la destinazione di stampa nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

Importante

- Quando si utilizza per la stampa senza bordo carta su cui l'inchiostro aderisce dopo un tempo maggiore, se la Taglierina tocca le superfici stampate non ancora completamente asciutte, potrebbe danneggiare la carta o il bordo del documento tagliato a seconda della frequenza di utilizzo. In questo tipo di situazione, modificare il tempo di asciugatura dell'inchiostro in **Tra le pagine** nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**

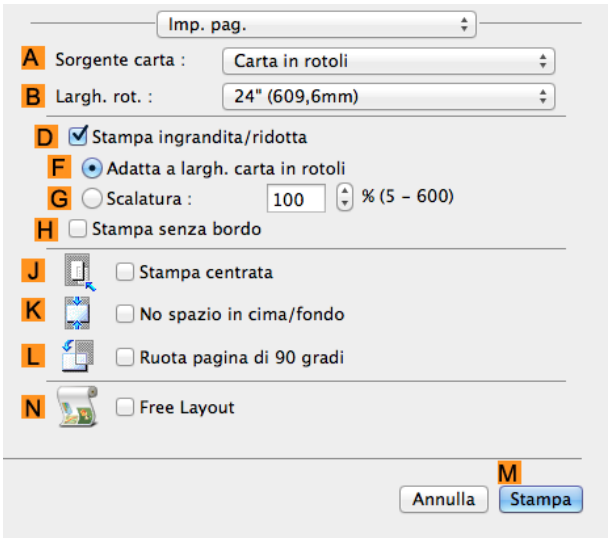

11 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A** **Sorgente carta**.

12 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B** **Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **10" (254,0mm)**.

13 Selezionare la casella di controllo **D** **Stampa ingrandita/ridotta**.

14 Selezionare **F** **Adatta a largh. carta in rotoli**.

15 Selezionare la casella di controllo **H** **Stampa senza bordo**.

16 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M** **Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." →P.264

Stampa di striscioni o in altri formati non standard

Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato) 93
Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato; Windows) 94
Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato; Mac OS) 97

Stampa su formati carta non standard 100
Stampa su formati carta non standard (Windows) 100
Stampa su formati carta non standard (Mac OS) 103

Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato)

Con questa stampante, utilizzando i rotoli è possibile eseguire la stampa di grande formato fino a 18,0 m.
Utilizzando Print Plug-In for Office o PosterArtist, è possibile stampare facilmente striscioni verticali o orizzontali grandi fino a 18,0 m (fare riferimento a **"Caratteristiche di Print Plug-In for Office (Windows)"** ➔P.224 e **"Utilizzo di PosterArtist per la composizione di originali"** ➔P.39).
Le limitazioni alle dimensioni di documento massime configurabili nell'applicazione software possono tuttavia impedire di effettuare stampe fino a 18,0 m di grandezza.

Adatta alla larghezza della carta in rotoli

Per far corrispondere la larghezza degli striscioni verticali e orizzontali con la larghezza dei rotoli, utilizzare la funzione del driver della stampante che consente di eseguire automaticamente l'ingrandimento o la riduzione e poi la stampa.
Se ad esempio si ingrandisce automaticamente un documento creato con un'applicazione software come Microsoft Word, è possibile stampare facilmente l'intera larghezza del rotolo.

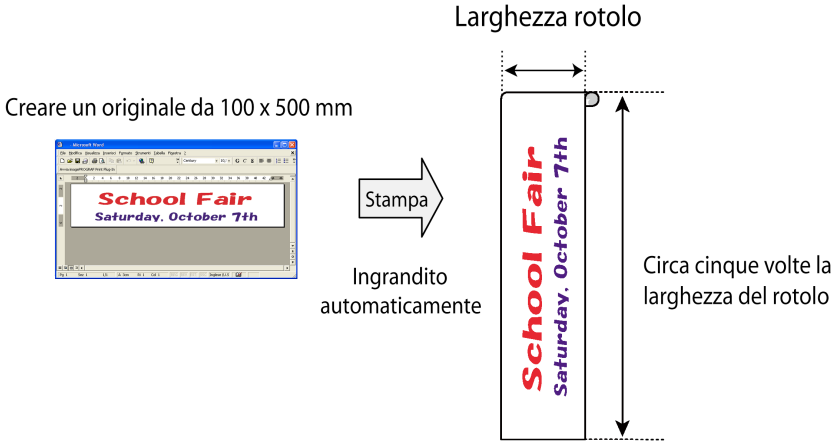

Per istruzioni sulla stampa di striscioni verticali o orizzontali, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato; Windows)** ➔P.94
- **Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato; Mac OS)** ➔P.97

Importante

- Prima di stampare, verificare la quantità di carta in rotolo residua. Se è stata attivata la rilevazione automatica della carta in rotolo residua, viene visualizzato un messaggio di avviso se la carta residua è insufficiente.
- Se l'inchiostro residuo è quasi esaurito, preparare i serbatoi dell'inchiostro di ricambio.
- Per stampare con un livello di qualità superiore, nel driver della stampante scegliere **Alta** o **Più alta** per Qualità di stampa e scegliere **Stampa unidirezionale** come direzione di stampa.

Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato; Windows)

Utilizzando la funzione del driver della stampante che consente di ingrandire automaticamente un documento creato con un'applicazione software, è possibile stampare striscioni verticali e orizzontali grandi fino a 18,0 m.
Le limitazioni alle dimensioni di documento massime configurabili nell'applicazione software possono tuttavia impedire di effettuare stampe fino a 18,0 m di grandezza.
In questo argomento viene descritto come stampare uno striscione di lunghezza circa cinque volte superiore alla larghezza su carta in rotolo, in base al seguente esempio.

- Documento: striscione orizzontale creato in Microsoft Word
- Formato pagina: non standard (100×500 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza rotolo: 16" (406,4 mm)

Di seguito viene descritta la procedura di stampa.

1. Registrare un Formato personalizzato nel driver della stampante.
   Richiamare da Formato personalizzato un formato carta non standard registrato nel driver della stampante.
   Dopo aver registrato il Formato personalizzato, sarà possibile selezionarlo dall'elenco dei formati carta ogni volta che serve.
   La grandezza massima impostabile per Formato personalizzato è 18,0 m.
2. Nel software applicativo creare un originale utilizzando il formato registrato.
3. Stampare lo striscione utilizzando le impostazioni corrispondenti agli striscioni.

Registrazione di una Formato personalizzato

In questo esempio viene descritto come registrare un formato carta esteso in orizzontale e adatto per striscioni orizzontali o verticali.

1 Visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo** .") ➔P.159

2 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

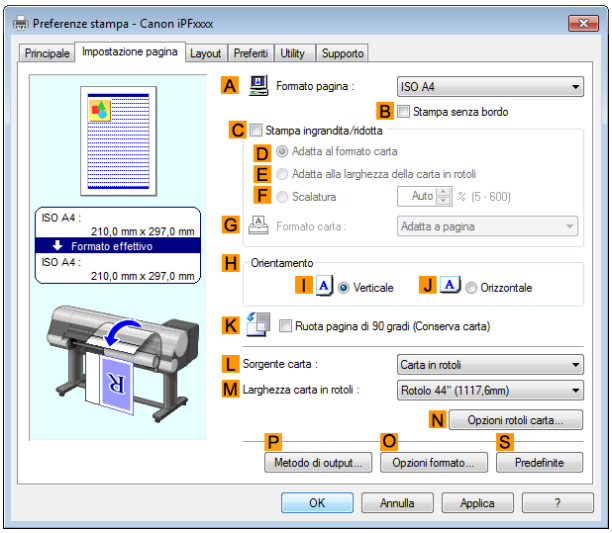

3 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

4 Fare clic su **O Opzioni formato** per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni formato carta**.

5 Immettere un nome di carta desiderato in **Nome formato personalizzato**. Per questo esempio digitare **Striscione orizzontale personale**.

6 In **Unità** fare clic su **mm**.

7 In **Formato carta** immettere **100** nel campo **Larghezza** e **500** nel campo **Altezza**.

8 Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere il formato carta di **Striscione orizzontale personale**.

9 Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Opzioni formato carta**.

10 Chiudere la finestra di dialogo del driver della stampante.

Nota

- Sebbene sia possibile impostare anche **Formato Personalizzato** come formato carta, la dimensione massima configurabile è 3,2 m. L'impostazione di **Formato Personalizzato** viene disabilitata quando si chiude l'applicazione software.
  Per ulteriori informazioni, vedere "**Stampa su formati carta non standard .**" ➔P.100

Creazione dello striscione nel software applicativo

Attenersi alla procedura seguente per creare lo striscione nel software applicativo utilizzando la Formato personalizzato registrata.

1 Avviare Microsoft Word.

2 Scegliere **Imposta pagina** dal menu **File** per visualizzare la finestra di dialogo **Imposta pagina**.

3 In **Dimensioni** fare clic sulla Formato personalizzato registrata. Per questo esempio selezionare **Striscione orizzontale personale**.

Importante

- Se il formato **Striscione orizzontale personale** non è incluso nell'elenco, accertarsi che questa stampante sia selezionata per l'uso.
- In applicazioni, quali Microsoft PowerPoint, che non consentono di scegliere un formato carta registrato, utilizzare l'impostazione del formato carta personalizzata in **Personalizzato** e specificare 100×500 mm.

4 Impostare l'orientamento di stampa su orizzontale.

5 Creare lo striscione.

Stampa dello striscione

Effettuare le seguenti operazioni per stampare lo striscione con le impostazioni corrispondenti.

1 Scegliere **Stampa** nel menu di Microsoft Word.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni .**") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

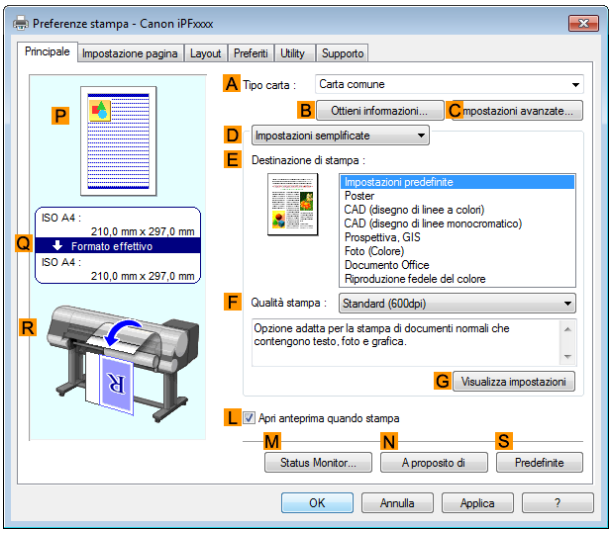

4 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostazioni semplificate**, quindi fare clic su **Poster** nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

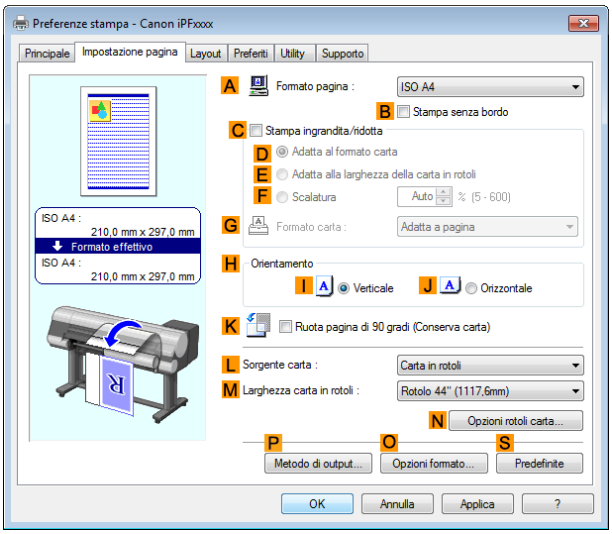

7 In **A Formato pagina**, fare clic sul formato registrato come **Striscione orizzontale personale**.

8 Selezionare la casella di controllo **C Stampa ingrandita/ridotta**.

Nota

- Se la casella di controllo **C Stampa ingrandita/ridotta** non è visualizzata nella scheda **Impostazione pagina**, deselezionare la casella di controllo **B Stampa senza bordo**.

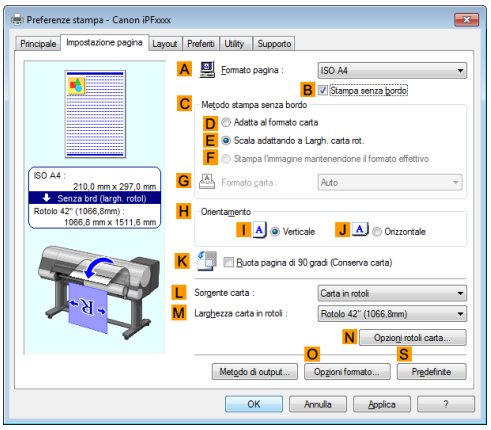

9 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

10 Dopo aver fatto clic su **E Adatta alla larghezza della carta in rotoli**, verrà visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni**.

11 Selezionare la larghezza della carta in rotolo caricata nell'elenco **Larghezza carta in rotoli**. In questo caso, fare clic su **Rotolo 16" (406,4mm)**, e fare clic su **OK**.

12 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." →P.155

Se la stampa non viene eseguita, per stampare potrebbe essere necessario completare la seguente impostazione.

1 Nella scheda **Layout**, fare clic su **J Impost. Speciali** e visualizzare la finestra di dialogo **Impost. speciali**.

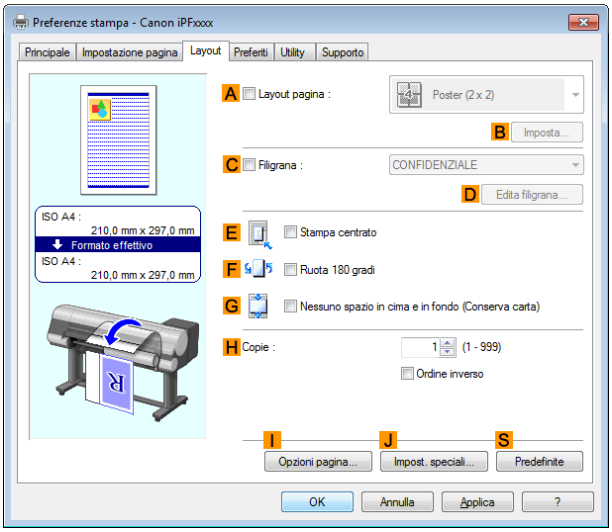

2 Nell'elenco **Impostazioni FineZoom**, fare clic su **Sì**.

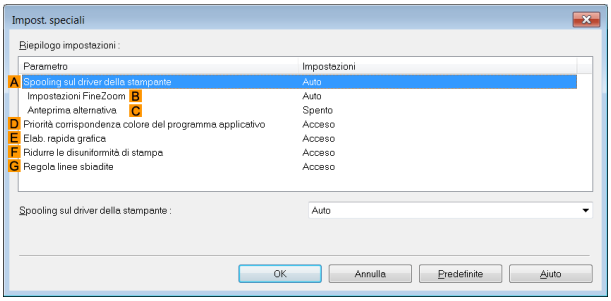

Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato; Mac OS)

Utilizzando la funzione del driver della stampante che consente di ingrandire automaticamente un documento creato con un'applicazione software, è possibile stampare striscioni verticali e orizzontali grandi fino a 18,0 m.
In questo argomento viene descritto come stampare uno striscione di lunghezza circa cinque volte superiore alla larghezza su carta in rotolo, in base al seguente esempio.

- Documento: originale progettato per uno striscione orizzontale
- Formato pagina: non standard (100×500 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotolo: 16" (406.4 mm)

Di seguito viene descritta la procedura di stampa.

1. Creare il documento nell'applicazione in formato orizzontale o verticale.
2. In **Impostazione pagina**, registrare le **Dimensioni pagina personalizzata**.
   Dopo aver registrato le **Dimensioni pagina personalizzata**, sarà possibile selezionare i formati personalizzati dall'elenco dei formati carta ogni volta che servono.
   La grandezza massima impostabile per **Dimensioni pagina personalizzata** è 18,0 m.
3. Stampare lo striscione utilizzando le impostazioni corrispondenti agli striscioni.

Nota
- Le istruzioni seguenti sono relative a OS X v10.7. Il metodo di impostazione di formati carta non standard varia a seconda della versione e delle impostazioni di Mac OS X.

Registrare un **Dimensioni pagina personalizzata**.

In questo esempio viene descritto come registrare un formato carta esteso in orizzontale e adatto per striscioni orizzontali o verticali e utilizzarlo per la stampa.

1 Creare il documento nell'applicazione.

2 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

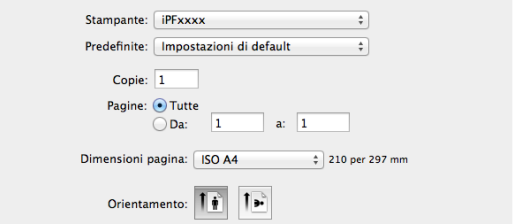

3 Selezionare la stampante nell'elenco **A** **Stampante**.

4 Fare clic su **Gestisci dimensioni ad hoc** nell'elenco **F** **Dimensioni** per visualizzare la finestra di dialogo **Dimensioni pagina personalizzata**.

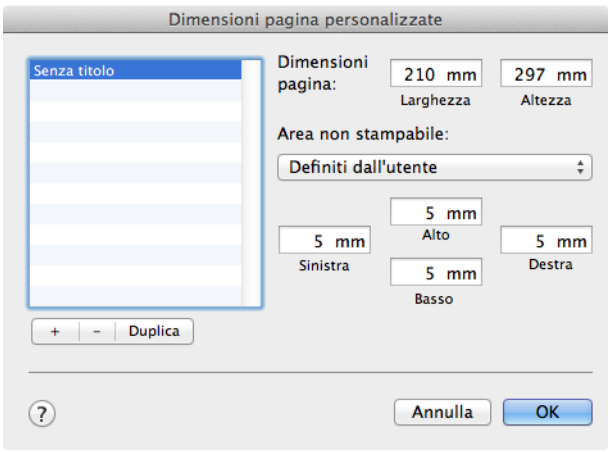

5 Fare doppio clic su **Senza titolo** nell'elenco a sinistra, quindi immettere un nome per il formato pagina registrato. In questo caso immettere **100*500**.
Se il formato pagina **Senza titolo** non è incluso nell'elenco visualizzato a sinistra, fare clic su **+** sotto l'elenco.

6 In **Dimensioni** immettere **100** nel campo **Larghezza** e **500** nel campo **Altezza**. In questo caso le misure sono immesse in millimetri.

7 Specificare i margini immettendo **3** in **Area non stampabile**. Anche in questo caso le misure sono immesse in millimetri.

8 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Dimensioni pagina personalizzata**.

9 Nell'elenco **F** **Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **100*500**, ovvero sul formato registrato.

10 In **G** **Orientamento** fare clic sull'icona del documento con orientamento orizzontale.

11 Se le impostazioni sono state configurate utilizzando la finestra di dialogo **Attributi di pagina**, fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

Stampa dello striscione

Attenersi alla procedura seguente per stampare lo striscione con le impostazioni corrispondenti.

1 Nel menu del applicativo scegliere **Stampa**.

2 Accedere al riquadro **Principale**.

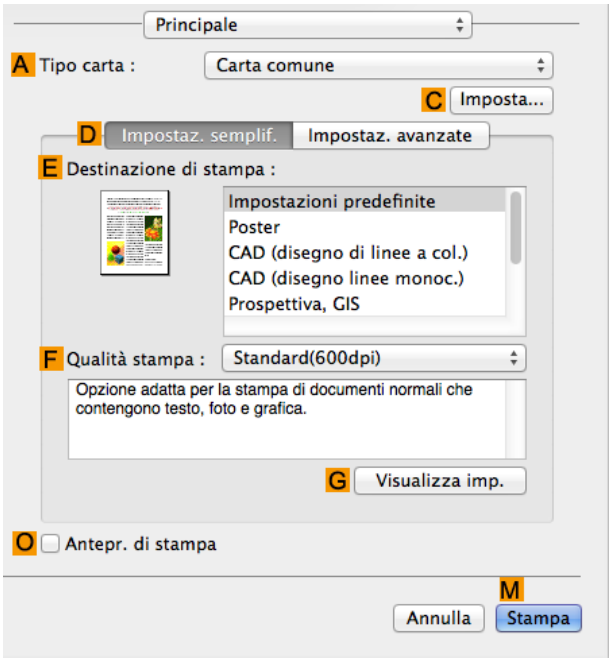

3 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

4 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

5 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

6 Accedere al riquadro **Imp. pag.**

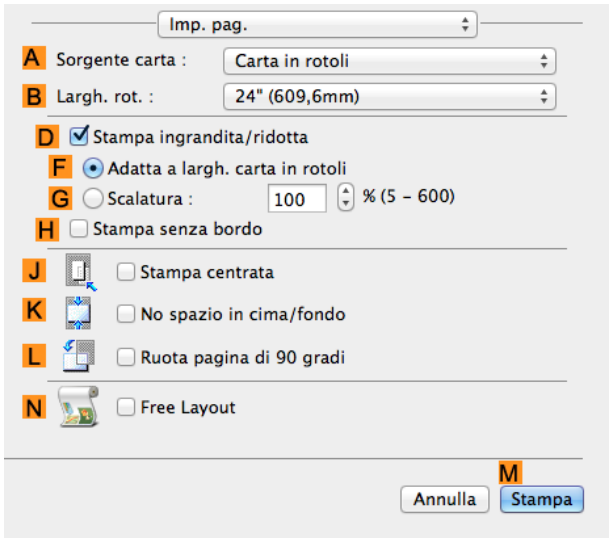

7 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.

8 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **16" (406,4mm)**.

9 Selezionare la casella di controllo **D Stampa ingrandita/ridotta**.

10 Fare clic su **F Adatta a largh. carta in rotoli**.

11 Confermare le impostazioni di stampa e fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Stampa su formati carta non standard

Per stampare su carta di formato non standard, registrare prima il formato carta nel driver della stampante. Dopo aver registrato il formato carta sarà possibile selezionarlo dall'elenco dei formati carta ogni volta che serve. Il formato carta può essere impostato fino alla grandezza massima di 18,0 m.

Nota

- In Windows, sebbene sia possibile impostare anche **Formato Personalizzato** come formato carta, la dimensione massima configurabile è 3,2 m. L'impostazione di **Formato Personalizzato** viene disabilitata quando si chiude l'applicazione software.

Per istruzioni sulle specificazioni di formati carta non standard per la stampa, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa su formati carta non standard (Windows)** ➔P.100
- **Stampa su formati carta non standard (Mac OS)** ➔P.103

Stampa su formati carta non standard (Windows)

Per stampare su carta di formato non standard, registrare prima il formato carta nel driver della stampante. Richiamare da Formato personalizzato un formato carta non standard registrato nel driver della stampante. Dopo aver registrato il Formato personalizzato, sarà possibile selezionarlo dall'elenco dei formati carta ogni volta che serve.
La grandezza massima impostabile per Formato personalizzato è 18,0 m.

Nota

- Sebbene sia possibile impostare il **Formato Personalizzato** per il formato carta anche temporaneamente, la dimensione massima configurabile è 3,2 m. Inoltre, l'impostazione di **Formato Personalizzato** viene disabilitata quando si chiude l'applicazione software.

Registrazione e stampa con un Formato personalizzato

In questo argomento viene descritto come registrare un formato carta non standard con il nome **430 mm quadrato** e come stampare in base al seguente esempio.

- Documento: immagine acquisita
- Formato pagina: foglio quadrato (430×430 mm)
- Carta: Fogli
- Tipo di carta: qualsiasi tipo
- Formato carta: foglio quadrato (430×430 mm)

1 Caricare la carta quadrata (430×430 mm) nella stampante.

2 Scegliere **Stampa** dal menu dell'applicazione.

3 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi aprire la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

4 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

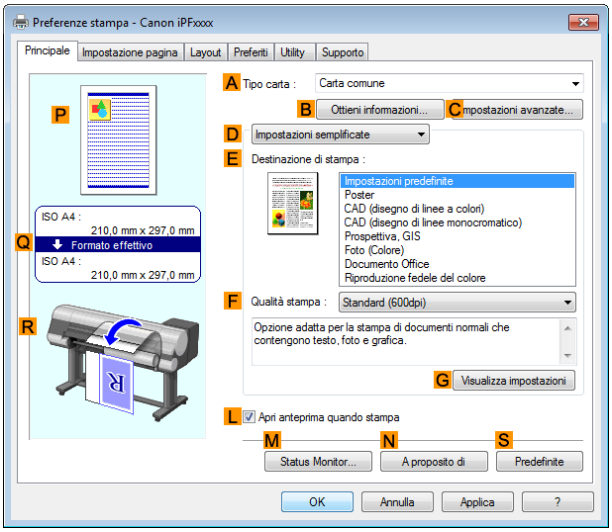

5 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

6 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostazioni semplificate**, quindi effettuare la selezione dall'elenco **E Destinazione di stampa**.

7 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

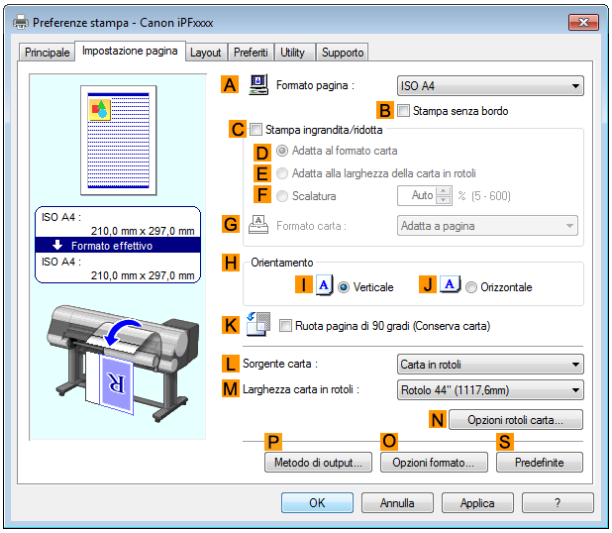

8 Fare clic su **O Opzioni formato** per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni formato carta**.

9 Immettere un nome di carta desiderato in **Nome formato personalizzato**. Per questo esempio digitare **430 mm quadrato**.

10 Accertarsi che in **Unità** sia selezionata l'opzione **mm**.

11 Immettere **430** nelle caselle **Larghezza** e **Altezza**.

Nota

- Se si seleziona la casella di controllo **Fissare rapp. fra larghezza e altezza**, dopo aver immesso un valore nella casella **Larghezza** o **Altezza**, l'altro valore verrà applicato automaticamente in base alle proporzioni dell'originale.

12 Fare clic su **Aggiungi** per registrare il formato **430 mm quadrato**.

13 Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Opzioni formato carta**.

14 Fare clic su **Foglio singolo** nell'elenco **L Sorgente carta**.

15 Nell'elenco **A** **Formato pagina** fare clic sul formato aggiunto **430 mm quadrato**.

16 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Stampa tramite l'opzione **Formato Personalizzato**

In questa sezione viene descritto come stampare utilizzando l'opzione **Formato Personalizzato** in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: quadrato di dimensioni non standard (430×430 mm)
- Carta: Fogli
- Tipo di carta: qualsiasi tipo
- Formato carta: foglio quadrato (430 × 430 mm)

1 Caricare la carta quadrata (430 × 430 mm) nella stampante.

2 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

3 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni .**") ➔P.158

4 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

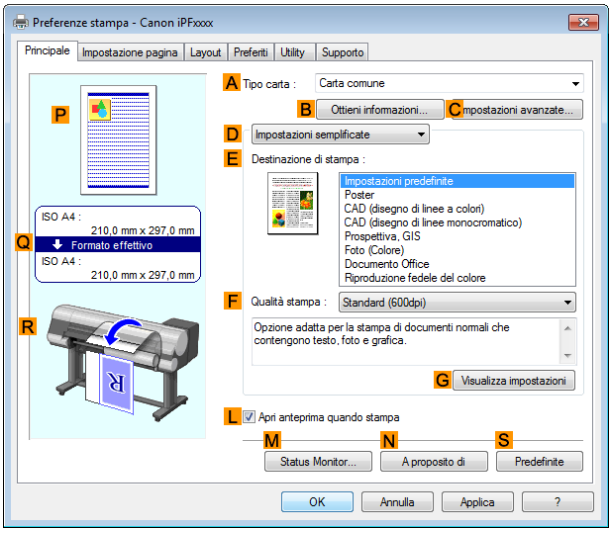

5 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

6 Verificare che sia selezionata l'opzione **D** **Impostazioni semplificate**, quindi effettuare la selezione dall'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

7 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

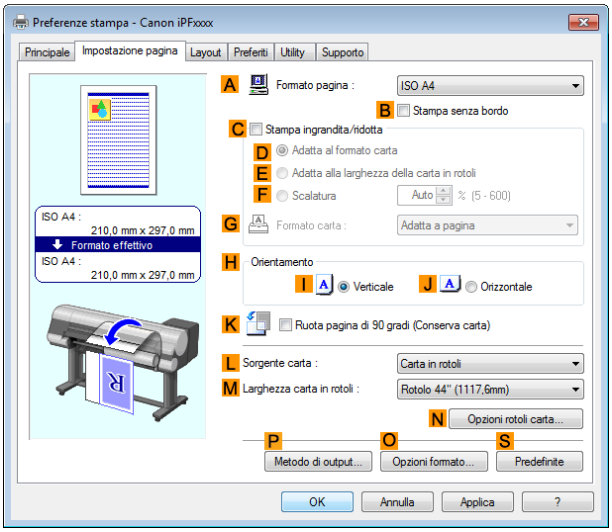

8 Fare clic su **Foglio singolo** nell'elenco **L** **Sorgente carta**.

9 Fare clic su **Formato Personalizzato** nell'elenco **A** **Formato pagina** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato**.

10 Confermare che **mm** è selezionato nell'opzione **Unità**.

11 Immettere **430** nelle caselle **Larghezza** e **Altezza**.

12 Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Impostazioni formato personalizzato**.

13 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota
- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." ➔P.155

Stampa su formati carta non standard (Mac OS)

Per stampare su carta di formato non standard, registrare prima il formato carta nel driver della stampante. Richiamare un formato carta non standard registrato nel driver della stampante tramite **Dimensioni pagina personalizzata**.
Dopo aver registrato le **Dimensioni pagina personalizzata**, sarà possibile selezionare i formati personalizzati dall'elenco dei formati carta ogni volta che servono.
La grandezza massima impostabile per **Dimensioni pagina personalizzata** è 18,0 m.
In questo argomento viene descritto come registrare un formato carta non standard con il nome **430*430** e come stampare in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: foglio quadrato (430 × 430 mm)
- Carta: Fogli
- Tipo carta: qualsiasi tipo
- Formato carta: foglio quadrato (430 × 430 mm)

Nota
- Le istruzioni seguenti sono relative a OS X v10.7. Il metodo di impostazione di formati carta non standard varia a seconda della versione e delle impostazioni di Mac OS X.

1 Creare il documento nell'applicazione.

2 Caricare la carta quadrata (430 × 430 mm) nella stampante.

3 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

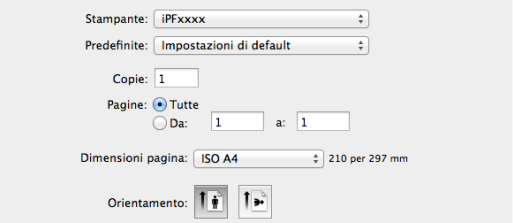

4 Selezionare la stampante nell'elenco **A** **Stampante**.

5 Fare clic su **Gestisci dimensioni ad hoc** nell'elenco **F** **Dimensioni** per visualizzare la finestra di dialogo **Dimensioni pagina personalizzata**.

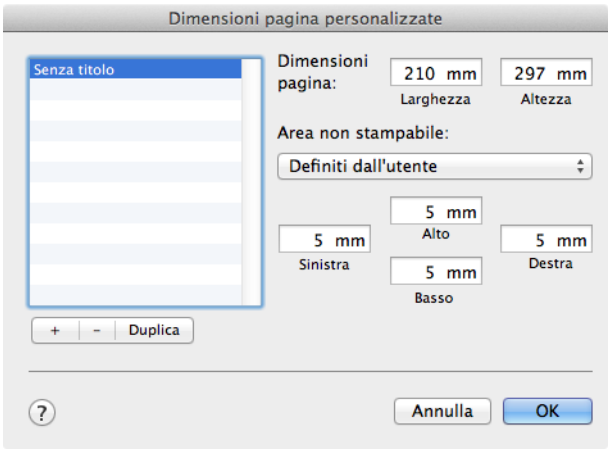

6 In **Dimensioni** immettere l'altezza e la larghezza dell'originale. In questo caso, immettere **430 mm** nei campi **Altezza** e **Larghezza**.

7 In **Area non stampabile** immettere **5** per i margini superiore e laterale e **23** per il margine inferiore. In questo caso, le misure sono immesse in millimetri.

8 Fare doppio clic su **Senza titolo** nell'elenco a sinistra della finestra di dialogo **Dimensioni pagina personalizzata**, quindi immettere il nome della carta, in questo caso **430*430**.

9 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Dimensioni pagina personalizzata**.

10 Nell'elenco **F** **Dimensioni**, fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **430*430**, ovvero sul formato registrato.

11 Se le impostazioni sono state configurate dalla finestra di dialogo **Attributi di pagina**, scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo e selezionare **Stampa** dal menu del software applicativo.

12 Accedere al riquadro **Principale**.

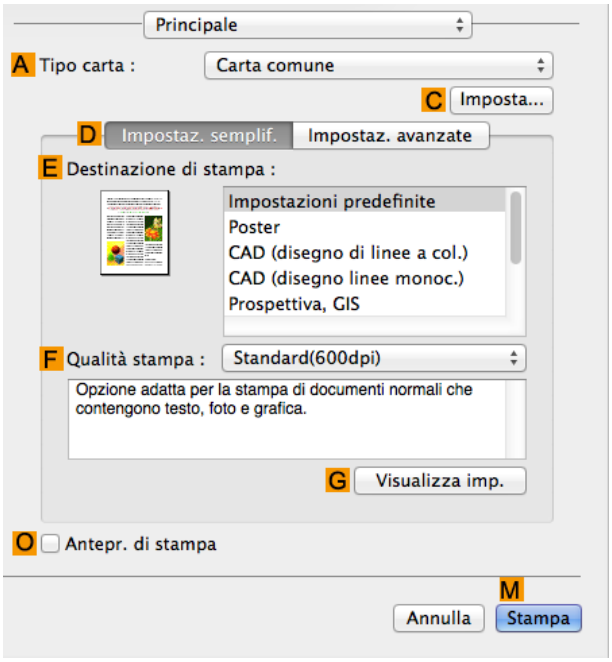

13 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

14 Verificare che sia selezionata l'opzione **D Impostaz. semplif.**, quindi effettuare la selezione dall'elenco **E Destinazione di stampa**.

15 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

16 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

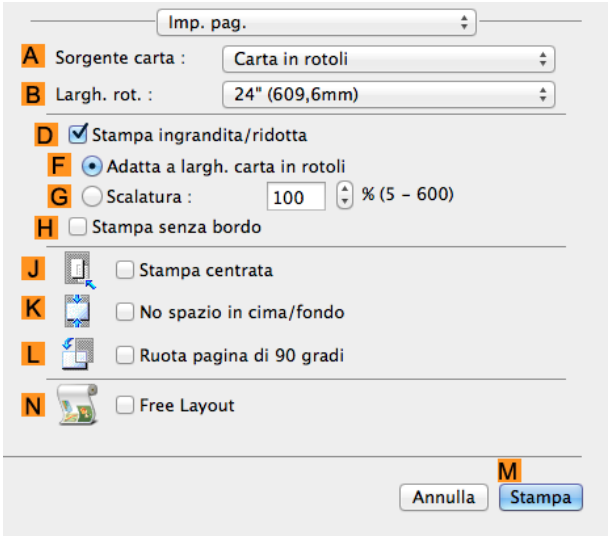

17 Fare clic su **Foglio singolo** nell'elenco **A Sorgente carta**.

18 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Affiancamento e stampa di più pagine per foglio

Stampa di più originali uno accanto all'altro su carta in rotolo 106
Stampa di più originali uno accanto all'altro (Windows) 107
Stampa di più originali uno accanto all'altro (Mac OS) 109

Stampa di più pagine in continuo 110
Stampa di più pagine in continuo (Windows) 110
Stampa di più pagine in continuo (Mac OS) 112

Stampa di più pagine per foglio 114
Stampa di più pagine per foglio (Windows) 114
Stampa di più pagine per foglio (Mac OS) 116

Stampa di poster in sezioni 118
Stampa di poster grandi (Windows) 119

Stampa di più originali uno accanto all'altro su carta in rotolo

Disponendo uno accanto all'altro su singoli fogli gli originali creati in programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo o tratti da schermate del browser, è possibile ottenere presentazioni di grande impatto, minute di riunioni di facile comprensione, nonche una vasta gamma di documenti stampati.

- **Free Layout** (Windows)

  Oltre a combinare più pagine in un layout a pagina singola, è possibile combinare originali disponibili in file diversi e persino creati in applicazioni sorgente diverse.

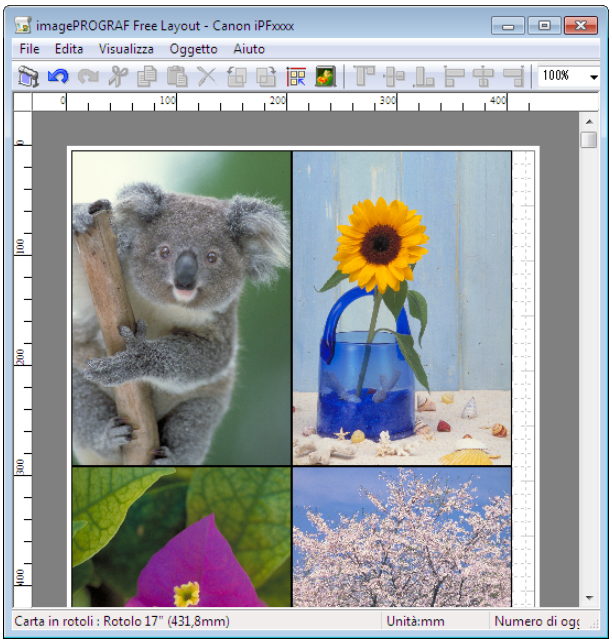

- **Free Layout** (Mac OS)

  Oltre a combinare più pagine in un layout a pagina singola, è possibile combinare originali disponibili in file diversi e persino creati in applicazioni sorgente diverse.

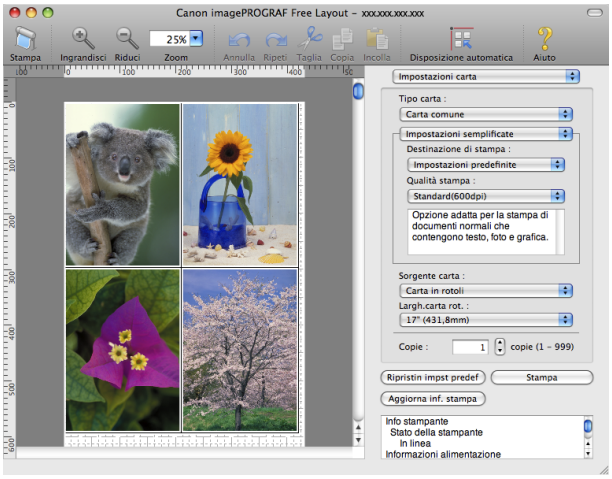

Per istruzioni sulla disposizione di originali creati in applicazioni diverse, fare riferimenti ai seguenti argomenti.

- **Stampa di più originali uno accanto all'altro (Windows)** ➔P.107
- **Stampa di più originali uno accanto all'altro (Mac OS)** ➔P.109

Stampa di più originali uno accanto all'altro (Windows)

Questo soggetto descrive come organizzare gli originali multipli usando la funzione **Free Layout**.

1. Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2. Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3. Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

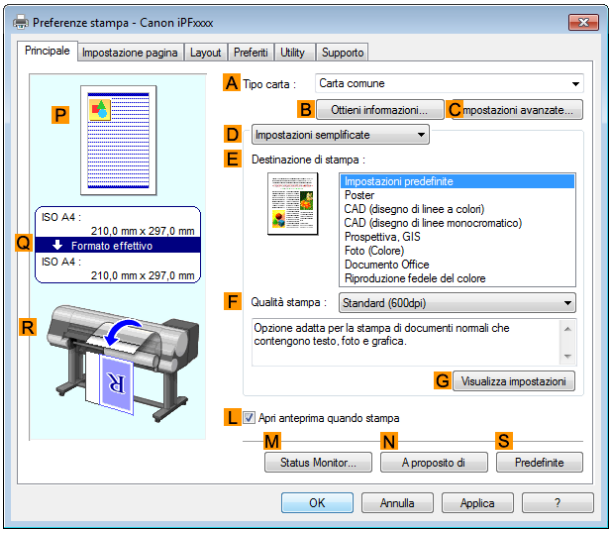

4 Fare clic sulla scheda **Layout** per visualizzare la finestra di **Layout**.

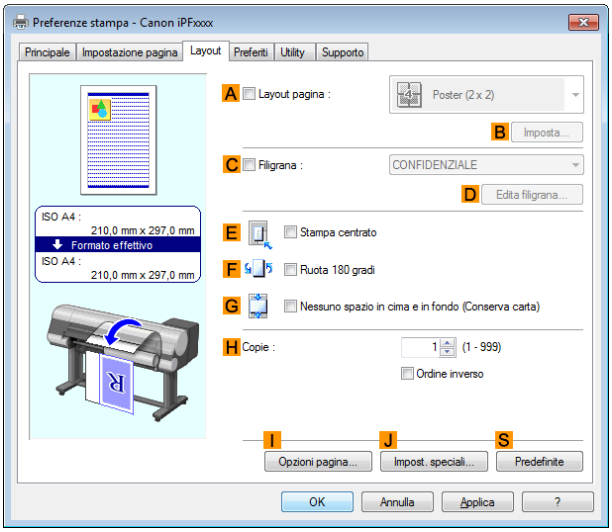

5 Selezionare la casella di controllo **A** **Layout pagina**.

6 Fare clic su **Free Layout** nell'elenco **A** **Layout pagina**.

7 Quando si prova a stampare, viene visualizzata la finestra **imagePROGRAF Free Layout** (a questo punto, il documento non verrà ancora stampato).

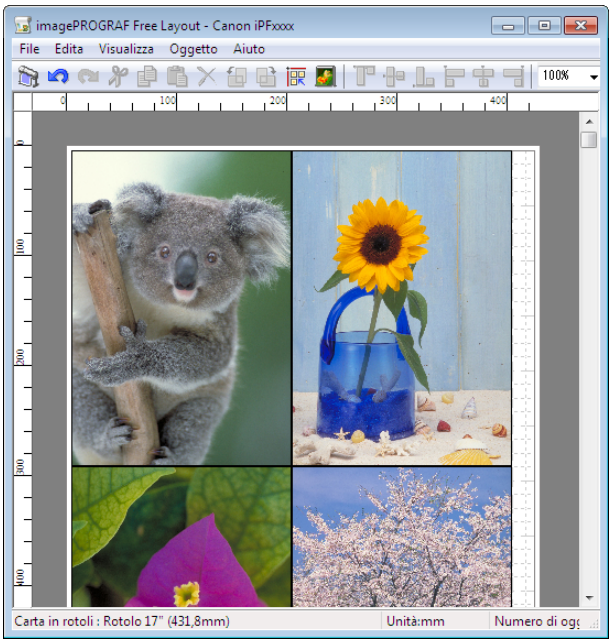

8 Modificare e ridisporre l'immagine nella finestra **imagePROGRAF Free Layout** come desiderato.

Nota

- Senza chiudere la finestra **imagePROGRAF Free Layout**, ripetere le operazioni descritte ai passi da 1 a 7 per disporre nella stessa pagina gli originali creati in applicazioni diverse.
- Per istruzioni sulla modifica e sulla ridisposizione di immagini, fare riferimento all'argomento della guida di **imagePROGRAF Free Layout**.

9 Stampare dal menu di **imagePROGRAF Free Layout**.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle funzioni di **imagePROGRAF Free Layout**, vedere "Free Layout." →P.193

Stampa di più originali uno accanto all'altro (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come utilizzare la funzione **Free Layout** per disporre più originali uno accanto all'altro prima della stampa.

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

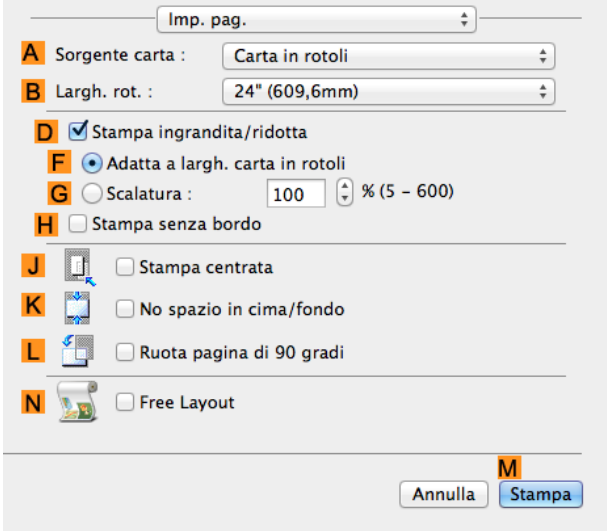

3 Selezionare la casella di controllo **N Free Layout**.

4 Fare clic su **M Stampa**.

5 Viene visualizzata la finestra **Canon imagePROGRAF Free Layout**.

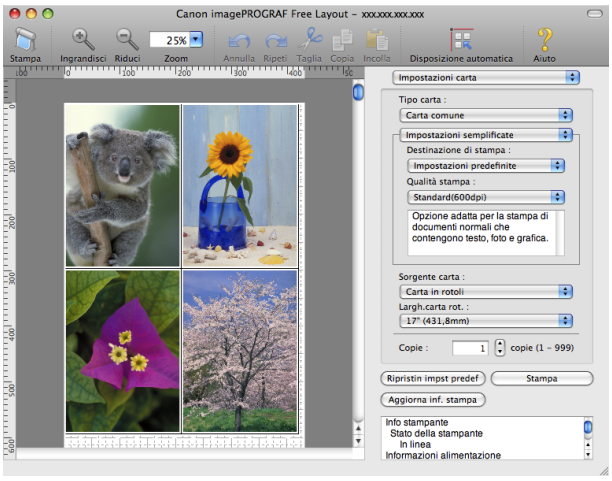

6 Modificare e ridisporre l'immagine nella finestra **Canon imagePROGRAF Free Layout** come desiderato.

Nota

- Senza chiudere la finestra **Canon imagePROGRAF Free Layout**, ripetere le operazioni descritte ai passi da 1 a 4 per disporre nella stessa pagina gli originali creati in applicazioni diverse.
- Per istruzioni sulla modifica e sulla ridisposizione di immagini, fare riferimento all'argomento della guida di **Canon imagePROGRAF Free Layout**.

7 Stampare dal menu di **Canon imagePROGRAF Free Layout**.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle funzioni di **Canon imagePROGRAF Free Layout**, vedere "Free Layout." →P.301

Stampa di più pagine in continuo

È possibile stampare più pagine come un'unica immagine continua, senza margini tra le pagine.

- **Stampa intestazione**

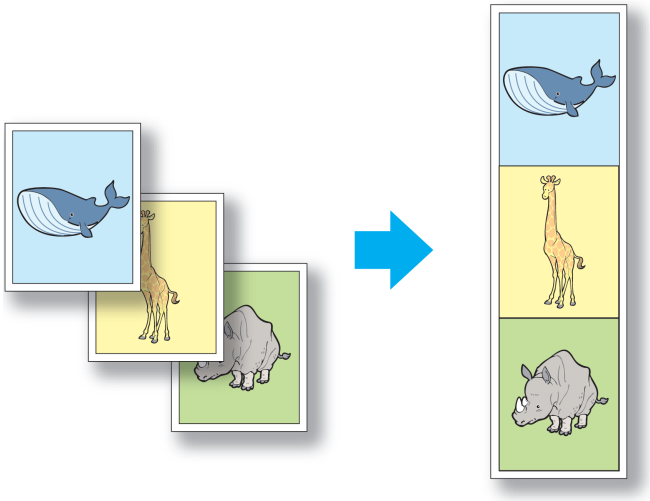

Importante
- Questa funzione è disponibile solo con rotoli. Non è utilizzabile quando si stampa su fogli.
- In caso di utilizzo dell'opzione Stampa intestazione, alcune opzioni sono disabilitate, tra cui Stampa senza bordo, Stampa ingrandita/ridotta e Layout.

Per istruzioni sulla stampa continua di più pagine, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di più pagine in continuo (Windows)** ➔P.110
- **Stampa di più pagine in continuo (Mac OS)** ➔P.112

Stampa di più pagine in continuo (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare più pagine come un'unica immagine continua, senza margini tra le pagine.

Importante
- Questa funzione è disponibile solo con rotoli. Non è utilizzabile quando si stampa su fogli.
- In caso di utilizzo dell'opzione Stampa intestazione, alcune opzioni sono disabilitate, tra cui Stampa senza bordo, Stampa ingrandita/ridotta e Layout.

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

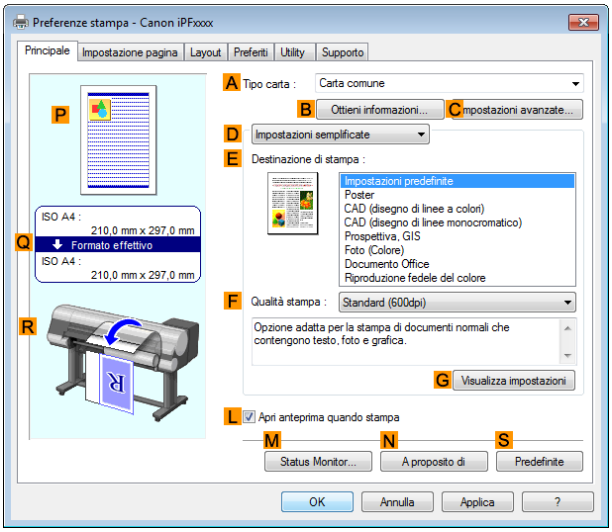

4 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, fare clic sul tipo di carta caricata.

5 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

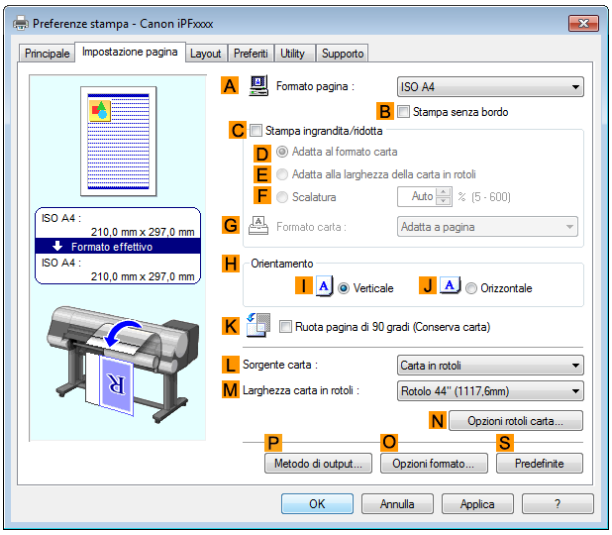

6 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L** **Sorgente carta**.

7 Fare clic su **N** **Opzioni rotoli carta** per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta**.

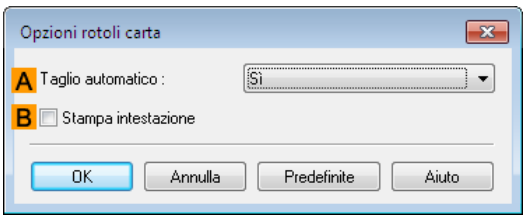

8 Selezionare la casella di controllo **B** **Stampa intestazione**.

9 Fare clic su **OK**.

10 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Stampa di più pagine in continuo (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come stampare più pagine come un'unica immagine continua, senza margini tra le pagine.

Importante

- Questa funzione è disponibile solo con rotoli. Non è utilizzabile quando si stampa su fogli.
- In caso di utilizzo dell'opzione Stampa intestazione, alcune opzioni sono disabilitate, tra cui Stampa senza bordo, Stampa ingrandita/ridotta e Layout.

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

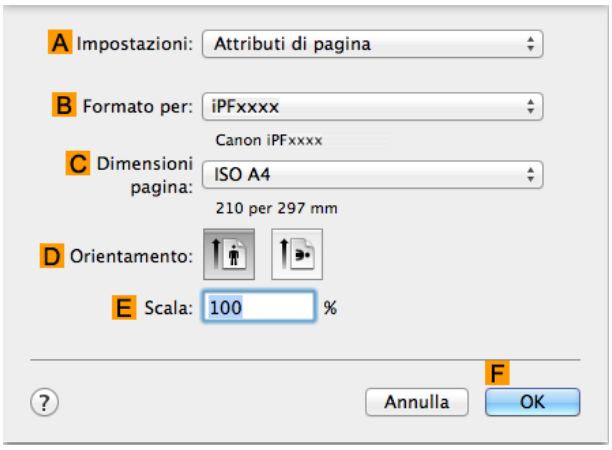

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

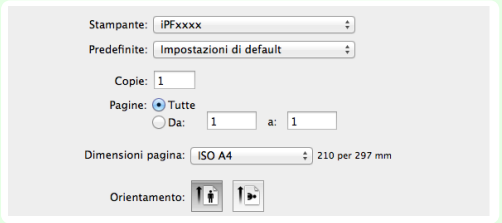

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 Scegliere il formato dell'originale nell'elenco **C** **Dimensioni**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

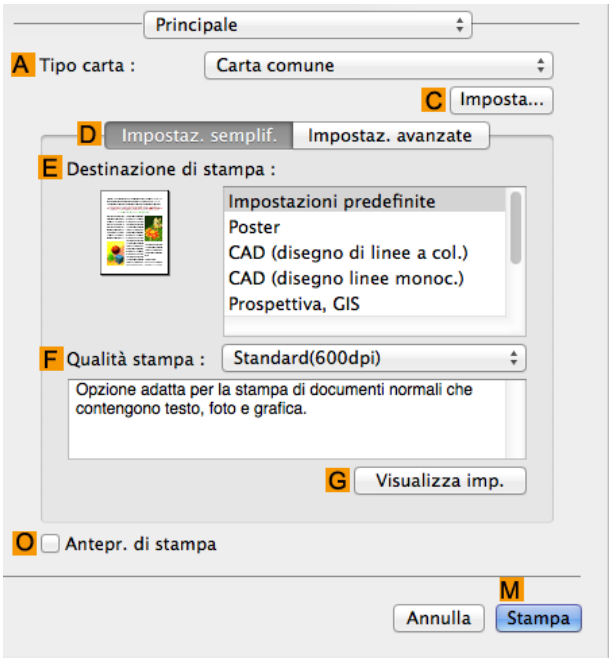

7 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

8 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F** **Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

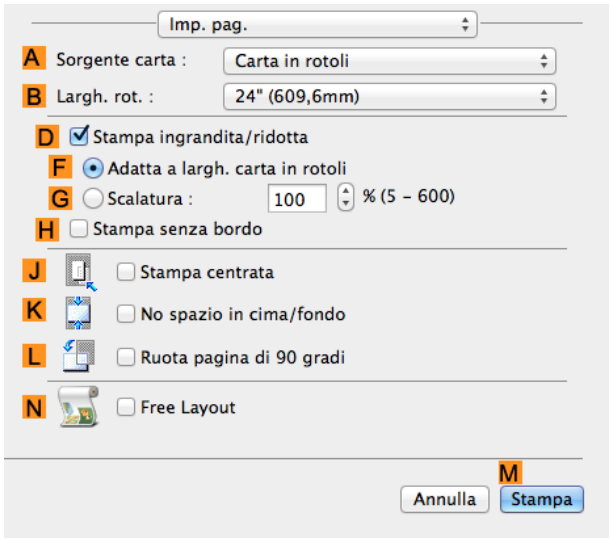

11 Fare clic su **Carta in rotoli (intestazione)** nell'elenco **A** **Sorgente carta**.

12 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M** **Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Stampa di più pagine per foglio

Per risparmiare carta, è possibile stampare più pagine dell'originale su un unico foglio riducendo l'originale e dividendo il foglio in aree che corrispondono alle singole pagine.

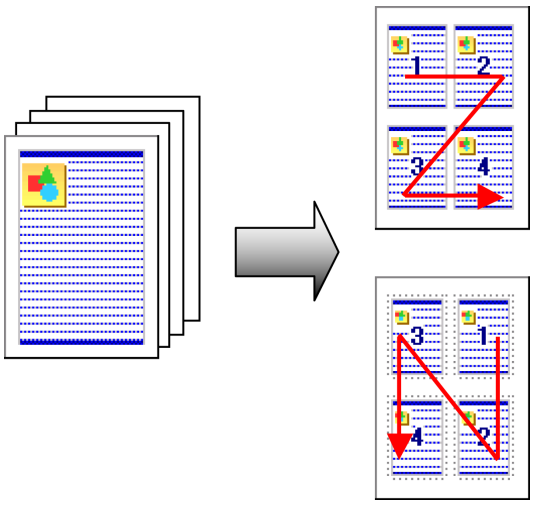

- **Layout pagina**

  Specificare il numero di pagine dell'originale da stampare su un unico foglio, in un layout di più pagine per foglio.

  Importante
  - Questa funzione non è combinabile con le seguenti opzioni.
    - Stampa senza bordo
    - Scalatura degli originali (Windows)
    - Stampa intestazione (Windows)
  - Quando si stampa utilizzando questa funzione, l'impostazione **Stampa centrato** viene disabilitata.

  Nota
  - È possibile stampare su un unico foglio fino a 16 pagine dell'originale.
  - Se si desidera, è inoltre possibile cambiare l'ordine del layout di pagina e stampare le linee di delimitazione pagina.

Per istruzioni sulla stampa di più pagine per foglio, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di più pagine per foglio (Windows)** ➔P.114
- **Stampa di più pagine per foglio (Mac OS)** ➔P.116

Stampa di più pagine per foglio (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare quattro pagine di originali su un unico foglio in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A3 (297,0×420,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotoli: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** dal menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi aprire la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

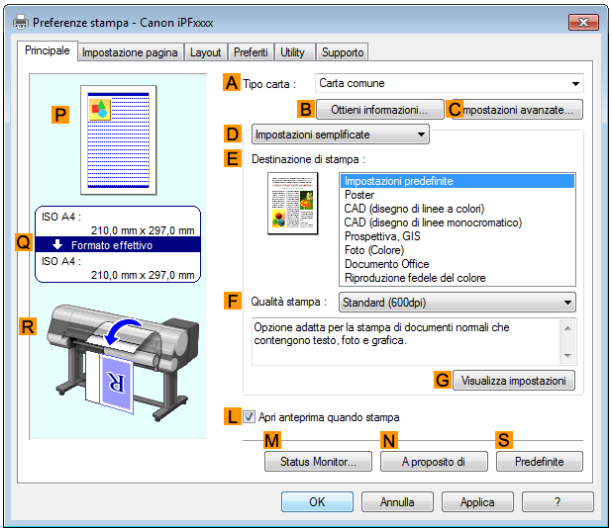

4 Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

6 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F** **Qualità stampa**.

7 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

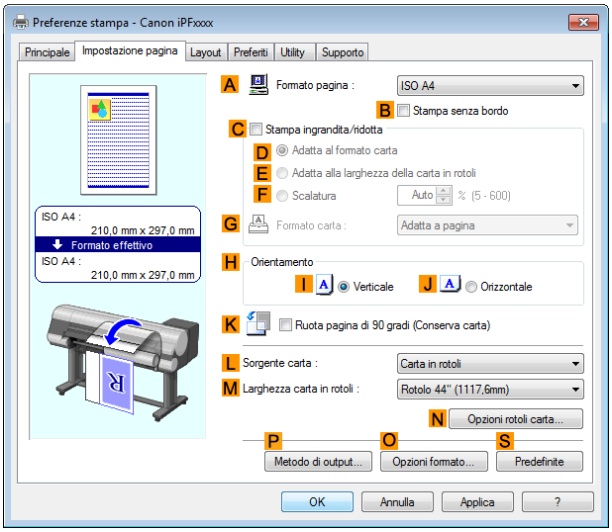

8 In **A** **Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A3**.

9 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L** **Sorgente carta**.

10 Selezionare la larghezza della carta in rotolo nell'elenco **M** **Larghezza carta in rotoli** caricata, in questo caso **Rotolo A2/A3 ISO (420,0mm)**.

11 Fare clic sulla scheda **Layout** per visualizzare la finestra di **Layout**.

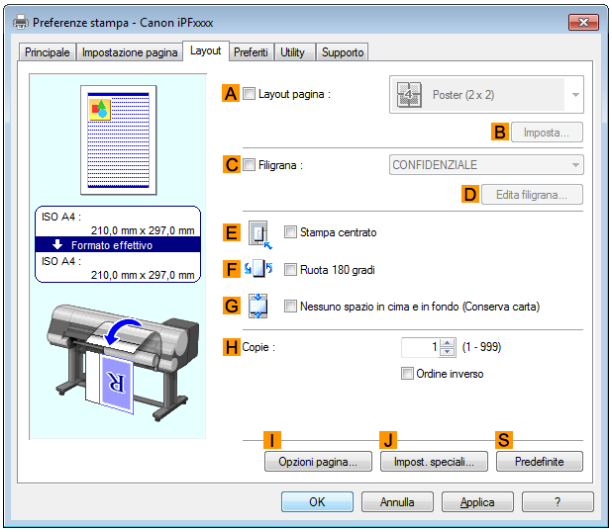

12 Selezionare la casella di controllo **A Layout pagina**.

13 Fare clic su **4 pagine/foglio** nell'elenco **A Layout pagina**.

Nota

- Per selezionare l'ordine del layout e un bordo per la cornice nella finestra di dialogo **Stampa layout pagina**, fare clic su **B Imposta**. Se si sceglie un tipo di bordo per i margini della pagina, le dimensioni possibili delle immagini vengono ridotte del 5% per creare spazio appunto per i bordi. Scegliendo **Nessuno** tale riduzione invece non ha luogo.

14 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." ➔P.155

Stampa di più pagine per foglio (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come stampare quattro pagine di un originale su un unico foglio in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A3 (297,0 × 420,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza della carta: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

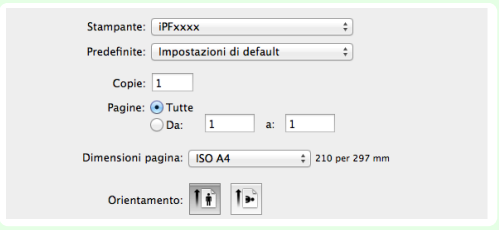

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 Nell'elenco **C** **Dimensioni**, fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A3**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Layout**.

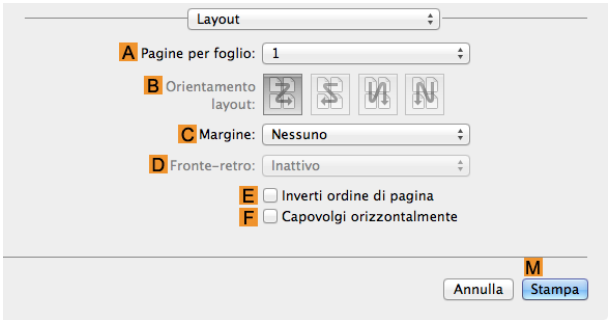

7 Selezionare **4** nell'elenco **A** **Pagine per foglio**.

Nota

- È possibile scegliere l'ordine del layout e specificare una linea di delimitazione per le quattro pagine in **B** **Orientamento** e **C** **Bordi**.

8 Accedere al riquadro **Principale**.

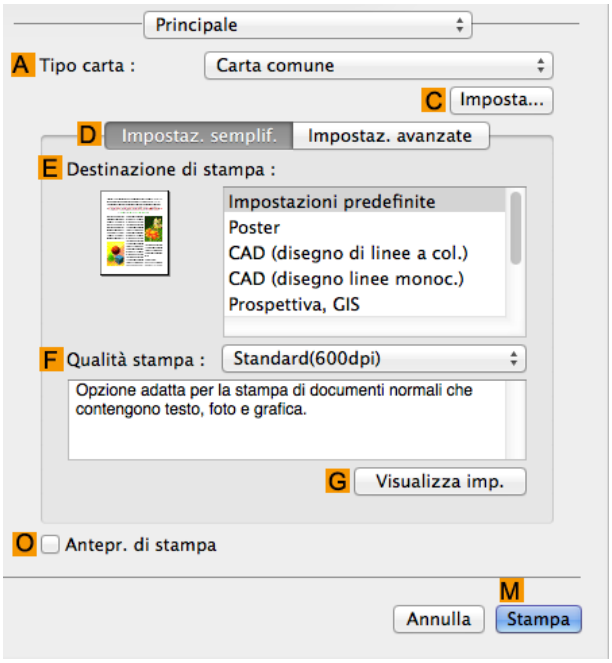

9 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

10 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

11 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

12 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

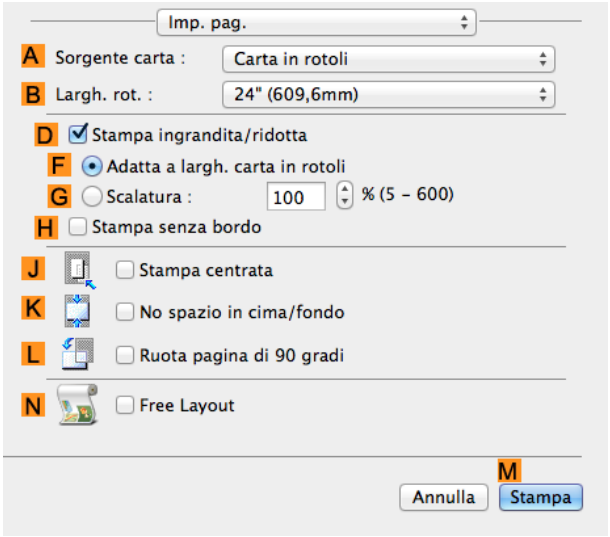

13 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.

14 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

15 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota
- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.264

Stampa di poster in sezioni

È possibile ingrandire un originale e stamparlo in sezioni su più fogli. Assemblando quindi i fogli stampati, è possibile creare un poster di larghezza superiore al formato carta massimo supportato dalla stampante.

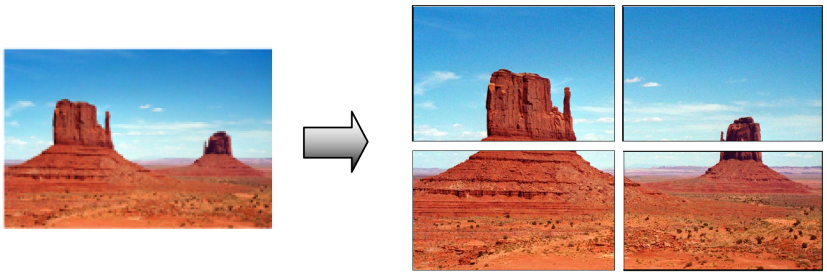

- **Layout pagina**

  Scegliere la stampa di poster.

Importante
- Quando si stampa utilizzando questa funzione, le impostazioni **Stampa centrato**, **Filigrana**, **Nessuno spazio in cima e in fondo (Conserva carta)** e **Opzioni pagina** vengono disabilitate.

Per istruzioni sulla stampa di poster di grandi dimensioni, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di poster grandi (Windows)** ➔P.119

Nota
- Questo metodo di stampa di poster e supportato in Windows.

Stampa di poster grandi (Windows)

È possibile ingrandire gli originali e stamparli come sezioni su fogli distinti. Assemblando quindi i fogli stampati, è possibile creare un poster di larghezza superiore al formato carta massimo supportato dalla stampante. In questo argomento viene descritto come ingrandire un originale in formato A2 per la stampa in sezioni su quattro fogli, in base al seguente esempio.

- Documento: Poster
- Formato pagina: A2 (420,0×594,0 mm)
- Carta: Fogli
- Formato carta: A2 (420,0×594,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

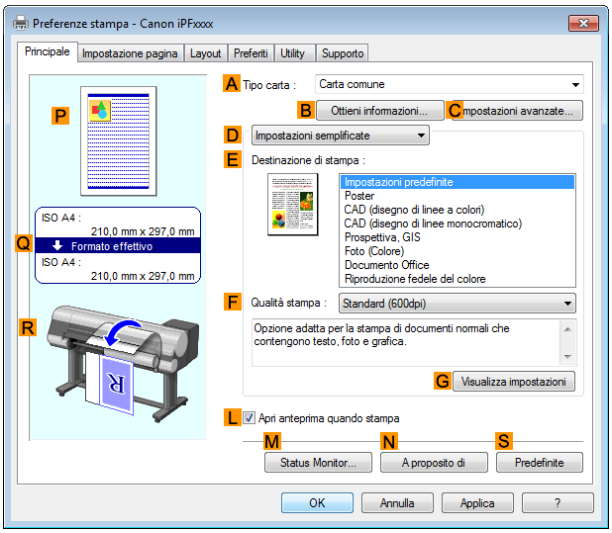

4 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

5 Fare clic su **Poster** nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

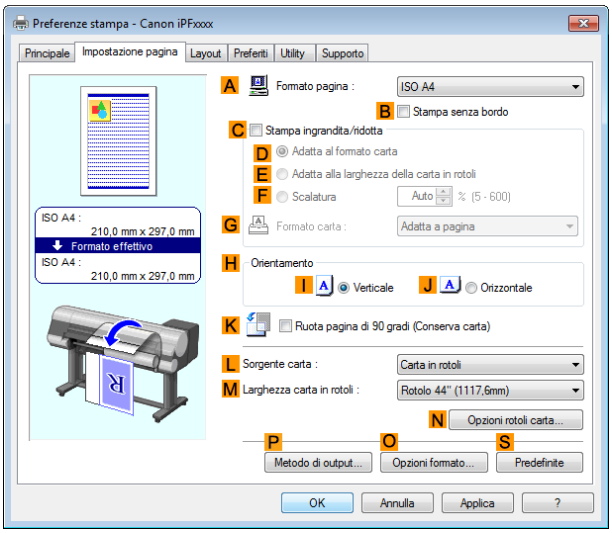

7 In **A** **Formato pagina**, fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A2**.

8 Fare clic su **Foglio singolo** nell'elenco **L Sorgente carta**.

9 Fare clic sulla scheda **Layout** per visualizzare la finestra di **Layout**.

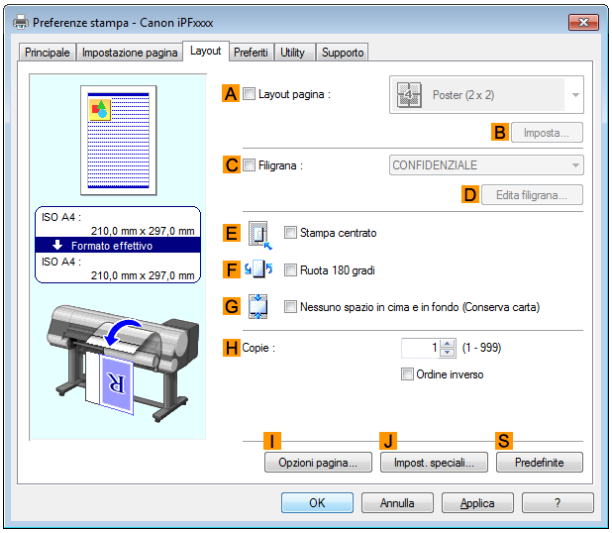

10 Selezionare la casella di controllo **A Layout pagina**.

11 Selezionare **Poster (2 x 2)** nell'elenco **A Layout pagina**.

Nota

- Attenersi alla seguente procedura per stampare solo una parte del poster diviso per la stampa.
  - Fare clic su **B Imposta** in **A Layout pagina** per aprire la finestra di dialogo **Pagine da stampare**.
  - Nella finestra di dialogo **Pagine da stampare** deselezionare le caselle di controllo relative alle parti che non si desidera stampare.
  - Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Pagine da stampare**.

12 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." →P.155

Centratura di originali

Stampa di originali centrati su rotolo 121
Stampa di originali centrati su rotolo (Windows) 121
Stampa di originali centrati su rotolo (Mac OS) 123

Stampa di originali centrati su fogli 125
Stampa di originali centrati su fogli (Windows) 125
Stampa di originali centrati su fogli (Mac OS) 127

Stampa di originali centrati su rotolo

È possibile stampare gli originali centrati su una pagina, ad esempio se il formato carta è maggiore del formato dell'originale oppure se si intende ridurre l'originale.

- **Stampa centrato**

  Questa funzione consente di centrare in relazione alla carta originali la cui larghezza è inferiore a quella della carta in rotolo prima della stampa.

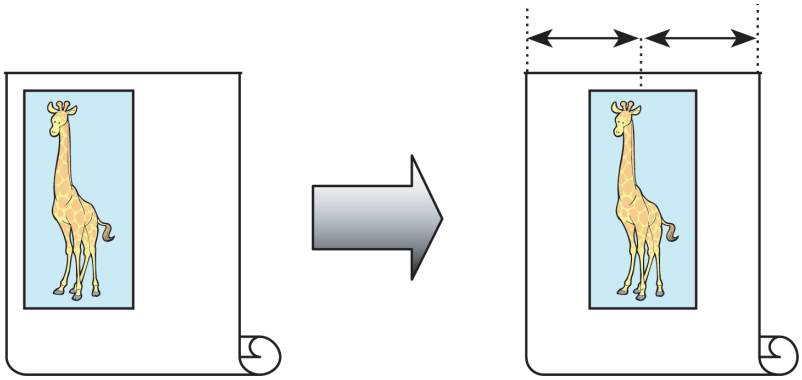

Per istruzioni sulla centratura di originali quando si stampa su carta in rotolo, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di originali centrati su rotolo (Windows)** ➔P.121
- **Stampa di originali centrati su rotolo (Mac OS)** ➔P.123

Stampa di originali centrati su rotolo (Windows)

In questo argomento viene centrare gli originali prima della stampa su carta in rotolo in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0×297,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza rotolo: Rotolo A3/A4 (297,0 mm)

1 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

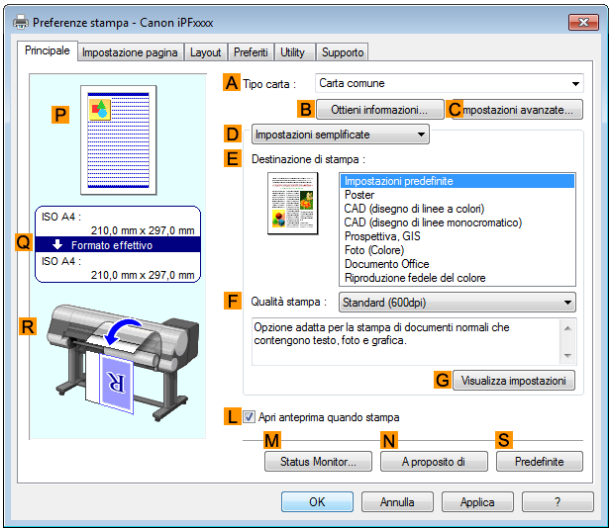

4 Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Selezionare la destinazione di stampa nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

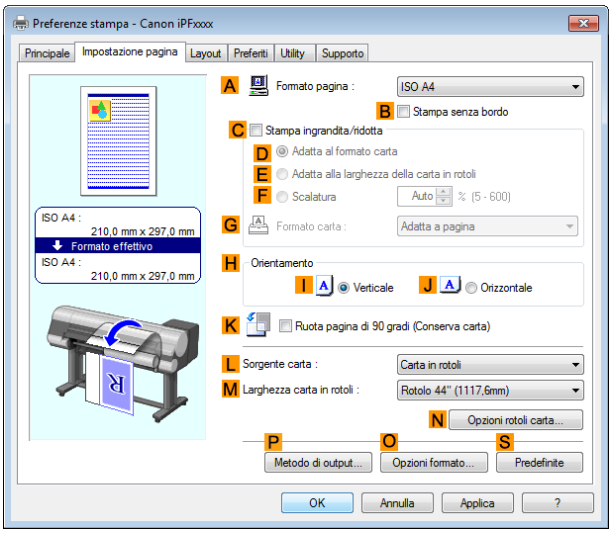

7 Nell'elenco **A** **Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

8 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L** **Sorgente carta**.

9 Selezionare la larghezza della carta in rotolo nell'elenco **M** **Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo A3/A4 ISO (297,0mm)**.

10 Fare clic sulla scheda **Layout** per visualizzare la finestra di **Layout**.

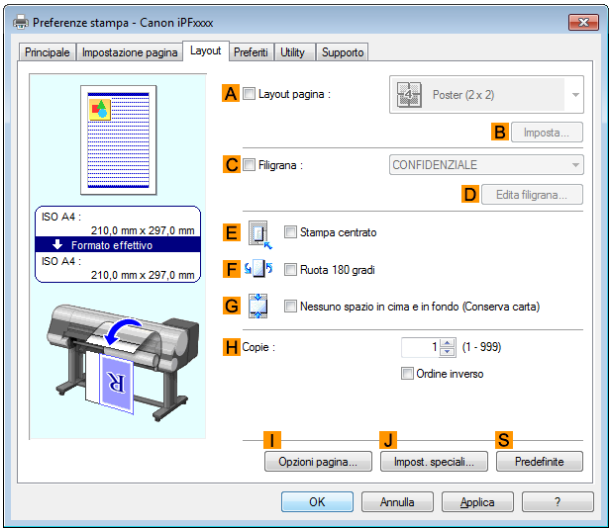

11 Selezionare la casella di controllo **E** **Stampa centrato**.

12 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Stampa di originali centrati su rotolo (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come centrare gli originali prima della stampa su carta in rotolo in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotolo: Rotolo A3/A4 (297,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

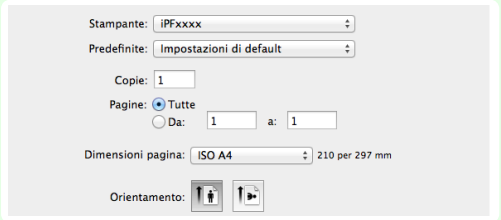

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 In C **Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

4 Fare clic su F **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

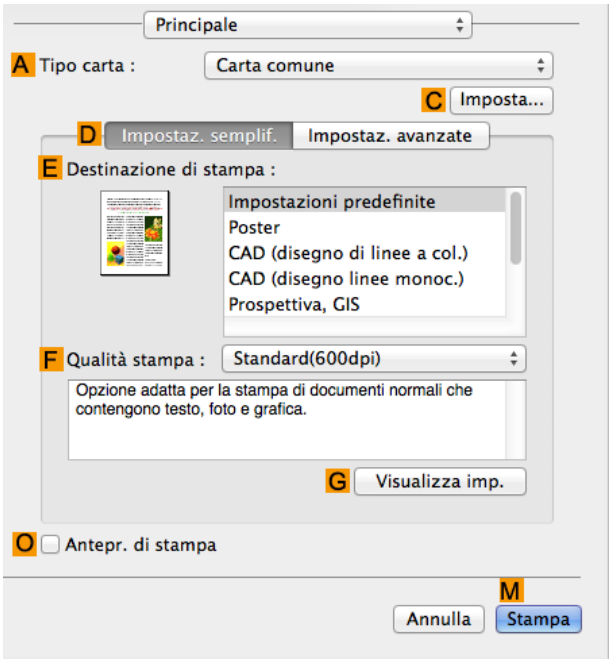

7 Nell'elenco A **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco E **Destinazione di stampa**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco F **Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

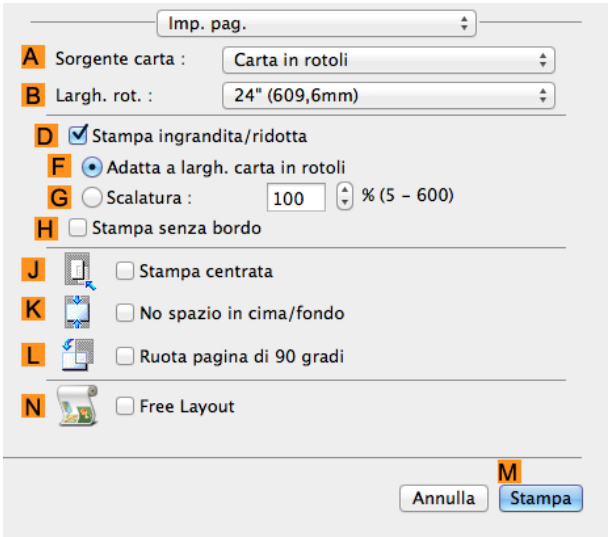

11 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco A **Sorgente carta**.

12 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per B **Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **ISO A3/A4 (297,0mm)**.

13 Selezionare la casella di controllo J **Stampa centrata**.

14 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Stampa di originali centrati su fogli

È possibile stampare gli originali centrati su una pagina, ad esempio se il formato carta è maggiore del formato dell'originale oppure se si intende ridurre l'originale.

- **Stampa centrato**

  È possibile che l'immagine stampata risulti allineata in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del foglio, se la larghezza della carta è superiore a quella dell'originale oppure se l'originale è stato ridotto. In questo caso è possibile centrare l'originale sul foglio quando si stampa.

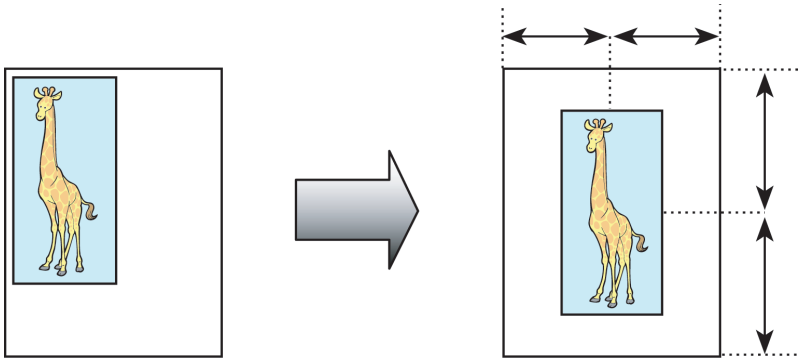

Per istruzioni sulla centratura di originali quando si stampa su fogli singoli, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Stampa di originali centrati su fogli (Windows)** →P.125
- **Stampa di originali centrati su fogli (Mac OS)** →P.127

Stampa di originali centrati su fogli (Windows)

In questo argomento viene descritto come ridurre del 50% un originale per la stampa centrata su un foglio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: Fogli
- Tipo di carta: Carta comune
- Formato carta: A4 (210,0 × 297,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni .**") →P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

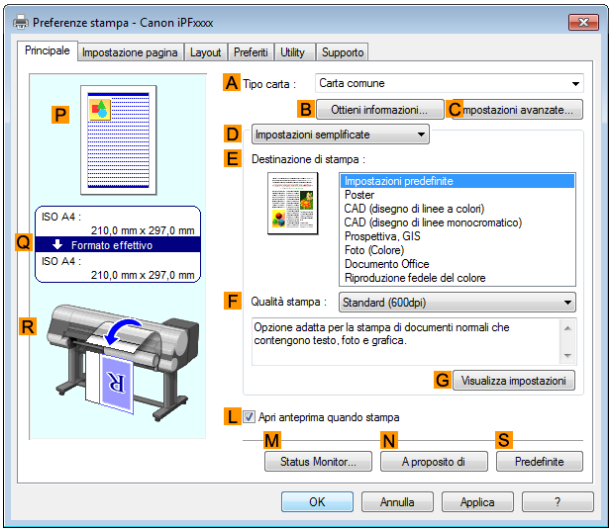

4 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

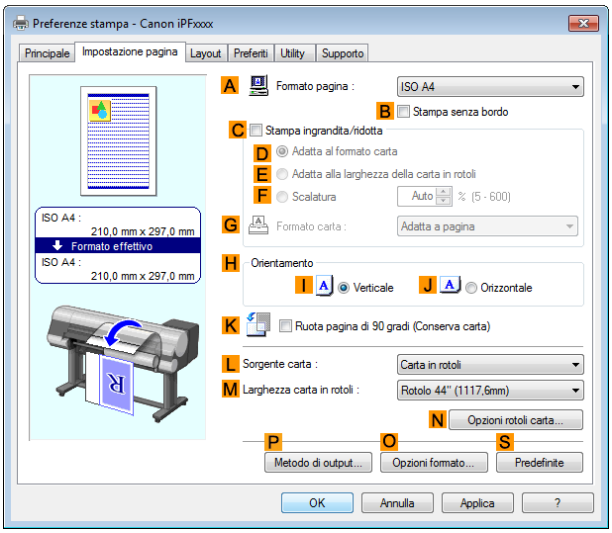

7 Nell'elenco **A Formato pagina**, selezionare il formato dell'originale specificato nell'applicazione. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

8 Selezionare la casella di controllo **C Stampa ingrandita/ridotta**.

9 Fare clic su **Adatta a pagina** nell'elenco **G Formato carta**.

10 Fare clic su **F Scalatura** e immettere **50**.

11 Fare clic su **Foglio singolo** nell'elenco **L Sorgente carta**.

12 Fare clic sulla scheda **Layout** per visualizzare la finestra di **Layout**.

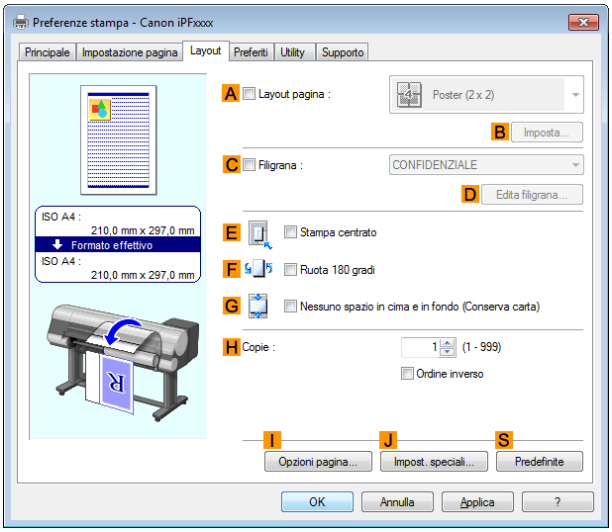

13 Selezionare la casella di controllo **E** **Stampa centrato**.

14 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Importante

- Se è stato selezionato **Foglio singolo** come sorgente carta, seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo della stampante per immettere il formato della carta.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." ➔P.155

Stampa di originali centrati su fogli (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come centrare originali per la stampa su fogli singoli in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4
- Carta: Fogli
- Tipo di carta: Carta comune
- Formato carta: non standard

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

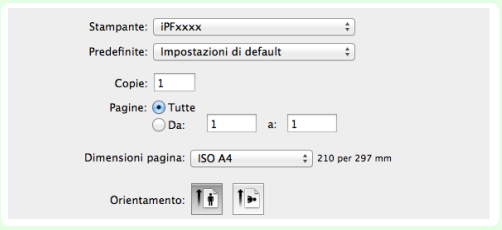

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 Nell'elenco **C** **Dimensioni**, fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4 - Foglio singolo**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

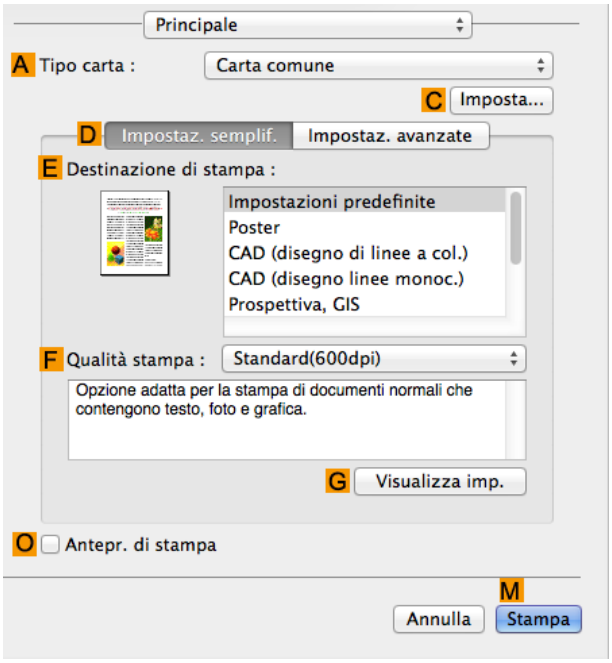

7 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E** **Destinazione di stampa**.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F** **Qualità stampa**.

10 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

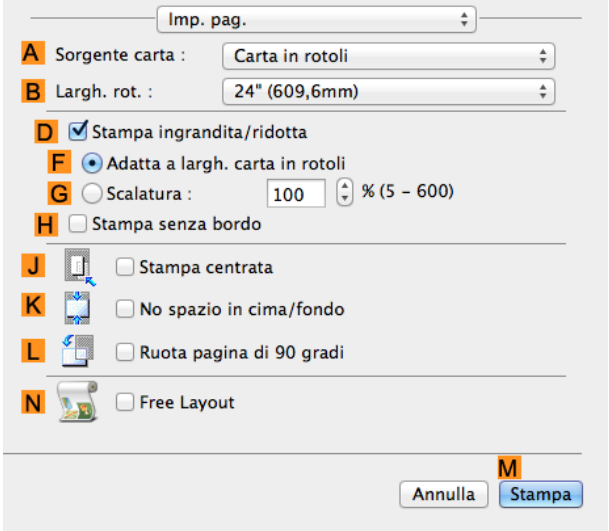

11 Fare clic su **Foglio singolo** nell'elenco **A** **Sorgente carta**.

12 Selezionare la casella di controllo **J** **Stampa centrata**.

13 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M** **Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." ➔P.264

Importante

- Se è stato selezionato **Foglio singolo** come sorgente carta, seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo della stampante per immettere il formato della carta.

Risparmio di carta in rotolo

Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale 130
Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale (Windows) 130
Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale (Mac OS) 131
Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore 133
Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore (Windows) 134
Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore (Mac OS) 136

Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale

Per risparmiare carta in rotolo, è possibile specificare determinate impostazioni in base all'originale.

- **Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)**

  Quando gli originali vengono stampati con orientamento verticale, l'originale viene ruotato di 90 gradi prima della stampa se le dimensioni rientrano nella larghezza della carta in rotolo. In questo modo è possibile risparmiare carta.

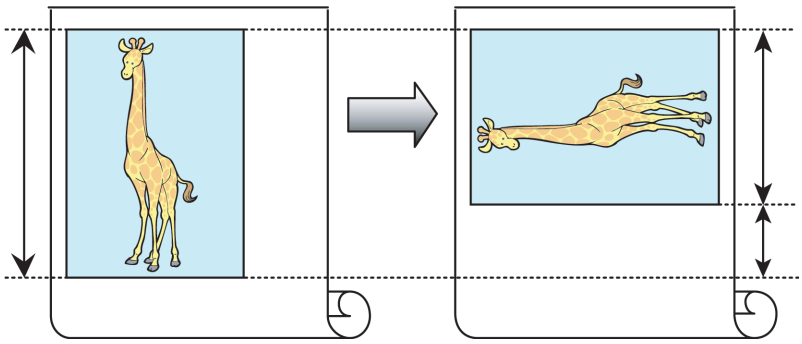

Importante

- Se le dimensioni della pagina sono superiori alla larghezza della carta in rotolo dopo la rotazione, utilizzare l'opzione Scala adattando a Largh. carta rot. con questa funzione per stampare le pagine ruotate.

Per istruzioni sul risparmio di carta in rotolo, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale (Windows)** ➔P.130
- **Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale (Mac OS)** ➔P.131

Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale (Windows)

In questo argomento viene descritto come risparmiare carta in rotolo ruotando gli originali di 90 gradi prima della stampa in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotolo: Rotolo A3/A4 (297,0 mm)

In questo esempio viene spiegato come ruotare di 90 gradi un originale in formato A4 (210,0 × 297,0 mm) con orientamento verticale in modo da adattarlo alla larghezza della carta in rotolo in formato A3/A4 (297,0 mm) e quindi di risparmiare carta.

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo e aprire la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

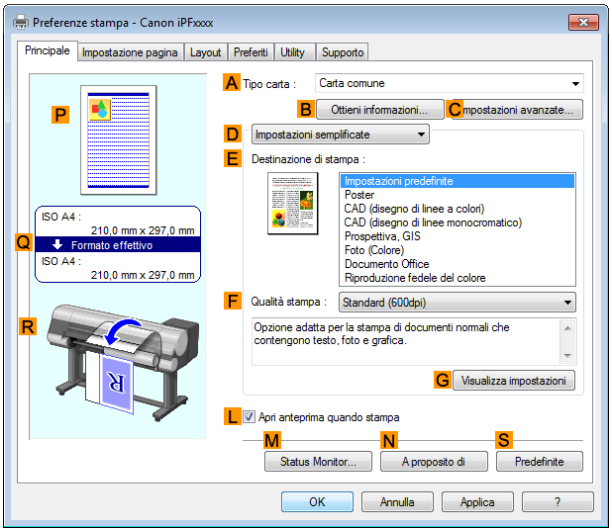

4 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di rotolo caricato. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

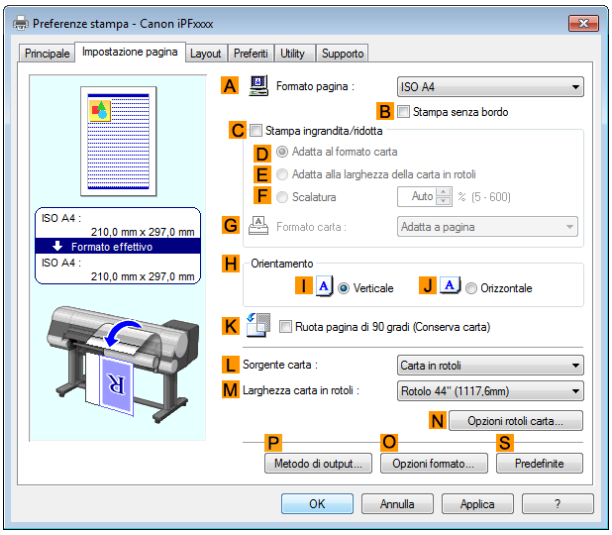

6 Nell'elenco **A Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

7 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

8 Selezionare la larghezza del rotolo nell'elenco **M Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo A3/A4 ISO (297,0mm)**.

9 Selezionare la casella di controllo **K Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)**.

10 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per istruzioni sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.155

Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come risparmiare carta in rotolo ruotando gli originali di 90 gradi prima della stampa in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)

- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotolo: Rotolo A3/A4 (297,0 mm)

In questo esempio viene spiegato come ruotare di 90 gradi un originale in formato A4 (210,0×297,0 mm) con orientamento verticale in modo da adattarlo alla larghezza della carta in rotolo in formato A3/A4 (297,0 mm) e quindi di risparmiare carta.

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

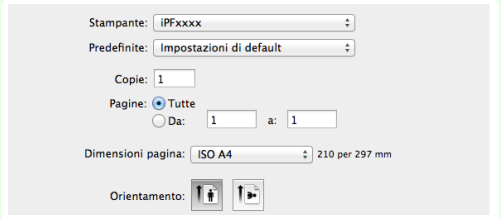

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B** **Formato per**.

3 In **C** **Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

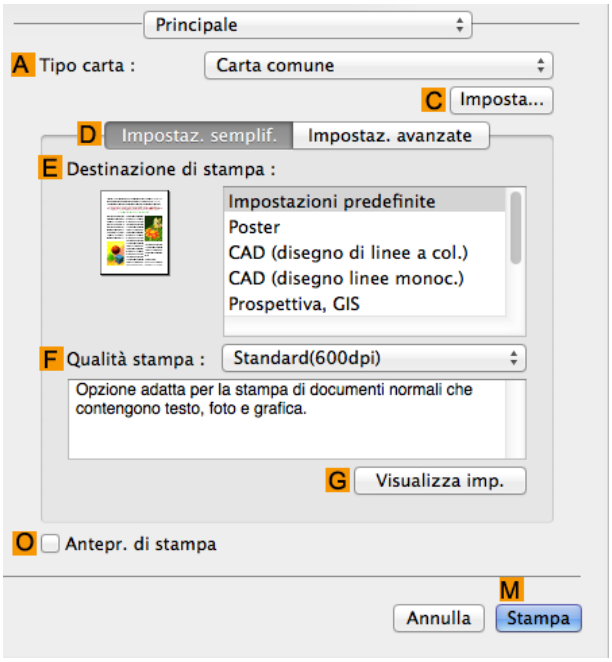

7 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

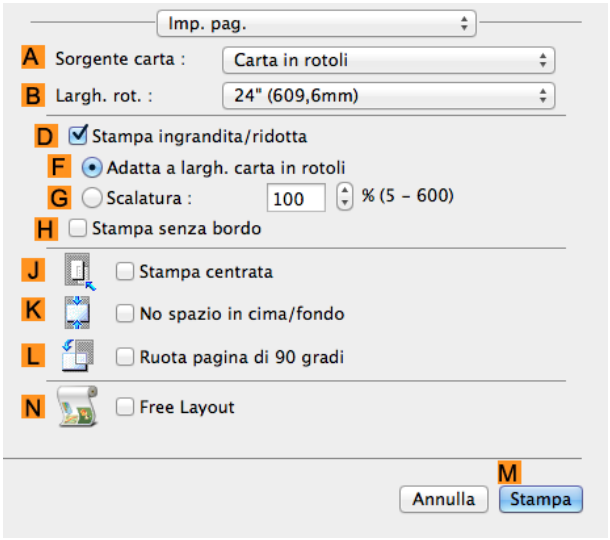

9 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A Sorgente carta**.

10 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **ISO A3/A4 (297,0mm)**.

11 Selezionare la casella di controllo **L Ruota pagina di 90 gradi**.

12 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore

Per risparmiare carta in rotolo, è possibile specificare determinate impostazioni in base all'originale.

- **Nessuno spazio in cima e in fondo (Conserva carta)**

  È possibile stampare senza alimentare la carta relativa alle parti bianche degli originali in corrispondenza dei margini superiore e inferiore. In tal modo sarà possibile risparmiare la quantità di carta corrispondente ai margini.

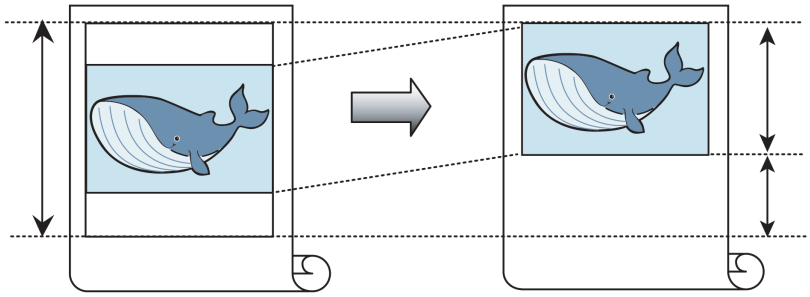

Importante
- Nei seguenti casi la stampa senza i margini superiore e inferiore non è supportata.
- Se è stato scelto il poster come tipo di layout di pagina

Nota
- La stampa senza margini superiore e inferiore è consentita anche durante la stampa senza bordo.
- A seconda del layout delle immagini e del testo negli originali, la stampa senza margini superiore e inferiore può determinare differenze nelle dimensioni dei documenti stampati.

Per istruzioni sul risparmio di carta in rotolo, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore (Windows)** ➔P.134
- **Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore (Mac OS)** ➔P.136

Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore (Windows)

In questo argomento viene descritto come risparmiare carta in rotolo durante la stampa di originali con margine inferiore e superiore in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0×297,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza rotolo: Rotolo A3/A4 (297,0 mm)

1 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

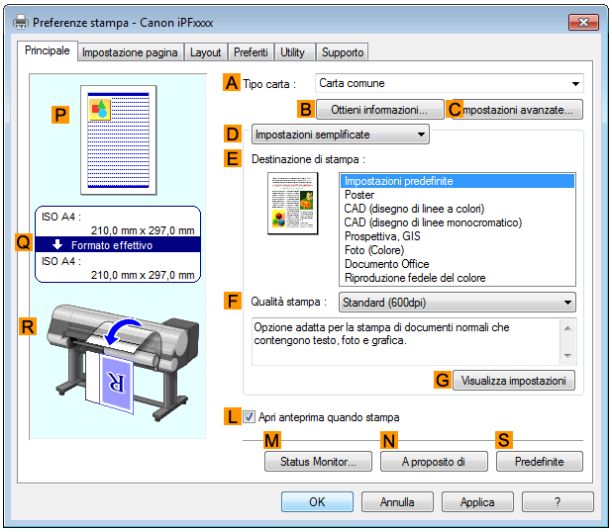

4 Nell'elenco **A** **Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

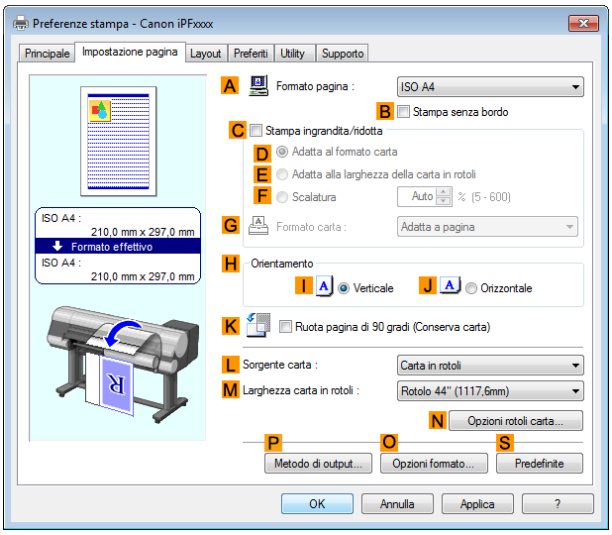

6 Nell'elenco **A** **Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

7 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L** **Sorgente carta**.

8 Selezionare la larghezza della carta in rotolo nell'elenco **M** **Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo A3/A4 ISO (297,0mm)**.

9 Fare clic sulla scheda **Layout** per visualizzare la finestra di **Layout**.

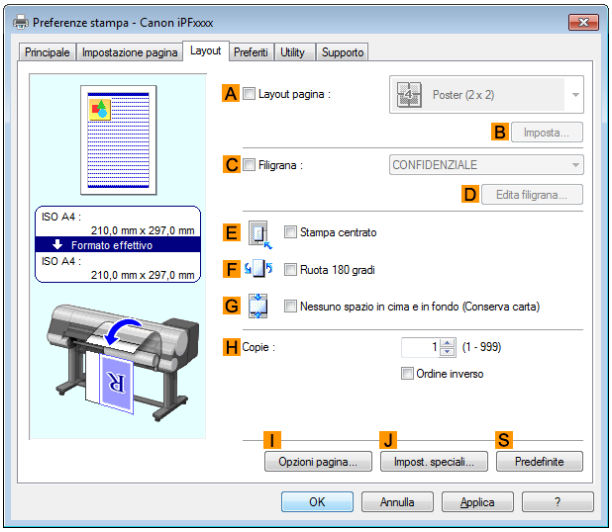

10 Selezionare la casella di controllo **G Nessuno spazio in cima e in fondo (Conserva carta)**.

11 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come risparmiare carta in rotolo durante la stampa di originali con margine inferiore e superiore in base al seguente esempio.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotolo: Rotolo A3/A4 (297,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

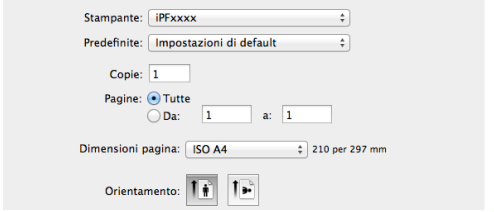

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B Formato per**.

3 In **C** **Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

4 Fare clic su **F** **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

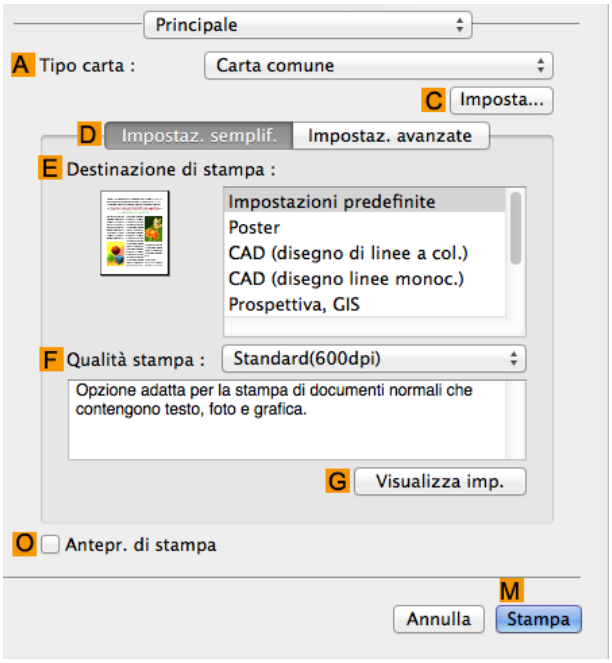

7 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

8 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

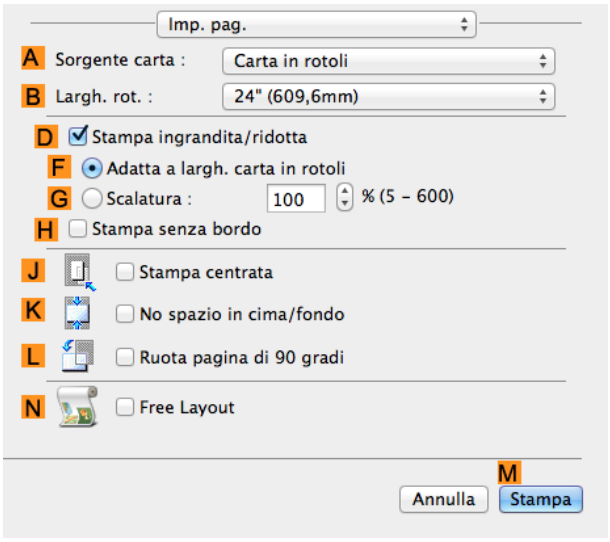

9 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A** **Sorgente carta**.

10 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B** **Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **ISO A3/A4 (297,0mm)**.

11 Selezionare la casella di controllo **K** **No spazio in cima/fondo**.

12 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M** **Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Controllo delle immagini prima della stampa

Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa

È possibile verificare il layout di stampa nella schermata di anteprima.

- **Apri anteprima quando stampa** (Windows)

  In questa schermata è inoltre possibile regolare l'orientamento e altre impostazioni per applicare immediatamente le modifiche nella schermata di anteprima.

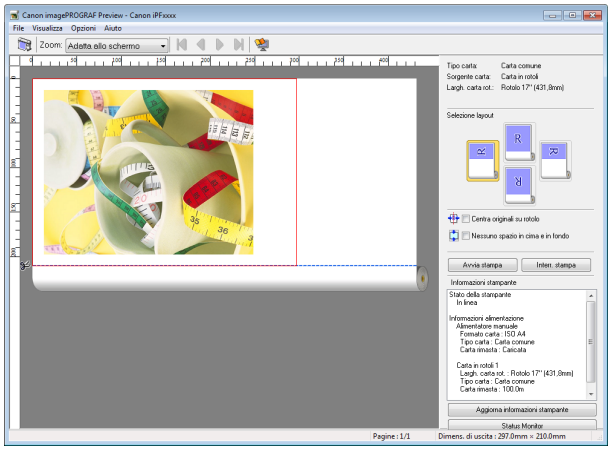

Nota

- Con alcune impostazioni e in alcuni ambienti è possibile che venga avviato PageComposer.

- **Preview** (Mac OS)

  In questa schermata è inoltre possibile regolare il layout e le impostazioni relative al formato per applicare immediatamente le modifiche nella schermata di anteprima.

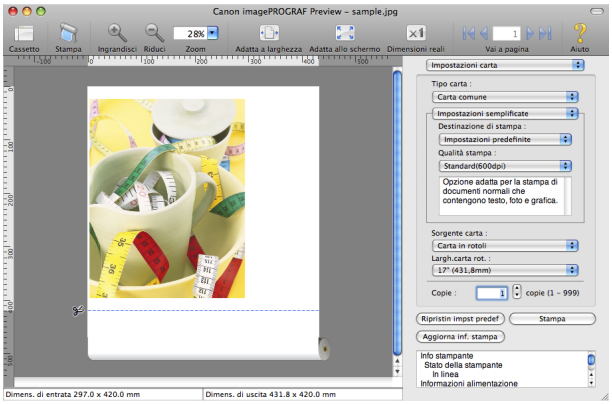

Per istruzioni su come controllare il layout prima della stampa, fare riferimento ai seguenti argomenti:

- **Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa (Windows)** →P.156
- **Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa (Mac OS)** →P.265

Altre impostazioni utili

Stampa con filigrane 139
Stampa con filigrane — COPIA, COPIA ARCHIVIO, ecc. (Windows) 140

Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta 142
Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta (Windows) 142
Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta (Mac OS) 143

Utilizzo di preferiti 145
➔ Utilizzo di preferiti (Windows) 157
➔ Utilizzo di preferiti (Mac OS) 266

Taglio di carta in rotolo dopo la stampa 145
Taglio di carta in rotolo dopo la stampa (Windows) 146
Taglio di carta in rotolo dopo la stampa (Mac OS) 147

Stampa con filigrane

È possibile aggiungere filigrane (immagini di sfondo) a documenti da gestire in modo speciale.

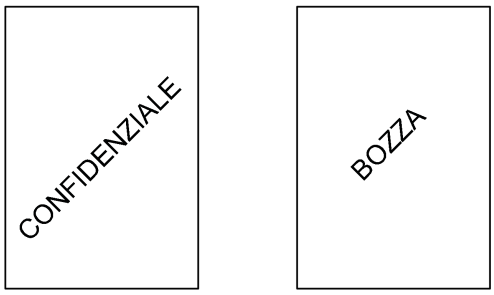

- **Filigrana**

Le filigrane vengono applicate a tutte le pagine del documento.

Importante
- Le filigrane non vengono stampate se si seleziona il poster come tipo di layout di pagina.

Di seguito è riportato l'elenco delle filigrane disponibili:

- CONFIDENZIALE
- COPIA
- BOZZA
- COPIA ARCHIVIO
- FINALE
- PRELIMINARE
- CORREZIONE
- SEGRETO

È inoltre possibile creare filigrane personalizzate. Specificare le seguenti opzioni per personalizzare la filigrana.

- Stringa della filigrana: indicare il font, la dimensione, il colore e così via. Se si desidera, è possibile racchiudere la filigrana in una cornice.
- Posizione della filigrana: indicare la posizione nella pagina, l'angolazione e così via.
- Metodo di stampa della filigrana: indicare se la filigrana deve essere sovraimpressa o sottoimpressa rispetto all'immagine del documento. Se si desidera, è inoltre possibile stampare la filigrana solo sulla prima pagina.

Nota
- Le filigrane sono supportate solo in Windows.
- Oltre alle filigrane fornite, è possibile creare fino a 50 filigrane originali.

Per istruzioni dettagliate sulla stampa con filigrane, fare riferimento ai seguenti argomenti:

- **Stampa con filigrane — COPIA, COPIA ARCHIVIO, ecc. (Windows)** →P.140

Stampa con filigrane — COPIA, COPIA ARCHIVIO, ecc. (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare con filigrane, in base al seguente esempio in cui viene applicata la filigrana **COPIA ARCHIVIO**.

- Documento: qualsiasi tipo
- Formato pagina: A2 (420,0×594,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza della carta: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") →P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

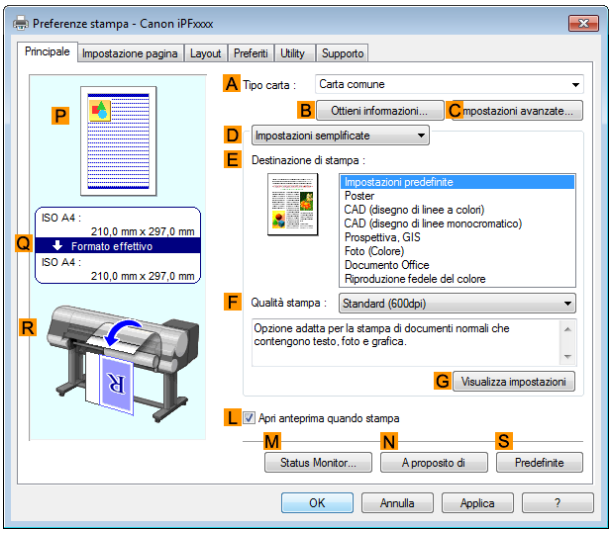

4 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

Nota

- Per verificare i valori delle impostazioni selezionati nell'elenco **E Destinazione di stampa**, fare clic su **G Visualizza impostazioni**.

6 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

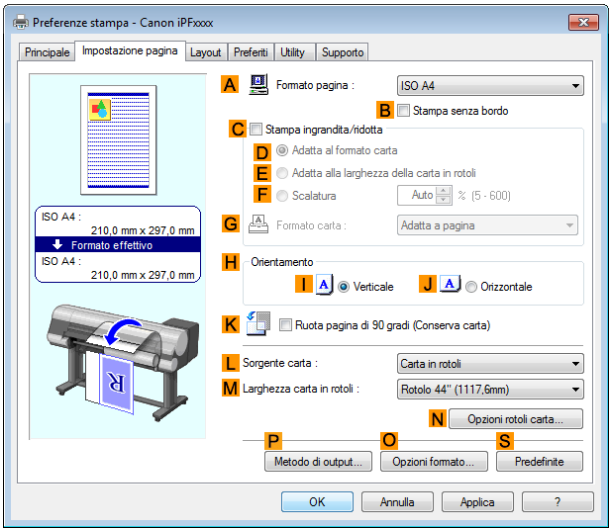

7 In **A Formato pagina**, fare clic sul formato dell'originale specificato nel software applicativo. In questo caso, fare clic su **ISO A2**.

8 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

9 Selezionare la larghezza del rotolo nell'elenco **M Larghezza carta in rotoli**, in questo caso **Rotolo A2/A3 ISO (420,0mm)**.

10 Fare clic sulla scheda **Layout** per visualizzare la finestra di **Layout**.

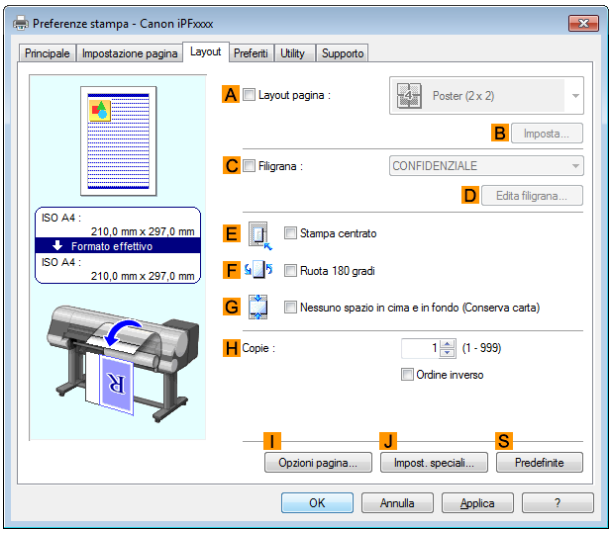

11 Selezionare la casella di controllo **C Filigrana**.

12 Fare clic su **COPIA ARCHIVIO** nell'elenco **Filigrane**.

Nota

- Fare clic su **D Edita filigrana** per aprire la finestra di dialogo **Edita filigrana**. Nella finestra **Edita filigrana** è possibile creare filigrane personalizzate e cambiarne posizione e angolazione.

13 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." ➔P.155

Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta

È possibile adattare l'orientamento dell'originale a quello della carta utilizzata per la stampa.

- **Orientamento**

  Per la carta caricata nella stampante viene in genere utilizzato l'orientamento verticale. Se l'orientamento di un originale è orizzontale, è possibile specificare l'orientamento di stampa in modo che l'originale venga stampato con orientamento orizzontale.

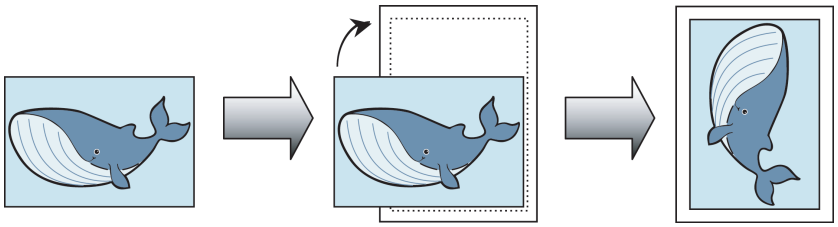

- **Ruota 180 gradi**

  L'originale viene ruotato di 180 gradi e stampato sottosopra.

- **Speculare**

  Viene stampata un'immagine speculare dell'originale.

Per istruzioni sulla specifica dell'orientamento dell'originale prima della stampa, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

- **Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta (Windows)** ➔P.142
- **Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta (Mac OS)** ➔P.143

Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta (Windows)

In questo argomento viene descritto come stampare un originale con orientamento orizzontale dopo aver adattato l'orientamento alla carta, in base al seguente esempio.

- Documento: originale creato con orientamento orizzontale
- Formato pagina: A4 (210,0×297,0 mm)
- Carta: Rotolo
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza carta in rotoli: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Stampa** dal menu del software applicativo.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi aprire la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

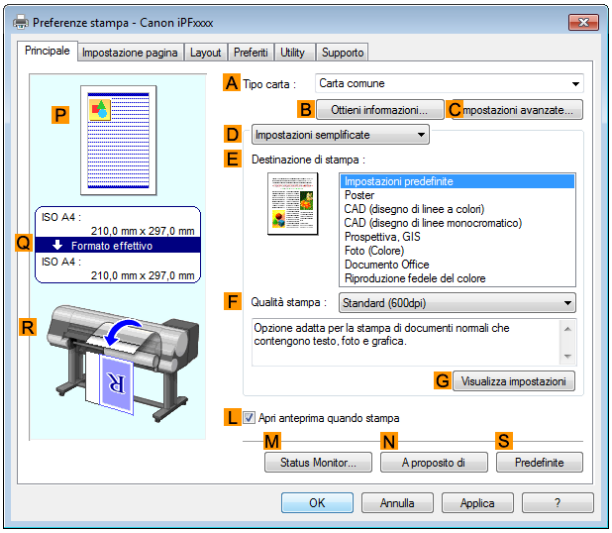

4 Nell'elenco **A Tipo carta** selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

5 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

6 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F Qualità stampa**.

7 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

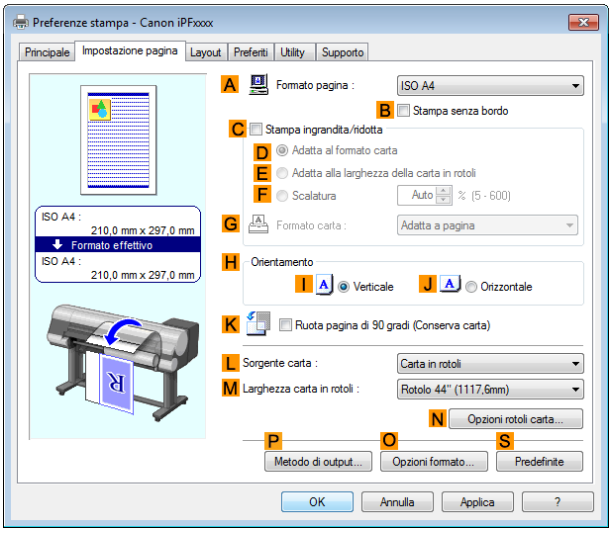

8 Nell'elenco **A Formato pagina** fare clic sul formato dell'originale specificato nell'applicazione. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

9 In **H Orientamento** fare clic su **J Orizzontale**.

10 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

11 Selezionare la larghezza della carta in rotolo nell'elenco **M Larghezza carta in rotoli** caricata, in questo caso **Rotolo A2/A3 ISO (420,0mm)**.

12 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota

- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.155

Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come stampare un originale con orientamento orizzontale dopo aver adattato l'orientamento alla carta, in base al seguente esempio.

- Documento: originale creato con orientamento orizzontale
- Formato pagina: A4 (210,0 × 297,0 mm)
- Carta: carta in rotoli
- Tipo di carta: Carta comune
- Larghezza della carta: Rotolo A2/A3 (420,0 mm)

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

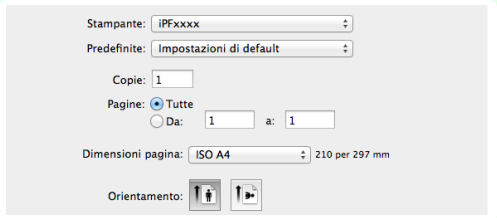

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B Formato per**.

3 In **C Dimensioni** fare clic sul formato dell'originale. In questo caso, fare clic su **ISO A4**.

4 In **D Orientamento**, fare clic sull'icona del documento con orientamento orizzontale.

5 Fare clic su **F OK** per chiudere la finestra di dialogo.

6 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

7 Accedere al riquadro **Principale**.

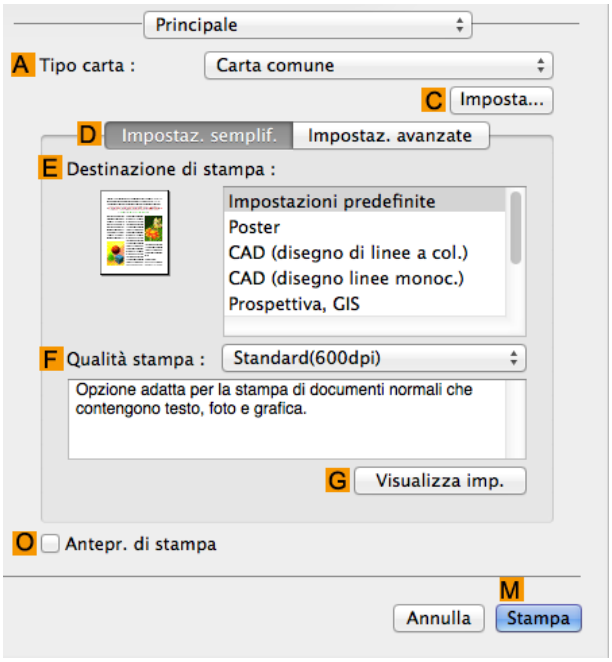

8 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata. In questo caso, fare clic su Carta comune.

9 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

10 Effettuare la selezione desiderata nell'elenco **F** **Qualità stampa**.

11 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

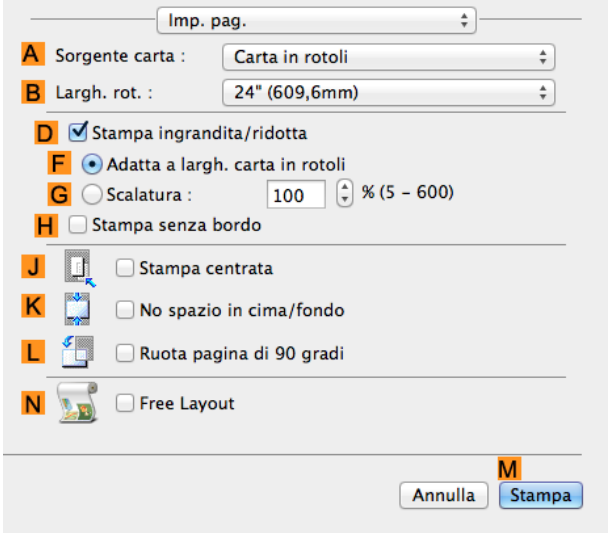

12 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A** **Sorgente carta**.

13 Selezionare la larghezza carta del rotolo caricato nella stampante per **B** **Largh. rot.**. In questo caso è stato selezionato **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

14 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M** **Stampa** per avviare la stampa.

Nota
- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.264

Utilizzo di preferiti

È possibile registrare impostazioni di stampa in **Preferiti** in modo da poter riutilizzare le impostazioni di un lavoro specifico conforme alle aspettative oppure le impostazioni relative a un formato pagina o a una quantità di copie che si intende utilizzare di frequente.

- **Preferiti**

  Registrazione di un preferito per un utilizzo successivo. È possibile scegliere da un elenco le impostazioni registrate prima della stampa, nonché controllare i dettagli delle impostazioni.

  Nota
  - È possibile inoltre salvare le impostazioni di preferito come file. L'uso di questi file rappresenta una maniera pratica per stampare alle stesse condizioni su un altro computer. (In Windows)

  Per istruzioni sull'utilizzo di preferiti per la stampa, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

  - **Utilizzo di preferiti (Windows)** →P.157
  - **Utilizzo di preferiti (Mac OS)** →P.266

Taglio di carta in rotolo dopo la stampa

La carta in rotolo può essere tagliata automaticamente dopo la stampa.

Nota
- Il taglio potrebbe non essere possibile con alcuni tipi di carta, ad esempio quella adesiva. Per informazioni dettagliate sui tipi di carta non utilizzabili con la funzione di taglio automatico, vedere la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Tipi di carta.**") →P.326

- **Taglio automatico**

  La carta in rotolo può essere tagliata automaticamente dopo la stampa. Se si preferisce, e possibile stampare in continuo senza tagliare la carta in rotolo oppure stampare una linea di taglio.

  Per istruzioni sul taglio di carta in rotolo dopo la stampa, fare riferimento ai seguenti argomenti, a seconda del sistema operativo in uso.

  - **Taglio di carta in rotolo dopo la stampa (Windows)** ➔P.146
  - **Taglio di carta in rotolo dopo la stampa (Mac OS)** ➔P.147

Taglio di carta in rotolo dopo la stampa (Windows)

In questo argomento viene descritto come tagliare automaticamente la carta in rotolo (mediante la funzione di taglio automatico) dopo le operazioni di stampa e come stampare una linea di taglio per il taglio manuale.

Nota

- La funzione di taglio automatico è attivata per impostazione predefinita sulla stampante e quando si installa il driver della stampante. Attenersi alla procedura seguente per riattivare questa funzione se disattivata o per selezionare l'impostazione per la stampa di una linea di taglio.

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

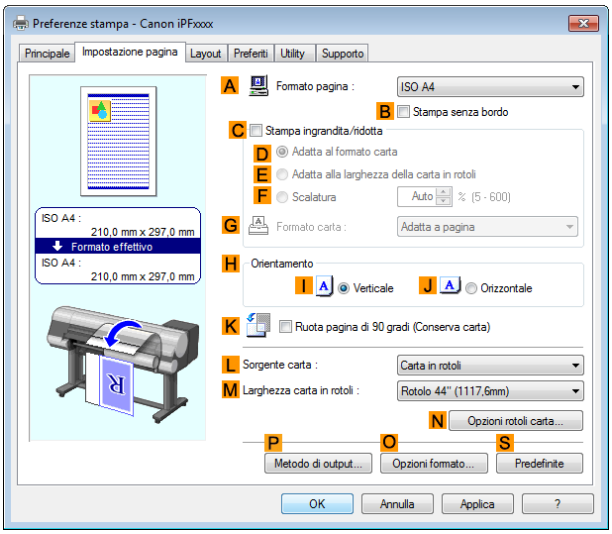

4 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **L Sorgente carta**.

5 Fare clic su **N Opzioni rotoli carta** per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta**.

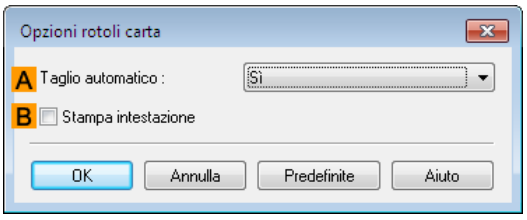

6 Per abilitare il taglio automatico, fare clic su **Sì** nell'elenco **A Taglio automatico**. Se si preferisce tagliare la carta manualmente più tardi, selezionare **Stampa guida taglio**.

7 Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta**.

8 Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

Nota
- Per suggerimenti sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" →P.155

La carta in rotolo verrà tagliata automaticamente dopo la stampa.

Taglio di carta in rotolo dopo la stampa (Mac OS)

In questo argomento viene descritto come tagliare automaticamente la carta in rotolo (mediante la funzione di taglio automatico) dopo le operazioni di stampa e come stampare una linea di taglio per il taglio manuale.

Nota
- La funzione di taglio automatico è attivata per impostazione predefinita sulla stampante e quando si installa il driver della stampante. Attenersi alla procedura seguente per riattivare questa funzione se disattivata o per selezionare l'impostazione per la stampa di una linea di taglio.

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota
- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

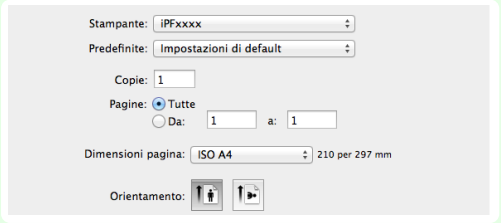

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B Formato per**.

3 Scegliere il formato dell'originale nell'elenco **C Dimensioni**.

4 Fare clic su **F OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

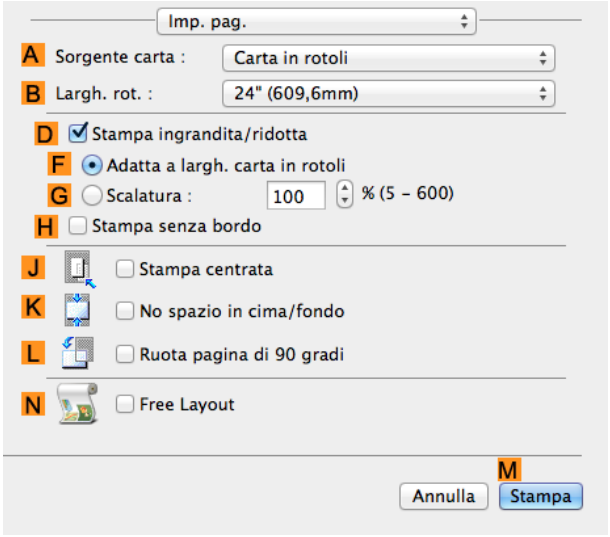

7 Selezionare una carta in rotoli facendo clic su di essa nell'elenco **A** **Sorgente carta**.

8 Accedere al riquadro **Principale**.

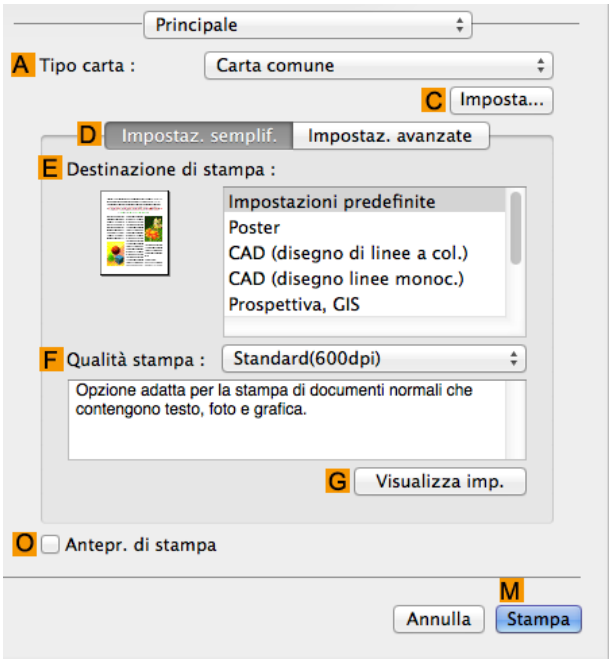

9 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

10 Fare clic su **C Imposta** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta**.

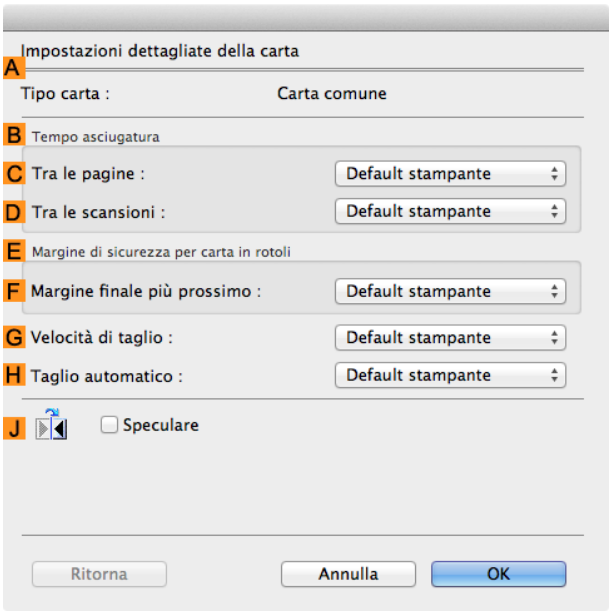

11 Per abilitare il taglio automatico, fare clic su **Default stampante** nell'elenco **H Taglio automatico**. Se si preferisce tagliare la carta manualmente più tardi, selezionare **Stampa guida taglio**.

Importante

- Se la funzione di taglio automatico è stata disattivata sulla stampante, modificare l'impostazione relativa al Pannello di controllo della stampante.

12 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta**.

13 Confermare le impostazioni di stampa, quindi fare clic su **M Stampa** per avviare la stampa.

Nota

- Per suggerimenti relativi alla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa .**" ➔P.264

Memo

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29

Software di Windows

Driver di stampa 152
Preview 183
Free Layout 193
Color imageRUNNER Enlargement Copy 215
Print Plug-In for Office 224
➔ Status Monitor 506
➔ Accounting 511
➔ Device Setup Utility 502
➔ Media Configuration Tool 381

Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Driver di stampa

Impostazioni del driver della stampante 152

Specifica della carta nel driver della stampante 154
Conferma delle impostazioni di stampa 155
Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa 156
Utilizzo di preferiti 157

Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni 158
Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo 159

Scheda Principale 161
Finestra di dialogo Informazioni sulla carta nella stampante 164
Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta 164
Finestra di dialogo Visualizza impostazioni per l'applicazione di stampa 166
Scheda Regolazione colore: colore 166
Finestra di dialogo Regol. oggetto: colore 167
Scheda Corrispondenza 168
Scheda Regolazione colore: Monocromatico 170
Finestra di dialogo Regol. oggetto: Monocromatico 171
Scheda Impostazione pagina 171
Finestra di dialogo Metodo di output 174
Finestra di dialogo Opzioni formato carta 175
Scheda Layout 176
Finestra di dialogo Opzioni pagina 177
Finestra di dialogo Impost. speciali 178
Scheda Preferiti 179
Scheda Utility 180
Scheda Supporto 181
Finestra di dialogo Riepilogo impostazioni 182
Scheda Impostazioni dispositivo 182

Impostazioni del driver della stampante

Per istruzioni sull'accesso al driver della stampante Windows, fare riferimento ai seguenti argomenti.

- **Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** →P.158
- **Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo** →P.159

Per informazioni sulle impostazioni del driver della stampante per Windows, fare riferimenti ai seguenti argomenti.

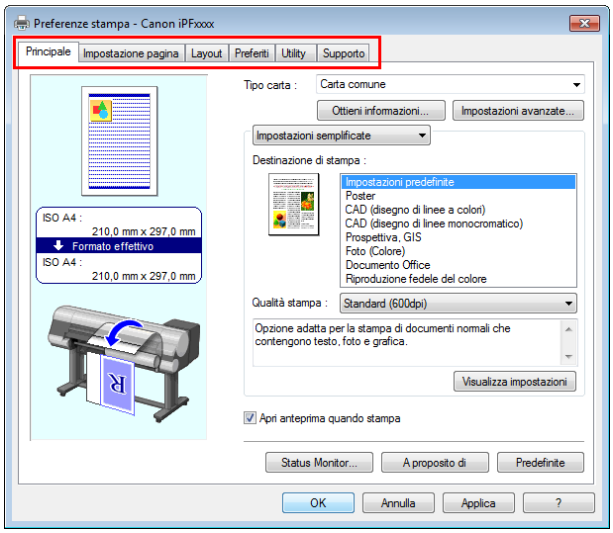

- **Scheda Principale** →P.161

È possibile specificare il tipo di carta, l'elaborazione del colore, la qualità di stampa, l'anteprima di stampa ed altre impostazioni. Scegliere **Impostazioni semplificate** per specificare le impostazioni di stampa basate sull'applicazione di stampa oppure **Impostazioni avanzate** per specificare impostazioni più dettagliate.

- **Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta** ➔P.164
- **Finestra di dialogo Visualizza impostazioni per l'applicazione di stampa** ➔P.166
- **Scheda Regolazione colore: colore** ➔P.166
- **Finestra di dialogo Regol. oggetto: colore** ➔P.167
- **Scheda Corrispondenza** ➔P.168
- **Scheda Regolazione colore: Monocromatico** ➔P.170
- **Finestra di dialogo Regol. oggetto: Monocromatico** ➔P.171

- **Scheda Impostazione pagina** ➔P.171
  È possibile specificare il formato pagina dell'originale, la stampa senza bordo, l'ingrandimento o la riduzione, l'orientamento, il formato e la sorgente di alimentazione, nonché il taglio automatico.
  - **Finestra di dialogo Metodo di output** ➔P.174
  - **Finestra di dialogo Opzioni formato carta** ➔P.175
- **Scheda Layout** ➔P.176
  È possibile specificare il layout di pagina, le filigrane, l'orientamento, il numero di copie e le opzioni di elaborazione della stampa.
  - **Finestra di dialogo Opzioni pagina** ➔P.177
  - **Finestra di dialogo Impost. speciali** ➔P.178
- **Scheda Preferiti** ➔P.179
  I gruppi di impostazioni di stampa selezionati in ciascuna scheda possono essere salvati come preferiti. I preferiti aggiunti possono essere modificati o utilizzati durante la stampa come desiderato.
- **Scheda Utility** ➔P.180
  È possibile specificare impostazioni correlate alla manutenzione della Testina di stampa e alla quantità di carta alimentata, nonché impostazioni relative a **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.
- **Scheda Supporto** ➔P.181
  È possibile visualizzare informazioni sul supporto e il manuale dell'utente.

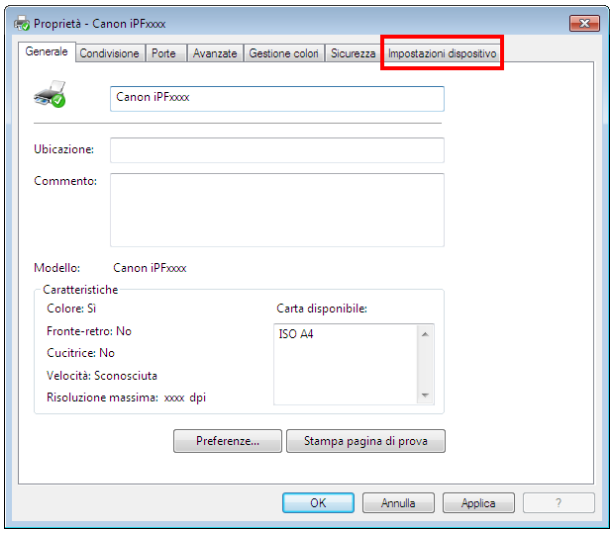

- **Scheda Impostazioni dispositivo** ➔P.182
  È possibile visualizzare le impostazioni per gli accessori opzionali installati sulla stampante e le informazioni relative alla versione del driver di stampa.

imagePROGRAF Free Layout è una funzionalità che consente di disporre liberamente in una singola pagina originali creati in applicazioni di origine diverse prima della stampa. Per informazioni dettagliate, vedere "**Free Layout**." ➔P.193

Color imageRUNNER Enlargement Copy è una funzionalità per l'ingrandimento e la stampa automatica di originali acquisiti tramite **Color imageRUNNER**. Per informazioni dettagliate, vedere "**Color imageRUNNER Enlargement Copy**." ➔P.215

Nota

- **Color imageRUNNER Enlargement Copy** non è disponibile nelle versioni a 64 bit di Windows.

Specifica della carta nel driver della stampante

Se la carta è stata sostituita, è necessario specificare le seguenti impostazioni nel driver della stampante.

Importante

- Specificare sempre lo stesso tipo e lo stesso formato di carta nel menu della stampante e nel driver della stampante.

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

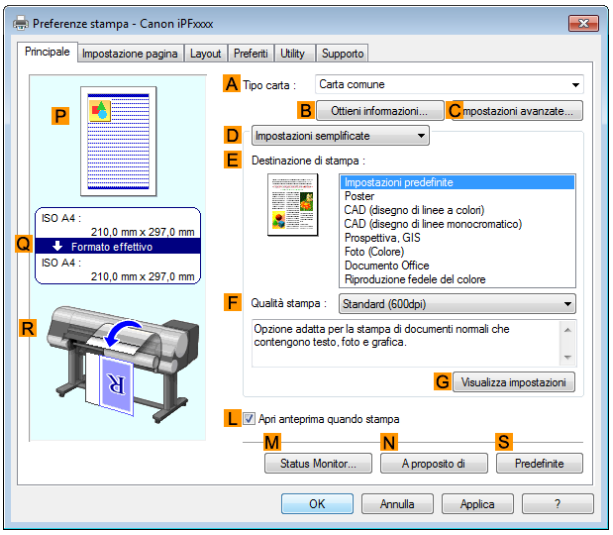

4 Nell'elenco **A Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

Nota

- Fare clic sul pulsante **B Ottieni informazioni** per visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante**. Nella finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante** è possibile visualizzare informazioni relative alla carta caricata nella stampante e configurare le impostazioni del driver della stampante per la sorgente di alimentazione e il tipo di carta.
  Per questa funzione, è necessario che aver installato il **Status Monitor**.

5 Fare clic sulla scheda **Impostazione pagina** per visualizzare la finestra di **Impostazione pagina**.

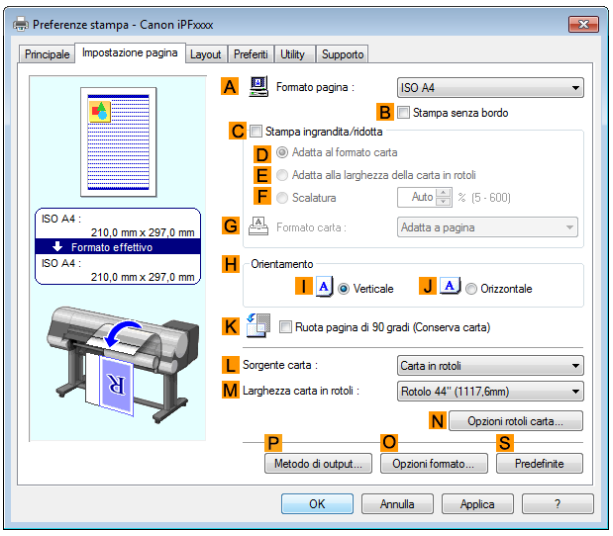

6 Nell'elenco **A Formato pagina**, selezionare il formato dell'originale specificato nell'applicazione.

7 Nell'elenco **L Sorgente carta**, selezionare la modalità di alimentazione della carta.

8 Se è stato selezionato carta in rotoli in **L Sorgente carta**, selezionare la larghezza del rotolo caricato in **M Larghezza carta in rotoli**.

Nota

- Nel driver della stampante sono disponibili diverse impostazioni a seconda delle applicazioni di stampa. Per informazioni dettagliate sulle condizioni di stampa disponibili, vedere "**Impostazioni del driver della stampante** ." →P.152

Conferma delle impostazioni di stampa

Sono disponibili due metodi, descritti di seguito, per confermare le impostazioni di stampa.

- Verifica di un'anteprima delle impostazioni

Un'anteprima delle impostazioni viene visualizzata sul lato sinistro delle schede **Principale**, **Impostazione pagina** e **Layout**. La verifica delle illustrazioni e dei valori numerici nell'anteprima consente di confermare le impostazioni correnti relative al formato pagina, all'orientamento, alla sorgente carta, al layout e così via.

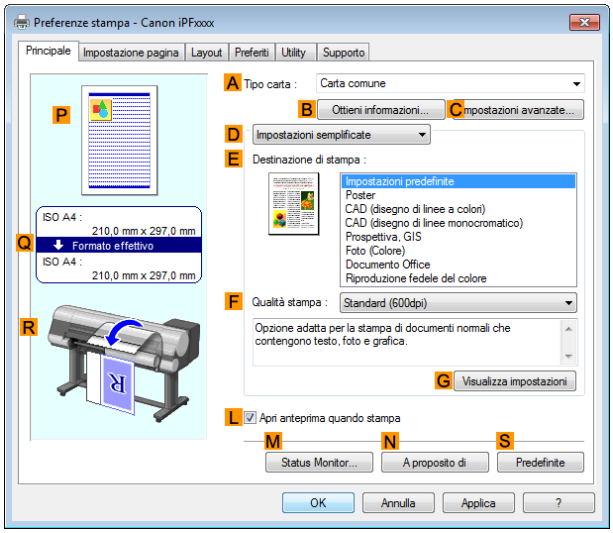

Area di visualizzazione	Informazioni visualizzate
P Illustrazioni nella parte superiore	Le illustrazioni si riferiscono all'orientamento, al layout di pagina, alla selezione relativa alla stampa senza bordo, alla modalità colore e ad altre informazioni sulle impostazioni.
Q Area centrale con bordo	In quest'area sono indicate le impostazioni relative a formato pagina, formato carta, metodo e percentuale di ingrandimento o riduzione.
R Illustrazioni nella parte inferiore	Le illustrazioni si riferiscono alla sorgente di alimentazione, all'orientamento, alla selezione relativa alla stampa senza bordo e ad altre informazioni sulle impostazioni.

Nota

- Per confermare la **Destinazione di stampa** specificata in **Impostazioni semplificate**, fare clic su **G Visualizza impostazioni** nella scheda **Principale** per visualizzare la finestra di dialogo **Visualizza impostazioni**.

- Verifica di un'anteprima di stampa

È possibile verificare un'immagine dell'originale simile alla stampa.

Quando si attiva questa funzione, **imagePROGRAF Preview** o PageComposer viene avviato prima della stampa. La conferma delle impostazioni di stampa dei documenti con questo metodo consente di evitare errori di stampa.

Per informazioni dettagliate sulle anteprime di stampa, vedere "**Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa.**" →P.138

Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa

In questo argomento viene descritto come visualizzare l'anteprima delle immagini dei lavori di stampa prima di stamparli effettivamente.

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** ."➔P.158)

3 Accertarsi che sia visualizzata la scheda **Principale**.

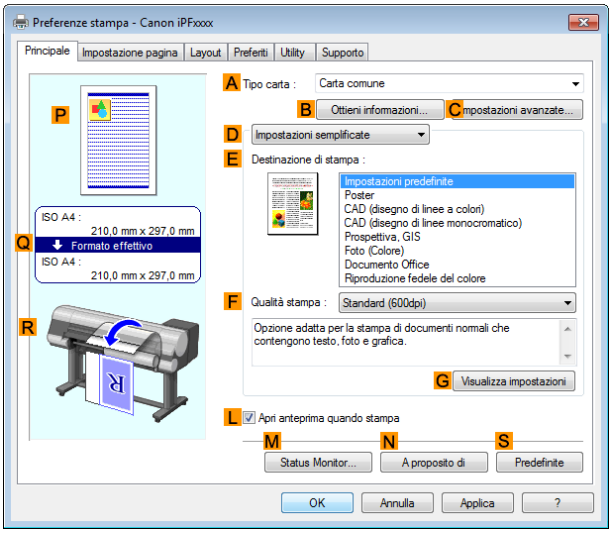

4 Selezionare la casella di controllo **L Apri anteprima quando stampa**.

5 Dopo aver fatto clic su **OK** quando si stampa un lavoro, viene visualizzata la finestra **imagePROGRAF Preview**.

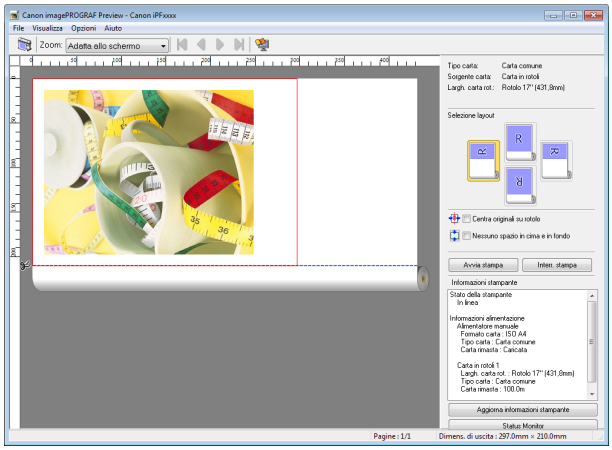

Nota

- Se PageComposer è in esecuzione, accedere alla finestra di dialogo **Impost. speciali** dalla scheda **Layout** e deselezionare **Anteprima alternativa**.

6 Nella finestra principale è possibile controllare il layout e cambiare le impostazioni in base alle esigenze.

7 Per stampare, fare clic su **Stampa** nel menu **File**.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle funzioni di **imagePROGRAF Preview**, vedere "**Preview**." ➔P.183

Utilizzo di preferiti

In questo argomento viene descritto come registrare i preferiti e stampare utilizzando le impostazioni dei preferiti.

Registrazione di un preferito

In questa sezione viene descritta la procedura di registrazione delle impostazioni di stampa cambiate nel driver come **Preferiti**.

1. Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.
2. Selezionare la stampante nella finestra di dialogo, quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158 .
3. Eseguire le impostazioni di stampa normali.
   Il preferito viene registrato da qui.
4. Fare clic sulla scheda **Preferiti** per aprire la sezione dei **Preferiti**.

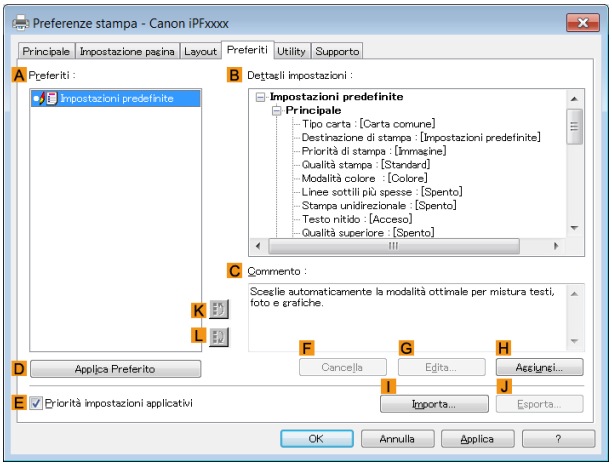

5. Fare clic su **H Aggiungi** per aprire la finestra di dialogo **Aggiungi**.

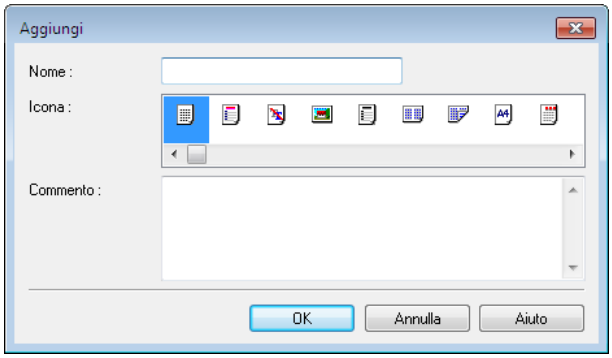

6. Immettere il nome desiderato in **Nome**, ad esempio **Foto per presentazioni** o **Report mensile**.
7. Scegliere un'icona appropriata per le impostazioni di stampa nell'elenco Icona.
8. In **Commento** immettere una descrizione del preferito da aggiungere.
9. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Aggiungi**.
   Il preferito aggiunto viene ora visualizzato in **A Preferiti**.

Nota

- Per salvare un preferito in un file, fare clic su **J Esporta** e specificare il file da salvare.

Utilizzo di preferiti per la stampa

Attenersi alla procedura seguente per stampare utilizzando il preferito registrato.

1. Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.
2. Selezionare la stampante nella finestra di dialogo e visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158
3. Fare clic su **Preferiti** per visualizzare la scheda **Preferiti**.

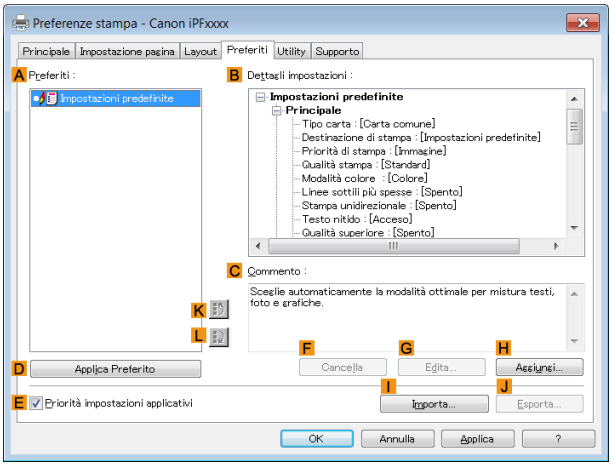

4. Nell' **A Preferiti** scegliere il preferito registrato.

> Nota
> - Per importare un preferito, fare clic su **I Importa** e specificare il file del preferito.

5. Fare clic su **D Applica Preferito** per sostituire le impostazioni del preferito con quelle correnti.
6. Confermare le impostazioni di stampa e procedere con la stampa nel modo desiderato.

> Nota
> - Per istruzioni sulla conferma delle impostazioni di stampa, vedere "**Conferma delle impostazioni di stampa** ." ➔P.155

Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni

1. Scegliere **Stampa** dal menu **File** per visualizzare la finestra di dialogo relativa alle condizioni di stampa.
2. Selezionare la stampante e quindi visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante.

> Nota
> - La finestra di dialogo per la specifica delle condizioni di stampa varia a seconda del software applicativo. In alcuni casi quando si seleziona la stampante, alla finestra di dialogo viene aggiunta una scheda per la configurazione del driver della stampante.
> Nel seguente caso fare clic su **Preferenze**.

- Esempio: Finestra di dialogo **Stampa** visualizzata dal software applicativo

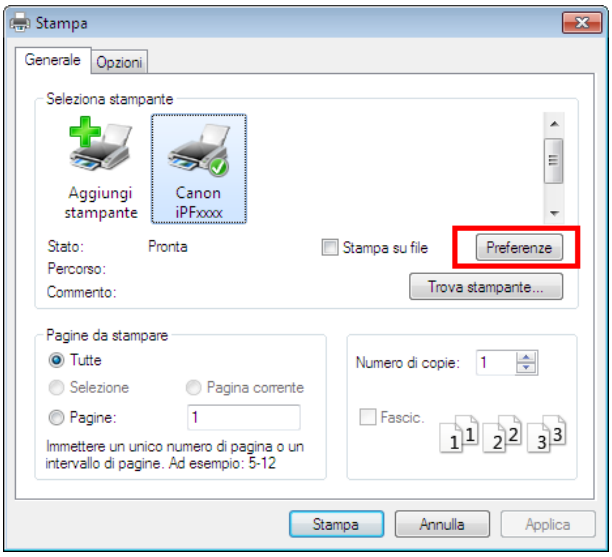

Nel driver della stampante vengono visualizzate sei schede di impostazioni di stampa: **Principale**, **Impostazione pagina**, **Layout**, **Preferiti**, **Utility** e **Supporto**.

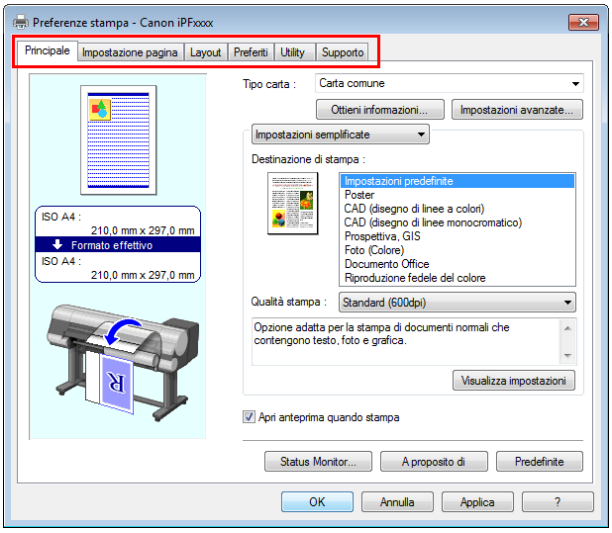

Nota

- I titoli delle finestre di dialogo possono variare a seconda del software applicativo. È inoltre possibile che vengano visualizzate schede diverse dalle sei sopra citate.

Importante

- Se la finestra di dialogo della stampante viene aperta dall'applicazione sorgente, le modifiche apportate alle impostazioni verranno applicate solo temporaneamente a tale applicazione. Poiché vengono specificati temporaneamente nel driver della stampante, tali formati non saranno disponibili dopo la chiusura dell'applicazione.
- È possibile accedere alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu di sistema di Windows.
  Per utilizzare le impostazioni in modo costante in tutte le applicazioni, apportare le modifiche alle impostazioni aprendo il driver della stampante dal menu del sistema.
  (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo** .") ➔P.159

Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo

1 Aprire la cartella del sistema operativo in uso relativa alla configurazione delle stampanti.
Ad esempio, in Windows 7, fare clic sul pulsante **start** sul Desktop e aprire la finestra **Dispositivi e stampanti**.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di questa stampante e scegliere **Proprietà stampante** per aprire la finestra delle proprietà della stampante.

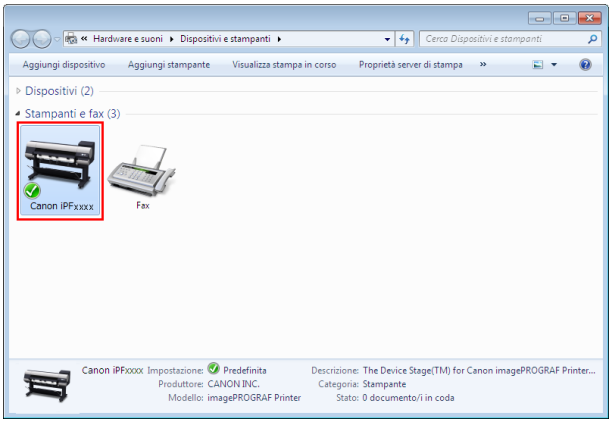

3 Fare clic su **Preferenze** per visualizzare la finestra di dialogo relativa **Preferenze stampa**, de riporta il nome di questa stampante.

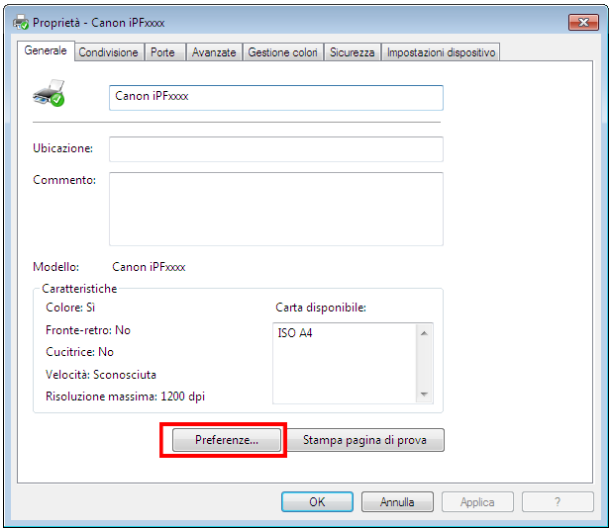

Nota

- La scheda **Impostazioni dispositivo** e inoltre un'estensione del driver della stampante. (Vedere "**Scheda Impostazioni dispositivo** .") ➔P.182

Nel driver della stampante vengono visualizzate sei schede di impostazioni di stampa: **Principale**, **Impostazione pagina**, **Layout**, **Preferiti**, **Utility** e **Supporto**.

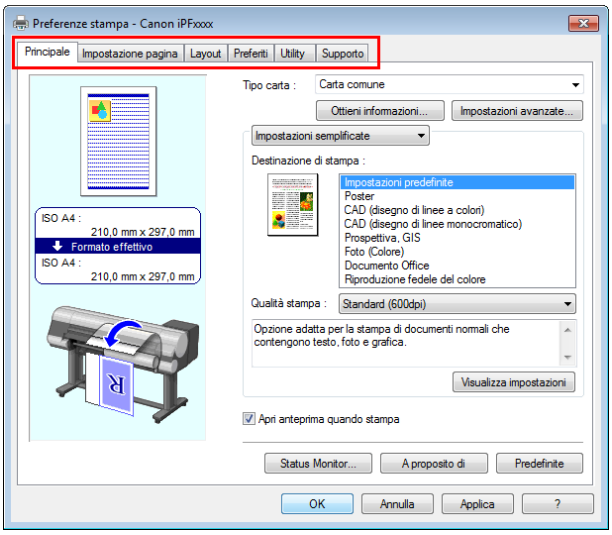

Importante

- Se la finestra di dialogo della stampante viene aperta dal menu del sistema operativo, le modifiche apportate alle impostazioni verranno applicate a tutte applicazioni per la stampa.
- È possibile accedere alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni. (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** .") ➔P.158

Scheda Principale

Di seguito sono elencate le impostazioni disponibili nella scheda **Principale**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento al file della guida in linea del driver della stampante.

Nota

- Nella scheda **Principale**, scegliere **Impostazioni semplificate** per specificare le impostazioni di stampa fondamentali basate sulla particolare applicazione di stampa oppure passare a **Impostazioni avanzate** per specificare impostazioni più dettagliate.

Elementi comuni

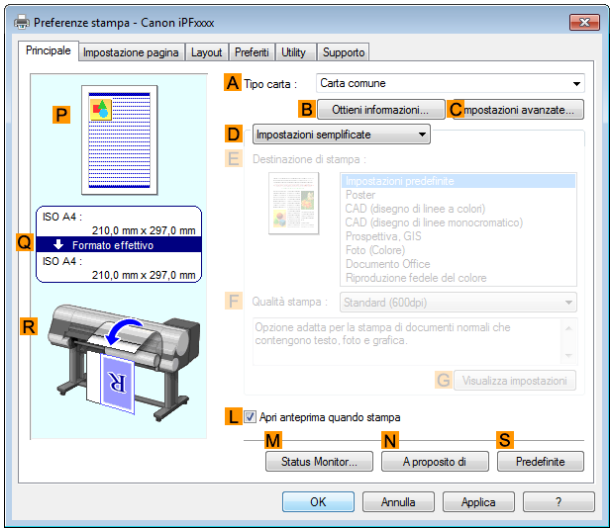

- **A Tipo carta**

  Selezionare il tipo di carta.

  Per informazioni sui tipi di carta supportati dalla stampante, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330

- **B Ottieni informazioni**

  Visualizza **Informazioni sulla carta nella stampante**. È possibile aggiornare le impostazioni del driver della stampante relative a sorgente di alimentazione, tipo di supporto e larghezza della carta in rotolo selezionando la sorgente di alimentazione.

  - Finestra di dialogo **Finestra di dialogo Informazioni sulla carta nella stampante** ➔P.164

- **C Impostazioni avanzate**

  Visualizza le **Impostazioni dettagliate della carta**. È possibile configurare le impostazioni di stampa in modo da associarle al tipo di supporto utilizzato, come ad esempio il tempo di asciugatura dell'inchiostro.

  - Finestra di dialogo **Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta** ➔P.164

- **L Apri anteprima quando stampa**

  Quando la casella di controllo è selezionata, prima della stampa viene avviato **imagePROGRAF Preview**. Questa funzione consente di controllare le anteprime dei documenti sullo schermo prima della stampa.

  - **Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa** ➔P.138

- **M Status Monitor**

  Avvia **imagePROGRAF Status Monitor**.

  Da qui è possibile controllare lo stato della stampante, lo stato dei lavori e altre condizioni.

  È inoltre possibile impostare il sistema di notifica via email qualora si verificassero errori nel completamento delle impostazioni **Avviso email**.

  Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di **Status Monitor**.

- **N A proposito di**

  Visualizza informazioni sulla versione del driver della stampante.

- **S Predefinite**

  Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni del foglio.

Configurazione tramite **Impostazioni semplificate**

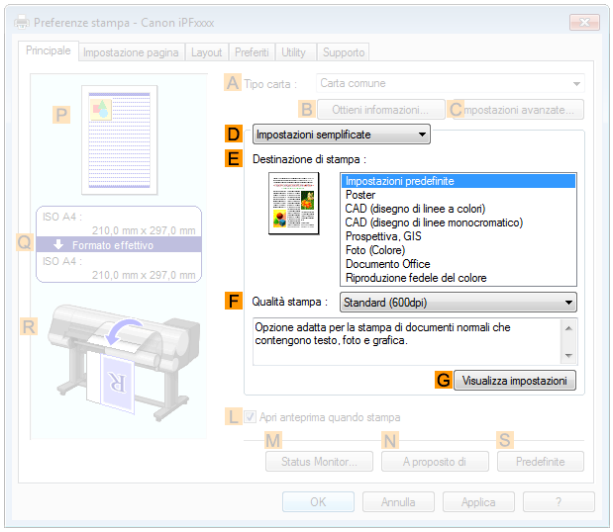

- **E Destinazione di stampa**

  Scegliere le preimpostazioni corrispondenti al tipo di documento da stampare.

  - **Stampa di foto e immagini** ➔P.31
  - **Stampa di disegni di linee e di testo** ➔P.41
  - **Stampa di documenti d'ufficio** ➔P.35

  A seconda dell'impostazione di **A Tipo carta**, è possibile che alcune opzioni di **E Destinazione di stampa** non siano disponibili.

- **F Qualità stampa**

  Scegliere il livello della qualità di stampa.

  - **Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa** ➔P.56

- **G Visualizza impostazioni**

  Visualizza i valori delle impostazioni di **E Destinazione di stampa**.

  L'ordine delle impostazioni di **E Destinazione di stampa** può essere visualizzato e cambiato.

  - **Finestra di dialogo Visualizza impostazioni per l'applicazione di stampa** ➔P.166

Configurazione tramite **Impostazioni avanzate**

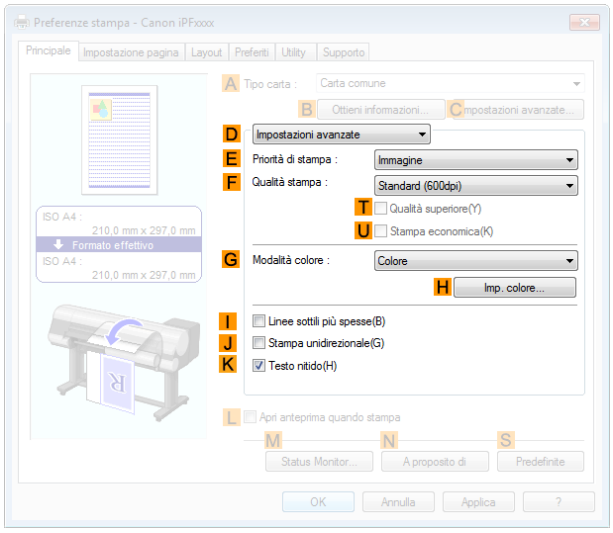

- **E Priorità di stampa**

Scegliere gli elementi grafici a cui dare maggior risalto nella stampa.

- **Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa** →P.56

- **F Qualità stampa**

Scegliere il livello della qualità di stampa.

- **Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa** →P.56

- **T Qualità superiore**

Quando la casella di controllo è selezionata, la stampa viene eseguita dando la priorità alla qualità. La stampa richiede più tempo e più inchiostro rispetto ad altre modalità, tuttavia questa modalità assicura una qualità di stampa eccezionale.

Nota
- Impostando **F Qualità stampa** su **Alta** è possibile selezionare **T Qualità superiore**. A seconda di **A Tipo carta** e **E Priorità di stampa**, però, potrebbe non essere possibile selezionare **T Qualità superiore**.

- **U Stampa economica**

Selezionando questa opzione è possibile stampare consumando meno inchiostro. La qualità di stampa però è inferiore rispetto alla stampa normale.

Selezionare questa opzione per risparmiare inchiostro, ad esempio quando si stampano delle bozze da controllare. A seconda delle impostazioni di **A Tipo carta** e **F Qualità stampa**, potrebbe non essere possibile selezionare questa opzione.

Nota
- Impostando **F Qualità stampa** su **Veloce** è possibile selezionare **U Stampa economica**. A seconda di **A Tipo carta** e **E Priorità di stampa**, però, potrebbe non essere possibile selezionare **U Stampa economica**.

- **G Modalità colore**

Scegliere la modalità colore.

- **Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa** →P.56

Nota
- A seconda dell'impostazione di **A Tipo carta**, è possibile che alcune opzioni di **G Modalità colore** non siano disponibili.

- **H Imp. colore**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni colore** in cui sono disponibili ulteriori impostazioni di colore avanzate.

- **Regolazione del colore dal driver della stampante** →P.49

- **I Linee sottili più spesse**

Selezionare questa opzione per stampare le linee sottili più nitidamente.

- **J Stampa unidirezionale**

Selezionando questa casella di controllo è possibile migliorare la qualità di stampa ed evitare l'insorgere di problemi quali il fenomeno del disallineamento delle linee. Con questa impostazione tuttavia la velocità di stampa si riduce.

Finestra di dialogo Informazioni sulla carta nella stampante

Nella finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante** è possibile visualizzare informazioni relative alla carta caricata nella stampante e configurare le impostazioni del driver della stampante per la sorgente carta e il tipo di carta.

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni sulla carta nella stampante**, nella scheda **Principale**, fare clic su **Ottieni informazioni** accanto a **Tipo carta**. (Vedere "Scheda Principale .") ➔P.161

• A Sorgente carta

Visualizza la sorgente carta supportata dalla stampante, nonché informazioni sulla carta caricata. Per aggiornare le impostazioni relative alla sorgente carta e al tipo carta nel driver della stampante, selezionare l'opzione di **Sorgente carta** desiderata e fare clic su **OK**.

Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta

Nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta** è possibile impostare una serie di parametri avanzati, quale il **Tempo asciugatura** per la carta selezionata tramite **Tipo carta** nella scheda **Principale**.
È possibile aprire questa finestra di dialogo facendo clic su **Impostazioni avanzate** di **Tipo carta** nella scheda **Principale**. (Vedere "**Scheda Principale** .") ➔P.161
Dal pannello di controllo della stampante è anche possibile selezionare le voci per le quali è possibile scegliere **Default stampante** in questa finestra di dialogo. (Vedere "**Impostazioni del menu**.") ➔P.451

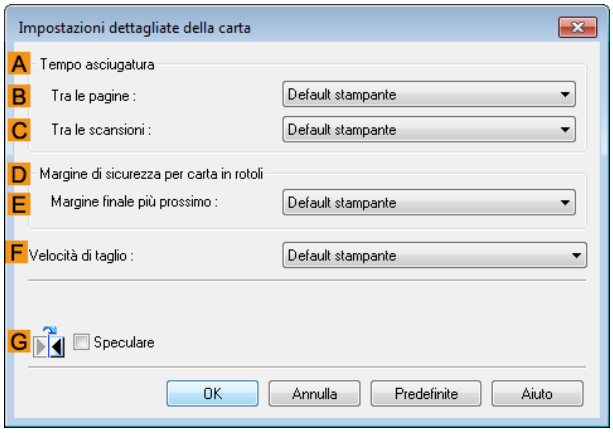

A Tempo asciugatura

Consente di specificare l'intervallo di tempo che la stampante attende per l'asciugatura inchiostro. L'impostazione **Tra le pagine** è valida solo per i rotoli.

• B Tra le pagine

È possibile impostare il tempo di attesa tra la stampa di una pagina del documento e l'espulsione della carta. Dato che prima di tagliare la carta è necessario attendere del tempo per lasciare asciugare l'inchiostro, è possibile inviare carta nell'Impilatrice di uscita con l'inchiostro asciugato anche se la **Modalità taglio** è impostata su **Automatico**.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
Spenta	La carta viene espulsa immediatamente al termine della stampa.
30 sec. / **1 min.** / **3 min.** / **5 min.** / **10 min.** / **30 min.** / **60 min.**	La carta viene espulsa al trascorrere del tempo impostato dopo il completamento della stampa.

• C Tra le scansioni

È possibile impostare il tempo di attesa dopo la stampa di una riga di una pagina, prima di stampare la riga successiva. Impostare questa opzione per evitare lo sporcarsi e l'irregolarità dei colori, ad esempio quando si creano macchie su una pagina o quando si verificano irregolarità dei colori nella stampa senza bordo.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
Spenta	La riga successiva viene stampata immediatamente dopo la stampa di una riga.
1 sec. / **3 sec.** / **5 sec.** / **7 sec.** / **9 sec.**	La riga successiva viene stampata al trascorrere del tempo impostato dopo la stampa di una riga. * Aumentare il tempo in base a come si verifica lo spargimento o l'irregolarità.

D Margine di sicurezza per carta in rotoli

È possibile specificare la lunghezza di un margine sul bordo iniziale della pagina per assicurarsi che la carta che tende ad arricciarsi rimanga ben fissata sulla Platina.

• E Margine finale più prossimo

Consente di specificare la lunghezza del **Margine finale più prossimo** (margine del bordo iniziale) del rotolo.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
3 mm	Il documento viene stampato nel formato standard. * Selezionare questa opzione quando non si hanno problemi nella stampa.
20 mm	Selezionare questa opzione quando si verifica uno sfregamento contro la testina di stampa, ad esempio quando si utilizza carta che ha la tendenza ad arricciarsi.

F Velocità di taglio

Consente di selezionare la velocità per il taglio automatico. È possibile regolare questa impostazione se la carta non viene tagliata correttamente quando si utilizza il taglio automatico.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
Alta velocità	Selezionare questa opzione se l'impostazione **Standard** non consente di tagliare la superficie in modo pulito.
Standard	Selezionare questa opzione quando non si hanno problemi con il taglio automatico.
Bassa velocità	Consente di evitare che l'adesivo si incolli alla taglierina e di salvaguardare l'integrità della sua lama se la taglierina viene utilizzata insieme alla carta adesiva.

G Speculare

Consente di specificare se stampare un'immagine speculare. Selezionare questa opzione per stampare una versione del documento o dell'immagine con i lati sinistro e destro invertiti.

Finestra di dialogo Visualizza impostazioni per l'applicazione di stampa

Nella finestra di dialogo **Visualizza impostazioni** è possibile verificare i dettagli dell'applicazione di stampa selezionata.

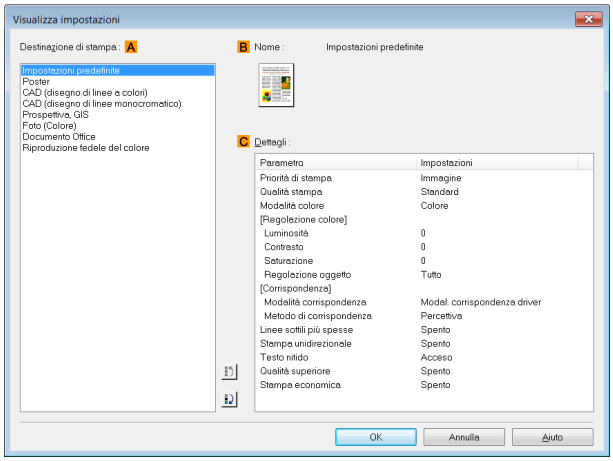

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Visualizza impostazioni**, nella scheda **Principale**, fare clic su **Visualizza impostazioni** accanto a **Destinazione di stampa**. (Vedere "**Scheda Principale** .") ➔P.161

- **A Destinazione di stampa**

  Consente di visualizzare tutte le opzioni di **Destinazione di stampa** (impostazioni dell'applicazione di stampa).

- **B Nome**

  Identifica la voce selezionata in **Destinazione di stampa** in base al relativo nome e a un'icona.

- **C Dettagli**

  Consente di confermare i valori dettagliati delle impostazioni per ciascuna voce elencata della **Destinazione di stampa** selezionata.

Scheda Regolazione colore: colore

Se la tonalità del colore stampato non corrisponde a quella prevista, è possibile regolarla nella scheda **Regolazione colore**.

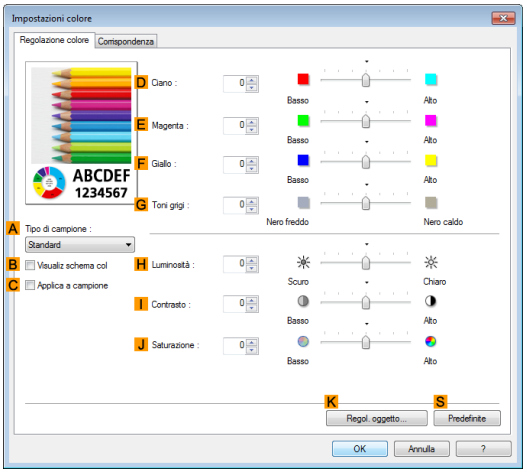

Nota

- Per visualizzare la scheda **Regolazione colore**, nella scheda **Principale**, fare clic su **Imp. colore** accanto a **Modalità colore** in **Impostazioni avanzate**. (Vedere "**Scheda Principale** .") ➔P.161

- **A Tipo di campione**

  Scegliere un'immagine di campione dalle categorie **Standard**, **Ritratto**, **Paesaggio** e **Grafiche**.

- **B Visualiz schema col**

  Selezionare questa casella di controllo per visualizzare lo schema dei colori.

- **C Applica a campione**

  Selezionare questa casella di controllo per applicare le impostazioni modificate all'immagine di esempio.

- **D Ciano/ E Magenta/ F Giallo**

  Ottimizzare le tonalità colore regolando i livelli di ciascun colore.

- **G Toni grigi**

  Regolare il tono dei grigi nel modo desiderato. Scegliere tra **Nero freddo** (con sfumature blu) e **Nero caldo** (con sfumature rosse).

- **H Luminosità**

  Regolare la luminosità complessiva dell'immagine nel modo desiderato. È possibile regolare la luminosità se il documento stampato risulta più chiaro o più scuro dell'immagine originale (ovvero della foto originale acquisita o dell'immagine visualizzata sullo schermo del computer).

- **I Contrasto**

  Regolare il contrasto delle parti più scure e più chiare in relazione tra loro nel modo desiderato. Aumentare il **Contrasto** per rendere le immagini più nitide; ridurre il **Contrasto** per sfumarle.

- **J Saturazione**

  Regolare l'intensità del colore nel modo desiderato. Aumentare l'impostazione relativa alla **Saturazione** per rendere i colori più vivaci; ridurre la **Saturazione** per attenuarli.

- **K Regol. oggetto**

  Selezionare questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo **Regol. oggetto** in cui è possibile specificare gli oggetti soggetti a regolazione del colore.

  - **Finestra di dialogo Regol. oggetto: colore** ➔P.167

- **S Predefinite**

  Fare clic per ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni della scheda.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere "**Regolazione del colore dal driver della stampante.**" ➔P.49

Finestra di dialogo Regol. oggetto: colore

Nella finestra di dialogo **Regol. oggetto**, è possibile specificare il tipo di lavori di stampa a cui applicare la regolazione del colore. Se un originale include immagini, grafiche e testo, è possibile specificare la parte a cui applicare la regolazione del colore.

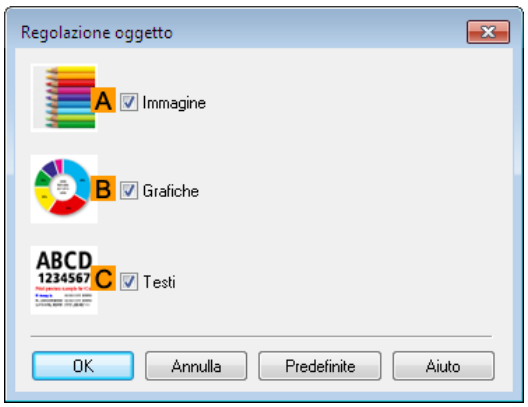

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Regol. oggetto**, fare clic su **Regol. oggetto** della scheda **Regolazione colore**.

- **A Immagine**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore alle aree immagine, ad esempio le foto.

- **B Grafiche**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore a oggetti grafici, ad esempio linee e cerchi.

- **C Testi**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore al testo.

Scheda Corrispondenza

Nella scheda **Corrispondenza**, è possibile specificare la corrispondenza colore per compensare le differenze di colore tra i diversi dispositivi.

Importante

- Se sotto **Modalità colore** è selezionata l'opzione **Nessuna correzione colore**, la scheda **Corrispondenza** non sarà visualizzata.

Nota

- Per visualizzare la scheda **Corrispondenza**, nella scheda **Principale** scegliere **Imp. colore** in **Modalità colore** in **Impostazioni avanzate**, quindi fare clic sulla scheda **Corrispondenza**. (Vedere "Scheda Principale .") ➔P.161

Modal. corrispondenza driver

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili quando si seleziona **Modal. corrispondenza driver** nell'elenco **A Modal. corrispondenza**.

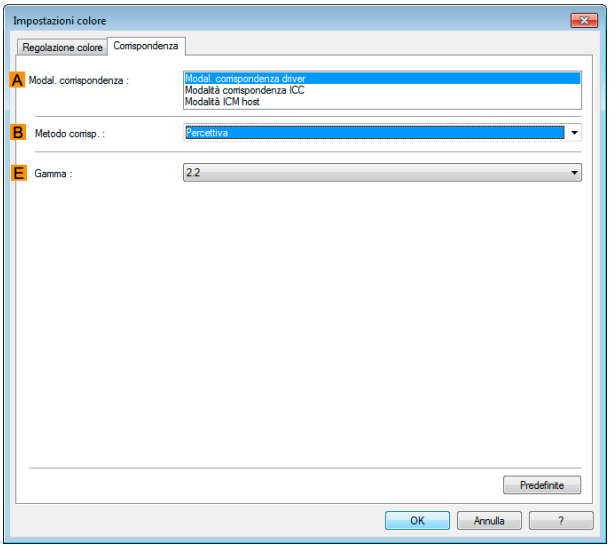

- **A Modal. corrispondenza**

  Selezionare la modalità di corrispondenza colore da utilizzare, se necessario.

  In genere, selezionare **Modal. corrispondenza driver**. Per la corrispondenza colore basata su profili ICC, selezionare **Modalità corrispondenza ICC** o **Modalità ICM host**, a seconda del sistema di corrispondenza colore.

- **B Metodo corrisp.**

  Selezionare il metodo corrispondenza colore adatto al documento da stampare. Per **Metodo corrisp.** sono disponibili diverse opzioni a seconda della selezione effettuata in **Modal. corrispondenza**.

- **E Gamma**

  È possibile regolare la gradazione dei toni intermedi di un'immagine.

  In genere si seleziona **2.2**. Se si desidera un risultato più morbido rispetto a **2.2**, selezionare **1.8**.

Modalità corrispondenza ICC e Modalità ICM host

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili quando si seleziona **Modalità corrispondenza ICC** o **Modalità ICM host** nella scheda **A Modal. corrispondenza**.

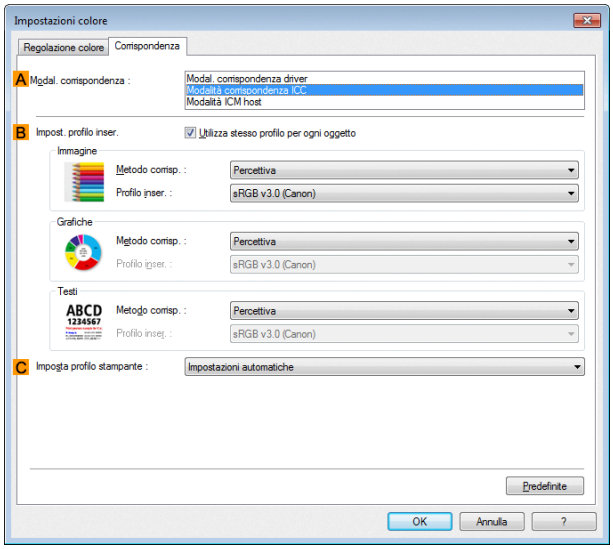

- **A Modal. corrispondenza**

  Selezionare la modalità di corrispondenza colore da utilizzare, se necessario.

- **B Impost. profilo inser.**

  È possibile selezionare **Immagine**, **Grafiche** o **Testi**. È possibile scegliere **Metodo corrisp.** e **Profilo inser.**.

  Sono disponibili diverse opzioni a seconda della **Modal. corrispondenza** selezionata.

  Per applicare automaticamente lo stesso profilo di inserimento per **Grafiche** e **Testi**, selezionare **Utilizza stesso profilo per ogni oggetto**. Per applicare profili di inserimento distinti per **Grafiche** e **Testi**, deselezionare **Utilizza stesso profilo per ogni oggetto** e specificare le singole impostazioni.

- **C Imposta profilo stampante**

  Specificare il profilo stampante desiderato. In genere, selezionare **Impostazioni automatiche**.

  Si consiglia di selezionare un profilo ICC creato mediante un software per la creazione di profili disponibile in commercio per eseguire accuratamente la gestione del colore su carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione.

  Il profillo ICC creato deve essere salvato nella cartella seguente sul computer utilizzato.

  Cartella C:\Windows\system32\spool\drivers\color

  Nota

  - C: può variare in base all'ambiente dell'utente.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere "Regolazione del colore dal driver della stampante." →P.49

Scheda Regolazione colore: Monocromatico

Nella scheda **Regolazione colore** per la stampa monocromatica, è possibile regolare luminosità e contrasto.

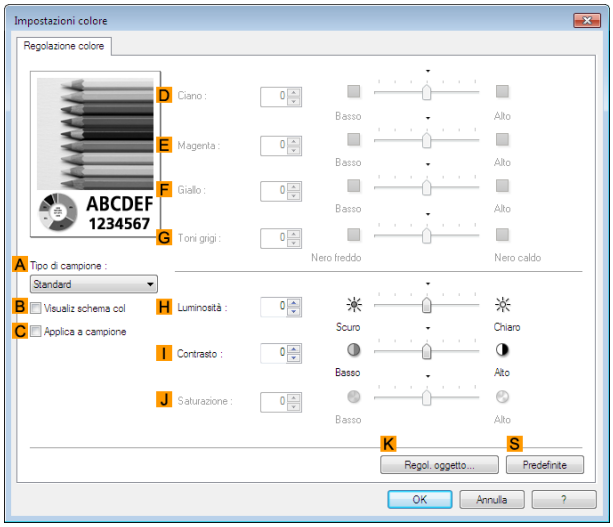

Nota

- Per visualizzare la scheda **Regolazione colore**, nella scheda **Principale**, fare clic su **Imp. colore** accanto a **Modalità colore** in **Impostazioni avanzate**. (Vedere "**Scheda Principale** .") ➔P.161

- **A Tipo di campione**

  Scegliere un'immagine di esempio dalle categorie **Standard**, **Ritratto**, **Paesaggio** e **Grafiche**.

- **B Visualiz schema col**

  Selezionare questa casella di controllo per visualizzare lo schema dei colori.

- **C Applica a campione**

  Selezionare questa casella di controllo per applicare le impostazioni modificate all'immagine di esempio.

- **D Ciano/ E Magenta/ F Giallo**

  Non disponibile.

- **G Toni grigi**

  Non disponibile.

- **H Luminosità**

  Regolare la luminosità complessiva dell'immagine nel modo desiderato. È possibile regolare la luminosità se il documento stampato risulta più chiaro o più scuro dell'immagine originale (ovvero della foto originale acquisita o dell'immagine visualizzata sullo schermo del computer).

- **I Contrasto**

  Regolare il contrasto delle parti più scure e più chiare in relazione tra loro nel modo desiderato. Aumentare il **Contrasto** per rendere le immagini più nitide; ridurre il **Contrasto** per sfumarle.

- **J Saturazione**

  Non disponibile.

- **K Regol. oggetto**

  Selezionare questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo **Regol. oggetto** in cui è possibile specificare gli oggetti soggetti a regolazione del colore.

  - **Finestra di dialogo Regol. oggetto: Monocromatico** ➔P.171

- **S Predefinite**

  Fare clic per ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni della scheda.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere "**Regolazione del colore dal driver della stampante.**" ➔P.49

Finestra di dialogo Regol. oggetto: Monocromatico

Nella finestra di dialogo **Regol. oggetto**, è possibile specificare il tipo di lavori di stampa cui applicare la regolazione del colore. Se un originale include immagini, grafica e testo, è possibile specificare la parte cui applicare la regolazione del colore.

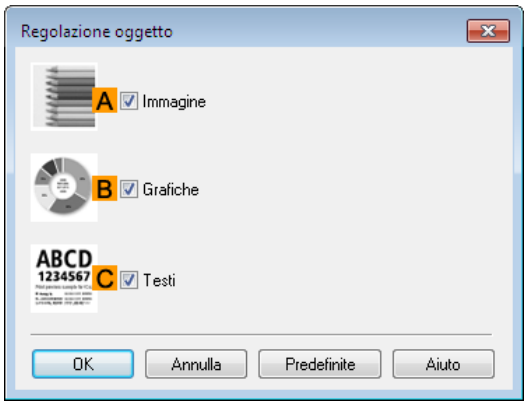

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Regol. oggetto**, fare clic su **Regol. oggetto** della scheda **Regolazione colore**.

- **A Immagine**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore alle aree immagine, ad esempio le foto.

- **B Grafiche**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore a oggetti grafici, ad esempio linee e cerchi.

- **C Testi**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore al testo.

Scheda Impostazione pagina

Di seguito sono elencate le impostazioni disponibili nella scheda **Impostazione pagina**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento al file della guida in linea del driver della stampante.

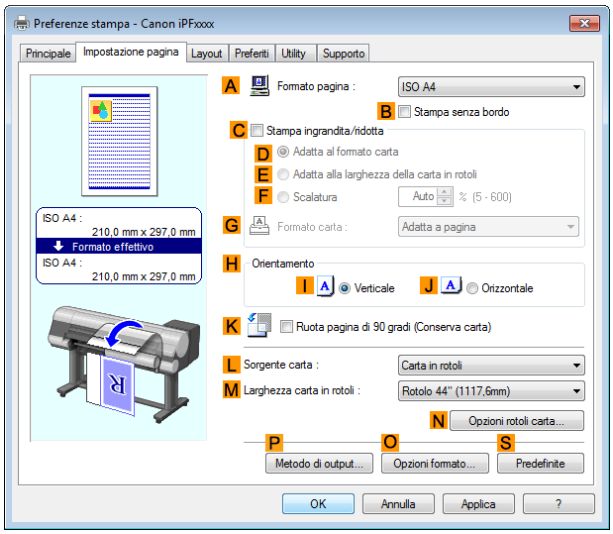

- **A Formato pagina**

  Selezionare il formato pagina specificato nell'applicazione sorgente.

  Per informazioni dettagliate sui formati pagina disponibili, vedere "**Formato carta.**" →P.326

- **B Stampa senza bordo**

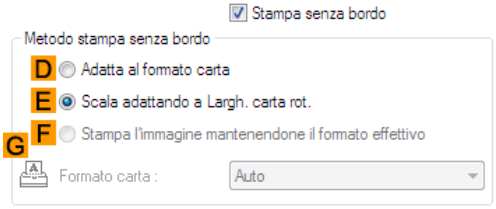

La stampa senza bordo è disponibile se nell'elenco **L Sorgente carta** è selezionata l'opzione carta in rotoli. Quando questa impostazione è attivata, scegliere una delle seguenti opzioni.

- **Stampa senza bordo su carta di formato equivalente** →P.83
- **Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo** →P.86
- **Stampa senza bordo nel formato effettivo** →P.77

- **D Adatta al formato carta**

L'immagine del documento viene ingrandita o ridotta in scala in base al formato carta.

- **E Scala adattando a Largh. carta rot.**

L'immagine del documento viene ingrandita o ridotta in scala in base alla larghezza del rotolo.

- **F Stampa l'immagine mantenendone il formato effettivo**

I documenti vengono stampati nel formato effettivo. Questa funzione è disponibile quando è stato selezionato il formato della stessa larghezza della **Carta in rotoli** per la larghezza o la lunghezza del documento nell'elenco **A Formato pagina**.

- **G Formato carta**

Questa funzione è disponibile quando si seleziona **D Adatta al formato carta**.

Scegliere il formato di carta su cui stampare.

Per informazioni dettagliate sui formati carta disponibili, vedere **"Formato carta."** →P.326

Nell'elenco sono visualizzati i formati carta compatibili con la stampa senza bordo.

- **C Stampa ingrandita/ridotta**

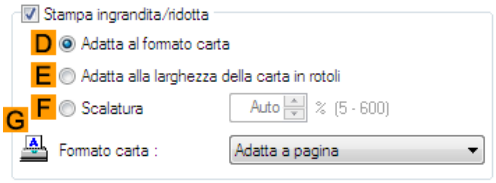

Quando questa impostazione è attivata, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni.

- **Adattamento degli originali al formato carta** →P.62
- **Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo** →P.64
- **Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato** →P.68

- **D Adatta al formato carta**

L'immagine del documento viene ingrandita o ridotta in scala in base al formato carta.

- **E Adatta alla larghezza della carta in rotoli**

L'immagine del documento viene ingrandita o ridotta in scala in base alla larghezza del rotolo.

- **F Scalatura**

L'immagine del documento viene ridimensionata in base a un valore di scala specificato. Immettere un valore compreso tra **5 e 600**.

- **G Formato carta**

Scegliere il formato di carta su cui stampare.

Per informazioni dettagliate sui formati carta disponibili, vedere **"Formato carta."** →P.326

- **H Orientamento**

  Scegliere l'orientamento di stampa.

  - **Adattamento dell'orientamento dell'originale a quello della carta** ➔P.142

- **K Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)**

  Attivare questa impostazione per ruotare di 90 gradi l'immagine del documento prima della stampa.

  - **Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale** ➔P.130

- **L Sorgente carta**

  Scegliere la sorgente di alimentazione, se necessario.

  Le opzioni visualizzate nell'elenco variano a seconda dell'opzione selezionata in **Tipo carta** nella scheda **Principale**.

- **M Larghezza carta in rotoli**

  Scegliere la larghezza della carta in rotolo.

  Per informazioni dettagliate sulla larghezza della carta in rotolo, vedere "**Formato carta.**" ➔P.326

- **N Opzioni rotoli carta**

  Completare le impostazioni opzionali per la carta in rotolo. Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni rotoli carta**.

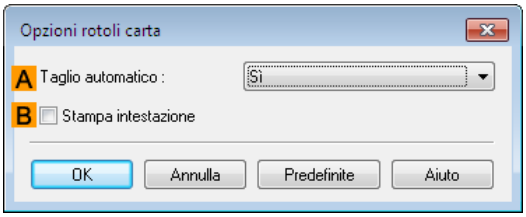

  In **A Taglio automatico**, è possibile specificare **Sì** o **No** e **Stampa guida taglio**.

  - **Taglio di carta in rotolo dopo la stampa** ➔P.145

  Selezionare **B Stampa intestazione** per stampare più pagine in modo continuo.

  - **Stampa di più pagine in continuo** ➔P.110

- **P Metodo di output**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Metodo di output**, che consente di completare le impostazioni relative a **Metodo di output** e **Nome dei dati da salvare**.

  - **Finestra di dialogo Metodo di output** ➔P.174

- **O Opzioni formato**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni formato carta** che consente di registrare formati carta aggiuntivi o selezionare il sistema di formati da utilizzare.

  - **Finestra di dialogo Opzioni formato carta** ➔P.175

- **S Predefinite**

  Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni del foglio.

Finestra di dialogo Metodo di output

La finestra di dialogo **Metodo di output** consente di selezionare il **Metodo di output** e di specificare le impostazioni di salvataggio quando si effettua il salvataggio nella finestra.

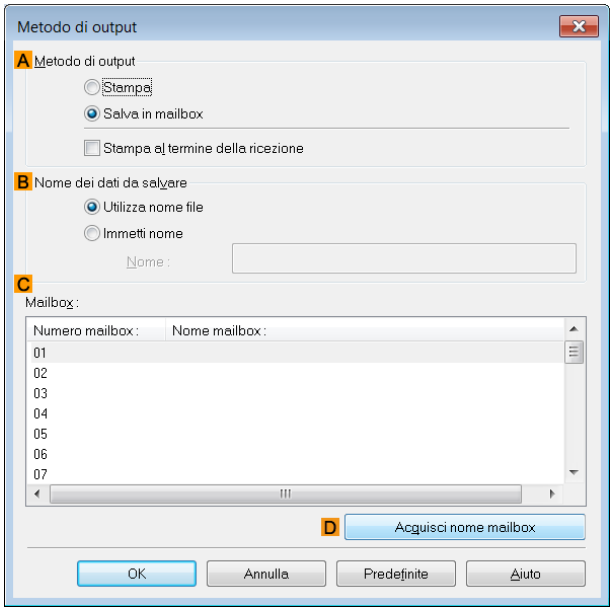

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Metodo di output**, nella scheda **Impostazione pagina** scegliere **Metodo di output**. (Vedere "**Scheda Impostazione pagina** .") ➔P.171

- **A Metodo di output**

  Se è selezionata l'opzione **Stampa**, il lavoro di stampa viene salvato sul disco rigido della stampante al termine della stampa.

  Se è selezionata l'opzione **Salva in mailbox**, il lavoro di stampa viene salvato sul disco rigido della stampante. Se si sceglie **Salva in mailbox**, specificare anche la casella personale di destinazione nell'elenco **Mailbox**.

  Se è selezionata l'opzione **Stampa al termine della ricezione**, è selezionata, è possibile prevenire il degrado della qualità di stampa che si verifica durante l'interruzione della ricezione di un lavoro di stampa e la stampa viene interrotta.

  Queste possono essere selezionate come opzioni di **Stampa**.

- **B Nome dei dati da salvare**

  Per utilizzare il nome file, scegliere **Utilizza nome file**.

  In caso contrario, scegliere **Immetti nome** e immettere un nome in **Nome**.

- **C Mailbox**

  Visualizza un elenco di mailbox. Se si sceglie **Salva in mailbox**, specificare anche la casella personale di destinazione dall'elenco.

- **D Acquisisci nome mailbox**

  Selezionando questa opzione, il nome acquisito dall'unità principale della stampante viene visualizzato in **Mailbox**.

Finestra di dialogo Opzioni formato carta

Nella finestra di dialogo **Opzioni formato carta** è possibile creare e registrare il proprio Formato personalizzato. I formati definiti sono inclusi nell'elenco di quelli standard e possono essere selezionati successivamente.

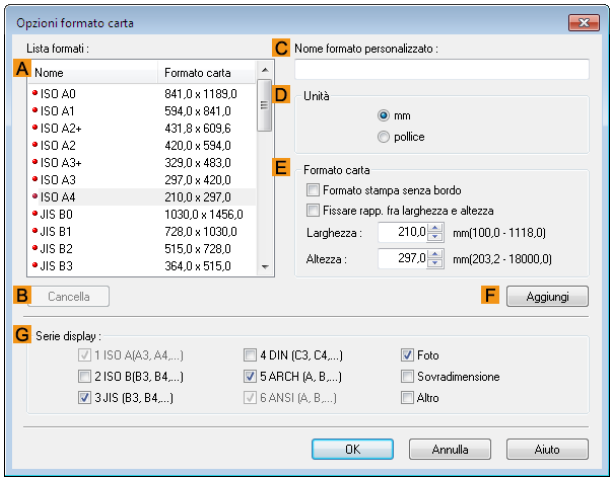

Importante

- Non è possibile creare a propria discrezione una larghezza della carta in rotoli come Formato personalizzato.
- Se si seleziona un **Formato carta** da **Opzioni formato carta**, caricare nella stampante carta di formato uguale o più grande rispetto a quello indicato in **Opzioni formato carta**. Se il formato della carta caricata è più piccolo rispetto a quello indicato in **Opzioni formato carta**, può essere stampata un'immagine di output incompleta.

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni formato carta**, nella scheda **Impostazione pagina**, fare clic su **Opzioni formato carta**. (Vedere "**Scheda Impostazione pagina** .") ➔P.171

- **A Lista formati**

  Vengono visualizzati i nomi e i formati della carta utilizzabile con il driver della stampante.

- **B Cancella**

  I formati carta personalizzati creati dagli utenti possono essere cancellati dalla **A Lista formati** a seconda dei casi.

  Non possono tuttavia essere cancellati nelle seguenti situazioni.

  - Se viene selezionato un formato carta standard del driver della stampante.
  - Se viene selezionato un formato carta sovradimensionato.
  - Se viene selezionato un formato carta contrassegnato da un pallino rosso.

- **C Nome formato personalizzato**

  È possibile assegnare al Formato personalizzato il nome desiderato.

- **D Unità**

  Specificare l'unità di misura desiderata per l'altezza e la larghezza del Formato personalizzato.

- **E Formato carta**

  Specificare la **Larghezza** e l' **Altezza** desiderate. È possibile scegliere tra formati compatibili con la **Stampa senza bordo** selezionando **Formato stampa senza bordo**. Per mantenere le proporzioni tra **Larghezza** e **Altezza** quando si ridimensiona la carta, selezionare **Fissare rapp. fra larghezza e altezza**.

- **F Aggiungi**

  Consente di registrare il formato carta personalizzato specificato o di sovrascrivere un formato carta personalizzato esistente.

- **G Serie display**

  È possibile limitare il numero di opzioni visualizzate in **Formato pagina**, **Formato carta** e **Lista formati**.

Scheda Layout

Di seguito sono elencate le impostazioni disponibili nella scheda **Layout**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento alla guida in linea del driver della stampante.

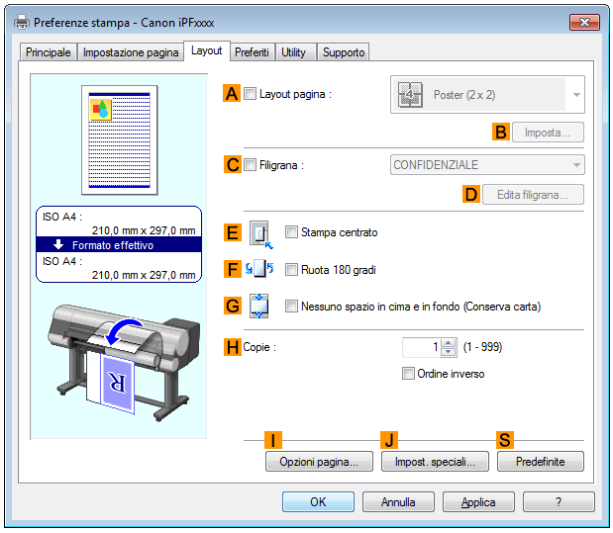

- **A Layout pagina**

  Attivare questa impostazione per selezionare di layout di pagina specifico.

  - **Stampa di più pagine per foglio** →P.114
  - **Stampa di poster in sezioni** →P.118
  - **Stampa di più originali uno accanto all'altro su carta in rotolo** →P.106
  - **Utilizzo di PosterArtist per la composizione di originali** →P.39

- **B Imposta**

  Fare clic per visualizzare una delle seguenti finestre di dialogo a seconda della selezione effettuata in **A Layout pagina**. In queste finestre di dialogo è possibile specificare i dettagli del layout e le pagine da stampare, oltre ad altre impostazioni.

  - **Stampa layout pagina**
  - **Pagine da stampare**
  - **Impostazioni Free Layout**

- **C Filigrana**

  Se si attiva questa opzione, risulteranno disponibili due opzioni, ovvero **Filigrane** e **D Edita filigrana**.

  - **Stampa con filigrane** →P.139
  - **Filigrane**
    Viene visualizzato l'elenco delle filigrane disponibili. Scegliere quella da stampare.

- **D Edita filigrana**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Edita filigrana** in cui è possibile creare una filigrana originale personalizzata.

- **E Stampa centrato**

  Attivare questa impostazione per stampare le immagini del documento al centro della carta.

  - **Stampa di originali centrati su rotolo** →P.121
  - **Stampa di originali centrati su fogli** →P.125

- **F Ruota 180 gradi**

  Attivare questa opzione per ruotare di 180 gradi le immagini dei documenti prima della stampa.

- **G Nessuno spazio in cima e in fondo (Conserva carta)**

  Attivare questa impostazione per stampare l'immagine successiva ignorando le aree vuote che precedono e seguono i dati stampabili nei documenti. In tal modo sarà possibile risparmiare carta.

  - **Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore** →P.133

- **H Copie**

  Immettere un valore compreso tra **1 e 999** relativo al numero di copie da stampare.

  - **Ordine inverso**
    Attivare questa opzione per invertire l'ordine di stampa delle pagine.

- **I Opzioni pagina**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni pagina**, in cui è possibile specificare le impostazioni per la stampa di nome utente, data o numero di pagina nell'intestazione o nel piè di pagina.

  - **Finestra di dialogo Opzioni pagina** ➔P.177

- **J Impost. Speciali**

  Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti, fare clic su questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo **Impost. speciali** e modificare la modalità di elaborazione della stampa.

  - **Finestra di dialogo Impost. speciali** ➔P.178

- **S Predefinite**

  Fare clic per ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni della scheda.

Finestra di dialogo Opzioni pagina

Nella finestra di dialogo **Opzioni pagina** sono disponibili le seguenti impostazioni.

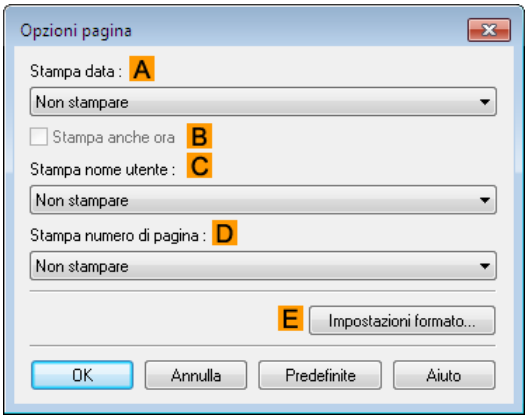

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni pagina**, nella scheda **Layout** fare clic su **Opzioni pagina**. (Vedere "Scheda Layout .") ➔P.176

- **A Stampa data**

  Selezionare la posizione in cui stampare la data, se necessario. Per stampare anche l'ora, selezionare **B Stampa anche ora**.

- **C Stampa nome utente**

  Selezionare la posizione in cui stampare il nome utente, se necessario.

- **D Stampa numero di pagina**

  Selezionare la posizione in cui stampare il numero di pagina, se necessario.

- **E Impostazioni formato**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni formato**, in cui è possibile specificare le impostazioni correlate al formato.

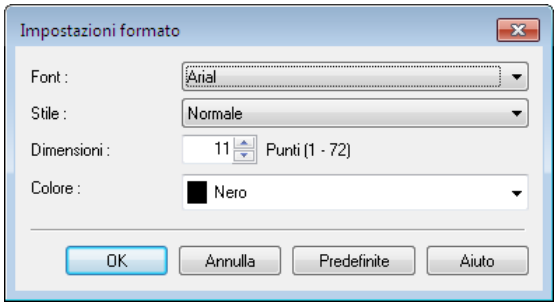

Nota

- Se si specifica la stessa posizione per più elementi, questi verranno stampati da sinistra a destra nell'ordine seguente: data, nome utente e numero di pagina.
- Quando si stampano più pagine per foglio utilizzando **Stampa layout pagina** o funzioni simili, questi elementi verranno stampati per ciascuna pagina.

Finestra di dialogo Impost. speciali

Se i risultati di stampa non corrispondono a quelli previsti, è possibile modificare la modalità di elaborazione della stampa nella finestra di dialogo **Impost. speciali**.

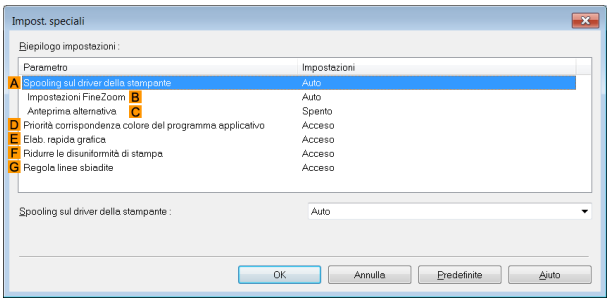

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Impost. speciali**, nella scheda **Layout**, fare clic su **Impost. Speciali**. (Vedere "Scheda Layout .") →P.176
- Fare clic sul metodo di elaborazione per **Parametro** nel riquadro **Riepilogo impostazioni** per visualizzare un elenco dei dettagli relativi alle impostazioni sotto il riquadro.

- **A Spooling sul driver della stampante**

  Consente di impostare se deve essere eseguito o meno lo spooling dei lavori di stampa nel driver della stampante e l'elaborazione tramite PageComposer.

  In alcuni casi è possibile migliorare i risultati di stampa impostando questa opzione su **No** o **No (spooling EMF)**.

Nota

- Quando questa opzione è impostata su **No** o **No (spooling EMF)**, non è più possibile utilizzare funzioni quali **Layout pagina**, **Filigrana**, **Ordine inverso**, **Opzioni pagina**, **Impostazioni FineZoom** e **Anteprima alternativa**.

- **B Impostazioni FineZoom**

  Questa funzione viene utilizzata per la stampa di grande formato.
  Se è impostata su **Sì**, possono essere migliorati i problemi di stampa.
  Se è impostata su **No**, possono essere migliorate le distorsioni delle immagini come la scomparsa delle linee sottili.

- **C Anteprima alternativa**

  Quando questa impostazione è attivata, PageComposer si avvia quando si esegue la stampa con la casella di controllo **Apri anteprima quando stampa** selezionata nella scheda **Principale**.

- **D Priorità corrispondenza colore del programma applicativo**

  Quando questa funzione è attivata, è possibile dare priorità alle applicazioni nella gestione del colore.

- **E Elab. rapida grafica**

  L'attivazione di questa impostazione può contribuire a ottenere i risultati previsti se i colori delle immagini non sono uniformi nei documenti stampati o se le linee vengono stampate in spessori diversi.

  Nota

  - Questa funzione non può essere utilizzata nella versione a 64 bit di Windows.

- **F Ridurre le disuniformità di stampa**

  Se si verificano problemi di irregolarità e disuniformità della stampa è possibile migliorare i risultati selezionando questa opzione. La stampa potrebbe tuttavia richiedere più tempo per alcune immagini.

- **G Regola linee sbiadite**

  Se le linee sottili vengono stampate in colori che non corrispondono a quelli di altre forme, deselezionare questa opzione può contribuire a ottenere i risultati previsti. Le linee in alcuni colori potrebbero tuttavia risultare interrotte.

Scheda Preferiti

Di seguito sono elencate le impostazioni disponibili nella scheda **Preferiti**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento alla guida in linea del driver della stampante.

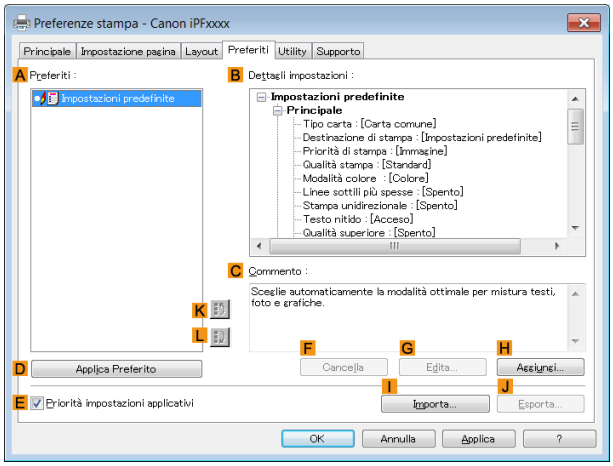

- **A Preferiti**

  In questo elenco sono inclusi i preferiti di stampa creati con i preferiti di **Impostazioni predefinite**.

  - **Utilizzo di preferiti** ➔P.145

- **B Dettagli impostazioni**

  Consente di visualizzare i dettagli del preferito selezionato nel **A Preferiti**.

- **C Commento**

  Visualizza le note registrate nel preferito.

- **D Applica Preferito**

  Fare clic per modificare le impostazioni di stampa correnti in quelle del preferito selezionato nel **A Preferiti**.

- **E Priorità impostazioni applicativi**

  Selezionare questa impostazione per utilizzare i valori delle impostazioni specificati nell'applicazione di origine anziché quelli selezionati nel **A Preferiti**, quando si fa clic su **D Applica Preferito**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni utilizzate nelle preferenze, fare riferimento alla guida in linea del driver di stampa.

- **F Cancella**

  Fare clic per eliminare il preferito selezionato dall'elenco **A Preferiti**.

- **G Edita**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Edita**, in cui è possibile modificare il nome e l'icona del preferito selezionato nell'elenco **A Preferiti**.

- **H Aggiungi**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi**, in cui è possibile aggiungere le impostazioni di stampa correnti come preferito.

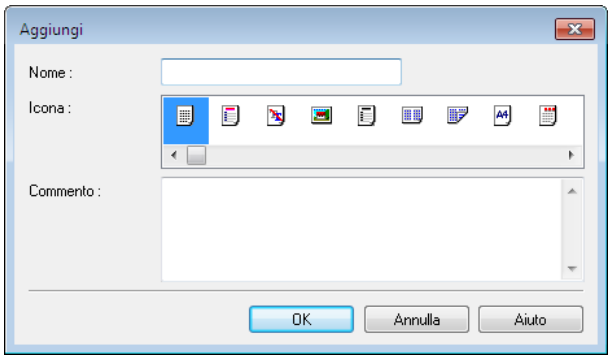

- **I Importa**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Apri**, in cui è possibile importare le impostazioni del preferito salvate in un file.

- **J Esporta**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Salva con nome**, in cui è possibile salvare le impostazioni del preferito correnti in un file.

- **K Su**

  Fare clic per spostare il preferito selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco **A Preferiti**.

- **L Giù**

  Fare clic per spostare il preferito selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco **A Preferiti**.

Scheda Utility

Nella scheda **Utility** è possibile eseguire le voci seguenti. Per informazioni dettagliate sulle utility, fare riferimento alla relativa guida in linea.

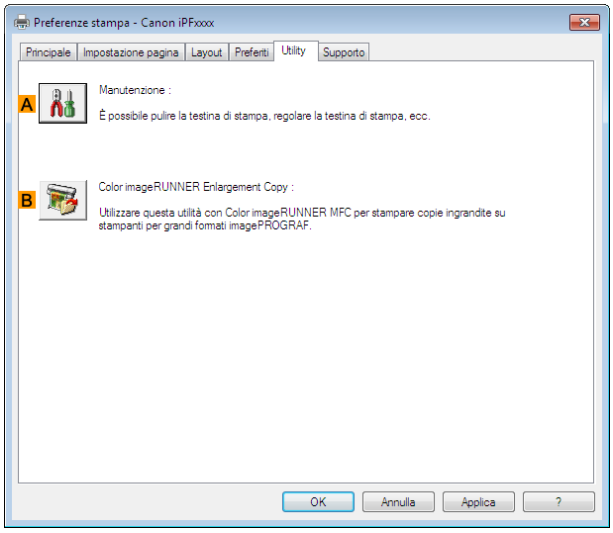

- **A Manutenzione**

  Fare clic per avviare **imagePROGRAF Status Monitor** e accedere alle seguenti funzioni di manutenzione della stampante.

  - Controllo ugelli (fori di uscita inchiostro)
  - Pulizia ugelli (fori di uscita inchiostro)

- Regolazione posizione testina
- Regolazione quantità di carta alimentata

- **B Color imageRUNNER Enlargement Copy**

Fare clic per avviare **Color imageRUNNER Enlargement Copy** (iR Enlargement Copy), che consente di creare cartelle di lavoro utilizzate in **Color imageRUNNER Enlargement Copy** e assegnare impostazioni di stampa a tali cartelle.

- **Stampa di ingrandimenti di originali acquisiti tramite Color imageRUNNER** →P.223

Per informazioni dettagliate, vedere "**Color imageRUNNER Enlargement Copy.**" →P.215

Nota

- **Color imageRUNNER Enlargement Copy** non è disponibile nelle versioni a 64 bit di Windows.

Scheda Supporto

Nella scheda **Supporto** è possibile visualizzare informazioni sul supporto e il manuale dell'utente.

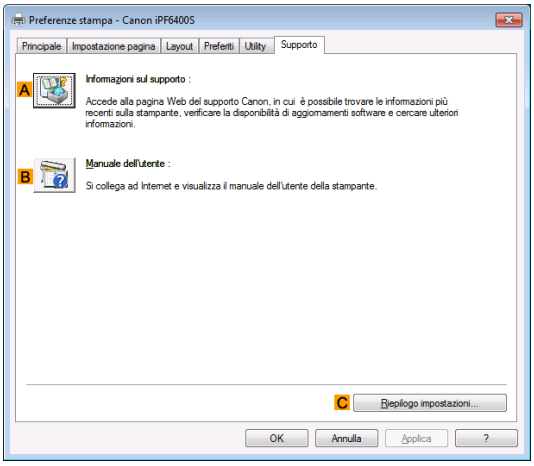

- **A Informazioni sul supporto**

Fare clic per accedere alla pagina Web del supporto Canon, in cui sono riportate le informazioni più recenti sulla stampante e sui materiali di consumo, è possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti del driver e cercare ulteriori informazioni.

- **B Manuale dell'utente**

Fare clic per collegarsi ad Internet e visualizzare il manuale dell'utente della stampante.

- **C Riepilogo impostazioni**

Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Visualizza impostazioni** che consente di confermare le impostazioni per le schede **Principale**, **Impostazione pagina**, **Layout** e **Preferiti**.

Finestra di dialogo Riepilogo impostazioni

La finestra di dialogo **Riepilogo impostazioni** consente di confermare le impostazioni per le schede **Principale**, **Impostazione pagina**, **Layout** e **Preferiti**.

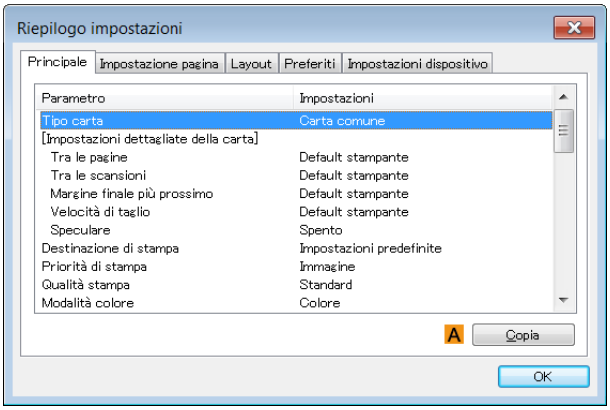

- **A Copia**

  Fare clic per copiare le informazioni sulle impostazioni negli Appunti. È possibile incollare tali informazioni in un file creato con un editor di testo o un'applicazione simile.

Scheda Impostazioni dispositivo

Molte impostazioni delle schede di proprietà della stampante sono controllate da applicazioni Windows. La scheda Impostazioni dispositivo deve tuttavia essere utilizzata per la **Impostazioni dispositivo** ed e un'estensione del driver della stampante.
Di seguito sono elencate le impostazioni disponibili nella scheda **Impostazioni dispositivo**.

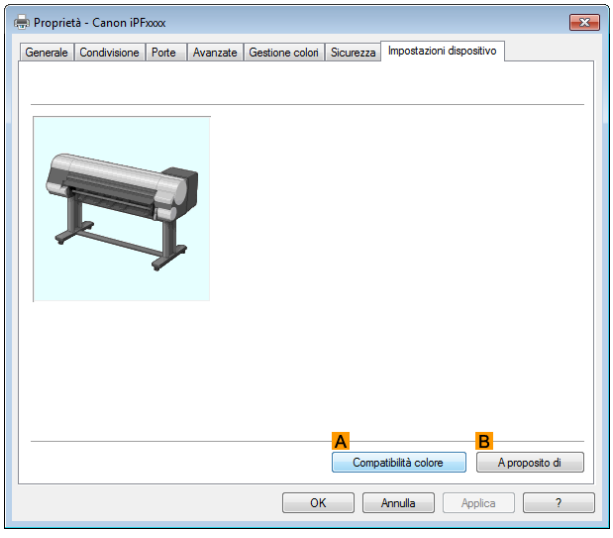

- **A Compatibilità colore**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Compatibilità colore**, che consente di regolare i colori se è stato selezionato **Modalità colore** > **Colore (CAD)**.

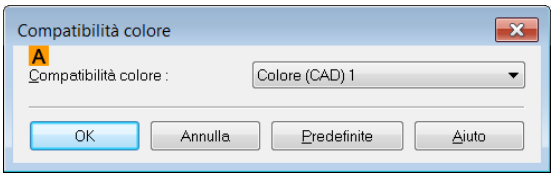

  - Per i dettagli sulle impostazioni colore vedere "**Specifica dei colori e stampa dei disegni CAD.**" →P.46

- **B A proposito di**

  È possibile visualizzare informazioni sulla versione del driver della stampante.

Preview

Le Funzioni di Preview 183
Avvio di Preview 183

Finestra principale di Preview 184
Area di dialogo 186

Ingrandire/Ridurre la visualizzazione 187
Spostare una pagina 187
Uso del righello 187
Impostazione priorità per ruota di 90° 188
Stampa con la selezione del layout 189
Stampa sul centro 191
Non stampa spazi all'alto/basso 192

Le Funzioni di Preview

Le funzioni principali di Preview sono le seguenti.

- In questa schermata è inoltre possibile regolare le impostazioni relative al layout o alle dimensioni di un documento creati con l'applicazione.
- In questa schermata non solo è possibile regolare le impostazioni di layout, ma le modifiche saranno immediatamente applicate nella schermata di anteprima in modo da poter stampare questa schermata come visualizzata.

Nota

- Il tipo di carta, il formato dell'immagine, le impostazioni dettagliate della carta e le impostazioni della stampante possono alterare il risultato di stampa dalle impostazioni del Preview.

Avvio di Preview

Per avviare il Preview è necessario osservare la seguente procedura.

1 Avviare il software applicativo utilizzato.

2 Dal menu **File** dell'applicazione selezionare il menu relativo all'impostazione della stampante per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

Nota

- Normalmente, scegliere **Stampa** dal menu **File**.

3 Nella scheda **Principale** cliccare la casella di controllo **Apri anteprima quando stampa**.
Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

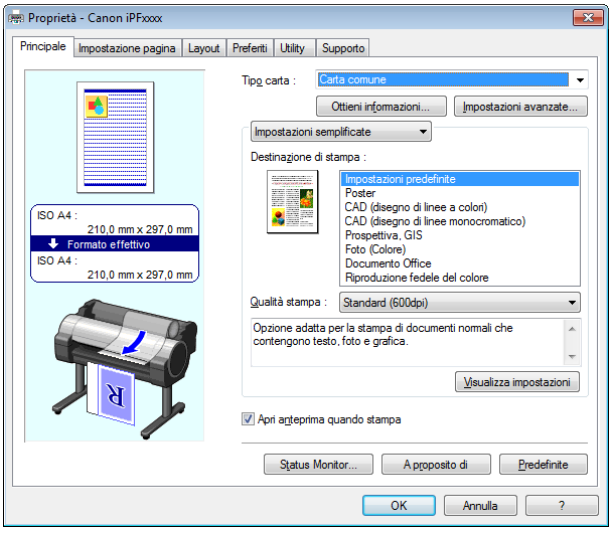

Nota

- La stampante è riprodotta nell'area in basso a sinistra di questa schermata.

4 Nella finestra di dialogo **Stampa** del software applicativo, fare clic sul pulsante **Stampa**.

5 Si visualizza la finestra principale di Preview

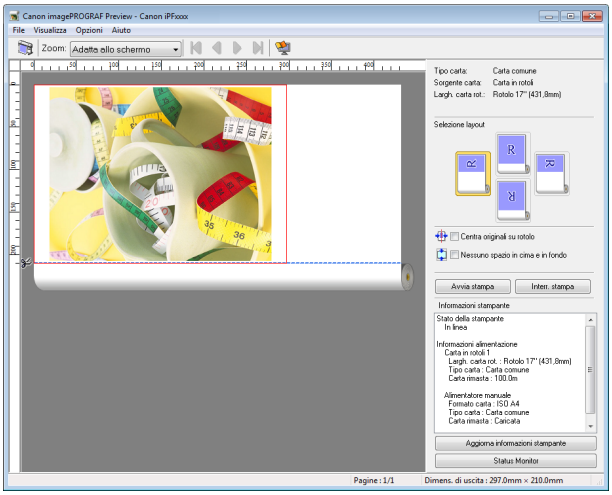

Finestra principale di Preview

La finestra principale di Anteprima comprende le barre di menu e strumenti, l'area di anteprima e dialogo e la barra di stato.

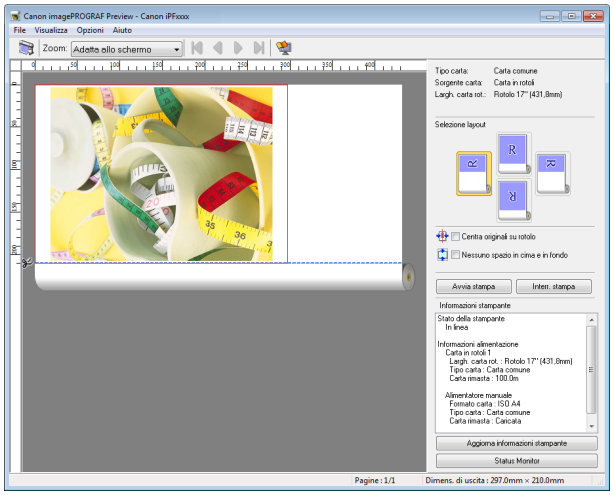

Nota

- È possibile utilizzare il menu **Visualizza** per attivare o disattivare la visualizzazione della barra di stato.

- Barra menu

  Consente di selezionare i menu richiesti per le operazioni.



- Barra degli strumenti

  Consente di selezionare i pulsanti degli strumenti richiesti per le operazioni principali.

- Area di anteprima

  In quest'area è possibile verificare le impostazioni inserite.

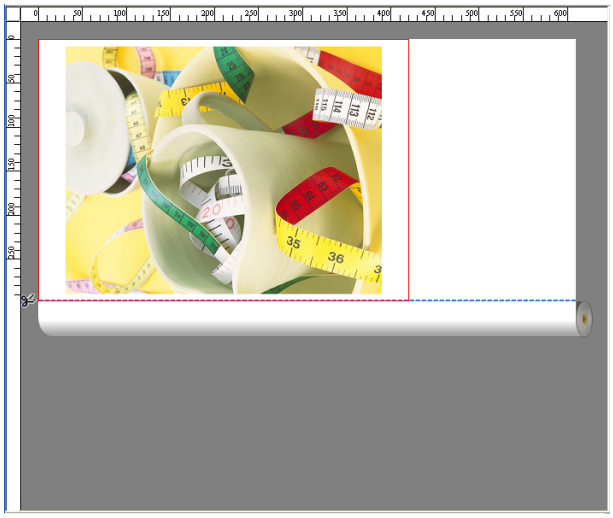

- Area di dialogo

  Consente di impostare le condizioni di stampa e di eseguire un processo di stampa.

  Per ulteriori informazioni su Area di dialogo, vedere "**Area di dialogo**." ➔P.186

- Barra di stato

  Mostra il messaggio, **Pagine** e **Dimens. di uscita**.

Area di dialogo

È possibile selezionare il layout e stampare sul centro.

- **Tipo carta**/**Sorgente carta**/Formato della carta

  È possibile confermare le informazioni impostate.

- **Selezione layout**

  È possibile stampare in modo tale da risparmiare la carta selezionando il layout.

  Per ulteriori informazioni su **Selezione layout**, vedere "**Stampa con la selezione del layout.**" ➔P.189

- **Centra originali su rotolo**

  È possibile stampare al centro del supporto di stampa caricato nella stampante.

  Per ulteriori informazioni su **Centra originali su rotolo**, vedere "**Stampa sul centro.**" ➔P.191

  Nota

  - Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.

- **Nessuno spazio in cima e in fondo**

  Potete fare avanzare la carta in rotolo in corrispondenza degli spazi vuoti eventualmente esistenti in cima o in fondo, risparmiando così carta.

  Per ulteriori informazioni su **Nessuno spazio in cima e in fondo**, vedere **"Non stampa spazi all'alto/basso."** →P.192

  Nota
  - Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.

- Pulsante **Avvia stampa**

  Fare clic sul pulsante per avviare la stampa.

- Pulsante **Interr. stampa**

  Fare clic sul pulsante per interrompere la stampa.

- **Informazioni stampante**

  È possibile confermare le informazioni acquisite dalla stampante.

- Pulsante **Aggiorna informazioni stampante**

  Fare clic sul pulsante per aggiornare le informazioni della stampante con il collegamento alla stampante.

- Pulsante **Status Monitor**

  Fare clic sul pulsante per avviare **Status Monitor**.

Ingrandire/Ridurre la visualizzazione

È possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione quando si seleziona **Zoom** dal menu **Visualizza**.

Impostazione	Dettagli
Adatta allo schermo	Visualizza tutto.
Adatta a larghezza	Visualizza alla larghezza della carta.
Riduci	Visualizza alla metà del formato standard.
Standard	Visualizza al formato standard.
Ingrandisci	Visualizza al doppio del formato standard.
Ingrandisci ancora	Visualizza al triplo del formato standard.

Nota
- Questa voce può essere selezionata anche se si è fatto clic sul pulsante ▼ nella barra degli strumenti **Zoom**.

Spostare una pagina

È possibile spostare una pagina visualizzata quando si seleziona **Vai a pagina** dal menu **Visualizza**.

Impostazione	Dettagli
Prima pagina	Vai alla prima pagina.
Pagina precedente	Vai alla pagina precedente.
Pagina successiva	Vai alla pagina seguente.
Ultima pagina	Vai all'ultima pagina.
Vai a pagina	Vai alla pagina specificata.

Nota
- È possibile spostare una pagina anche cliccando sulla barra degli strumenti.

Uso del righello

È possibile confermare il layout usando il righello.

- Commutazione di mostra/nascondi del righello

Nel menu **Visualizza**, seleziona **Righello** per commutare mostra/nascondi righello.

- Cambiamento dell'unità del righello
  È possibile regolare l'unità del righello quando si seleziona **Unità** dal menu **Visualizza**.

Impostazione	Dettagli
mm	Usa mm come l'unità del righello.
pollice	Usa pollice come l'unità del righello.

Impostazione priorità per ruota di 90°

È possibile selezionare **Ruota 90° se possibile** o **Usa impostazioni driver** dal menu **Opzioni**.

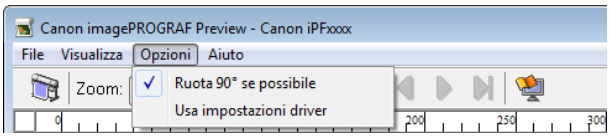

Impostazione	Dettagli
Ruota 90° se possibile	Ruota di 90° le pagine con orientamento verticale prima della stampa. Le pagine vengono ruotate solo se la lunghezza è adattabile alla larghezza del rotolo.
Usa impostazioni driver	Si attiene alle impostazioni del driver stampante per stabilire se ruotare le pagine.

Selezionare **Ruota 90° se possibile**o mettere un segno di spunta a **Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)** sul driver stampante.

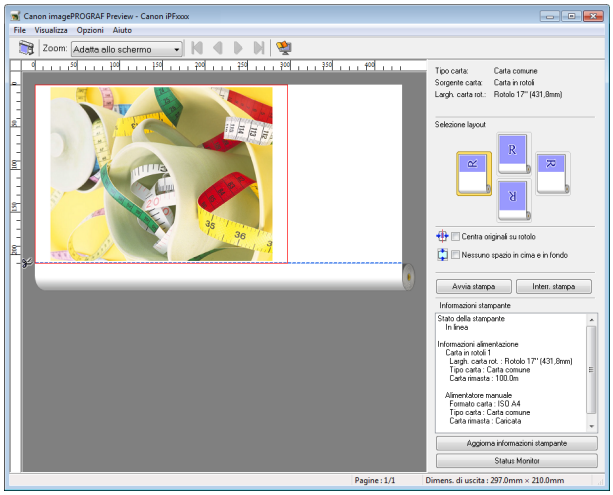

Selezione **Usa impostazioni driver**

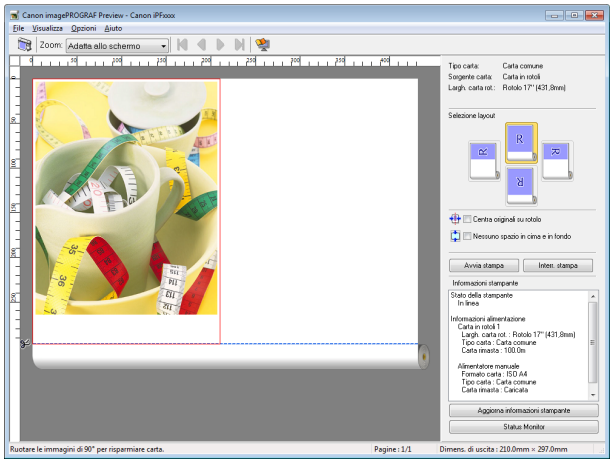

Stampa con la selezione del layout

È possibile stampare in modo tale da risparmiare la carta selezionando il layout.

1 In **Selezione layout**, fare clic sul pulsante layout da usare.

Pulsante	Dettagli
Pulsante Superiore	Gira alla posizione di .
Pulsante Destra	Gira alla posizione di .

Pulsante	Dettagli
Pulsante Sinistra	Gira alla posizione di .
Pulsante Inferiore	Gira alla posizione di .

Nota

- **Pulsante Destra** o **Pulsante Sinistra** possono essere selezionati soltanto quando le pagine ruotate possono essere adattate alla larghezza del rotolo.
- Cliccando **Pulsante Destra** o **Pulsante Sinistra** è possibile risparmiare carta stampando sulla carta in rotolo con orientamento orizzontale.
- È possibile selezionare soltanto il **Pulsante Superiore** o il **Pulsante Inferiore** se è selezionato **Foglio singolo**.

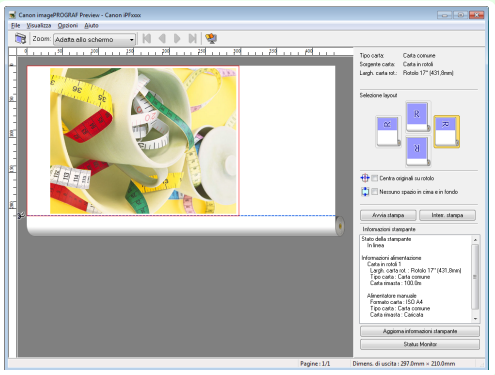

Pulsante	Dettagli
	Il pulsante è attualmente selezionato.
	Il pulsante può essere selezionato.
	Il pulsante non può essere selezionato.

2 Fare clic sul pulsante **Avvia stampa**.

La stampa sul layout selezionato viene avviata.

Stampa sul centro

È possibile stampare al centro del supporto di stampa caricato nella stampante.

1 Selezionare la casella **Centra originali su rotolo**.

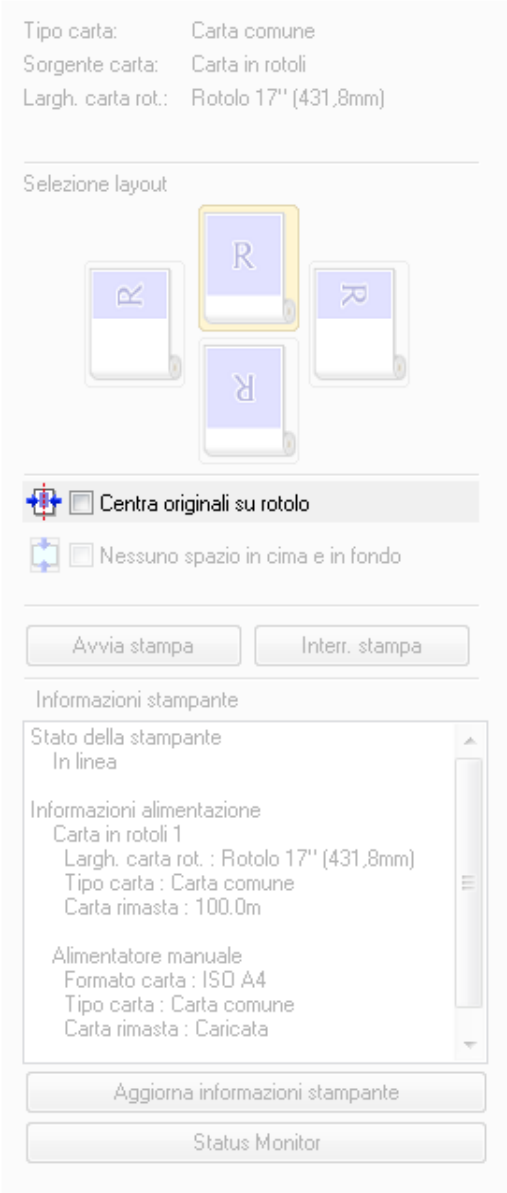

2 Fare clic sul pulsante **Avvia stampa**.

La stampa sul centro viene avviata.

Nota

- Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.

Non stampa spazi all'alto/basso

Potete fare avanzare la carta in rotolo in corrispondenza degli spazi vuoti eventualmente esistenti in cima o in fondo, risparmiando così carta.

1 Selezionate la casella **Nessuno spazio in cima e in fondo**.

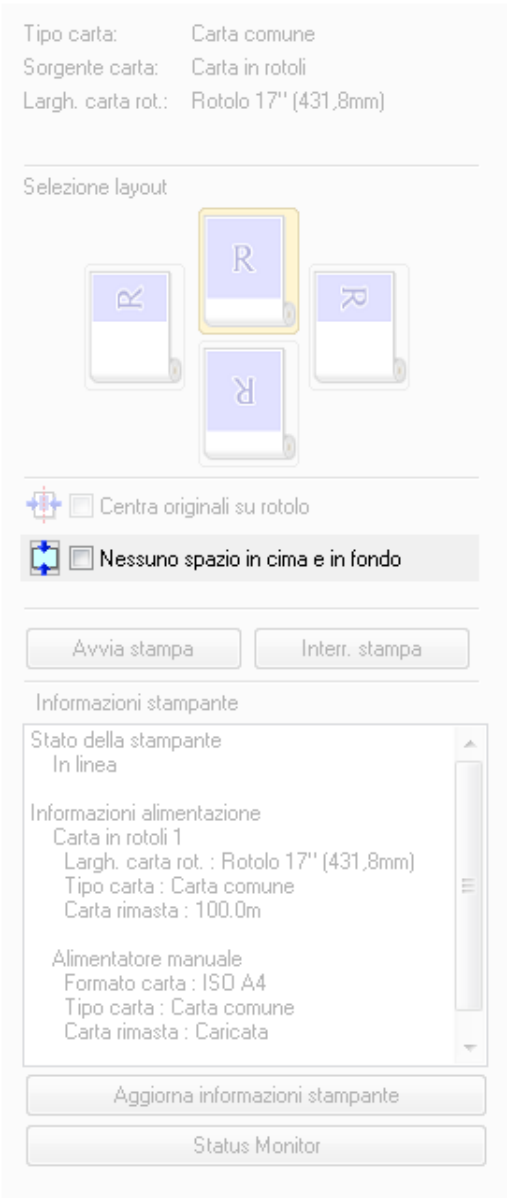

2 Fare clic sul pulsante **Avvia stampa**.

La stampa sulle regolazioni senza gli spazio in cima o in fondo viene avviata.

Free Layout

Le Funzioni di Free Layout 193
Avvio di Free Layout 193

Finestra principale di Free Layout 195
Impostazioni dettagliate 196
Finestra di dialogo Preferenze 196
Finestra di dialogo Opzioni pagina 198
Finestra di dialogo Zoom 199
Finestra di dialogo Formato 199

Disposizione di un documento costituito da più file in un'unica pagina 201
Disposizione di un documento creato con più applicazioni in un'unica pagina 203
Selezione di un oggetto 205
Modifica delle dimensioni di un oggetto 205
Spostamento di un oggetto 206
Rotazione di un oggetto 206
Disposizione automatica degli oggetti 207
Allineamento di oggetti 207
Modifica dell'ordine di sovrapposizione degli oggetti 209
Come incollare un oggetto copiato o tagliato 210

Finestra Fronte/retro piegato 211
Finestra di dialogo Impostazioni formato finito 212
Finestra di dialogo Impostazioni rilegatura 213
Effettua la stampa utilizzando Fronte/retro piegato 214

Le Funzioni di Free Layout

Le funzioni principali di Free Layout sono le seguenti.

- Consente di scegliere il layout desiderato e stampare i documenti creati con l'applicazione.
- È possibile disporre più pagine in un'unica pagina e inoltre definire il layout e eseguire la stampa su un'unica pagina di un documento costituito da più file oppure definire il layout e eseguire la stampa su un'unica pagina di un documento creato con più applicazioni.
- È possibile disporre e stampare qualsiasi gruppo di due pagine utilizzando un layout in grado di divenire fronte/retro una volta ripiegato.
  Questa funzione può essere utilizzata ad esempio per creare poster pubblicitari attaccati al soffitto.

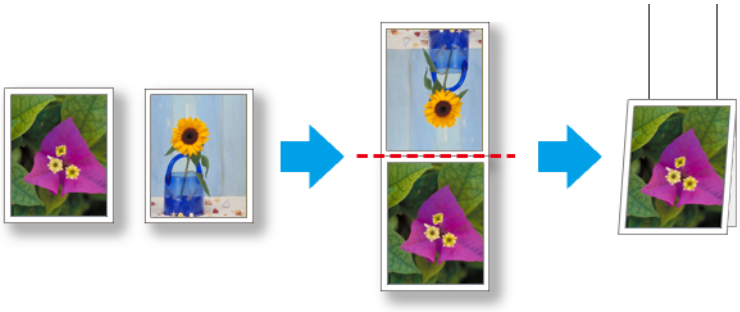

Nota

- Il tipo di carta, il formato dell'immagine, le impostazioni dettagliate della carta e le impostazioni della stampante possono far differire il risultato di stampa vero e proprio dalle impostazioni del Free Layout.

Avvio di Free Layout

Per avviare il Free Layout è necessario osservare la seguente procedura.

1 Avviare il software di applicazione che usate.

2 Dal menu **File** dell'applicazione selezionare il menu impostazione stampante per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

Nota
- Normalmente, selezionare **Stampa** dal menu **File**.

3 Dall'elenco selezionare la stampante e la scheda **Layout**.

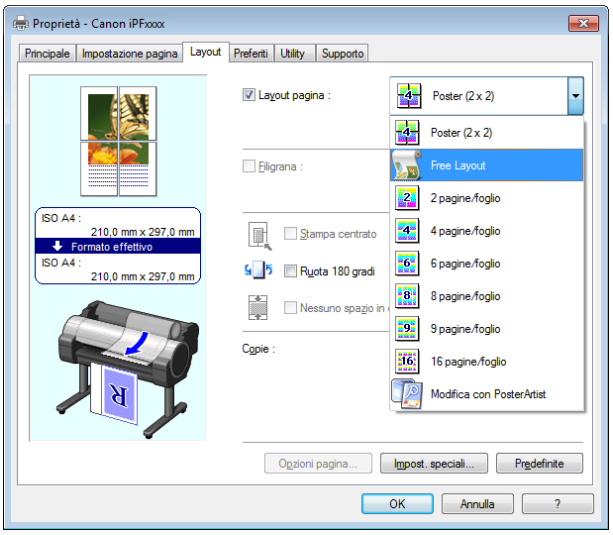

Nota
- La stampante è riprodotta nell'area in basso a sinistra di questa schermata.

4 Nella scheda **Layout** selezionare la casella di controllo **Layout pagina** e selezionare Free Layout dall'elenco.
Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

Nota
- Quando si seleziona Free Layout, tutte le altre impostazioni vengono disattivate.

5 Sulla finestra di dialogo **Stampa** nel software di aplli-cation, cliccate sul pulsante **Stampa**.
Si visualizza la finestra principale di Free Layout.

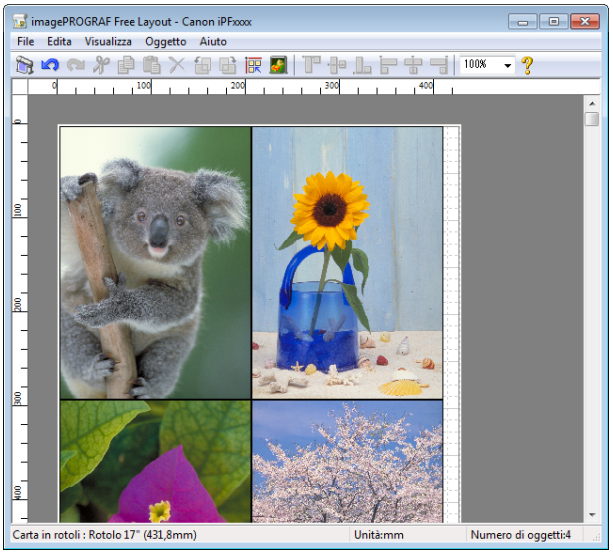

Finestra principale di Free Layout

La finestra principale di Free Layout comprende le barre menu e strumenti, l'area di layout e la barra di stato.

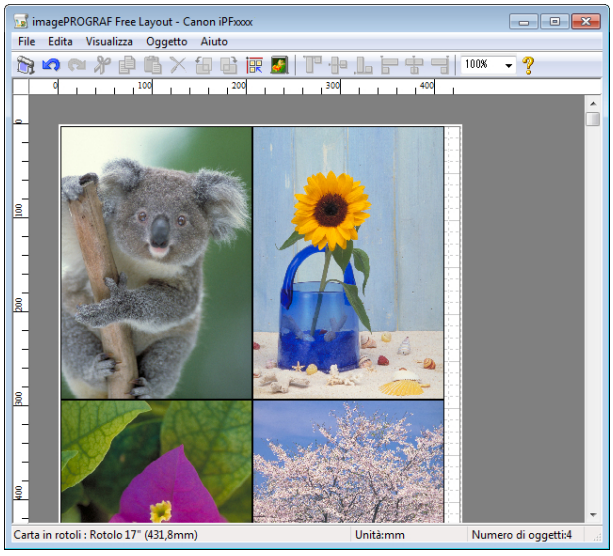

Nota

- È possibile utilizzare il menu **Visualizza** per mostrare o nascondere le barre strumenti e di stato.

- Barra menu

  Consente di selezionare i menu richiesti per le operazioni.



- Barra degli strumenti

  Consente di selezionare i pulsanti degli strumenti richiesti per le operazioni principali.

- Area di layout

  Consente di disporre gli oggetti e di modificarne le dimensioni e l'orientamento.

- **Barra di stato**

  Mostra il formato carta, l'unità di misura della lunghezza e il numero di oggetti.

Impostazioni dettagliate

Il driver di stampa viene aperto scegliendo **Impostazioni dettagliate** dal menu **File**. Il driver di stampa consente di configurare le impostazioni di base affinché corrispondano al tipo di supporto caricato nella stampante.

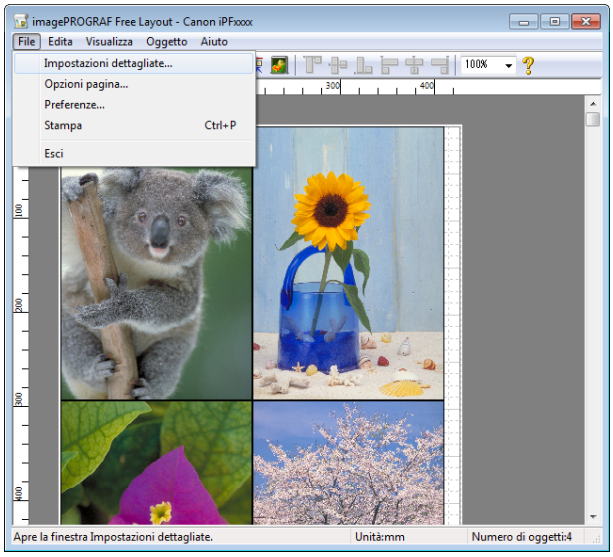

Per informazioni dettagliate sul driver di stampa, consultare "**Driver di stampa**" →P.152 .

Nota

- Quando si sceglie **Impostazioni dettagliate**, le schede visualizzate sono solo tre: **Principale**, **Impostazione pagina** e **Layout**. È possibile che alcune impostazioni del driver di stampa risultino disattivate.

Finestra di dialogo Preferenze

Questa finestra di dialogo viene visualizzata scegliendo **Preferenze** dal menu **File**. In essa è possibile configurare le preferenze relative a Free Layout.

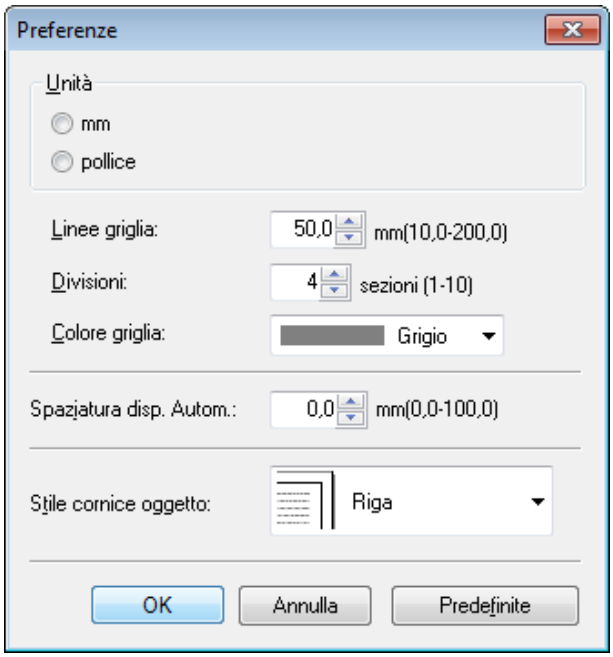

- **Unità**

  Impostare l'unità di misura per la lunghezza della carta, i margini e così via.

- **Linee griglia**

  È possibile inserire il valore delle linee della griglia in caratteri numerici in modo da utilizzarle come guida per la disposizione degli oggetti.

  Nota
  - È possibile inserire un valore compreso tra 10,0 e 200,0 (mm) (ovvero tra 0,39 e 7,88(pollici)).
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- **Divisioni**

  È possibile modificare il numero di linee di divisione tra le linee della griglia in modo da utilizzarle come guida per la disposizione degli oggetti.

  Nota
  - È possibile inserire un valore compreso tra 1 e 10.
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- **Colore griglia**

  Selezionare il colore delle linee della griglia.

- **Spaziatura disp. Autom.**

  Impostare la spaziatura tra un oggetto e l'altro da applicare nell'operazione di disposizione automatica degli oggetti.

  Nota
  - È possibile inserire un valore compreso tra 0,0 e 100,0 (mm) (ovvero tra 0,00 e 3,94(pollici)).
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- **Stile cornice oggetto**

  È possibile selezionare i tipi di bordo degli oggetti per la stampa.

  Per Stile cornice oggetto sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Nessuno	È possibile stampare senza stile bordo.
Riga	È possibile stampare la riga continua come lo stile bordo.
Riga a punti	È possibile stampare la riga a punti come lo stile bordo.
Riga tratteggiata	È possibile stampare la riga tratteggiata come lo stile bordo.
Segni taglio	È possibile stampare con i segni del taglio.

Finestra di dialogo Opzioni pagina

Questa finestra di dialogo viene visualizzata scegliendo **Opzioni pagina** dal menu**File**. In essa è possibile configurare le impostazioni di Free Layout relative a lunghezza della carta in rotolo, ordine del layout degli oggetti e margini.

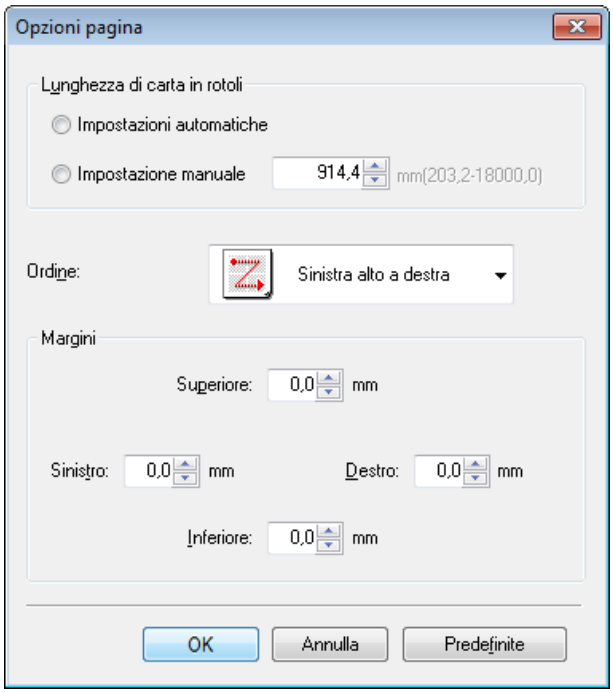

- **Lunghezza di carta in rotoli**

Impostare la lunghezza di una pagina da stampare sulla carta in rotoli.

Per la lunghezza della carta in rotoli sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Impostazioni automatiche	La lunghezza di una pagina da stampare sulla carta in rotoli viene automaticamente impostata in modo tale che gli oggetti presenti vengano stampati su un'unica pagina.
Impostazione manuale	È possibile inserire la lunghezza di una pagina da stampare sulla carta in rotoli a caratteri numerici.

Nota

- Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.
- È possibile inserire tra 203,2 e 18000,0(mm) (tra 8,00 e 708,66(pollice)).
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- **Ordine**

Impostazione dell'ordine pagina degli oggetti.

Per l'opzione Ordine sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Sinistra alto a destra	Gli oggetti vengono disposti dalla parte superiore sinistra verso destra.
Sinistra alto a basso	Gli oggetti vengono disposti dalla parte superiore sinistra verso il basso.
Destra alto a sinistra	Gli oggetti vengono disposti dalla parte superiore destra verso sinistra.
Sinistra basso all'alto	Gli oggetti vengono disposti dalla parte inferiore sinistra verso l'alto.

Nota

- Se sono state selezionate le **Impostazioni automatiche** per **Lunghezza di carta in rotoli** e l'opzione **Verticale** per l'**Orientamento carta**, è possibile selezionare l'opzione **Sinistra alto a destra** o **Destra alto a sinistra**.
- Se sono state selezionate le **Impostazioni automatiche** per **Lunghezza di carta in rotoli** e l'opzione **Orizzontale** per l'**Orientamento carta**, è possibile selezionare l'opzione**Sinistra alto a basso** o **Sinistra basso all'alto**.

- **Margini**

  Inserire il margine della carta con caratteri numerici.

  Nota
  - È possibile inserire tra 0,0 e 50,0(mm) (tra 0,00 e 1,97(pollice)).
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

Finestra di dialogo Zoom

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si seleziona **Zoom** dal menu **Visualizza**. Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione dello schermo.

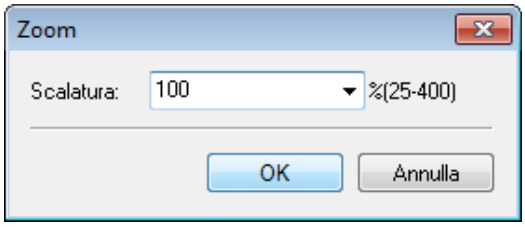

- **Scalatura**

  Impostare la percentuale di ingrandimento o riduzione della visualizzazione dello schermo.

  Nota
  - È possibile inserire un valore compreso tra 25 e 400.
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▼.

Finestra di dialogo Formato

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si sceglie **Formato** dal menu **Oggetto** dopo voi selezioni un oggetto.

Scheda **Dimensioni**

Consente di ruotare, ingrandire o ridurre un oggetto.

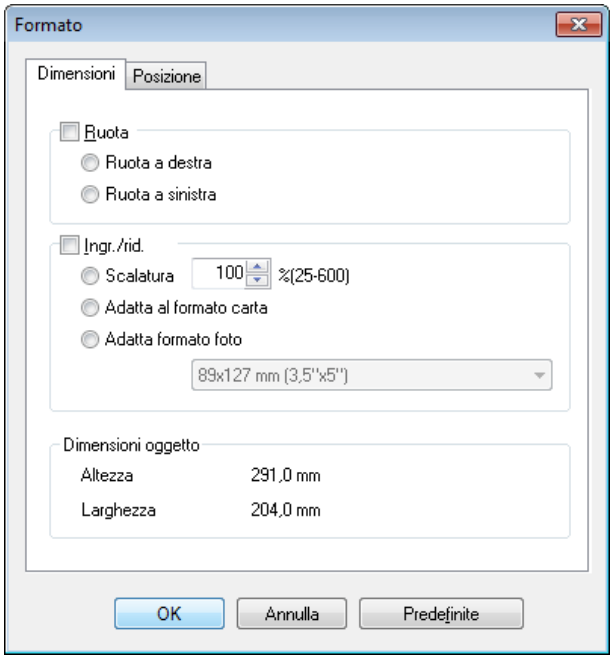

Nota
- Quando gli oggetti non sono selezionati, non è possibile selezionare **Formato**.

• Ruota

Mettendo un segno di spunta in questa casella è possibile selezionare **Ruota a destra** o **Ruota a sinistra**.

Impostazione	Dettagli
Ruota a destra	Ruota l'oggetto di 90 gradi in senso orario.
Ruota a sinistra	Ruota l'oggetto di 90 gradi in senso antiorario.

Nota

- Quando parecchi oggetti sono selezionati, non è possibile selezionare **Ruota**.

• Ingr./rid.

Mettendo qui un segno di spunta sarà possibile selezionare **Scalatura**, **Adatta al formato carta**, o **Adatta formato foto**.

Impostazione	Dettagli
Scalatura	Consente di immettere il valore del fattore di ingrandimento o riduzione di un oggetto.
Adatta al formato carta	Effettua la stampa ingrandendo o rimpicciolendo tutti gli oggetti per adattarli al foglio di carta. Se si utilizza carta in rotolo, gli oggetti vengono ingranditi o rimpiccioliti in modo che la larghezza di tutti gli oggetti corrisponda alla larghezza della carta in rotolo.
Adatta formato foto	Stampa tutti gli oggetti nelle dimensioni della foto specificate.

Nota

- È possibile inserire un valore compreso tra 25 e 600.
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

Scheda **Posizione**

Consente di ruotare, ingrandire o ridurre un oggetto.

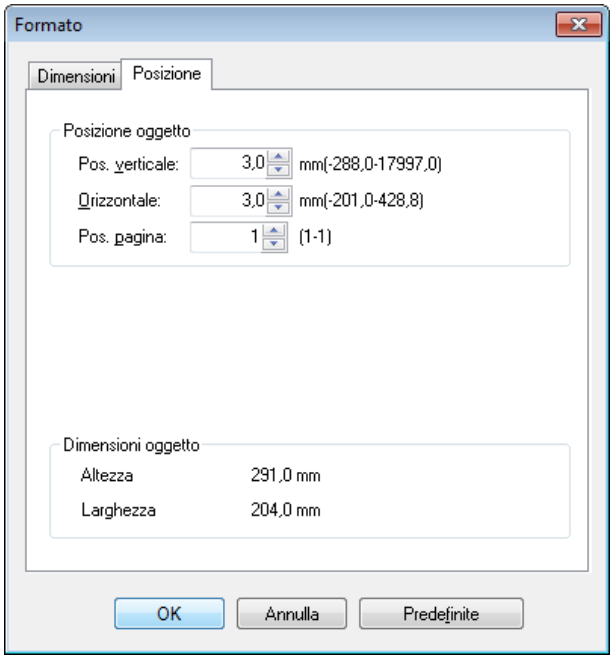

Nota

- Quando gli oggetti non sono selezionati, non è possibile selezionare **Formato**.

• Posizione oggetto

È possibile spostare la posizione dell'oggetto modificando i valori.

Impostazione	Dettagli
Pos. verticale	È possibile inserire il numero della posizione verticale in caratteri numerici.
Orizzontale	È possibile inserire il numero della posizione orizzontale in caratteri numerici.

Impostazione	Dettagli
Pos. pagina	È possibile inserire il numero della posizione pagina in caratteri numerici.

- **Dimensioni oggetto**

Controllo delle dimensioni di un oggetto.

Nota

- Quando parecchi oggetti sono selezionati, non è possibile visualizzare **Dimensioni oggetto**.

Disposizione di un documento costituito da più file in un'unica pagina

È possibile eseguire la stampa su un'unica pagina di un documento costituito da più file oppure definire il layout.

1 Dal menu **File** dell'applicazione selezionare il menu impostazione stampante per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

Nota

- Normalmente, selezionare **Stampa** dal menu **File**.

2 Fare clic su **Proprietà** per aprire la finestra di dialogo **Proprietà**.

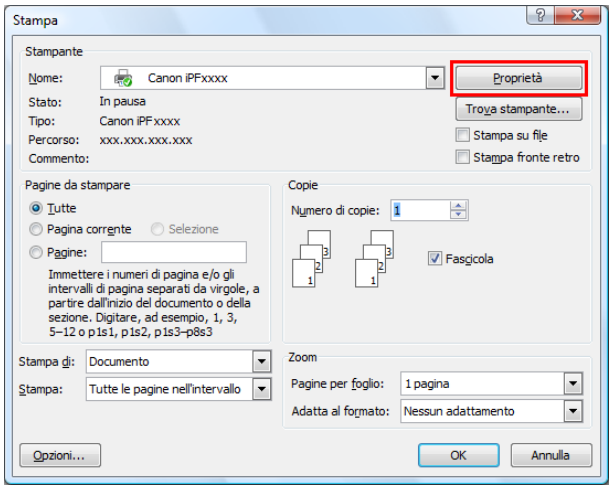

3 Nella scheda **Impostazione pagina** selezionare **Sorgente carta**.

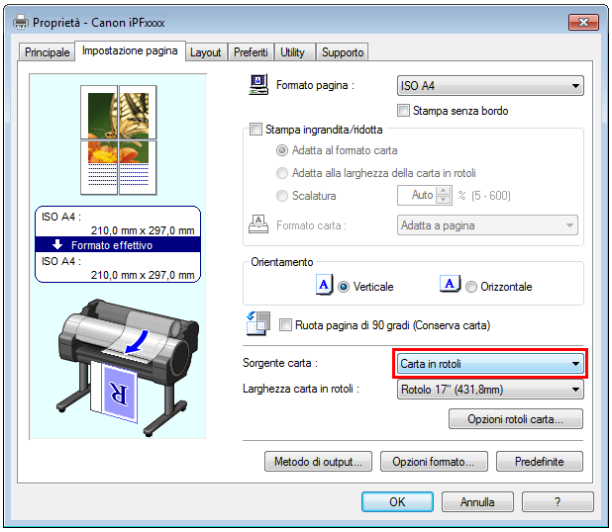

Nota

- La stampante è riprodotta nell'area in basso a sinistra di questa schermata.

4 Nella scheda **Layout** selezionare la casella di controllo **Layout pagina** e selezionare Free Layout dall'elenco.

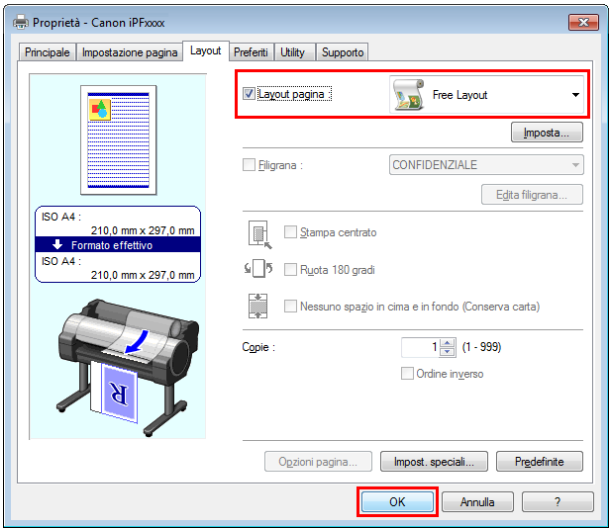

Nota
- La stampante è riprodotta nell'area in basso a sinistra di questa schermata.
- Quando si seleziona Free Layout, tutte le altre impostazioni vengono disattivate.

5 Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

6 Nella finestra di dialogo **Stampa** selezionare le pagine da stampare e il numero di copie, quindi fare clic su **OK**.

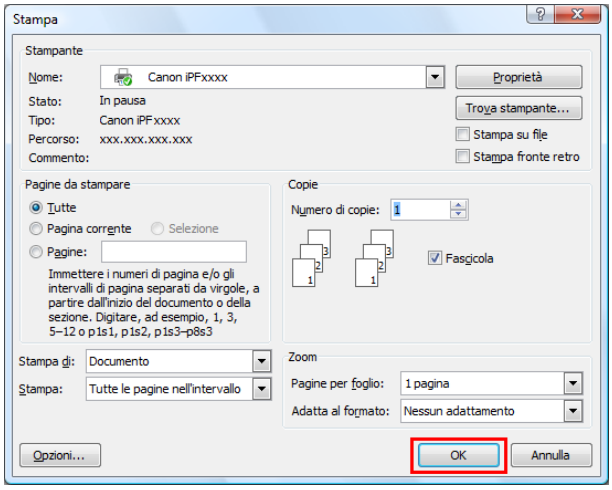

Viene avviato Free Layout e il documento creato con l'applicazione viene disposto come oggetto nell'area di layout.

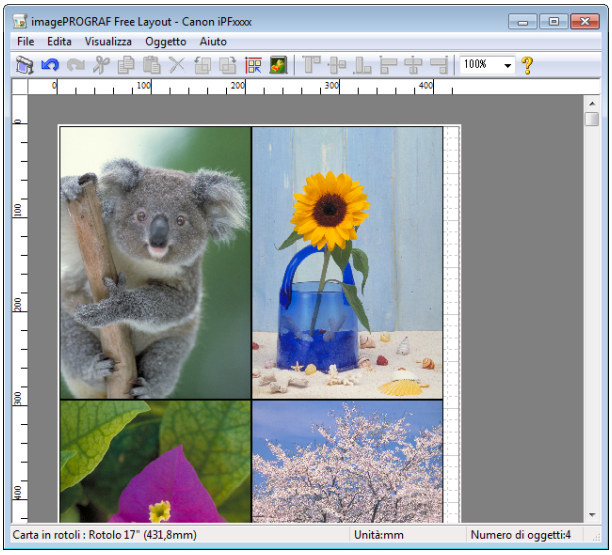

7 Con Free Layout in esecuzione, aprire gli altri file con l'applicazione e ripetere i passaggi precedenti.

Disposizione di un documento creato con più applicazioni in un'unica pagina

È possibile eseguire la stampa su un'unica pagina di un documento creato con più applicazioni.

1 Dal menu **File** dell'applicazione selezionare il menu impostazione stampante per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

Nota

- Normalmente, selezionare **Stampa** dal menu **File**.

2 Fare clic su **Proprietà** per aprire la finestra di dialogo **Proprietà**.

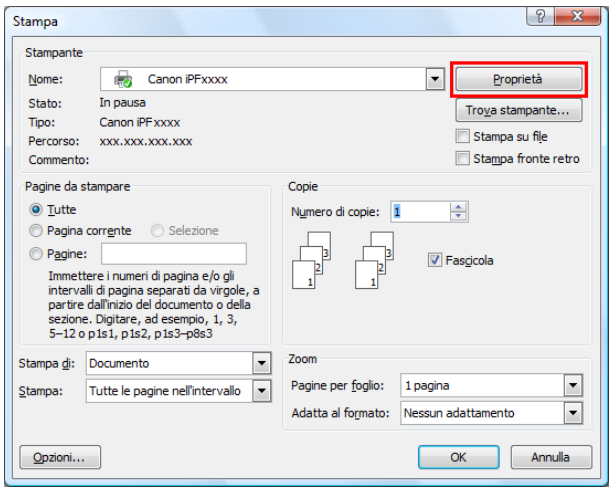

3 Nella scheda **Impostazione pagina** selezionare **Sorgente carta**.

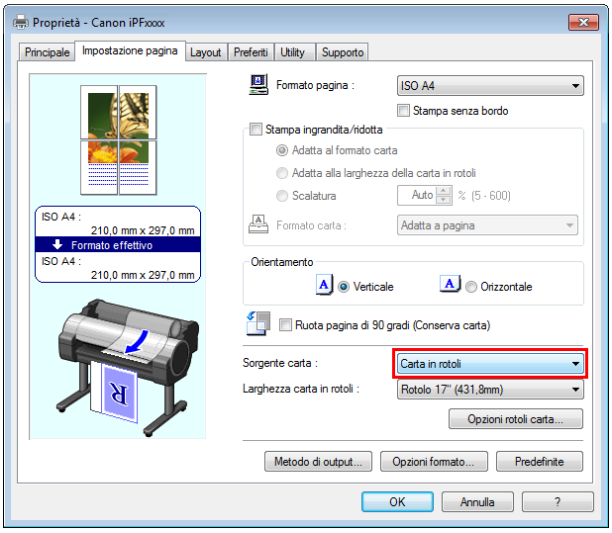

Nota

- La stampante è riprodotta nell'area in basso a sinistra di questa schermata.

4 Nella scheda **Layout** selezionare la casella di controllo **Layout pagina** e selezionare Free Layout dall'elenco.

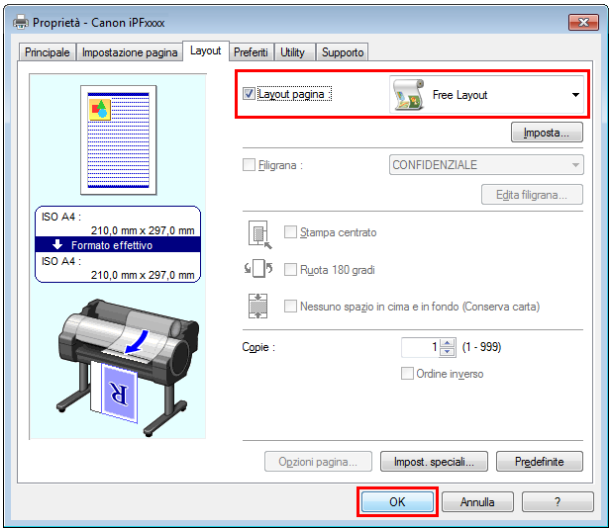

Nota
- La stampante è riprodotta nell'area in basso a sinistra di questa schermata.
- Quando si seleziona Free Layout, tutte le altre impostazioni vengono disattivate.

5 Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

6 Nella finestra di dialogo **Stampa** selezionare le pagine da stampare e il numero di copie, quindi fare clic su **OK**.

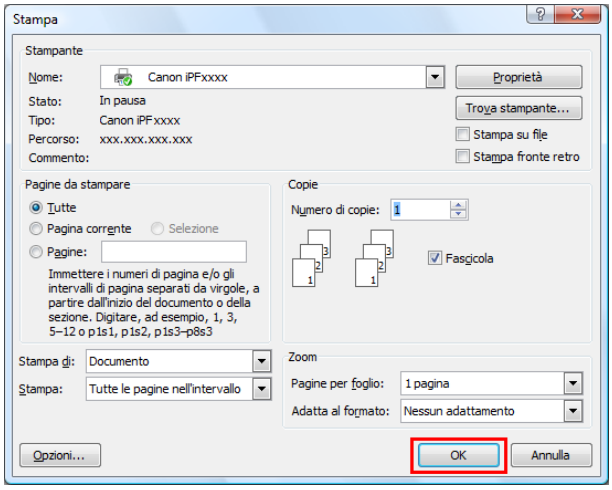

Viene avviato Free Layout e il documento creato con l'applicazione viene disposto come oggetto nell'area di layout.

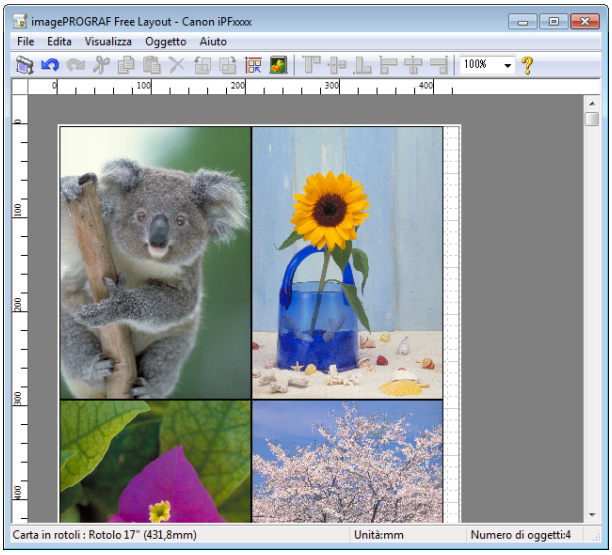

7 Con Free Layout in esecuzione, aprire gli altri file con l'altra applicazione e ripetere i passaggi precedenti.

Selezione di un oggetto

Intorno agli oggetti selezionati appare un riquadro di selezione (bordo blu).

Nota

- Per selezionare un oggetto, fare clic su di esso.
- Per selezionare più oggetti successivi, fare clic su di essi tenendo premuto il tasto Maiusc.
- Per selezionare più oggetti non successivi, fare clic su ciascuno di essi tenendo premuto il tasto Ctrl.
- Per selezionare tutti gli oggetti, selezionare **Seleziona tutto** dal menu **Edita**.
- Quando si specifica l'area di selezione trascinando il mouse, l'oggetto nell'area è selezionato.

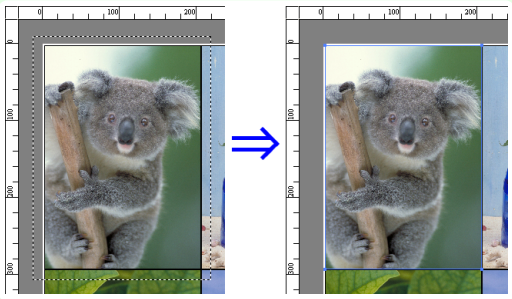

Modifica delle dimensioni di un oggetto

È possibile modificare le dimensioni di un oggetto mediante un'operazione con il mouse oppure specificando un valore di scalatura.

Nota

- Il rapporto verticale/orizzontale rimane invariato mentre l'oggetto viene ingrandito o ridotto.

Ridimensionamento mediante un'operazione con il mouse

1 Selezionare l'oggetto.

2 Posizionare il puntatore in un angolo del riquadro di selezione intorno all'oggetto finché non assume la forma di una freccia a due punte, quindi trascinarlo per modificare le dimensioni dell'oggetto.

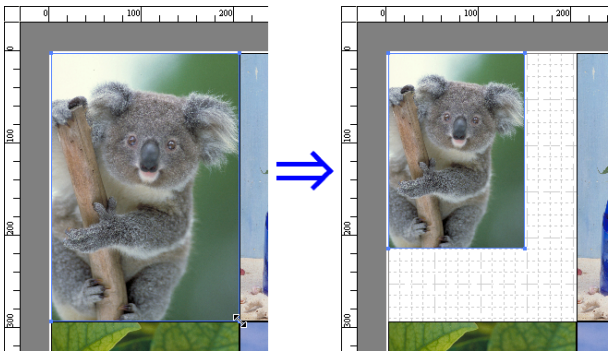

Ridimensionamento con la specifica di un valore di scalatura

1 Selezionare l'oggetto.
Fare clic sulla casella di controllo **Ingr./rid.** nella **Finestra di dialogo Formato** ➔P.199 e selezionare **Scalatura**.

2 Immettere direttamente i valori.

Nota
- È possibile inserire un valore compreso tra 25 e 600.
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

3 Fare clic su **OK**.

Spostamento di un oggetto

È possibile spostare la posizione oggetto.

1 Selezionare l'oggetto.

2 Posizionare il puntatore all'interno del riquadro di selezione dell'oggetto finché non assume la forma di un mirino, quindi trascinarlo per spostare l'oggetto.
In alternativa, è possibile spostare **Posizione oggetto** modificare i valori in **Pos. verticale**, **Orizzontale** e **Pos. pagina** nella **Finestra di dialogo Formato** ➔P.199 .

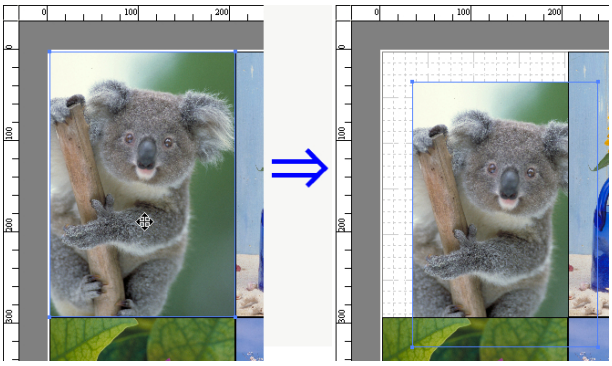

Rotazione di un oggetto

È possibile ruotare un oggetto.

1 Selezionare l'oggetto.

2 Selezionare **Ruota a sinistra di 90°** o **Ruota a destra di 90°** sulla barra degli strumenti.
In alternativa, selezionare la casella di controllo **Ruota** nella **Finestra di dialogo Formato** →P.199 , quindi selezionare **Ruota a destra** o **Ruota a sinistra** e fare clic su **OK**.

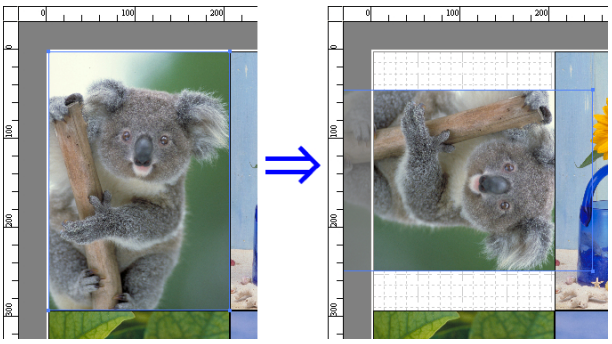

Disposizione automatica degli oggetti

Fare clic su **Disposizione automatica oggetto** nella barra degli strumenti. Gli oggetti vengono automaticamente disposti. In alternativa, è possibile selezionare **Disposizione automatica oggetto** dal menu **Oggetto**.

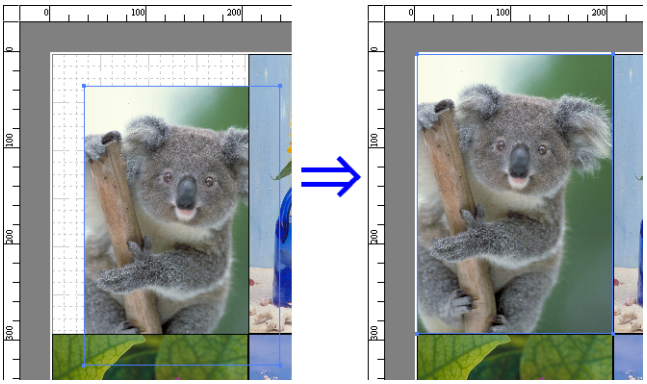

Nota

- L'ordine del layout degli oggetti varia in base all'impostazione **Ordine** nella finestra di dialogo **Finestra di dialogo Opzioni pagina** →P.198 .

Allineamento di oggetti

È possibile allineare sistematicamente gli oggetti.

1 Selezionare più oggetti.

2 Fare clic sul pulsante Allinea sulla barra degli strumenti.
In alternativa, è possibile selezionare il menu Allinea dal menu **Oggetto**.

- **Allinea in alto**
  Dispone gli oggetti allineandoli in alto.

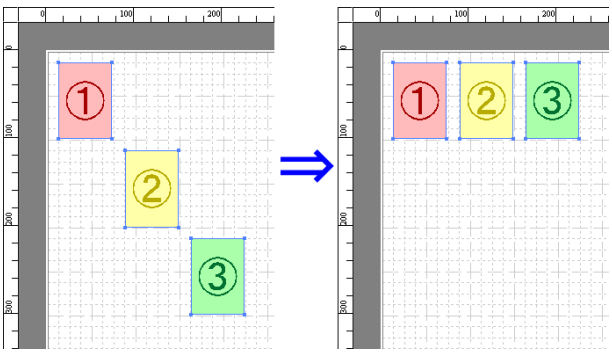

- **Allinea al centro verticalmente**

  Dispone gli oggetti allineandoli al centro verticalmente.

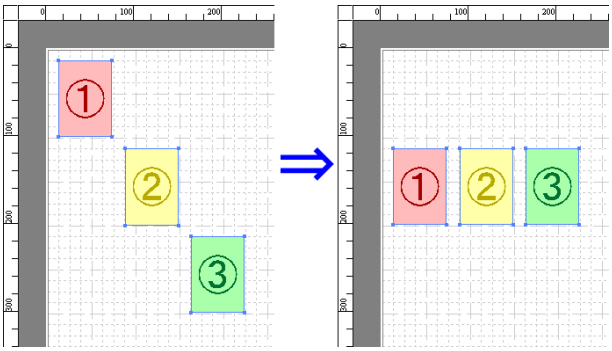

- **Allinea in basso**

  Dispone gli oggetti allineandoli in basso.

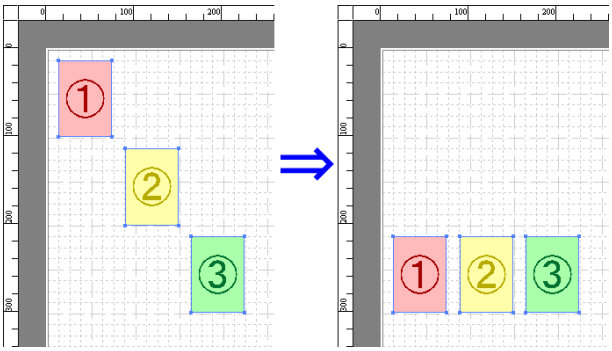

- **Allinea a sinistra**

  Dispone gli oggetti allineandoli a sinistra.

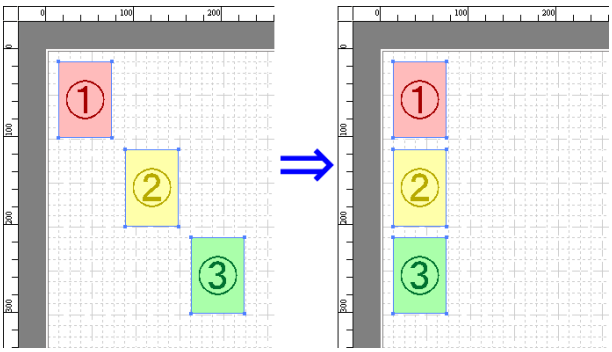

- **Allinea al centro orizzontalmente**

  Dispone gli oggetti allineandoli al centro orizzontalmente.

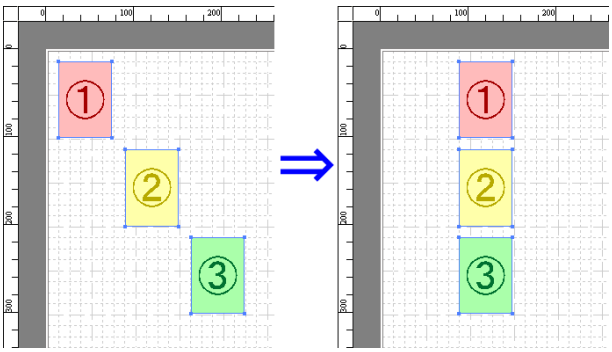

- **Allinea a destra**

  Dispone gli oggetti allineandoli a destra.

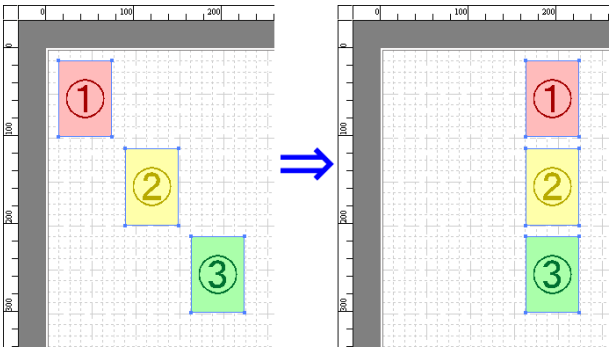

Modifica dell'ordine di sovrapposizione degli oggetti

È possibile modificare l'ordine di sovrapposizione degli oggetti.

1. Selezionare un oggetto.
2. Selezionare il menu Ordine sovrapposizione dal menu **Oggetto**.

Nota
- L'ordine di sovrapposizione influisce sulla disposizione automatica degli oggetti.
- È possibile effettuare questa selezione anche cliccando con il tasto destro del mouse su un oggetto.

- **Porta in primo piano**

  Sposta l'oggetto più avanti possibile.

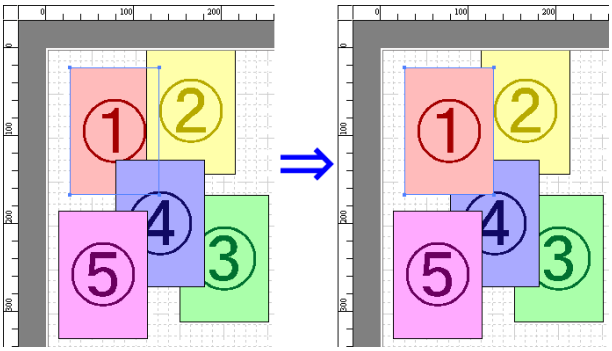

- **Porta in secondo piano**

  Sposta l'oggetto più indietro possibile.

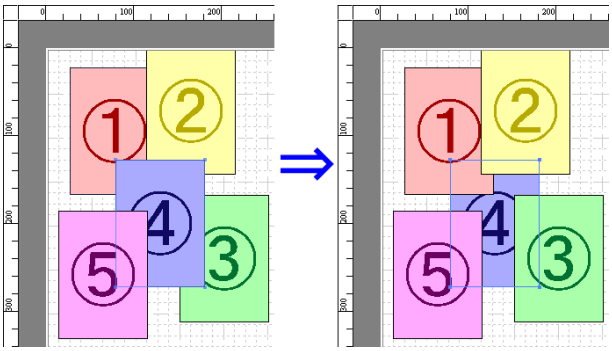

- **Porta avanti**

  Sposta l'oggetto più avanti di una posizione.

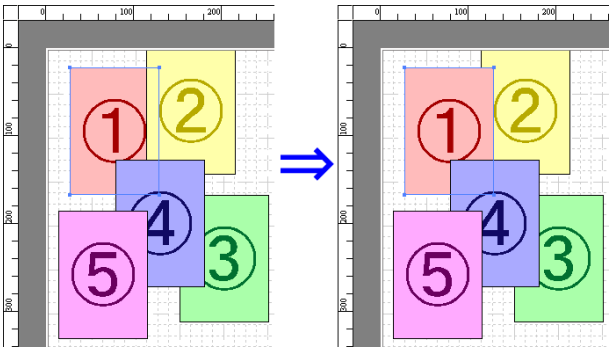

- **Porta indietro**

  Sposta l'oggetto più indietro di una posizione.

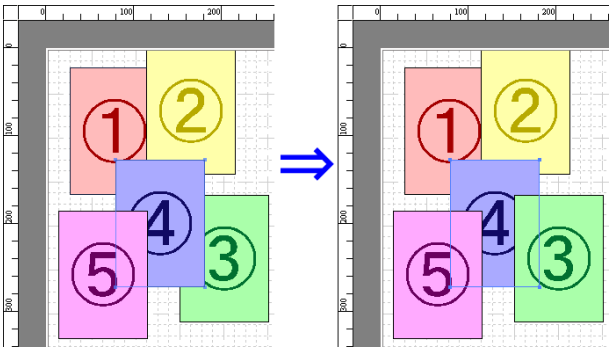

Come incollare un oggetto copiato o tagliato

1. Fare clic su **Copia** o **Taglia** sulla barra degli strumenti
   In alternativa, selezionare **Copia** o **Taglia** dal menu **Edita**.

2. Fare clic su **Incolla** sulla barra degli strumenti.
   In alternativa, selezionare **Incolla** dal menu **Edita**.

Nota

- L'oggetto copiato o tagliato viene disposto alla fine della pagina.
- È possibile effettuare questa selezione anche cliccando con il tasto destro del mouse su un oggetto.
- Per incollare un oggetto in una posizione qualsiasi è possibile incollare l'oggetto con **Trascina e incolla** facendo clic sul il tasto destro del mouse in una qualsiasi posizione a scelta.

Finestra Fronte/retro piegato

Questa finestra viene visualizzata se si sceglie **Fronte/retro piegato** dal menu **Edita** dopo aver selezionato un oggetto. La funzione **Fronte/retro piegato** consente di stampare aggiungendo linee di piegatura.
'La finestra **Fronte/retro piegato** comprende il menu e le barre degli strumenti, l'area di layout e la barra di stato.

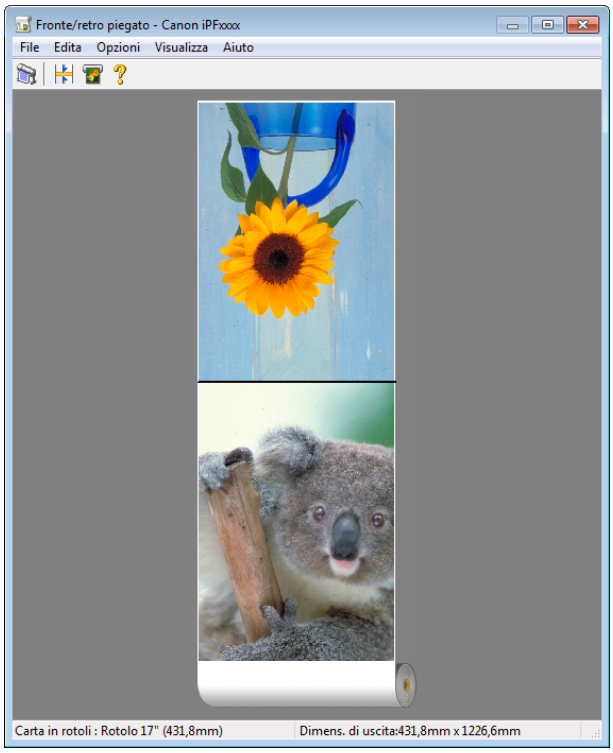

Nota

- Dal menu **Visualizza** è possibile visualizzare o nascondere la barra degli strumenti e la barra di stato.

- Barre di menu

  Consente di selezionare i menu richiesti per le operazioni.

  File Edita Opzioni Visualizza Aiuto

- Barre di strumenti

  Consente di selezionare i pulsanti degli strumenti richiesti per le operazioni principali.

- Area di layout

  Consente di controllare la disposizione e l'orientamento degli oggetti.

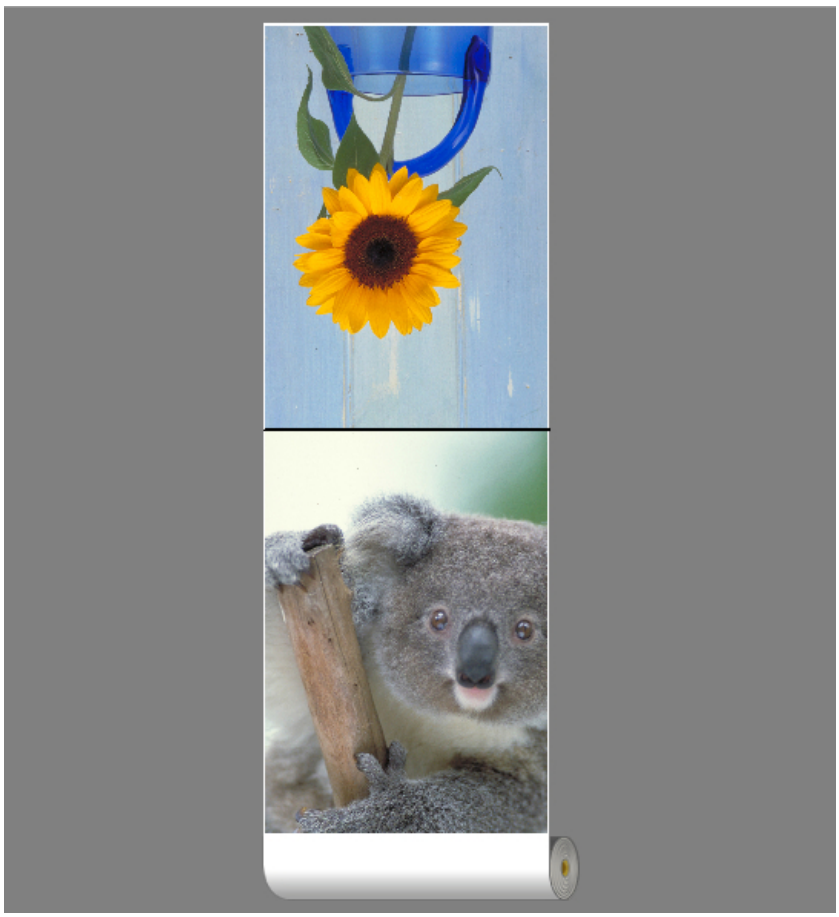

- Barra di stato

  Mostra la sorgente della carta, la larghezza della carta in rotoli e la dimensione di uscita.

Finestra di dialogo Impostazioni formato finito

Questa finestra di dialogo viene visualizzata scegliendo **Impostazioni formato finito** dal menu **Edita**. In essa è possibile configurare le impostazioni del formato finito.

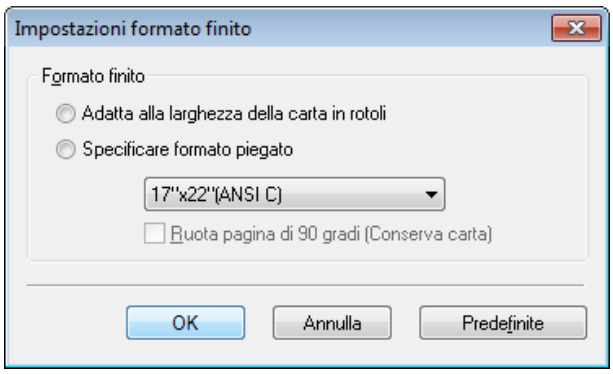

- **Formato finito**

  Seleziona il metodo d'impostazione del formato finito.

  Per il formato finito sono disponibili le impostazioni seguenti.

Impostazione	Dettagli
Adatta alla larghezza della carta in rotoli	Effettua la stampa ingrandendo o rimpicciolendo automaticamente il documento intero in modo che la sua larghezza corrisponda alla larghezza della carta in rotolo.

Impostazione	Dettagli
Specificare formato piegato	Effettua la stampa ingrandendo o rimpicciolendo automaticamente il documento intero affinché corrisponda al formato della carta. Selezionare in **Adatta al formato carta** il formato effettivo della carta da stampare.
Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)	Effettua la stampa ruotando le pagine di 90 gradi. Le pagine vengono ruotate automaticamente solo se una volta ruotate rientrano nella larghezza della carta in rotolo, altrimenti la rotazione non viene eseguita.

Finestra di dialogo Impostazioni rilegatura

Questa finestra viene visualizzata scegliendo **Impostazioni rilegatura** dal menu **Edita**. In essa è possibile configurare le impostazioni relative ai margini della rilegatura.

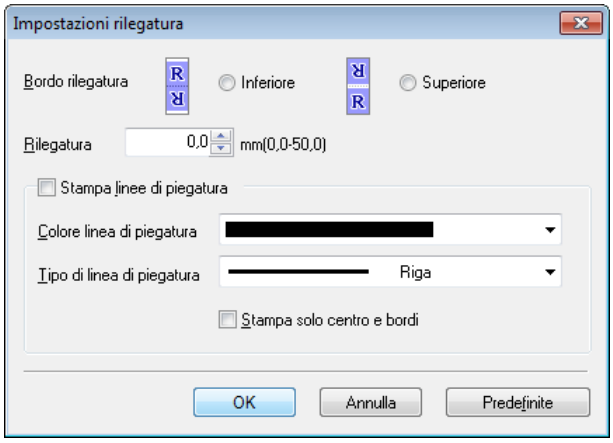

- **Bordo rilegatura**

  Consente di configurare il margine di rilegatura utilizzato quando si ripiega la carta.

  Per il margine di rilegatura sono disponibili le impostazioni seguenti.

Impostazione	Dettagli
Inferiore	Effettua la stampa posizionando il margine della rilegatura nella parte inferiore del documento.
Superiore	Effettua la stampa posizionando il margine della rilegatura nella parte superiore del documento.

- **Rilegatura**

  Consente di configurare il margine di rilegatura.

  Effettua la stampa creando un margine di rilegatura della dimensione specificata. Immettere il numero che rappresenta la dimensione del margine.

  Nota
  - È possibile immettere valori compresi tra 0 e 50 (mm).

- **Stampa linee di piegatura**

  Consente di configurare il colore e il tipo di linee della piegatura.

  Nota
  - Per non stampare le linee di piegatura, deselezionare la casella di controllo **Stampa linee di piegatura**.

- **Colore linea di piegatura**

  'È possibile selezionare le linee di piegatura.

- **Tipo di linea di piegatura**

  'È possibile selezionare le linee di piegatura.

  'Di seguito sono riportate le impostazioni disponibili per la selezione del tipo di linea di piegatura.

Impostazione	Dettagli
Riga	È possibile stampare la riga continua come lo stile bordo.

Impostazione	Dettagli
Riga a punti	È possibile stampare la riga a punti come lo stile bordo.
Riga tratteggiata	È possibile stampare la riga tratteggiata come lo stile bordo.

- **Stampa solo centro e bordi**

'Per stampare le linee di piegatura al centro e a entrambi i bordi, selezionare la casella di controllo**Stampa solo centro e bordi**.

Effettua la stampa utilizzando Fronte/retro piegato

Stampa 2 pagine consecutivamente. Piegando il retro della carta in corrispondenza delle linee di piegatura al centro è possibile sostituire la stampa fronte/retro.

1. 'Selezionare due oggetti dall'area di layout di Free Layout.
2. 'Selezionare **Fronte/retro piegato** dal menu **Edita** di Free Layout.
   'Aprire la finestra **Fronte/retro piegato** e disporre gli oggetti selezionati nell'area di layout.
3. Aprire la finestra di dialogo **Impostazioni formato finito** dal menu **Edita**.
4. Selezionare **Adatta alla larghezza della carta in rotoli** o **Specificare formato piegato** in **Formato finito**.

   Nota
   - L'opzione **Ruota pagina di 90 gradi (Conserva carta)** è disponibile anche quando si seleziona **Specificare formato piegato**.

5. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.
6. Aprire la finestra di dialogo **Impostazioni rilegatura** dal menu **Edita**.
7. Selezionare **Inferiore** o **Superiore** in **Bordo rilegatura**.
8. Specificare la larghezza della **Rilegatura** in **Rilegatura**.
9. 'Configurare il **Colore linea di piegatura** e il **Tipo di linea di piegatura** da **Stampa linee di piegatura**.

   Nota
   - 'Quando è selezionata l'opzione **Stampa solo centro e bordi**, le linee di piegatura vengono stampate solo nelle tre posizioni al centro e a entrambi i bordi.

10. Scegliere **OK** per salvare le impostazioni.
11. Confermare l'impostazione di stampa e avviare l'operazione di stampa.

Color imageRUNNER Enlargement Copy

Le Funzioni di Color imageRUNNER Enlargement Copy 215
Avvio di Color imageRUNNER Enlargement Copy 215

Finestra di dialogo Color imageRUNNER Enlargement Copy 216

Cartella di lavoro 217
Creazione di una nuova cartella di lavoro 217
Specifica di una cartella esistente come cartella di lavoro 220

Impostazione parametri di stampa 222
Stampa di ingrandimenti di originali acquisiti tramite Color imageRUNNER 223

Le Funzioni di Color imageRUNNER Enlargement Copy

Le funzioni principali di Color imageRUNNER Enlargement Copy sono le seguenti.

- Consente di ingrandire e stampare automaticamente un documento acquisito con Color imageRUNNER.
- È possibile eseguire le impostazioni di base della stampante come la selezione della stampante, la selezione del tipo di carta e del profilo di uscita, e i metodi di corrispondenza, oltre alla stampa senza bordo e al processo di ingrandimento/riduzione senza passare dal driver della stampante.

Nota

- Il tipo di carta, il formato dell'immagine, le impostazioni dettagliate della carta e le impostazioni della stampante possono dare luogo a un risultato di stampa diverso rispetto alle impostazioni di Color imageRUNNER Enlargement Copy.

Avvio di Color imageRUNNER Enlargement Copy

Per avviare Color imageRUNNER Enlargement Copy è necessario osservare la seguente procedura.

Per avviare selezionando **Dispositivi e stampanti** dal menu **start**

1. Aprire la cartella del sistema operativo in uso relativa alla configurazione delle stampanti.
Ad esempio, in Windows 7, fare clic sul pulsante **start** sul Desktop e aprire la finestra **Dispositivi e stampanti**.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Stampanti e selezionare **Preferenze stampa** per aprire la finestra di dialogo **Preferenze stampa**.
Nella scheda **Utility** fare clic sul pulsante **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

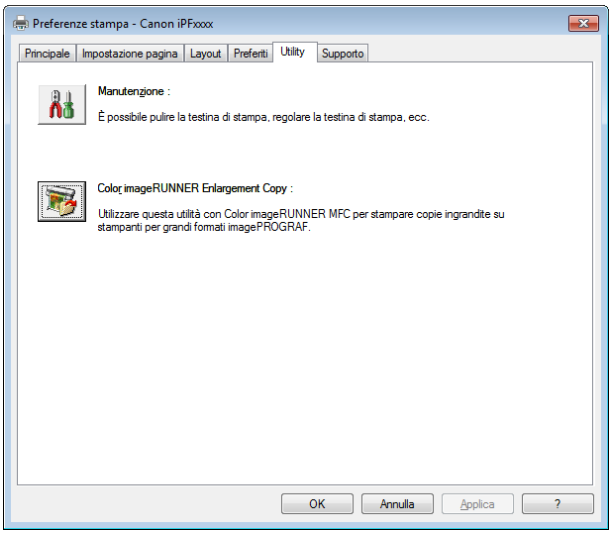

3 Si visualizza la finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

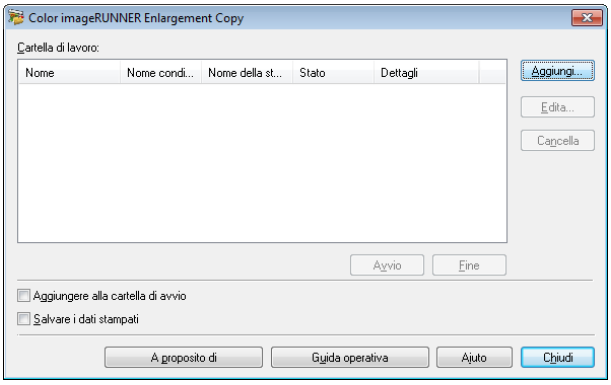

Nota

- Se si seleziona la casella di controllo **Aggiungere alla cartella di avvio** nella finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, l'icona della utility verrà visualizzata sulla barra delle applicazioni al successivo avvio di Windows.
- Questa funzione non può essere utilizzata nella versione a 64 bit di Windows.

Per avviare selezionando **Color imageRUNNER Enlargement Copy** dal pulsante **start**

1 Dal pulsante **start** di Windows, selezionare **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



2 Si visualizza la finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

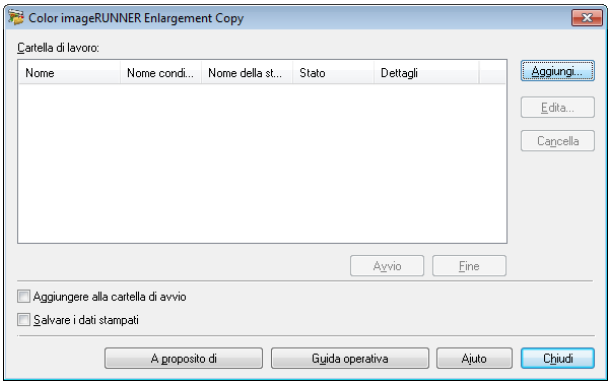

Finestra di dialogo Color imageRUNNER Enlargement Copy

La seguente spiegazione riguarda la finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

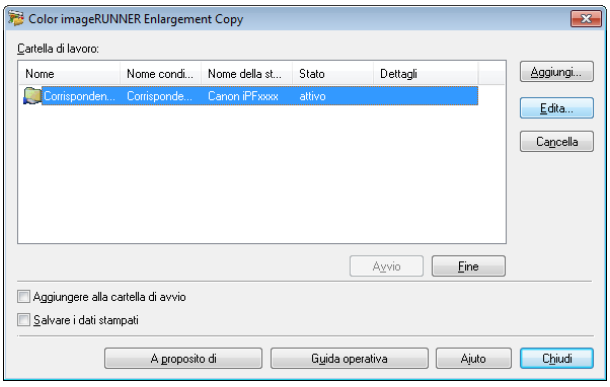

Nota

- Per la modalità di apertura della finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, vedere "**Avvio di Color imageRUNNER Enlargement Copy.**" ➔P.215

- **Cartella di lavoro**
  Viene visualizzato l'elenco delle cartelle di lavoro.
- Pulsante **Aggiungi**
  Fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo **Procedura di installazione semplificata** in modo tale da aggiungere una cartella di lavoro.
- Pulsante **Edita**
  Nell'elenco delle **Cartella di lavoro** selezionare una cartella e fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo **Aggiungi/modifica cartella di lavoro** in cui è possibile modificare la cartella di lavoro.
- Pulsante **Cancella**
  Nell'elenco **Cartella di lavoro** selezionare una cartella e fare clic sul pulsante per eliminare la cartella di lavoro.
- Pulsante **Avvio**
  Fare clic sul pulsante per cambiare lo stato della cartella di lavoro selezionata da **inattivo** ad **attivo**.
- Pulsante **Fine**
  Fare clic sul pulsante per cambiare lo stato della cartella di lavoro selezionata da **attivo** a **inattivo**.
- **Aggiungere alla cartella di avvio**
  Registra l'applicazione nel menu di avvio di Windows.
- **Salvare i dati stampati**
  Salva automaticamente i dati stampati.
- Pulsante **A proposito di**
  Fare clic sul pulsante per visualizzare il nome dell'utility e il numero della versione.
- Pulsante **Guida operativa**
  Fare clic sul pulsante per visualizzare il **Color imageRUNNER Enlargement Copy Manuale di configurazione**.

Cartella di lavoro

Il termine cartella di lavoro viene utilizzato in riferimento a una cartella utilizzata per la funzione Color imageRUNNER Enlargement Copy.

- Quando vengono trasferiti nella cartella di lavoro del PC, i dati del documento acquisiti con Color imageRUNNER vengono stampati in formato ingrandito sulla stampante a seconda delle condizioni di stampa impostate nella cartella di lavoro.
- È possibile creare una nuova cartella di lavoro, modificarne o eliminarne una esistente, nonché impostare le condizioni di stampa desiderate.

Nota
- È possibile creare fino a 20 cartelle di lavoro.

Creazione di una nuova cartella di lavoro

1 Aprire la finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, e fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

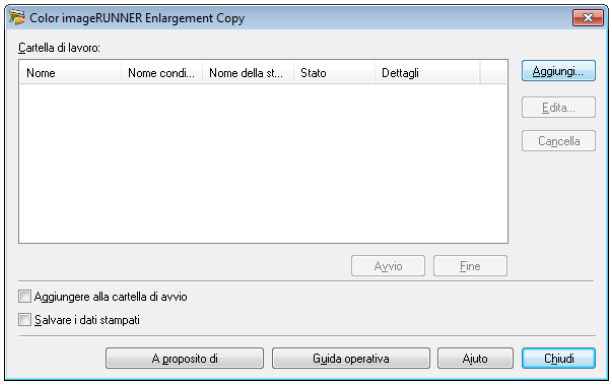

Nota

- Per la modalità di apertura della finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, vedere "**Avvio di Color imageRUNNER Enlargement Copy.**" →P.215

2 Si visualizza la finestra di dialogo **Procedura di installazione semplificata**.
Fare clic sul pulsante **Avanti**.

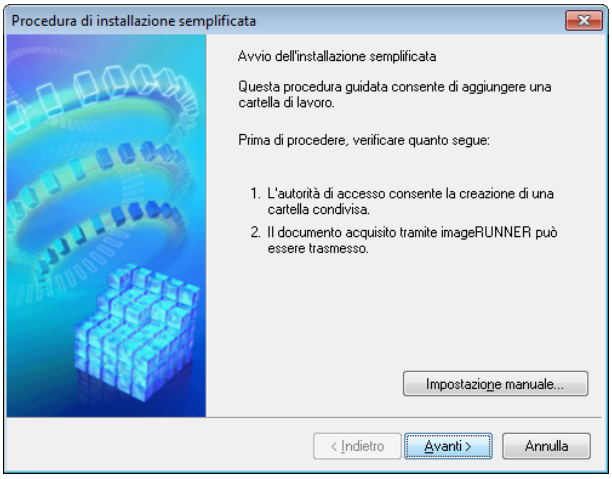

3 Selezionare il tipo di stampante da utilizzare.
Fare clic sul pulsante **Avanti**.

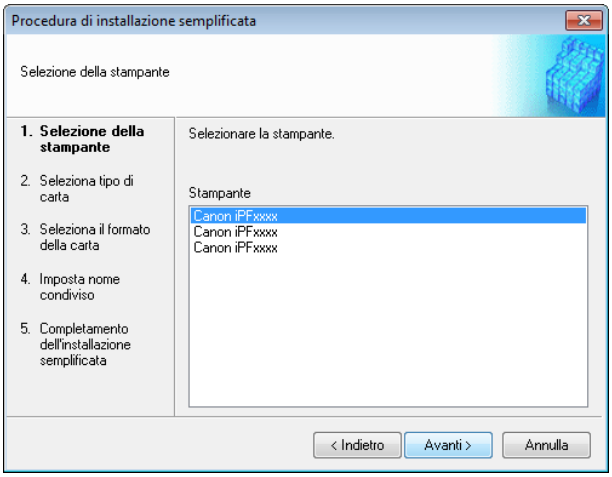

4 Selezionare il tipo di carta su cui stampare.

Nota

- Se la casella di controllo **Stampa senza bordo** è selezionata, nell'elenco vengono visualizzati solo i tipi di supporti che è possibile utilizzare per la stampa senza bordi.

Fare clic sul pulsante **Avanti**.

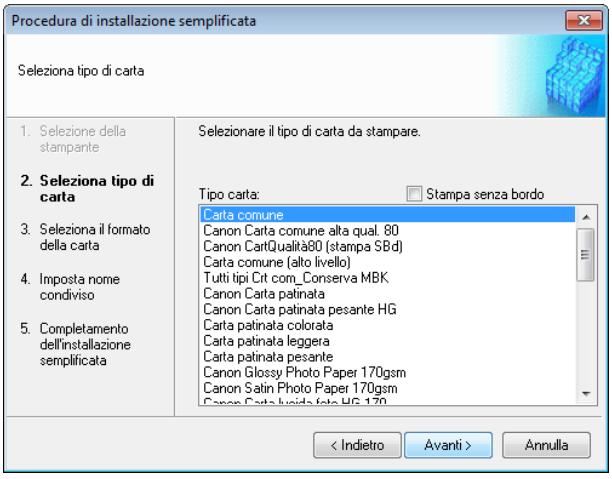

5 Selezionare carta in rotoli o foglio singolo per la stampa. Selezionare inoltre le dimensioni della carta. Fare clic sul pulsante **Avanti**.

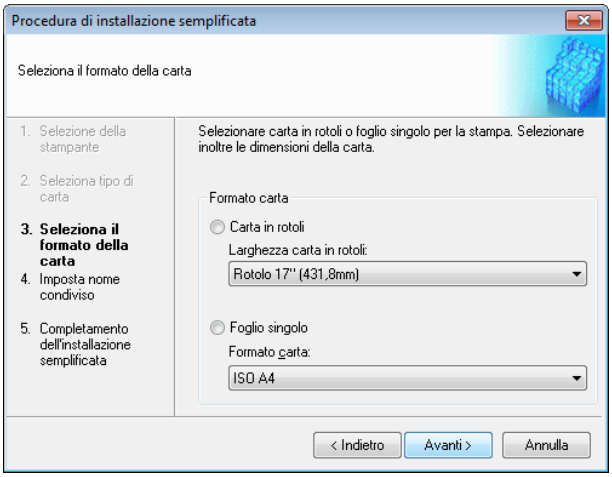

6 Per ricevere un documento acquisito con Color imageRUNNER, è necessario condividere una cartella. Immettere il nome della cartella condivisa nel campo **Nome condiviso**.
Fare clic sul pulsante **Avanti**.

Nota
- Questo nome della cartella condivisa è usato come il nome della cartella di lavoro.
- Non è possibile utilizzare il pulsante **Indietro**, dopo avere cliccato il pulsante **Avanti**.

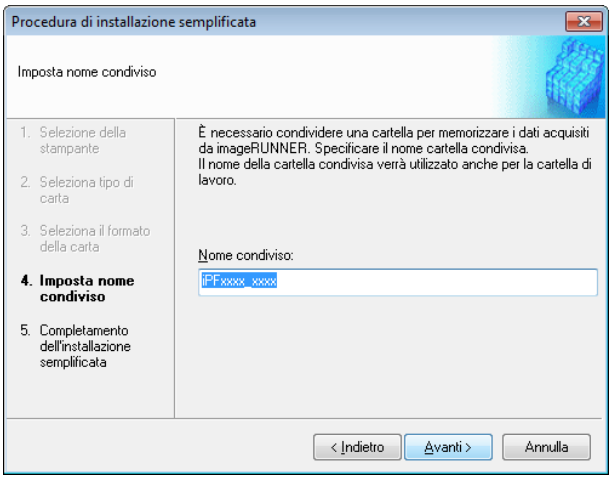

7 Fare clic sul pulsante **Fine** per chiudere la finestra di dialogo **Procedura di installazione semplificata**.

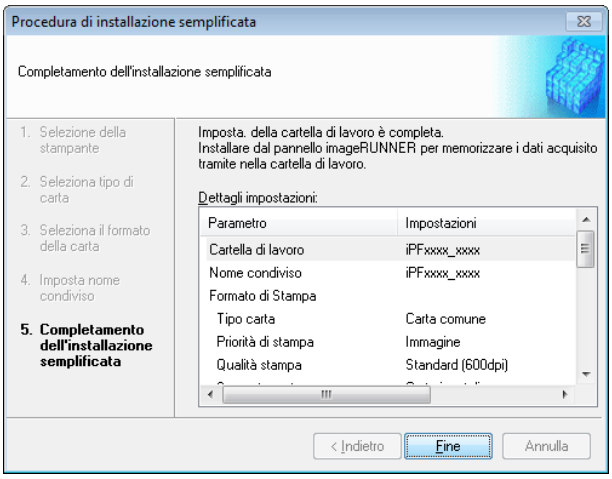

La cartella di lavoro creata verrà visualizzata nell'elenco delle **Cartella di lavoro** della finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

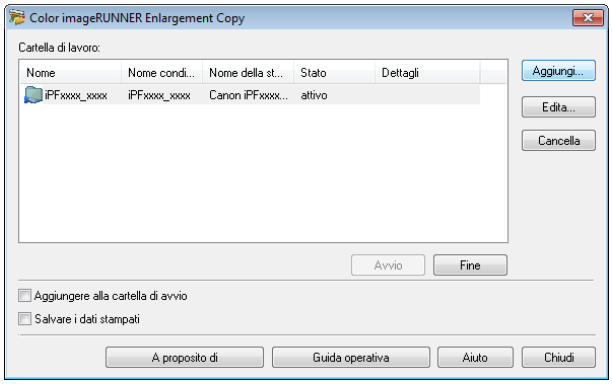

Specifica di una cartella esistente come cartella di lavoro

1 Condividere la cartella che si desidera specificare come cartella di lavoro.

2 Aprire la finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, e fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

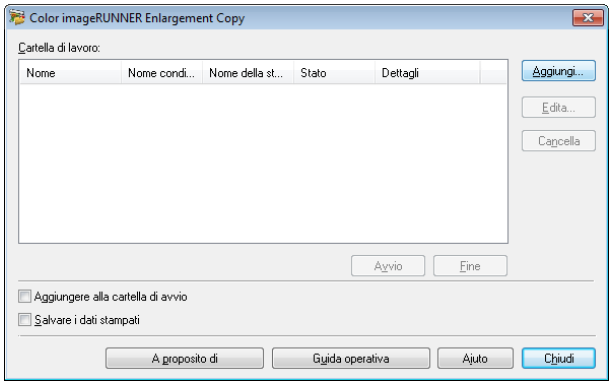

Nota

- Per la modalità di apertura della finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, vedere "**Avvio di Color imageRUNNER Enlargement Copy.**" ➔P.215

3 Si visualizza la finestra di dialogo **Procedura di installazione semplificata**.
Fare clic sul pulsante **Impostazione manuale**.

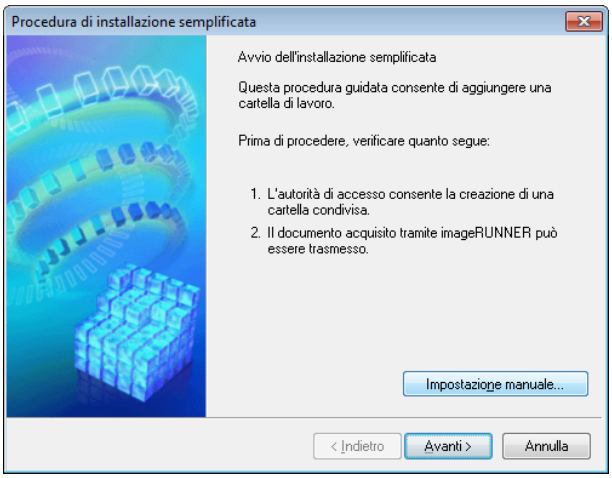

4 Compare la finestra di dialogo **Aggiungi/modifica cartella di lavoro**.
Immettere il nome della cartella di lavoro nel campo **Nome**.
Fare clic sul pulsante **Cerca**, con la selezione del **Specificare una cartella**, per regolare il dispositivo di cartella comune esistente.

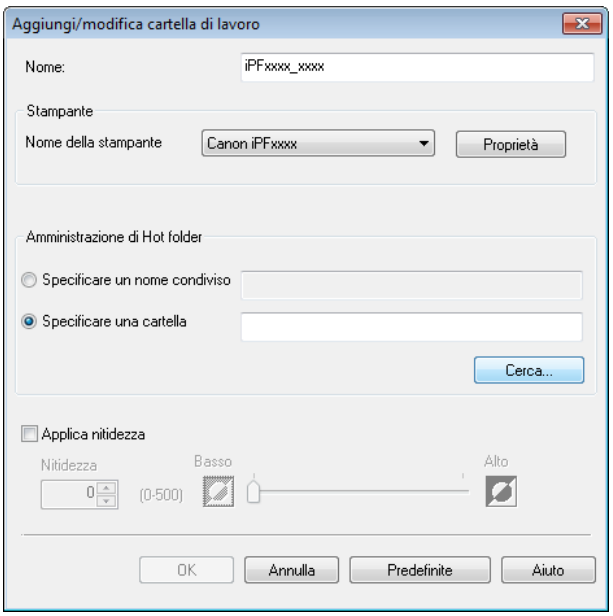

5 La posizione dei dispositivi di cartella si visualizzerà.
Selezionare la cartella per specificare una cartella di lavoro e fare clic su **OK**.

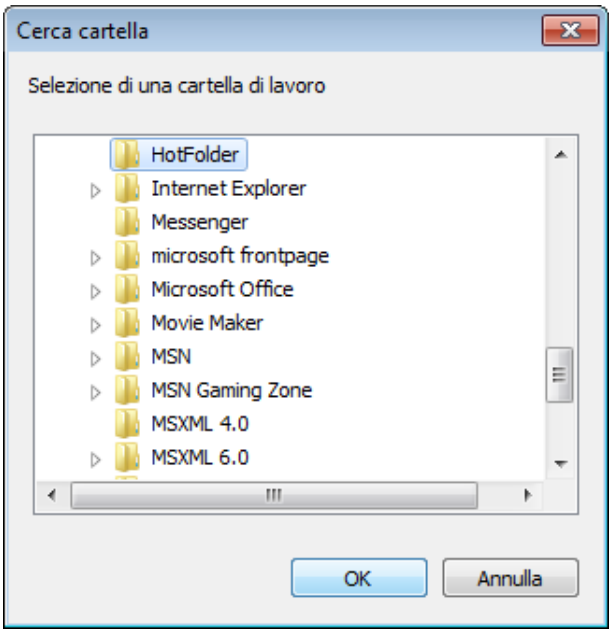

6 Se necessario, impostare le condizioni di stampa nella cartella di lavoro. (Vedere "**Impostazione parametri di stampa.**") ➔P.222
Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Aggiungi/modifica cartella di lavoro**.

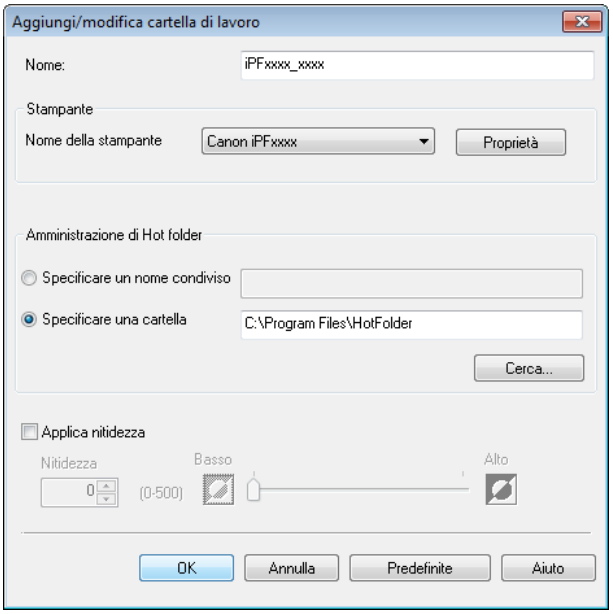

La cartella di lavoro creata verrà visualizzata nell'elenco del **Cartella di lavoro** della finestra di dialogo **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

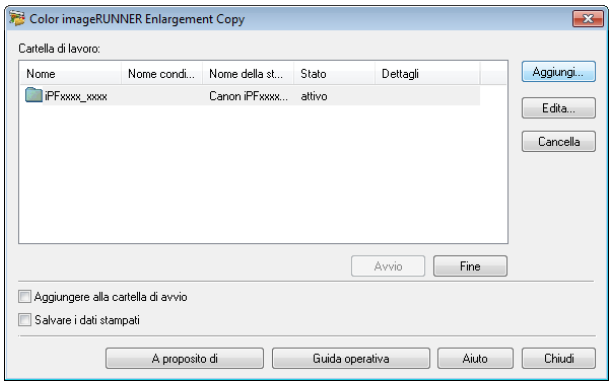

Impostazione parametri di stampa

Il driver di stampa viene aperto facendo clic sul pulsante **Proprietà** nella finestra di dialogo **Aggiungi/modifica cartella di lavoro**. Il driver di stampa consente di configurare le impostazioni di base affinché corrispondano al tipo di supporto caricato nella stampante.

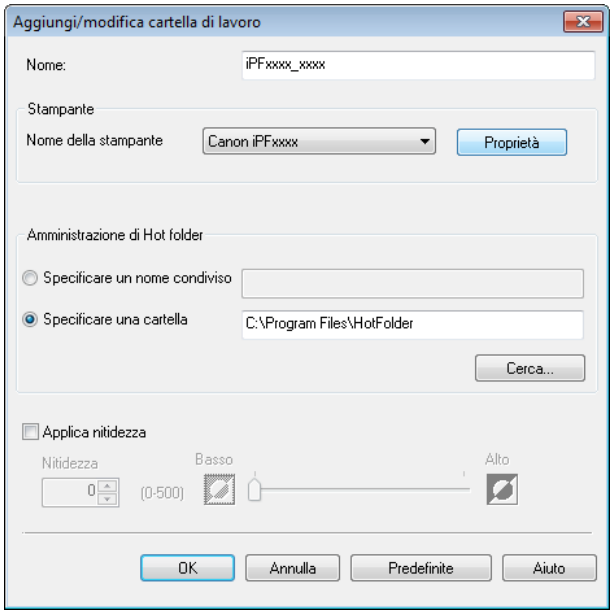

Per informazioni dettagliate sul driver di stampa, consultare "**Driver di stampa**" ➔P.152 .

Nota
- Le sole tre schede visualizzate sono **Principale**, **Impostazione pagina** e **Layout**. È possibile che alcune impostazioni del driver di stampa risultino disattivate.

- **Applica nitidezza**

  Disponga un segno convenzionale qui per regolare l'nitidezza.

  Per regolare, trascinare la barra di scorrimento verso sinistra o verso destra. È inoltre possibile regolare facendo clic sui pulsanti freccia o immettere direttamente un numero nel campo di immissione numerica.

Nota
- È possibile inserire tra 0 e 500.
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.
- Non potete essere applicati alle lime del PDF.

Stampa di ingrandimenti di originali acquisiti tramite Color imageRUNNER

Gli originali acquisiti tramite Color imageRUNNER possono essere ingranditi e stampati automaticamente.
Gli originali ottenuti in seguito all'acquisizione tramite Color imageRUNNER vengono trasferiti in una cartella di lavoro e stampati automaticamente dopo l'ingrandimento in base alle condizioni di stampa specificate per la cartella.
Questa sequenza di elaborazione corrisponde alla funzione **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.
Per utilizzare la funzione **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, specificare le impostazioni indicate nell'ordine seguente.

1. Registrazione di una cartella di lavoro nel computer in uso.
   Registrare nel computer in uso una cartella di lavoro in cui archiviare gli originali acquisiti tramite Color imageRUNNER e specificare le impostazioni per l'ingrandimento. Per informazioni dettagliate, vedere "**Creazione di una nuova cartella di lavoro.**" ➔P.217
2. Specifica delle impostazioni relative all'acquisizione in Color imageRUNNER
   Configurare Color imageRUNNER per l'invio degli originali acquisiti alla cartella di lavoro.

Una volta specificate queste impostazioni, è possibile stampare copie ingrandite di originali acquisiti tramite Color imageRUNNER.

Specifica delle impostazioni relative all'acquisizione in Color imageRUNNER

Configurare Color imageRUNNER per l'invio degli originali acquisiti alla cartella di lavoro. Per semplificare l'invio degli originali alla cartella di lavoro, è possibile assegnare le impostazioni e la destinazione dell'acquisizione a un pulsante **Preferenze** in Color imageRUNNER.
Per istruzioni sull'assegnazione delle impostazioni di acquisizione e destinazioni al pulsante **Preferenze**, fare riferimento al manuale di impostazioni. Per visualizzare questa manuale, fare clic su il pulsante **Color imageRUNNER Enlargement Copy Manuale di configurazione** nell'utility **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, o fare riferimento al manuale di Color imageRUNNER.

Acquisizione dell'originale e stampa di un ingrandimento

Per acquisire in Color imageRUNNER un originale per la stampa ingrandita sulla stampante, attenersi alla seguente procedura. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al manuale di Color imageRUNNER.

1. Caricare l'originale sul vetro della piastra o nell'alimentatore di documenti di Color imageRUNNER.
2. Premere il pulsante di **Invio** per visualizzare la schermata relativa alla trasmissione.
3. Premere il pulsante **Preferenze**, quindi premere il pulsante **Preferenze** assegnato alla cartella di lavoro.
4. Premere il pulsante di **Start** sul pannello di controllo. Se gli originali vengono acquisiti dal vetro della piastra, al termine dell'acquisizione di tutti gli originali premere il pulsante di **Fine** sul display a sfioramento.
   Gli originali acquisiti vengono inviati alla cartella di lavoro, quindi ingranditi e stampati automaticamente in base alle condizioni specificate per la cartella.

Print Plug-In for Office

Caratteristiche di Print Plug-In for Office 224
Procedura per l'installazione 225
Procedura per la disinstallazione 227
Quando non viene visualizzato Print Plug-In for Office 227

Per avviare da Microsoft Word 231
Stampa in base alla larghezza rotolo(Word) 232
Stampa senza bordo(Word) 234
Stampa di più pagine(Word) 236
Registrare le impostazioni (Word) 237
Stampa con le impostazioni registrate(Word) 238
Orientamento verticale/Orientamento orizzontale(Word) 240

Per avviare da Microsoft PowerPoint 241
Stampa in base alla larghezza rotolo(PowerPoint) 243
Stampa senza bordo(PowerPoint) 244
Stampa di più pagine(PowerPoint) 246
Registrare le impostazioni (PowerPoint) 248
Stampa con le impostazioni registrate(PowerPoint) 249
Orientamento verticale/Orientamento orizzontale(PowerPoint) 250

Per avviare da Microsoft Excel 252
Stampa intero foglio(Excel) 253
Stampa area selezionata(Excel) 256
Configurazione della Rilegatura (Excel) 258

Configurazione delle Impost. speciali 259

Caratteristiche di Print Plug-In for Office

Print Plug-In for Office è un plug-in che rende possibile eseguire facilmente la stampa da **Microsoft Office**.

- L'applicazione viene visualizzata sulla barra degli strumenti/sul ribbon, in maniera da essere facilmente accessibile.
- Può essere impostata selezionandola semplicemente dal wizard.
- Il formato personalizzato **Stampa di grande formato** può essere anch'esso impostato nel wizard da **Microsoft Word** o **Microsoft PowerPoint**.
- Il formato personalizzato può essere impostato automaticamente da **Microsoft Excel**.
- Il layout può essere controllato prima della stampa avviando la schermata di anteprima di stampa.

Nota

- Il sistema operativo Windows a 64 bit funziona solo su WOW64 (emulatore a 32 bit).

Importante

- Dopo aver installato **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**, la sezione/barra degli strumenti del **Print Plug-In for Office** potrebbe non essere visualizzata in **Microsoft Office**. Per informazioni dettagliate, consultare **"Quando non viene visualizzato Print Plug-In for Office"** ➔P.227 .
- Se il documento Office è stato aperto da **Internet Explorer**, il software non funzionerà correttamente.
- Se si sta modificando un oggetto inserito o un oggetto in collegamento, il software non funzionerà correttamente.
- Se è stato aggiunto il ribbon **imagePROGRAF Print Plug-In** sulla barra di accesso rapido **Microsoft Office**, il software non funzionerà correttamente.

Procedura per l'installazione

Di seguito viene riportata la procedura per l'installazione di **Print Plug-In for Office**.

Nota

- Prima dell'installazione è necessario accedere a Windows come Amministratore.

1 Inserire "User Software CD-ROM" nel lettore per CD-ROM e quindi avviare l'installatore.

Nota

- Se la schermata di installazione non appare automaticamente, aprire l'icona dell'unità CD-ROM sul computer e fare doppio clic sull'icona **iPFInst.exe**.

2 Fare clic sul pulsante **imagePROGRAF Print Plug-In**.

3 Fare clic sul pulsante **Avanti**.

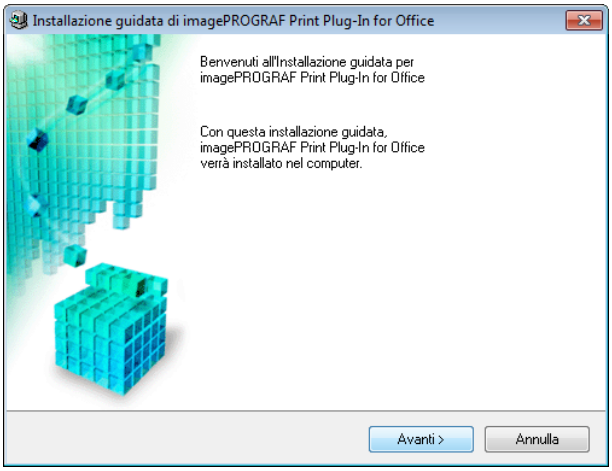

4 Leggere il **Contratto di licenza** e quindi fare clic sul pulsante **Sì**.

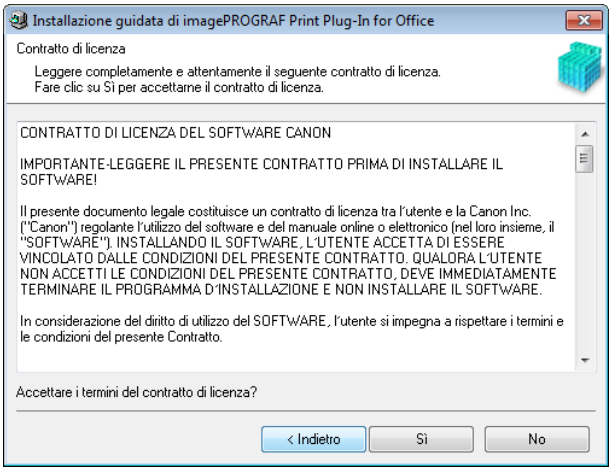

5 Fare clic sul pulsante **Inizio**.

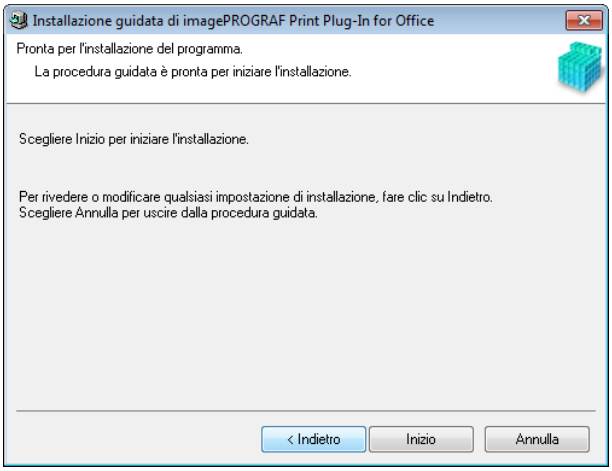

6 Fare clic sul pulsante **Sì**.

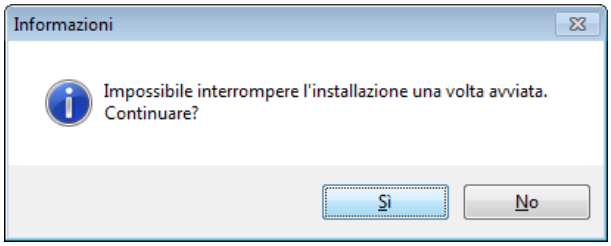

Nota

- In Windows 8 o sistema operativo più recente potrebbe essere visualizzato il messaggio seguente. Se ciò accade, installare **.NET Framework** attenendosi alla seguente procedura.

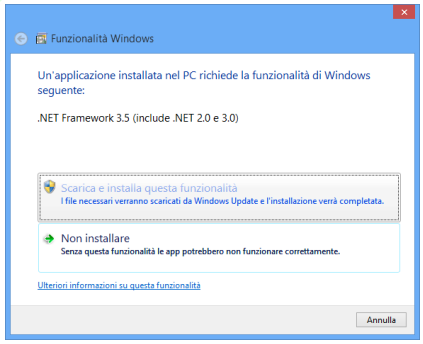

7 Fare clic sul pulsante **Esci**.

L'installazione per **Print Plug-In for Office** è completata.

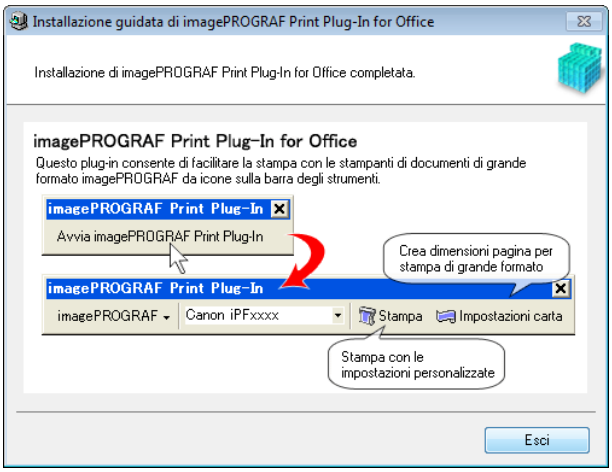

Importante

- Quando si installa questo software, potrebbe venire installata la stampante virtuale **Canon imagePROGRAF PrintPlugIn**. Se si desidera usare questo software, non disinstallare la stampante virtuale **Canon imagePROGRAF PrintPlugIn**.
- Dopo aver installato **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**, la sezione/barra degli strumenti del **Print Plug-In for Office** potrebbe non essere visualizzata in **Microsoft Office**.
  Negli argomenti seguenti viene spiegato in modo dettagliato come visualizzare la sezione/barra degli strumenti di **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**.
  - Quando non viene visualizzato Print Plug-In for Office →P.227

Procedura per la disinstallazione

Di seguito viene riportata la procedura per la disinstallazione di **Print Plug-In for Office**.

1. Se **Microsoft Office** è aperto, chiuderlo.
2. Selezionare **Pannello di controllo** dal menu **start**.
3. Selezionare **Disinstalla un programma**.
4. Selezionare **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**, quindi fare clic sul pulsante **Disinstalla**.

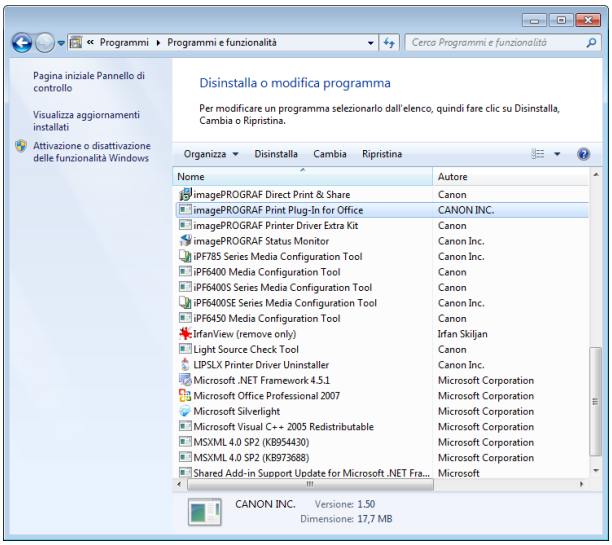

Nota

- Non è possibile disinstallare **Print Plug-In for Office** se un'applicazione Office è in funzione. Quando appare un messaggio, selezionare **Annulla** e chiudere tutte le applicazioni Office che sono in fuzione.

Quando non viene visualizzato Print Plug-In for Office

I pulsanti come **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** talvolta non appaiono nelle applicazioni di Office **Word**, **PowerPoint** e **Excel**, e le funzioni di **Print Plug-In for Office** non sono disponibili.
In questo caso, reinstallare **Print Plug-In for Office**.
Se si sta utilizzando **Microsoft Office 2003** o successivo, è possibile anche abilitare i componenti aggiuntivi per visualizzare **Print Plug-In for Office**.
Per la procedura di reinstallazione del plug-in o per l'abilitazione dei componenti aggiuntivi, riferirsi a quanto segue.

Reinstallazione di **Print Plug-In for Office**

Se si verifica un problema, come ad esempio se il sistema o un'applicazione si conclude in maniera anormale, l'applicazione di **Microsoft Office** disabilita i componenti aggiuntivi come precauzione di sicurezza.
In questo caso, sarà necessario reinstallare **Print Plug-In for Office** per visualizzare la barra degli strumenti/il ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.

Nota

- Non è possibile reinstallare **Print Plug-In for Office** una volta che è in funzione un'applicazione di Office. Quando appare il messaggio, selezionare **Annulla** e chiudere l'applicazione di Office attiva.

Reinstallare **Print Plug-In for Office** come segue:

1. Chiudere **Microsoft Office** qualora è aperto.

2. Installare **Print Plug-In for Office**.
Per informazioni sull'installazione, vedere "**Procedura per l'installazione.**" →P.225

Abilitazione di **Print Plug-In for Office** per gli elementi disabilitati nelle applicazioni Office

Se si verifica un problema, come ad esempio se il sistema o un'applicazione si conclude in maniera anormale, l'applicazione **Microsoft Office** disabilita i componenti aggiuntivi come precauzione di sicurezza.
In questo caso, sarà necessario ripristinare i componenti aggiuntivi disabilitati per visualizzare la barra degli strumenti/ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Utilizzare la procedura riportata sotto per ripristinare i componenti aggiuntivi disabilitati da **Microsoft Office**.

- Per **Microsoft Office 2010 o versione successiva**

1. Selezionare **Opzioni** dal menu **File**.

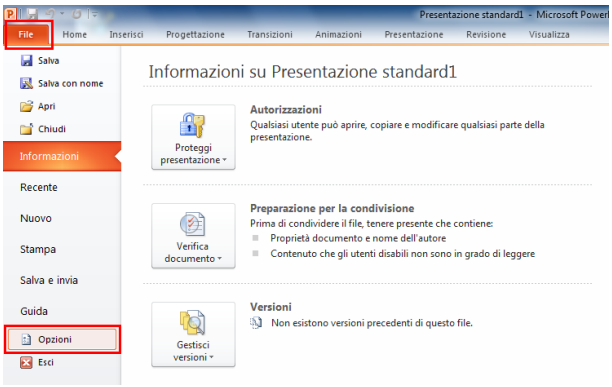

2. Dalla lista sul lato sinistro della finestra di dialogo **Opzioni di <nome applicazione>**, selezionare **Componenti aggiuntivi**.

3. Selezionare **Elementi disattivati** nella casella combinata **Gestisci** e quindi fare clic sul pulsante **Vai**.

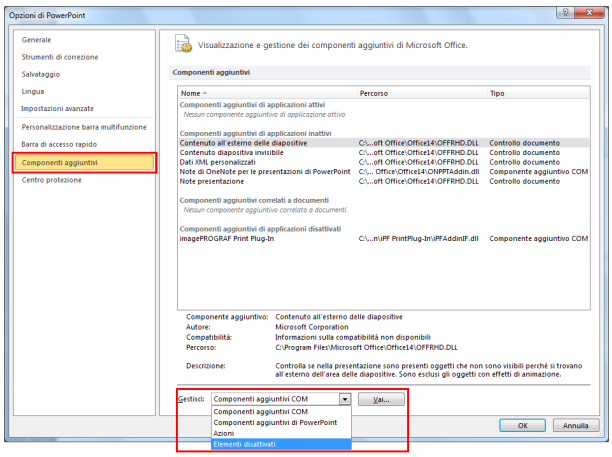

4 Se viene visualizzato **Componente aggiuntivo imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll)** nella finestra di dialogo **Elementi disattivati**, selezionarlo e fare clic sul pulsante **Attiva**.

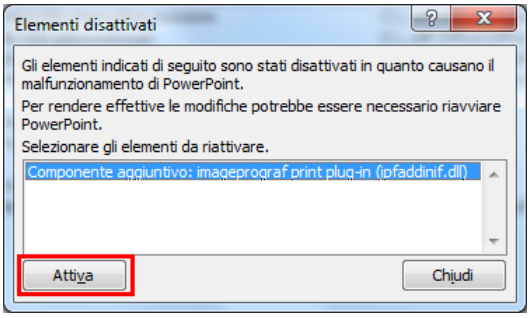

5 Chiudere tutte le finestre di dialogo e riavviare l'applicazione di Office.

- Per **Microsoft Office 2007**

1 Fare clic sul pulsante **Office** e quindi fare clic sul pulsante **Opzioni di <nome applicazione>**.

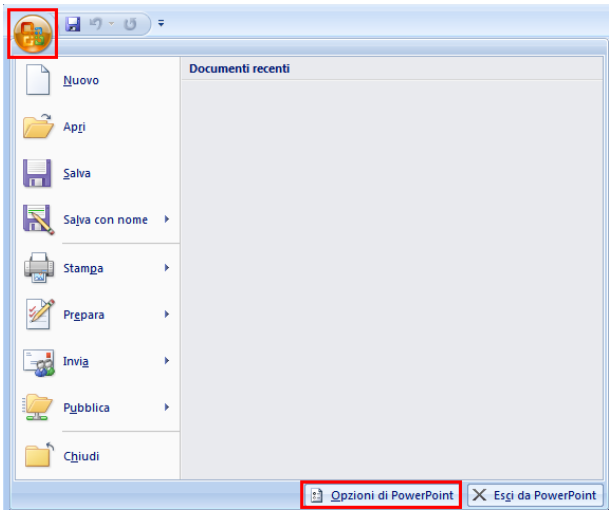

2 Dalla lista sul lato sinistro della finestra di dialogo **Opzioni di <nome applicazione>**, selezionare **Componenti aggiuntivi**.

3 Selezionare **Elementi disattivati** nella casella combinata **Gestisci** e quindi fare clic sul pulsante **Vai**.

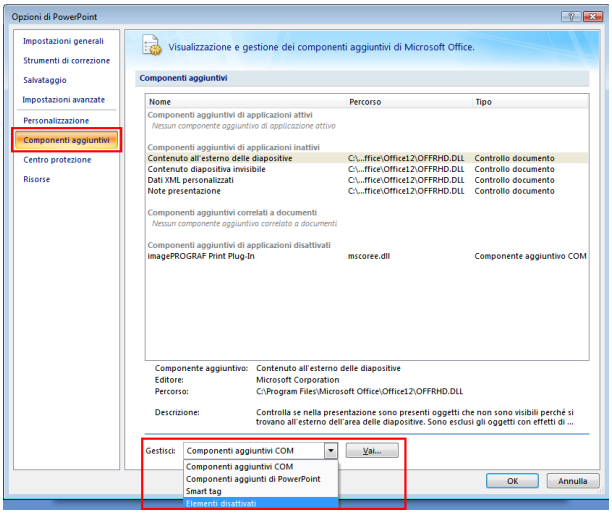

4 Se viene visualizzato **Componente aggiuntivo imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll)** nella finestra di dialogo **Elementi disattivati**, selezionarlo e fare clic sul pulsante **Attiva**.

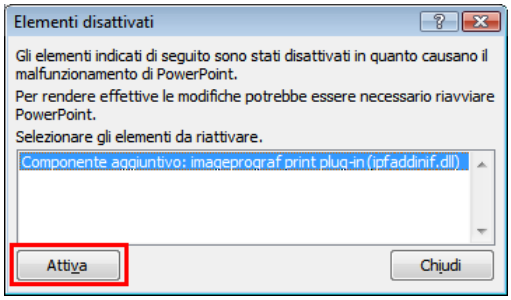

5 Chiudere tutte le finestre di dialogo e riavviare l'applicazione di Office.

- Per **Microsoft Office 2003**

1 Fare clic su **Informazioni su <nome applicazione>** nel menu **?** dell'applicazione.

2 Fare clic sul pulsante **Elementi disattivati** nella finestra di dialogo **Informazioni su <nome applicazione>**.

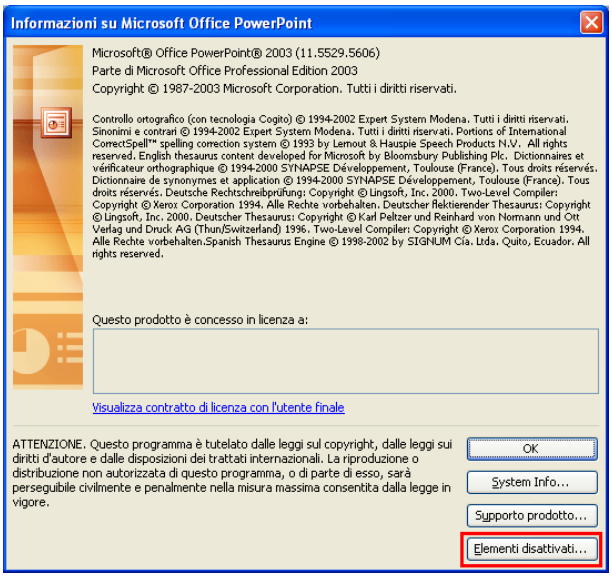

3 Se viene visualizzato **imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll)** nella finestra di dialogo **Elementi disattivati**, selezionarlo e fare clic sul pulsante **Attiva**.

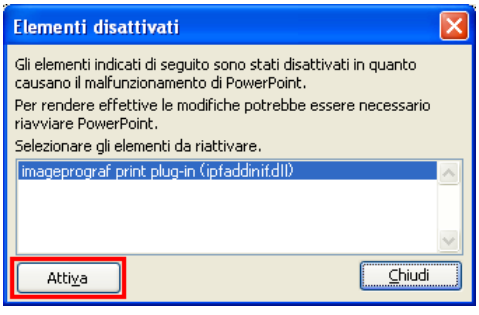

4 Chiudere tutte le finestre di dialogo e riavviare l'applicazione di Office.

Per avviare da Microsoft Word

Di seguito viene riportata la procedura per avviare **Print Plug-In for Office** da **Microsoft Word**.

1 Avviare **Microsoft Word**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato sulla barra degli strumenti/sul ribbon, fare clic su di esso.

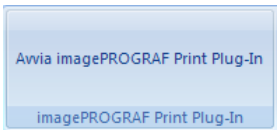

Importante

- Se la barra degli strumenti/il ribbon **imagePROGRAF Print Plug-In** non sono visualizzati, fare riferimento a quanto segue.
  - "Quando non viene visualizzato Print Plug-In for Office" ➔P.227

3 Controllare che siano visualizzati la barra degli strumenti/il ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.

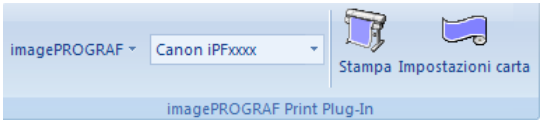

4 Fare clic sui pulsanti sulla barra degli strumenti/sul ribbon a seconda delle voci che si desidera impostare.

Icona	Contenuto
imagePROGRAF Menu	Visualizza le finestre di dialogo **A proposito di**, **Aiuto** e **Impost. speciali**. La finestra di dialogo **Impost. speciali** consente di cambiare le impostazioni. Per informazioni dettagliate, vedere **"Configurazione delle Impost. speciali"** ➔P.259 .
Canon iPFxxxx Lista delle stampanti	Selezionare la stampante. Se si seleziona **Mostra tutte le stampanti**, saranno di nuovo visualizzate le stampanti **imagePROGRAF**. Selezionare questa opzione quando si desidera visualizzare tutti i driver di stampa o aggiornare la visualizzazione.
Stampa Pulsante **Stampa**	Viene visualizzato l'assistente di stampa. Possono essere configurate le impostazioni **Stampa in base alla larghezza rotolo**, **Stampa senza bordo**, **Stampa di più pagine** e **Stampa con le impostazioni registrate**.
Impostazioni carta Pulsante **Impostazioni carta**	Viene visualizzato l'assistente per il grande formato. Possono essere impostate le impostazioni per orientamento verticale o orizzontale.

Finestra di dialogo **Assistente di stampa**

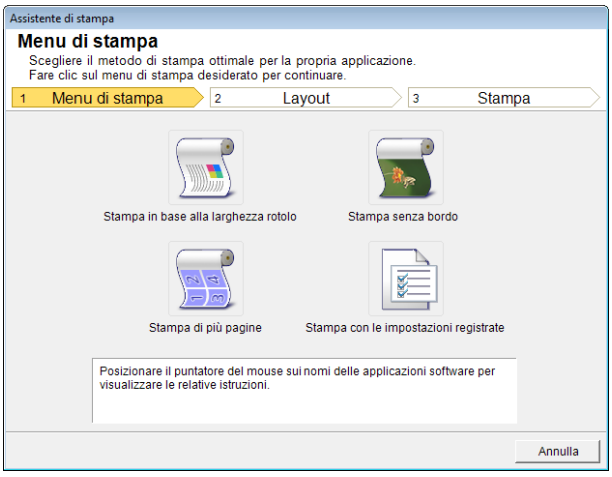

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

Finestra di dialogo **Assistente di stampa di grande formato**

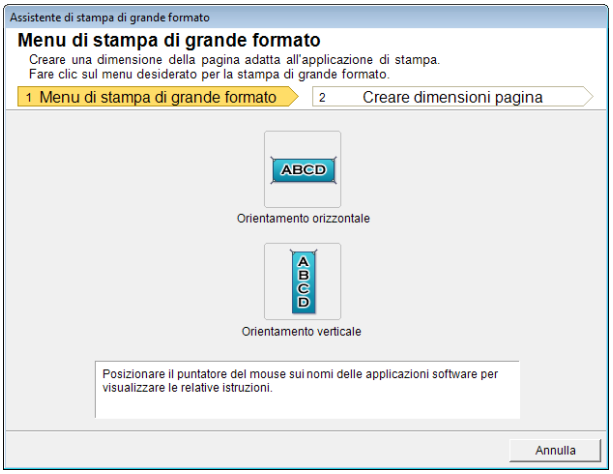

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa di grande formato** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa di grande formato**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.
- Il layout potrebbe fallire se si crea una formato utilizzando i dati esistenti. In tal caso, modificare di nuovo i dati.

Stampa in base alla larghezza rotolo(Word)

Stampa fino al bordo della larghezza rotolo. È possibile stampare supporti per esposizioni e poster di grandi dimensioni, ed anche stampare con orientamenti verticale e orizzontale eseguiti in **Assistente di stampa di grande formato**.

1 Avviare **Microsoft Word**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

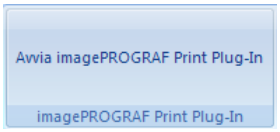

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

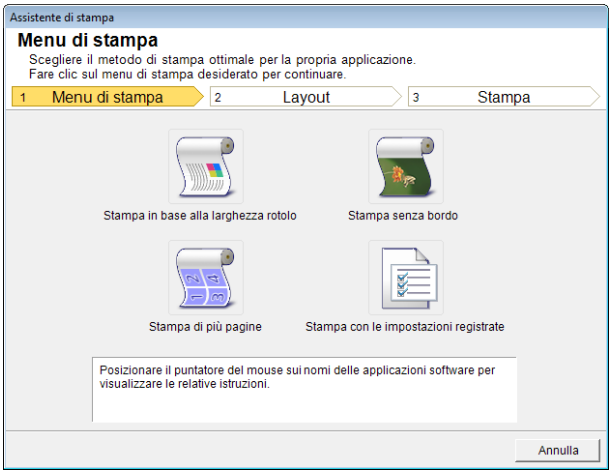

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4 Fare clic su **Stampa in base alla larghezza rotolo**.

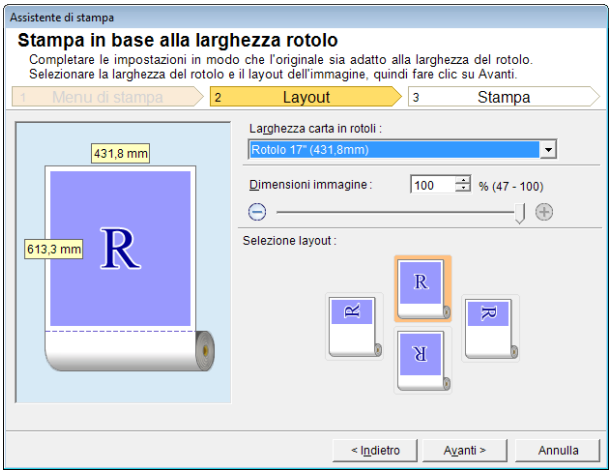

5 Selezionare **Larghezza carta in rotoli** che è impostata nella stampante.

6 Selezionare la dimensione immagine.

7 Selezionare layout.

8 Selezionare **Avanti**.

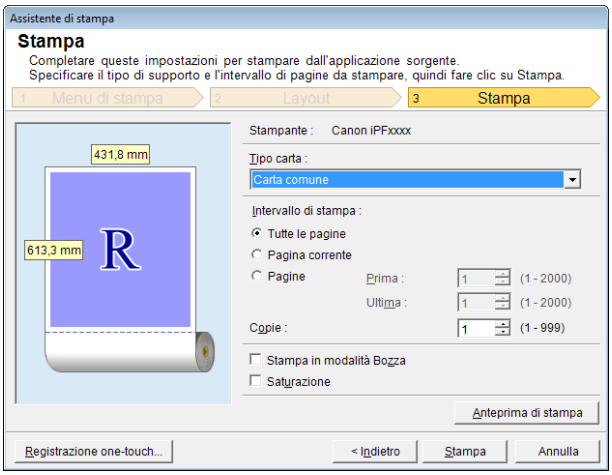

9 Selezionare **Tipo carta**.

10 Selezionare **Intervallo di stampa** da **Tutte le pagine**, **Pagina corrente** e **Pagine**.
Se viene selezionato **Pagine**, immettere il numero di pagine.

11 Immettere **Copie**.

Nota

- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Le impostazioni vengono registrate quando si preme **Registrazione one-touch**. Questo è utile quando è necessario stampare diverse pagine utilizzando la stessa impostazione.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile controllare ed eseguire le modifiche al layout nella schermata di anteprima di stampa.
- Quando si stampa fino al bordo della larghezza rotolo, la lunghezza massima sarà la misura minore tra 5,587 volte la larghezza della carta in rotoli e 18,0 m.

12 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Stampa senza bordo(Word)

Stampa fino al bordo della carta. Le foto e i poster possono essere stampati senza alcuna preoccupazione riguardo i margini.

1 Avviare **Microsoft Word**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

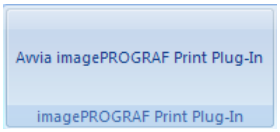

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

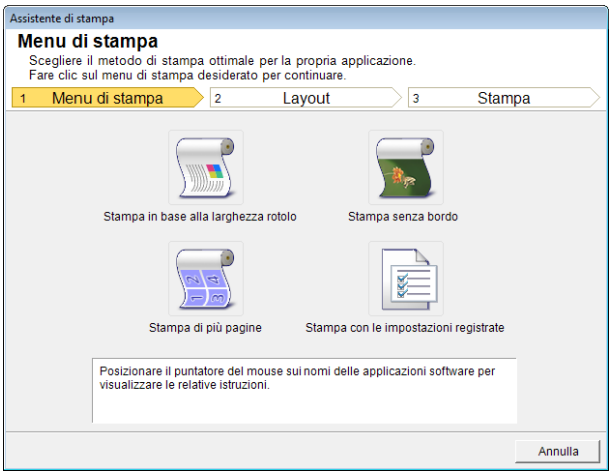

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4 Fare clic su **Stampa senza bordo**.

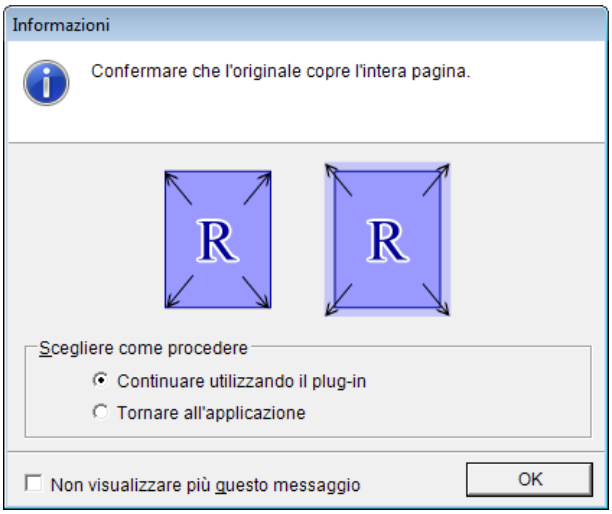

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma. Se i dati occupano l'intera pagina, confermare che sia selezionato **Continuare utilizzando il plug-in** in **Scegliere come procedere**, e quindi premere **OK**.

Nota

- Per regolare i dati, selezionare **Tornare all'applicazione** e premere **OK**. Uscire da **Print Plug-In for Office** e ritornare all'applicazione.

6 Selezionare **Larghezza carta in rotoli** che è impostata nella stampante.

7 Selezionare layout.

8 Selezionare **Avanti**.

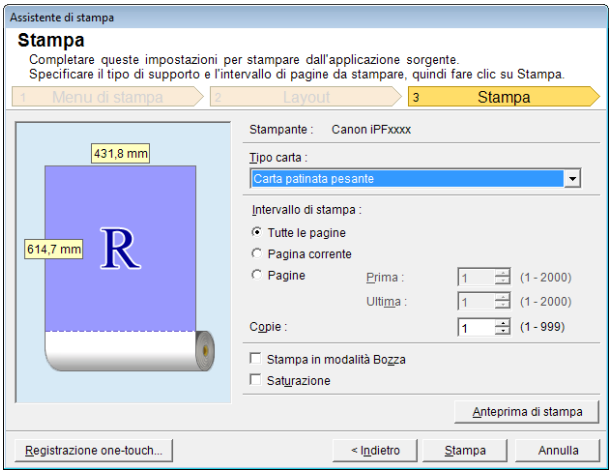

9 Selezionare **Tipo carta**.

10 Selezionare **Intervallo di stampa** da **Tutte le pagine**, **Pagina corrente** e **Pagine**.
Se viene selezionato **Pagine**, immettere il numero di pagine.

11 Immettere **Copie**.

Nota

- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Premere il pulsante **Registrazione one-touch** per registrare le impostazioni. Questo è utile per la stampa multipla utilizzando le stesse impostazioni.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile confermare ed eseguire modifiche al layout nella schermata di anteprima di stampa.
- La lunghezza massima per la stampa senza bordo è la misura minore tra 5,587 volte la larghezza della carta in rotoli e 18,0 m.

12 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Stampa di più pagine(Word)

Stampa pagine multiple come una pagina. È possibile stampare volantini in una singola pagina, o materiale di stampa con molte pagine.

1 Avviare **Microsoft Word**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

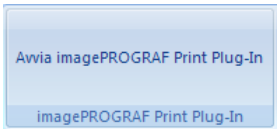

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

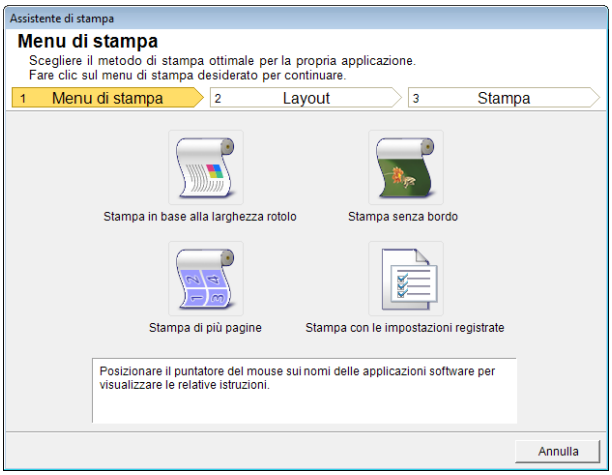

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4 Fare clic su **Stampa di più pagine**.

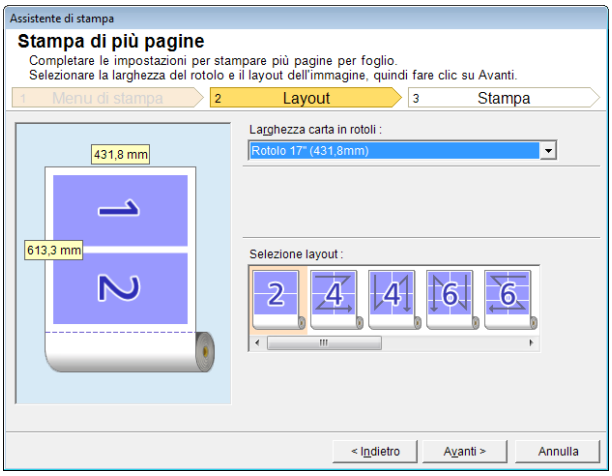

5 Selezionare **Larghezza carta in rotoli** che è impostata nella stampante.

6 Selezionare layout da **Selezione layout**.

7 Selezionare **Avanti**.

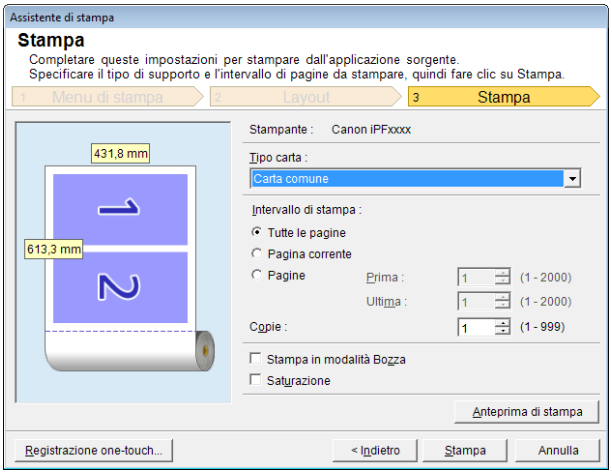

8 Selezionare **Tipo carta**.

9 Selezionare **Intervallo di stampa** da **Tutte le pagine**, **Pagina corrente** e **Pagine**.
Se è selezionato **Pagine**, immettere il numero di pagine.

10 Immettere **Copie**.

Nota

- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Le impostazioni vengono registrate quando si preme **Registrazione one-touch**. Questo è comodo quando è necessario stampare diverse volte utilizzando la stessa impostazione.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile controllare ed eseguire le modifiche al layout nella schermata di anteprima di stampa.
- La lunghezza massima per la stampa di più pagine è la misura minore tra 5,587 volte la larghezza della carta in rotoli e 18,0 m.

11 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Registrare le impostazioni (Word)

Se si ha in programma di stampare diverse volte utilizzando la stessa impostazione, è possibile selezionare **Registrazione one-touch**. Le impostazioni registrate possono essere richiamate da **Stampa con le impostazioni registrate**.

1 Impostare alla schermata **Stampa** da **Stampa in base alla larghezza rotolo**, **Stampa senza bordo** o **Stampa di più pagine** del **Menu di stampa**.

Nota

- È possibile registrare un massimo di 20 voci.
- Le impostazioni disponibili sono come segue.
  - Stampa in base alla larghezza rotolo(Word) →P.232
  - Stampa senza bordo(Word) →P.234
  - Stampa di più pagine(Word) →P.236

2 Fare clic sul pulsante **Registrazione one-touch**.

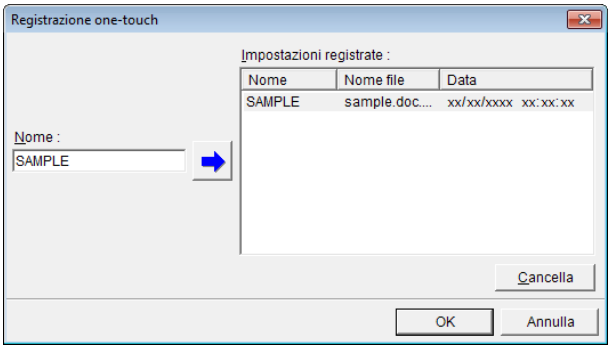

3 Immettere il nome in **Nome**.
È possibile immettere un massimo di 31 caratteri.

4 Fare clic su . Il nome da voi immesso viene visualizzato in **Impostazioni registrate**.

5 Fare clic su **OK** e quindi ritornare alla schermata **Stampa**.

6 Fare clic su **Stampa** per stampare, e fare clic su **Annulla** per annullare la stampa.

Nota
- Facendo clic su **Annulla** nella schermata **Stampa**, non verranno cancellate le impostazioni registrate.

Stampa con le impostazioni registrate(Word)

Stampa utilizzando le impostazioni registrate.

1 Avviare **Microsoft Word**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

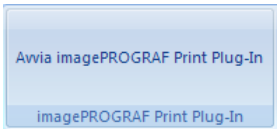

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

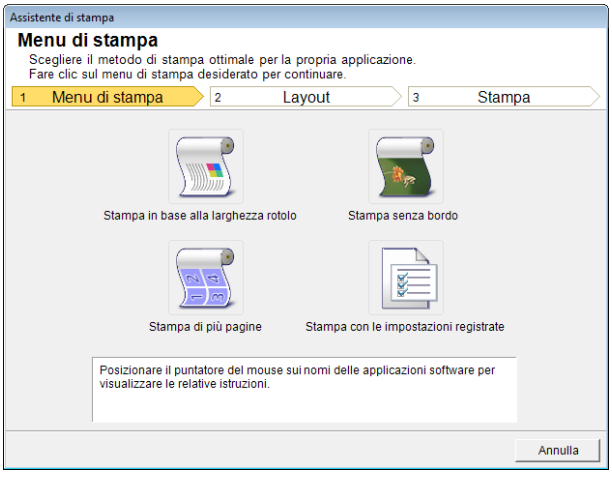

Importante
- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4 Fare clic su **Stampa con le impostazioni registrate**.

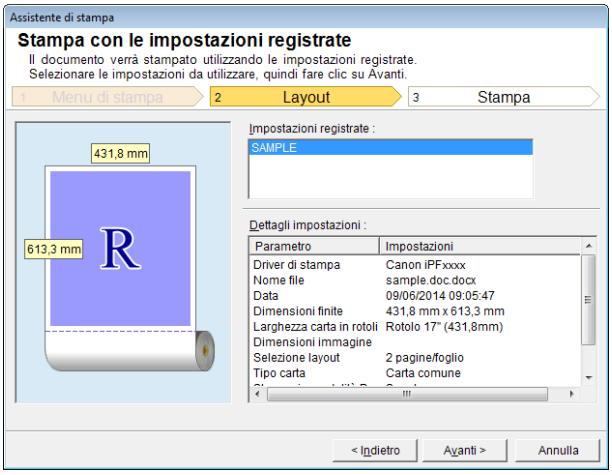

5 Fare clic sul pulsante **Avanti**.

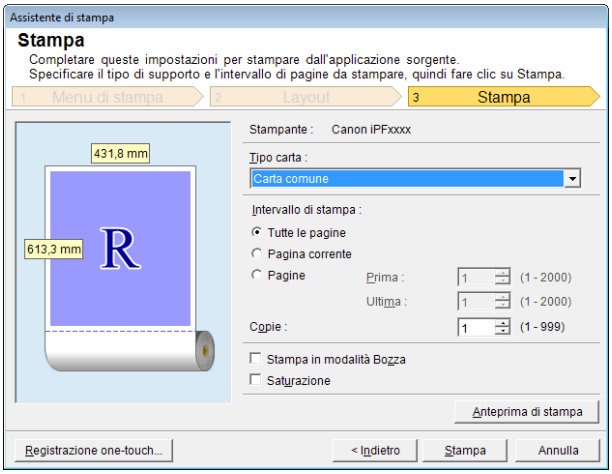

6 Selezionare **Tipo carta**.

7 Selezionare **Intervallo di stampa** da **Tutte le pagine**, **Pagina corrente** o **Pagine**.
Se viene selezionato **Pagine**, immettere il numero di pagine.

8 Immettere **Copie**.

Nota

- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile controllare ed eseguire le modifiche nella schermata di anteprima di stampa.
- La lunghezza massima quando si stampa con le impostazioni registrate è la misura minore tra 5,587 volte la larghezza della carta in rotoli e 18,0 m.

9 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Orientamento verticale/Orientamento orizzontale(Word)

Stampare fino al bordo della larghezza rotolo. È possibile stampare supporti per esposizioni e poster di grandi dimensioni, o stampare in dimensioni pagina con orientamento verticale o orizzontale configurate in **Assistente di stampa di grande formato**.

Creare una dimensione pagina in orientamento verticale o orizzontale.

Utilizzare **Assistente di stampa di grande formato** per creare dimensioni pagina verticali per Orientamento verticale, e dimensioni pagina orizzontali per Orientamento orizzontale.

1 Avviare **Microsoft Word**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

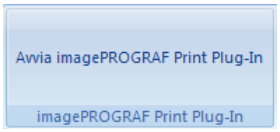

3 Fare clic su **Impostazioni carta** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa di grande formato**.

Nota

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa di grande formato** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa di grande formato**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

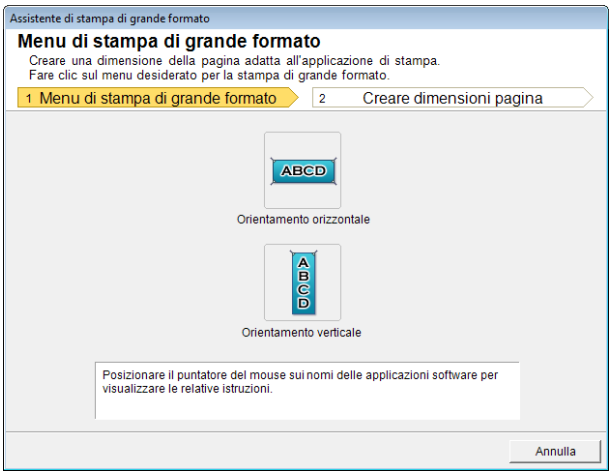

4 Fare clic su **Orientamento verticale** o **Orientamento orizzontale**.

Nota

- Per spiegare la procedura saranno utilizzati come esempio i passi impiegati per creare una dimensione pagina verticale.

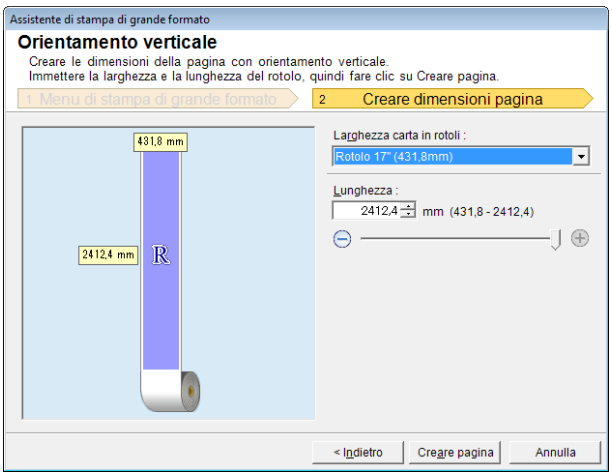

5 Regolare **Lunghezza** dalla casella di lista o dalla barra di scorrimento.

6 Fare clic sul pulsante **Creare pagina**.

7 Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio.

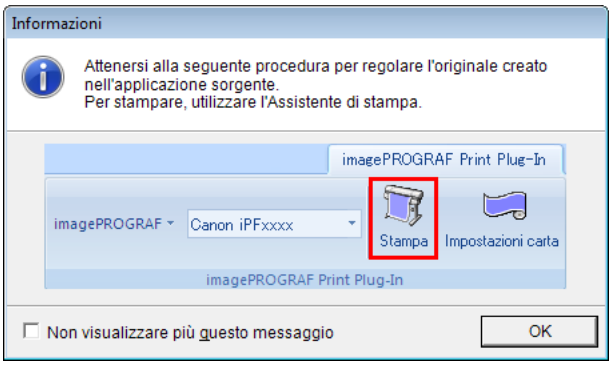

8 Editare e creare il documento.

Nota
- La stampa viene eseguita in **Stampa in base alla larghezza rotolo** di **Assistente di stampa**. Per dettagli su **Stampa in base alla larghezza rotolo**, vedere "Stampa in base alla larghezza rotolo(Word)." →P.232

Importante
- Il layout potrebbe fallire se si crea una formato utilizzando i dati esistenti. In tal caso, modificare di nuovo i dati.

Per avviare da Microsoft PowerPoint

Di seguito viene riportata la procedura per avviare **Print Plug-In for Office** da **Microsoft PowerPoint**.

1 Avviare **Microsoft PowerPoint**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato sulla barra degli strumenti/sul ribbon, fare clic su di esso.

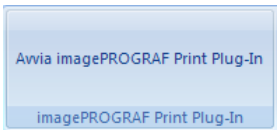

Importante
- Se la barra degli strumenti/il ribbon **imagePROGRAF Print Plug-In** non sono visualizzati, fare riferimento a quanto segue.
  - Quando non viene visualizzato Print Plug-In for Office →P.227

3 Controllare che siano visualizzati la barra degli strumenti/il ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.

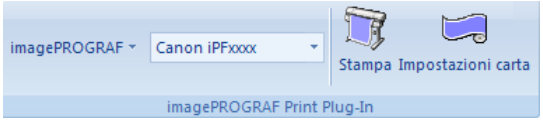

4 Fare clic sui pulsanti sulla barra degli strumenti/sul ribbon a seconda delle voci che si desidera impostare.

Icona	Contenuto
imagePROGRAF Menu	Visualizza le finestre di dialogo **A proposito di**, **Aiuto** e **Impost. speciali**. (Vedere "**Configurazione delle Impost. speciali.**") →P.259
Canon iPFxxxx Lista delle stampanti	Selezionare la stampante. Se si seleziona **Mostra tutte le stampanti**, saranno di nuovo visualizzate le stampanti **imagePROGRAF**. Selezionare questa opzione quando si desidera visualizzare tutti i driver di stampa o aggiornare la visualizzazione.
Stampa	Viene visualizzato l'assistente di stampa.

Icona	Contenuto
Pulsante **Stampa**	Possono essere configurate le impostazioni **Stampa in base alla larghezza rotolo**, **Stampa senza bordo**, **Stampa di più pagine** e **Stampa con le impostazioni registrate**.
 Pulsante **Impostazioni carta**	Viene visualizzato l'assistente per il grande formato. Possono essere impostate le impostazioni per orientamento verticale o orizzontale.

Finestra di dialogo **Assistente di stampa**

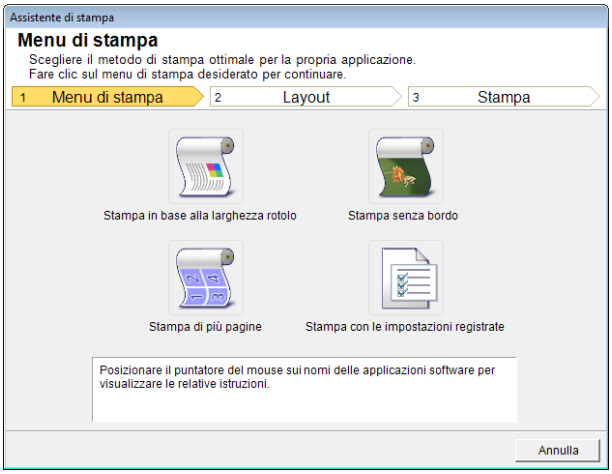

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

Nota

- Se si apre un documento protetto da password come sola lettura, **Assistente di stampa** non potrà essere eseguito.

Finestra di dialogo **Assistente di stampa di grande formato**

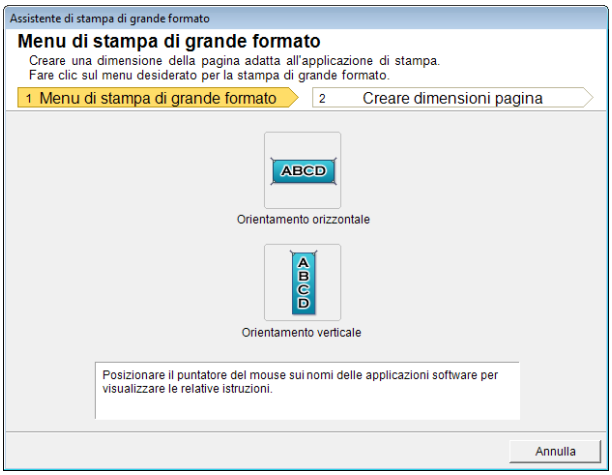

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa di grande formato** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa di grande formato**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.
- Il layout potrebbe fallire se si crea una formato utilizzando i dati esistenti. In tal caso, modificare di nuovo i dati.

Nota

- Se si apre un documento protetto da password come sola lettura, **Assistente di stampa di grande formato** non potrà essere eseguito. Rimuovere la protezione della password.

Stampa in base alla larghezza rotolo(PowerPoint)

Stampa fino al bordo della larghezza rotolo. È possibile stampare supporti per esposizioni e poster di grandi dimensioni, ed anche stampare con orientamenti verticale e orizzontale eseguiti in **Assistente di stampa di grande formato**.

1. Avviare **Microsoft PowerPoint**.

2. Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

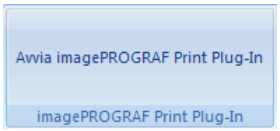

3. Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

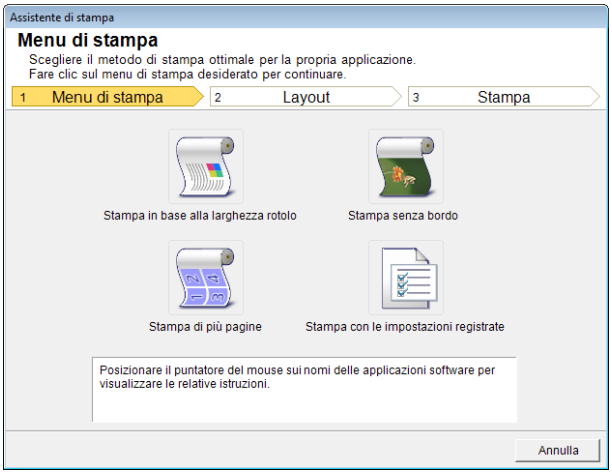

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4. Fare clic su **Stampa in base alla larghezza rotolo**.

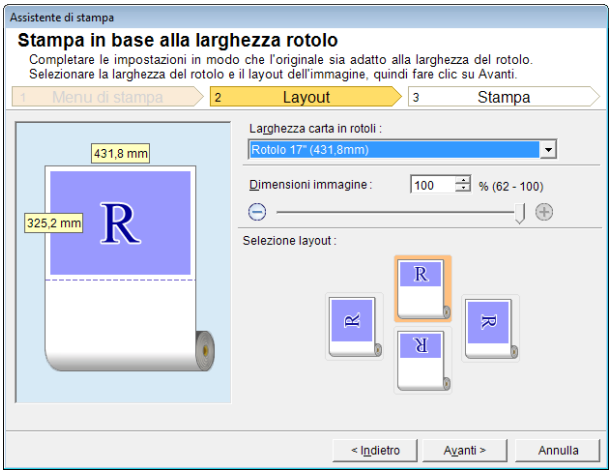

5. Selezionare **Larghezza carta in rotoli** che è impostata nella stampante.

6. Selezionare la dimensione immagine.

7. Selezionare layout.

8 Selezionare **Avanti**.

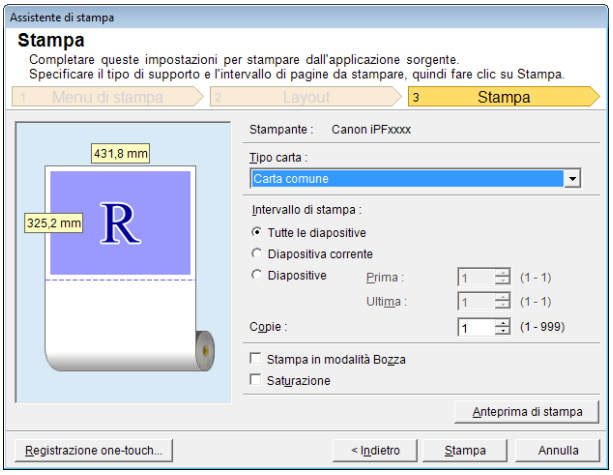

9 Selezionare **Tipo carta**.

10 Selezionare **Intervallo di stampa** da **Tutte le diapositive**, **Diapositiva corrente** e **Diapositive**.
Se viene selezionato **Diapositive**, immettere il numero di diapositive.

11 Immettere **Copie**.

Nota

- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Le impostazioni vengono registrate quando si preme **Registrazione one-touch**. Questo è utile quando è necessario stampare diverse pagine utilizzando la stessa impostazione.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile controllare ed eseguire le modifiche al layout nella schermata di anteprima di stampa.
- Quando si stampa fino al bordo della larghezza rotolo, la lunghezza massima sarà la misura minore tra 14,22 volte la larghezza della carta in rotoli e 18,0 m.

12 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Stampa senza bordo(PowerPoint)

Stampa fino al bordo della carta. Le foto e i poster possono essere stampati senza alcuna preoccupazione riguardo i margini.

1 Avviare **Microsoft PowerPoint**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

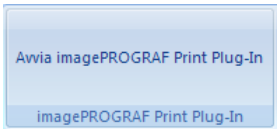

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

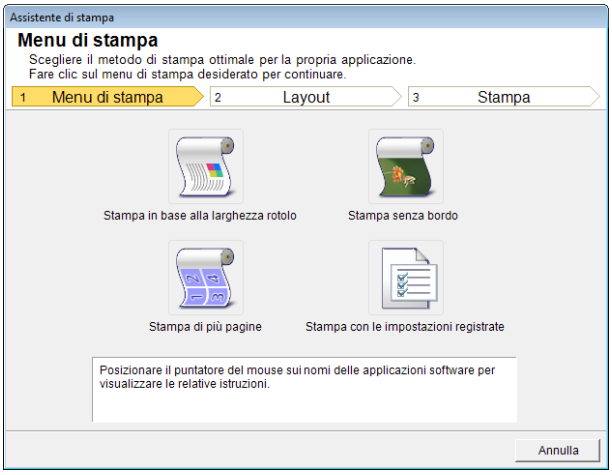

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4 Fare clic su **Stampa senza bordo**.

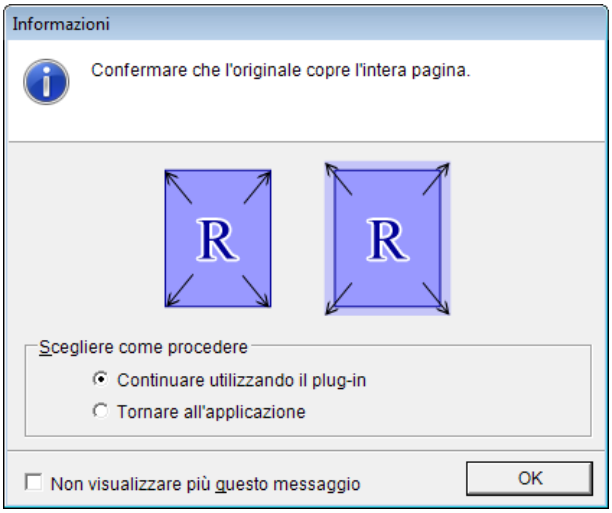

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma. Se i dati occupano l'intera pagina, confermare che sia selezionato **Continuare utilizzando il plug-in** in **Scegliere come procedere**, e quindi premere **OK**.

Nota

- Per regolare i dati, selezionare **Tornare all'applicazione** e premere **OK**. Uscire da **Print Plug-In for Office** e ritornare all'applicazione.

6 Selezionare **Larghezza carta in rotoli** che è impostata nella stampante.

7 Selezionare layout.

8 Selezionare **Avanti**.

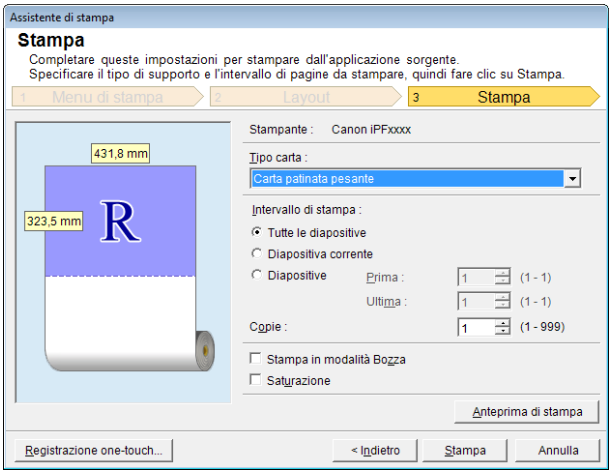

9 Selezionare **Tipo carta**.

10 Selezionare **Intervallo di stampa** da **Tutte le diapositive**, **Diapositiva corrente** e **Diapositive**.
Se viene selezionato **Diapositive**, immettere il numero di diapositive.

11 Immettere **Copie**.

Nota

- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Premere il pulsante **Registrazione one-touch** per registrare le impostazioni. Questo è utile per la stampa multipla utilizzando le stesse impostazioni.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile confermare ed eseguire modifiche al layout nella schermata di anteprima di stampa.
- La lunghezza massima per la stampa senza bordo è la misura minore tra 14,22 volte la larghezza della carta in rotoli e 18,0 m.

12 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Stampa di più pagine(PowerPoint)

Stampa pagine multiple come una pagina. È possibile stampare volantini in una singola pagina, o materiale di stampa con molte pagine.

1 Avviare **Microsoft PowerPoint**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

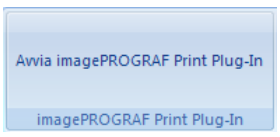

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

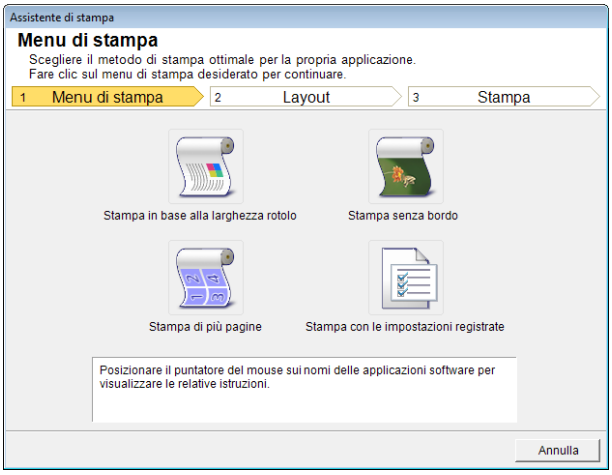

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4 Fare clic su **Stampa di più pagine**.

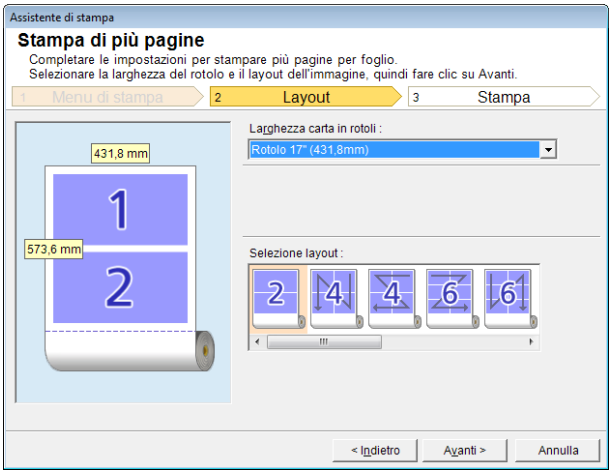

5 Selezionare **Larghezza carta in rotoli** che è impostata nella stampante.

6 Selezionare layout da **Selezione layout**.

7 Selezionare **Avanti**.

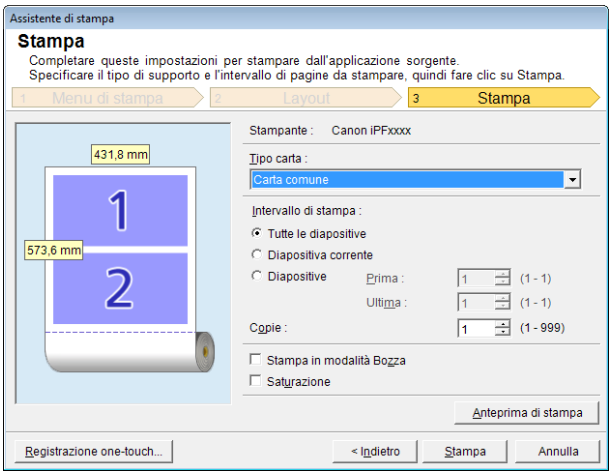

8 Selezionare **Tipo carta**.

9 Selezionare **Intervallo di stampa** da **Tutte le diapositive**, **Diapositiva corrente** e **Diapositive**.
Se viene selezionato **Diapositive**, immettere il numero di diapositive.

10 Immettere **Copie**.

Nota
- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Le impostazioni vengono registrate quando si preme **Registrazione one-touch**. Questo è comodo quando è necessario stampare diverse volte utilizzando la stessa impostazione.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile controllare ed eseguire le modifiche al layout nella schermata di anteprima di stampa.
- La lunghezza massima per la stampa di più pagine è la misura minore tra 14,22 volte la larghezza della carta in rotoli e 18,0 m.

11 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Registrare le impostazioni (PowerPoint)

Se si ha in programma di stampare diverse volte utilizzando la stessa impostazione, è possibile selezionare **Registrazione one-touch**. Le impostazioni registrate possono essere richiamate da **Stampa con le impostazioni registrate**.

1 Impostare alla schermata **Stampa** da **Stampa in base alla larghezza rotolo**, **Stampa senza bordo** o **Stampa di più pagine** del **Menu di stampa**.

Nota
- È possibile registrare un massimo di 20 voci.
- Le impostazioni disponibili sono come segue.
  - Stampa in base alla larghezza rotolo(PowerPoint) ➔P.243
  - Stampa senza bordo(PowerPoint) ➔P.244
  - Stampa di più pagine(PowerPoint) ➔P.246

2 Fare clic sul pulsante **Registrazione one-touch**.

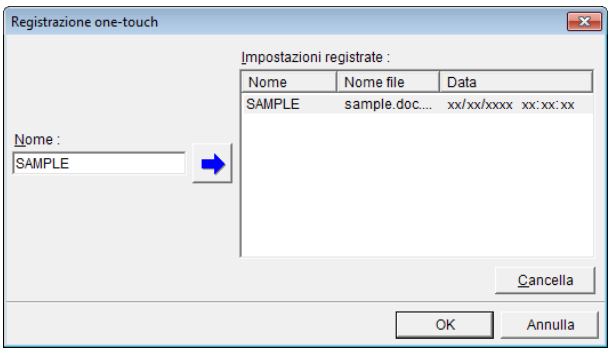

3 Immettere il nome in **Nome**.
È possibile immettere un massimo di 31 caratteri.

4 Fare clic su . Il nome da voi immesso viene visualizzato in **Impostazioni registrate**.

5 Fare clic su **OK** e quindi ritornare alla schermata **Stampa**.

6 Fare clic su **Stampa** per stampare, e fare clic su **Annulla** per annullare la stampa.

Nota
- Facendo clic su **Annulla** nella schermata **Stampa**, non verranno cancellate le impostazioni registrate.

Stampa con le impostazioni registrate(PowerPoint)

Stampa utilizzando le impostazioni registrate.

1 Avviare **Microsoft PowerPoint**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

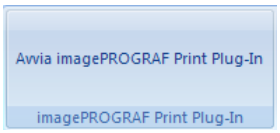

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

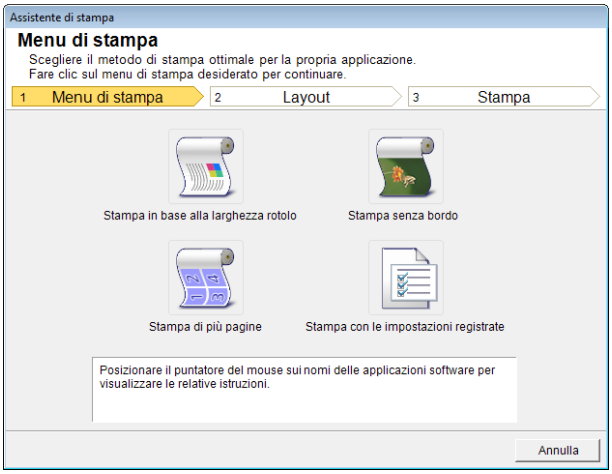

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4 Fare clic su **Stampa con le impostazioni registrate**.

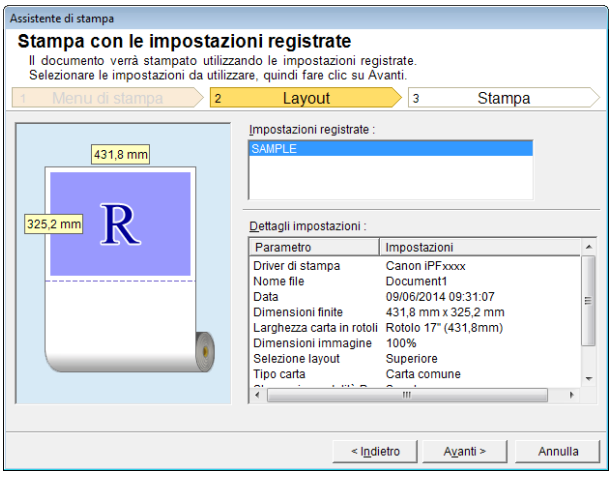

5 Fare clic sul pulsante **Avanti**.

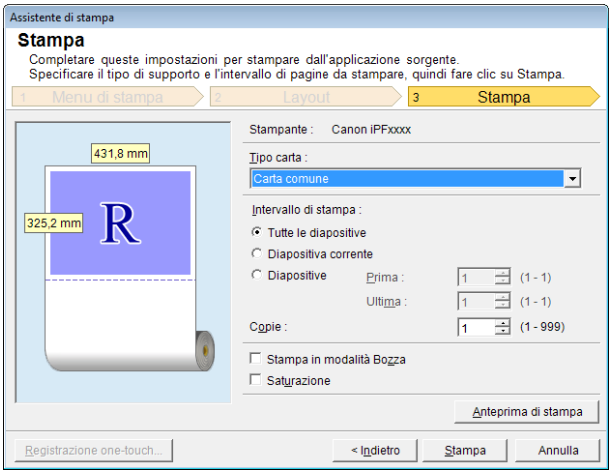

6 Selezionare **Tipo carta**.

7 Selezionare **Intervallo di stampa** da **Tutte le diapositive**, **Diapositiva corrente** e **Diapositive**.
Se viene selezionato **Diapositive**, immettere il numero di diapositive.

8 Immettere **Copie**.

Nota

- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile controllare ed eseguire le modifiche nella schermata di anteprima di stampa.
- La lunghezza massima quando si stampa con le impostazioni registrate è la misura minore tra 14,22 volte la larghezza della carta in rotoli e 18,0 m.

9 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Orientamento verticale/Orientamento orizzontale(PowerPoint)

Stampare fino al bordo della larghezza rotolo. È possibile stampare supporti per esposizioni e poster di grandi dimensioni, o stampare in dimensioni pagina con orientamento verticale o orizzontale configurate in **Assistente di stampa di grande formato**.

Creare una dimensione pagina in orientamento verticale o orizzontale.

Utilizzare **Assistente di stampa di grande formato** per creare dimensioni pagina verticali per Orientamento verticale, e dimensioni pagina orizzontali per Orientamento orizzontale.

1 Avviare **Microsoft PowerPoint**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

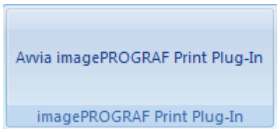

3 Fare clic su **Impostazioni carta** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa di grande formato**.

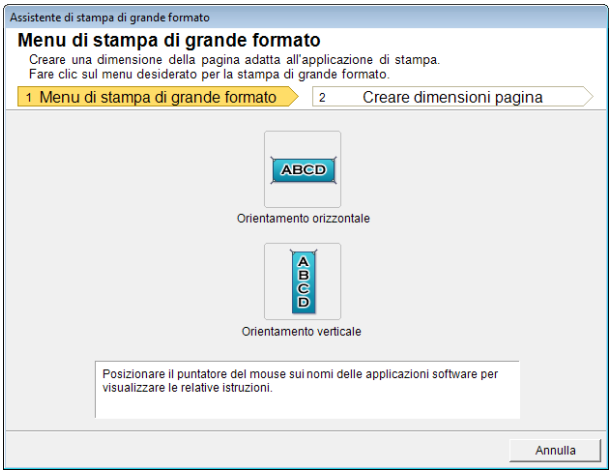

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa di grande formato** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa di grande formato**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.

4 Fare clic su **Orientamento verticale** o **Orientamento orizzontale**.

Nota

- Per spiegare la procedura saranno utilizzati come esempio i passi impiegati per creare una dimensione pagina verticale.

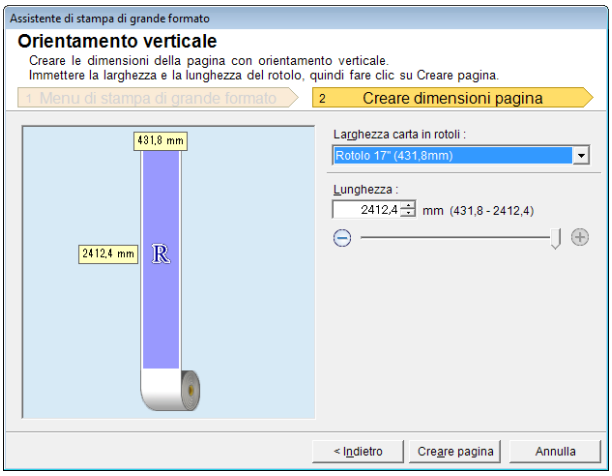

5 Regolare **Lunghezza** dalla casella di lista o dalla barra di scorrimento.

6 Fare clic sul pulsante **Creare pagina**.

7 Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio.

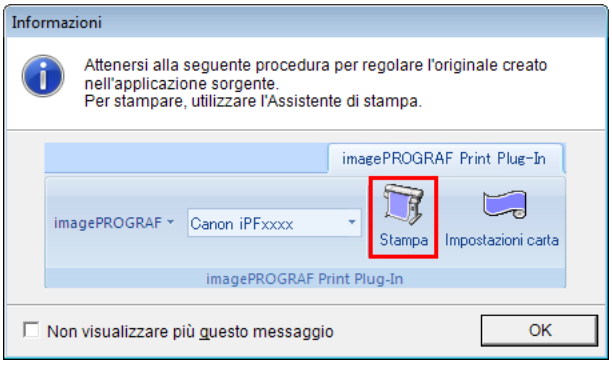

8 Editare e creare il documento.

Importante
- Il layout potrebbe fallire se si crea una formato utilizzando i dati esistenti. In tal caso, modificare di nuovo i dati.

Nota
- La stampa viene eseguita in **Stampa in base alla larghezza rotolo** di **Assistente di stampa**. Per dettagli su **Stampa in base alla larghezza rotolo**, vedere "Stampa in base alla larghezza rotolo(PowerPoint)." →P.243

Per avviare da Microsoft Excel

Di seguito viene riportata la procedura per avviare **Print Plug-In for Office** da **Microsoft Excel**.

1 Avviare **Microsoft Excel**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato sulla barra degli strumenti/sul ribbon, fare clic su di esso.

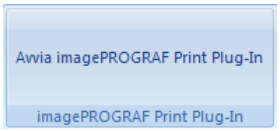

Importante
- Se la barra degli strumenti/il ribbon **imagePROGRAF Print Plug-In** non sono visualizzati, fare riferimento a quanto segue.
  - Quando non viene visualizzato Print Plug-In for Office →P.227

3 Controllare che siano visualizzati la barra degli strumenti/il ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.

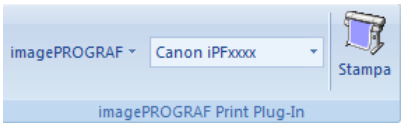

4 Fare clic sui pulsanti sulla barra degli strumenti/sul ribbon a seconda delle voci che si desidera impostare.

Icona	Contenuto
 Menu	Visualizza le finestre di dialogo **A proposito di**, **Aiuto** e **Impost. speciali**. (Vedere "**Configurazione delle Impost. speciali.**") →P.259
 Lista delle stampanti	Selezionare la stampante. Se si seleziona **Mostra tutte le stampanti**, saranno di nuovo visualizzate le stampanti **imagePROGRAF**. Selezionare questa opzione quando si desidera visualizzare tutti i driver di stampa o aggiornare la visualizzazione.
Pulsante **Stampa**	Viene visualizzato l'assistente di stampa. Possono essere configurate le impostazioni **Stampa intero foglio** e **Stampa area selezionata**.

Finestra di dialogo **Assistente di stampa**

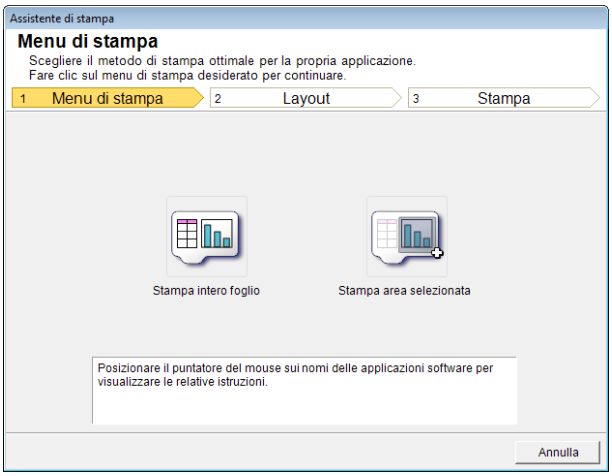

Importante

- Se si desidera far passare la visualizzazione ad un altro file o un'altra applicazione mentre **Assistente di stampa** è aperta, chiudere la finestra di dialogo **Assistente di stampa**. In caso contrario, potrebbe non essere possibile cambiare le visualizzazioni o azionare la barra degli strumenti/il ribbon.
- L'**Assistente di stampa** non si avvierà se si clicca il pulsante **Stampa** sulla barra degli strumenti/barra multifunzione mentre si modifica una cella.
- Quando è selezionato più di un foglio di lavoro, **Assistente di stampa** non potrà essere eseguito. Selezionare un solo foglio di lavoro e fare di nuovo clic su **Stampa**.
- Quando è selezionato un oggetto, **Assistente di stampa** non viene avviato se si fa clic sul pulsante **Stampa** sulla barra degli strumenti/sul ribbon.
- Se il formato della carta in Excel è in bianco, **Assistente di stampa** non potrà essere eseguito. Dal menu **File** in Excel, selezionare **Imposta pagina** e apporre un segno di spunta a **Formato**.

Nota

- Se si clicca sul pulsante **Stampa** con un grafico selezionato, apparirà una finestra di dialogo di messaggio che chiede se si desidera continuare la stampa. Se si clicca **No**, si ritornerà all'applicazione.
- Se si clicca sul pulsante **Stampa** con un'impostazione di interruzione di pagina, apparirà una finestra di dialogo di messaggio che chiede se si desidera continuare la stampa. Se si clicca **No**, si ritornerà all'applicazione. Se non si desidera usare l'interruzione di pagina impostata, controllare l'anteprima dell'interruzione di pagina e cambiare l'impostazione.
- Se si clicca sul pulsante **Stampa** con un'impostazione di area di pagina, apparirà una finestra di dialogo di messaggio che chiede se si desidera continuare la stampa. Se si clicca **No**, si ritornerà all'applicazione. Se non si desidera usare l'area di pagina impostata, controllare l'anteprima dell'interruzione di pagina e cambiare l'impostazione.
- Se si clicca sul pulsante **Stampa** con un foglio di lavoro o cella protetti, apparirà una finestra di dialogo di messaggio che chiede se si desidera continuare la stampa. Se si clicca **No**, si ritornerà all'applicazione. Se si desidera cambiare l'impostazione, rimuovere la protezione dal foglio di lavoro o cella.

Stampa intero foglio(Excel)

Per ridimensionare l'intero foglio in modo che il foglio sia adatto alla larghezza del rotolo. Scegliere questa opzione per ingrandire il foglio attualmente visualizzato prima della stampa.

1 Avviare **Microsoft Excel**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

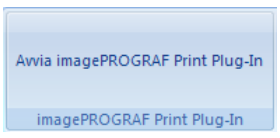

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.

Importante

- Quando è selezionato più di un foglio di lavoro, **Assistente di stampa** non potrà essere eseguito. Selezionare un solo foglio di lavoro e fare di nuovo clic su **Stampa**.

Se è impostata un'area di stampa, apparirà una finestra di dialogo di messaggio di conferma.
Per stampare l'intero foglio, annullare l'impostazione dell'area di stampa.

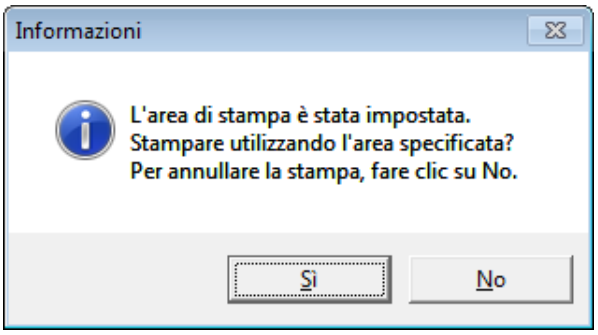

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

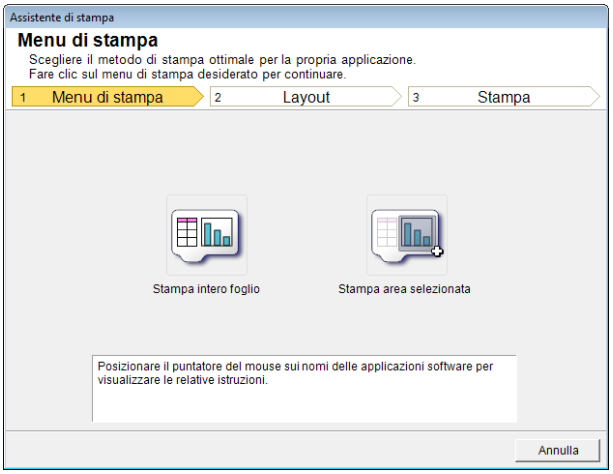

4 Fare clic su **Stampa intero foglio**.
Apparirà un messaggio che informa l'utente che l'analisi è in corso.

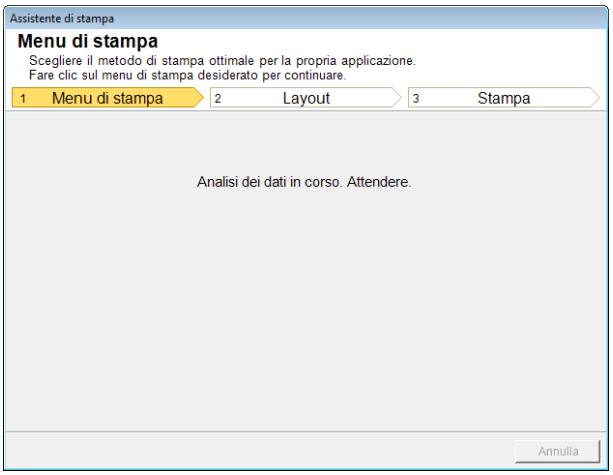

Il menu Layout apparirà automaticamente.

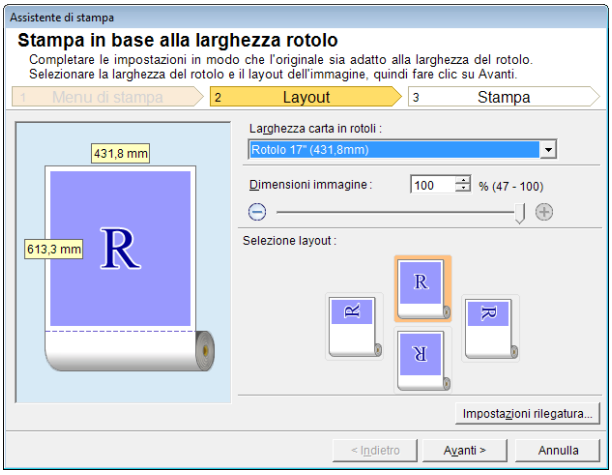

Nota

- Se l'analisi dei dati richiede tempo, apparirà una finestra di dialogo di messaggio. Se si seleziona **No**, si ritornerà all'applicazione.

5 Selezionare **Larghezza carta in rotoli** che è impostata nella stampante.

6 Selezionare la dimensione immagine.

7 Selezionare layout.

8 Per configurare la **Rilegatura** scegliere il pulsante **Impostazioni rilegatura**.
Per informazioni dettagliate sulla procedura di configurazione della **Rilegatura**, vedere **"Configurazione della Rilegatura (Excel)"** →P.258 .

9 Selezionare **Avanti**.

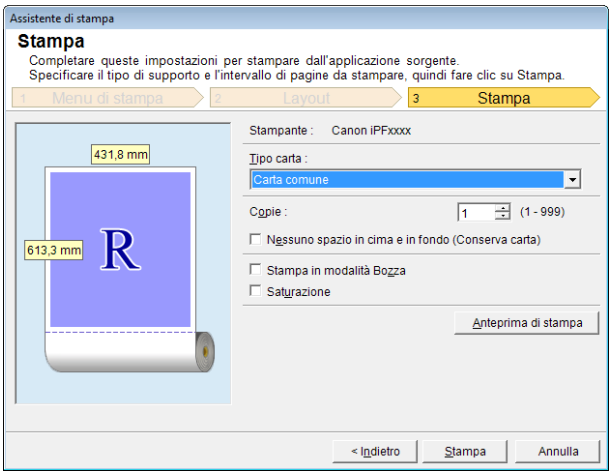

10 Selezionare **Tipo carta**.

11 Immettere **Copie**.

12 Se i margini superiore e inferiore sono troppo ampi, controllare **Nessuno spazio in cima e in fondo (Conserva carta)**.
I margini superiore e inferiore possono essere controllati in **Anteprima di stampa**.

Nota
- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile controllare ed eseguire le modifiche al layout nella schermata di anteprima di stampa.
- Quando si stampa fino al bordo della larghezza rotolo, la lunghezza massima per la stampa sarà 18,0 m.

13 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Importante
- Se viene diviso in più pagine, provare a ridurre la dimensione dei dati o l'area da voi selezionata.
- È impossibile eseguire **Stampa** o **Anteprima di stampa** se la si seleziona per un foglio di lavoro con nessun dato visualizzato.

Stampa area selezionata(Excel)

Per ridimensionare l'intervallo di celle selezionato in modo che l'intervallo sia adatto alla larghezza del rotolo. Scegliere questa opzione per ingrandire una parte specifica del foglio prima della stampa.

1 Avviare **Microsoft Excel**.

2 Se **Avvia imagePROGRAF Print Plug-In** è visualizzato, fare clic su di esso.

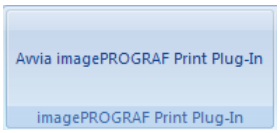

3 Fare clic su **Stampa** dalla barra degli strumenti/dal ribbon di **imagePROGRAF Print Plug-In**.

Importante
- Quando è selezionato più di un foglio di lavoro, **Assistente di stampa** non potrà essere eseguito. Selezionare un solo foglio di lavoro e fare di nuovo clic su **Stampa**.

Se è impostata un'area di stampa, apparirà una finestra di dialogo di messaggio di conferma.
Per stampare l'area selezionata, annullare l'impostazione dell'area di stampa.

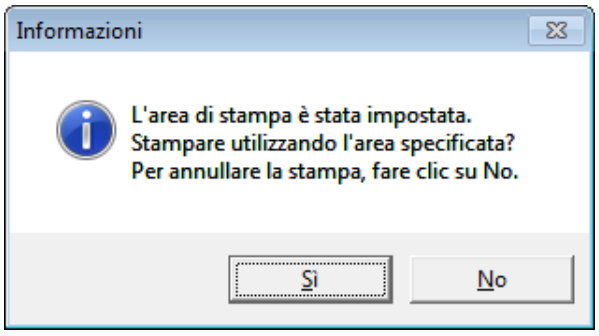

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

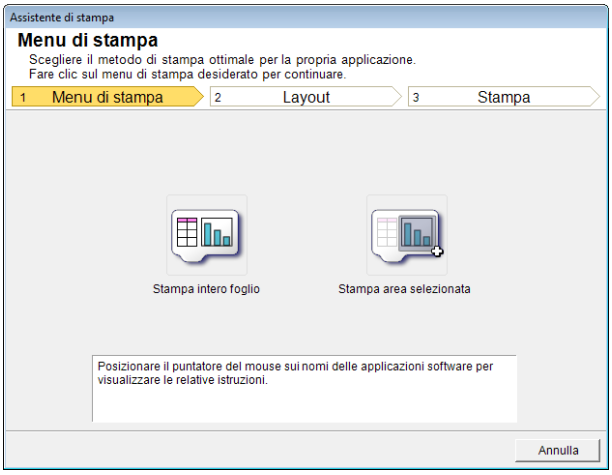

4 Fare clic su **Stampa area selezionata**.

Importante

- Se è selezionata una sola cella, **Stampa area selezionata** non potrà selezionato.

Apparirà un messaggio che informa l'utente che l'analisi è in corso.

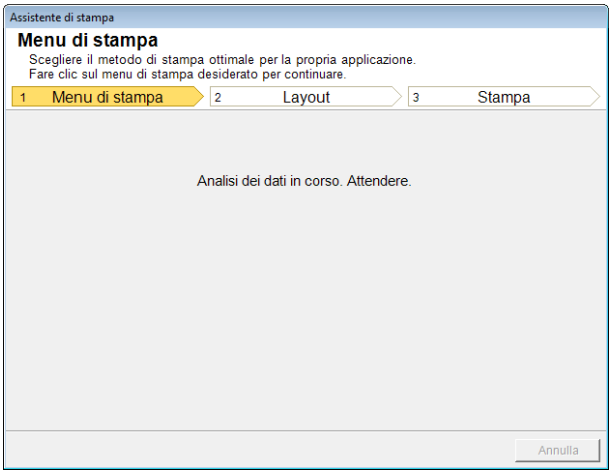

Il menu Layout apparirà automaticamente.

Importante

- Se la gamma selezionata in **Excel 2007 o versione successiva** è troppo grande, non sarà possibile analizzare i dati. Selezionare una gamma più piccola e quindi eseguire le analisi.

Nota

- Se l'analisi dei dati richiede tempo, apparirà una finestra di dialogo di messaggio. Se si seleziona **No**, si ritornerà all'applicazione.

5 Selezionare **Larghezza carta in rotoli** che è impostata nella stampante.

6 Selezionare la dimensione immagine.

7 Selezionare layout.

8 Per configurare la **Rilegatura** scegliere il pulsante **Impostazioni rilegatura**.
Per informazioni dettagliate sulla procedura di configurazione della **Rilegatura**, vedere "**Configurazione della Rilegatura (Excel)**" ➔P.258 .

9 Selezionare **Avanti**.

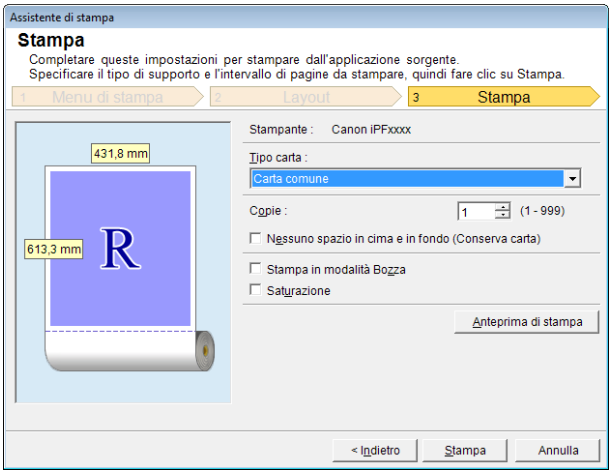

10 Selezionare **Tipo carta**.

11 Immettere **Copie**.

12 Se i margini superiore e inferiore sono troppo ampi, controllare **Nessuno spazio in cima e in fondo (Conserva carta)**.
I margini superiore e inferiore possono essere controllati in **Anteprima di stampa**.

Nota

- Quando è selezionata l'opzione **Stampa in modalità Bozza** la stampa è più veloce, ma la qualità di stampa subisce una diminuzione.
- Quando è selezionata **Saturazione**, è possibile stampare in modo più vivido poster e simili.
- Premere il pulsante **Anteprima di stampa** per visualizzare la schermata di anteprima di stampa. È possibile controllare ed eseguire le modifiche al layout nella schermata di anteprima di stampa.
- Quando si stampa fino al bordo della larghezza rotolo, la lunghezza massima per la stampa sarà 18,0 m.

13 Premere **Stampa** per iniziare la stampa.

Importante

- Se viene diviso in più pagine, provare a ridurre la dimensione dei dati o l'area da voi selezionata.
- È impossibile eseguire **Stampa** o **Anteprima di stampa** se la si seleziona per un foglio di lavoro con nessun dato visualizzato.

Configurazione della Rilegatura (Excel)

È possibile configurare i margini di **Rilegatura** per le stampe in cui occorre prevederla.

1 Configurare le impostazioni fino a **Selezione layout** nella schermata **Layout** in **Stampa intero foglio** o **Stampa area selezionata**.
Per conoscere i metodi di configurazione, vedere "**Stampa intero foglio(Excel)**" ➔P.253 e "**Stampa area selezionata(Excel)**" ➔P.256 .

2 Fare clic sul pulsante **Impostazioni rilegatura**.

Importante

- Nelle situazioni seguenti non è possibile fare clic sul pulsante **Impostazioni rilegatura**.
  - Quando l'opzione **Dimensioni immagine** è impostata su un valore inferiore a **100 %**
  - Quando è selezionato un grafico
  - Quando sono state impostate interruzioni di pagina
  - Quando un foglio o una cella è protetta

Aprire la finestra di dialogo **Impostazioni rilegatura**.

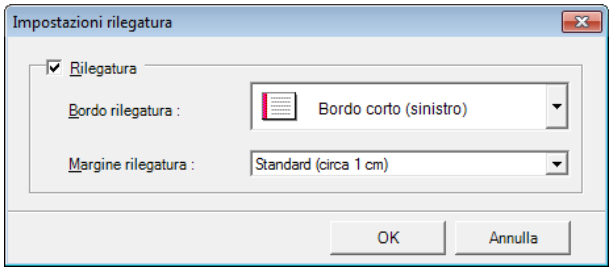

3 Se la casella di controllo **Rilegatura** non è selezionata, per attivare la rilegatura sarà necessario selezionarla.

4 Selezionare **Bordo rilegatura**.

5 Selezionare **Margine rilegatura**.

6 Fare clic sul pulsante **OK**.
Tornare alla schermata **Layout**.

Verificare nella schermata dell'anteprima che le impostazioni di **Rilegatura** sono state applicate.

7 Configurare le impostazioni nella finestra di dialogo **Assistente di stampa**.

Configurazione delle Impost. speciali

Le **Impost. speciali** possono essere configurate dalla barra degli strumenti **imagePROGRAF Print Plug-In**.

1 Scegliere **imagePROGRAF** nella barra degli strumenti e selezionare **Impost. speciali**.

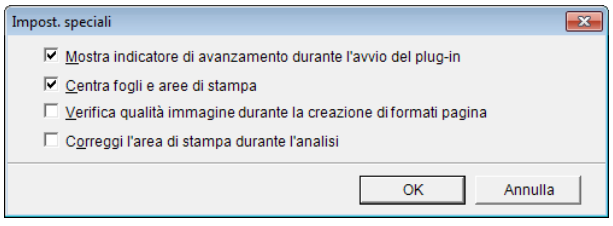

2 Selezionare/deselezionare la casella di controllo corrispondente alla voce da cambiare.

Voce	Dettagli
Mostra indicatore di avanzamento durante l'avvio del plug-in	Quando questa impostazione è disattivata, l'indicatore di avanzamento visualizzato durante l'avvio del plug-in viene nascosto.

Voce	Dettagli
Centra fogli e aree di stampa	Quando questa impostazione è disattivata, la stampa viene eseguita senza cambiare la posizione. Quando l'impostazione è attivata, la stampa viene eseguita con i margini superiore, inferiore, sinistro e destro applicati in modo uguale. Quando questa impostazione è disattivata, la stampa viene eseguita senza cambiare la posizione. Questa funzione è valida solo in **Microsoft Excel**.
Verifica qualità immagine durante la creazione di formati pagina	Quando questa impostazione è attivata, i documenti vengono creati alle dimensioni massime. In questo modo si riduce il fattore d'ingrandimento durante la stampa effettiva, il che consente di ridurre al minimo il degrado di qualità per fotografie e stampe simili. Questa funzione è valida solo in **Microsoft PowerPoint**.
Correggi l'area di stampa durante l'analisi	Per i dati che non possono essere elaborati con l'analisi dati usuale, l'area di stampa viene corretta e successivamente i dati vengono elaborati. Quando l'analisi dei dati ha esito negativo, potrebbe essere possibile effettuare la stampa selezionando questa casella di controllo. Questa funzione è valida solo in **Microsoft Excel**.

3 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Impost. speciali**.

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151

Software di Mac OS

Driver di stampa 262
Preview 280
Free Layout 301
→ Printmonitor 509
→ Media Configuration Tool 404

Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Driver di stampa

Impostazioni del driver della stampante 262

Specifica della carta nel driver della stampante 263
Conferma delle impostazioni di stampa 264
Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa 265
Utilizzo di preferiti 266

Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni 266

Riquadro Principale 266
Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta 270
Finestra di dialogo Visualizza imp. per l'applicazione di stampa 272
Riquadro Corrispondenza 272
Riquadro Impostazioni colore: Colore 274
Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Colore 275
Riquadro Impostazioni colore: Monocromatico 276
Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Monocromatico 277
Riquadro Imp. pag. 277
Riquadro Impostazioni aggiuntive 278

Impostazioni del driver della stampante

Per istruzioni sull'accesso al driver della stampante Mac OS, fare riferimento ai seguenti argomenti.

- **Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni** →P.266

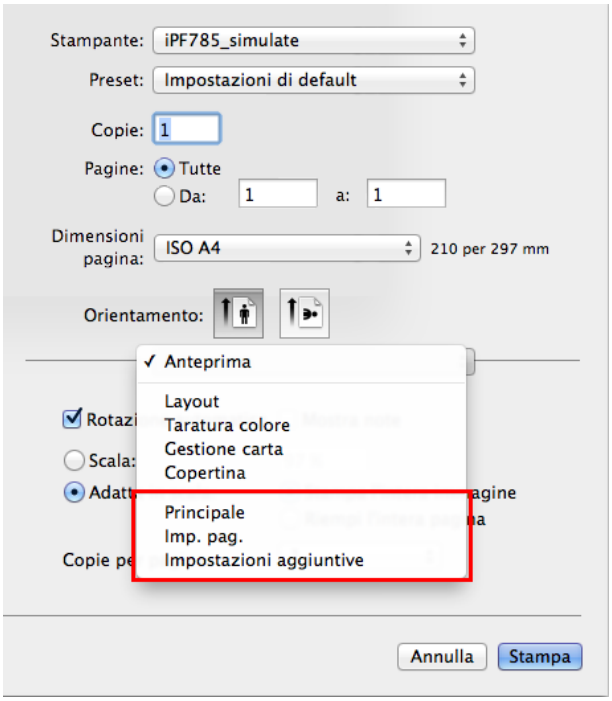

Per informazioni sulle impostazioni del driver della stampante per Mac OS, fare riferimenti ai seguenti argomenti.

- **Riquadro Principale** →P.266
  È possibile specificare il tipo carta, l'elaborazione del colore, la qualità di stampa, l'anteprima di stampa ed altre impostazioni. Scegliere **Impostaz. semplif.** per specificare le impostazioni di stampa basate sull'applicazione di stampa oppure **Impostaz. avanzate** per specificare impostazioni più dettagliate.
  - **Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta** →P.270
  - **Finestra di dialogo Visualizza imp. per l'applicazione di stampa** →P.272
  - **Riquadro Impostazioni colore: Colore** →P.274
  - **Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Colore** →P.275
  - **Riquadro Corrispondenza** →P.272

- **Riquadro Impostazioni colore: Monocromatico** →P.276
- **Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Monocromatico** →P.277

- **Riquadro Imp. pag.** →P.277
  È possibile specificare la sorgente carta, il formato carta, la percentuale di riduzione o ingrandimento, la stampa senza bordo e l'orientamento.
- **Riquadro Impostazioni aggiuntive** →P.278
  È possibile configurare il metodo di invio dei lavori di stampa alla stampante.

La funzionalità **imagePROGRAF Free Layout** consente di disporre in una singola pagina originali creati in applicazioni di origine diverse prima della stampa. Per informazioni dettagliate, vedere "**Free Layout**." →P.301
La funzionalità **imagePROGRAF Preview** consente di verificare il layout prima di stampare e di regolare le impostazioni relative a layout o dimensioni durante la visualizzazione di una schermata di anteprima. Per informazioni dettagliate, vedere "**Preview**." →P.280

Specifica della carta nel driver della stampante

Se la carta è stata sostituita, è necessario specificare le seguenti impostazioni nel driver della stampante.

1 Scegliere **Impostazione pagina** dal menu del software applicativo per visualizzare la finestra di dialogo **Attributi di pagina**.

Nota

- **Impostazione pagina** potrebbe non comparire nel menu in base al sistema operativo utilizzato e al software applicativo.
  In questo caso, scegliere **Stampa** dal menu del software e configurare le impostazioni nella parte superiore della schermata del driver della stampante visualizzata.

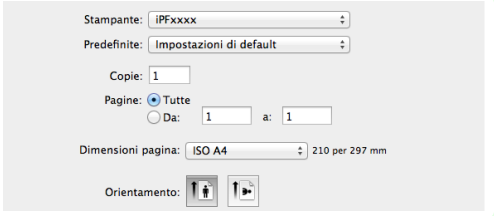

2 Selezionare la stampante nell'elenco **B Formato per**.

3 Scegliere il formato dell'originale nell'elenco **C Dimensioni**.

4 Fare clic su **F OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5 Nel menu del software applicativo scegliere **Stampa**.

6 Accedere al riquadro **Principale**.

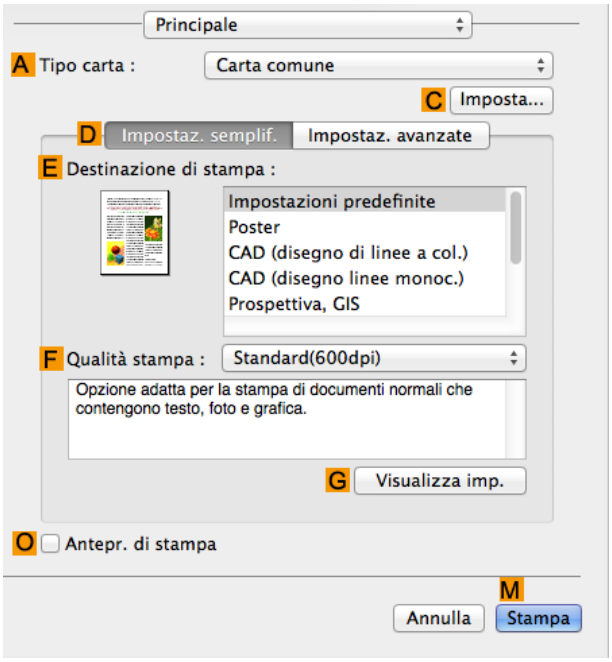

7 Nell'elenco **A** **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricata.

8 Accedere al riquadro **Imp. pag.**.

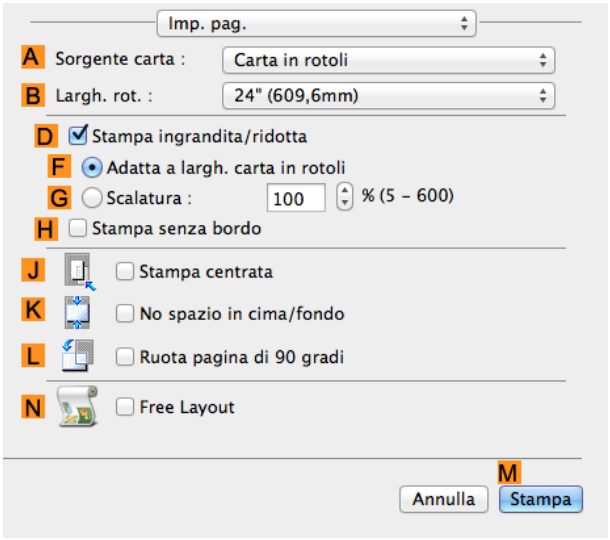

9 Nell'elenco **A** **Sorgente carta**, selezionare la modalità di alimentazione della carta.

10 Se è stato selezionato **Carta in rotoli** in **A** **Sorgente carta**, selezionare la larghezza della carta in rotoli caricata in **B** **Largh. rot.**.

Nota

- Nel driver della stampante sono disponibili diverse impostazioni a seconda delle applicazioni di stampa. Per informazioni dettagliate sulle condizioni di stampa disponibili, vedere "**Impostazioni del driver della stampante** ." ➔P.262

Conferma delle impostazioni di stampa

Per confermare quanto specificato nelle condizioni di stampa sono disponibili i metodi descritti di seguito.

Verifica di un'anteprima di stampa

È possibile verificare un'immagine dell'originale simile alla stampa.
La verifica dell'immagine di lavori prima della stampa consente di evitare errori.

Per informazioni dettagliate sulle anteprime di stampa, vedere **"Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa."** ➔P.138

Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa

In questo argomento viene descritto come verificare il layout prima della stampa utilizzando la funzione **Canon imagePROGRAF Preview**.

1. Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.
2. Accedere al riquadro **Principale**.

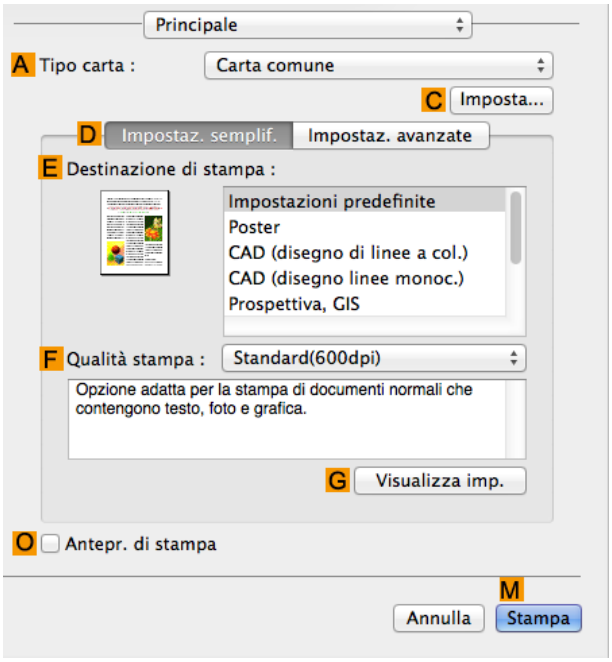

3. Selezionare la casella di controllo **O Antepr. di stampa**.
4. Fare clic su **M Stampa**.
5. Viene visualizzata la finestra **Canon imagePROGRAF Preview**.

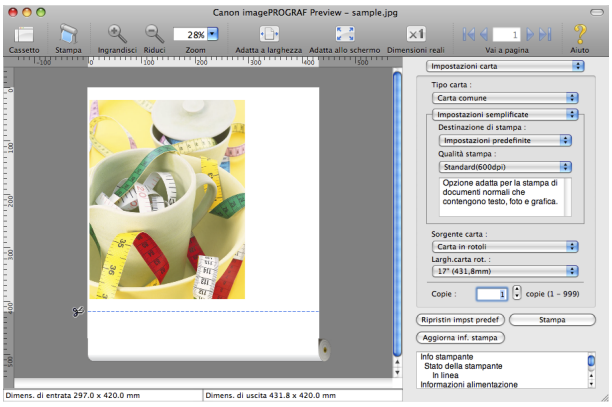

6. Verificare il layout e regolare le impostazioni nella finestra **Canon imagePROGRAF Preview** a seconda delle esigenze.
7. Stampare dal menu di **Canon imagePROGRAF Preview**.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle funzione di **imagePROGRAF Preview**, vedere "Preview." ➔P.280

Utilizzo di preferiti

È possibile utilizzare la funzione **Preimpost.** di Mac OS per la stampa basata su preferiti.

Nota

- È possibile salvare le impostazioni di stampa correnti facendo clic su **Salva impostazioni attuali come preset** (o **Registra col nome** in base alla versione del sistema operativo in uso) dall'elenco **Preimpost.** della finestra di dialogo di stampa. Questa funzione è supportata dal sistema operativo. Consultare il manuale di Mac OS per informazioni dettagliate.

Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni

1 Nel software applicativo scegliere **Stampa** dal menu **Archivio** per visualizzare la finestra di dialogo relativa alle condizioni di stampa.

Nota

- Questa finestra di dialogo include le opzioni di stampa di base e consente di scegliere la stampante, specificare l'intervallo di pagine, il numero di copie e così via.

2 Selezionare la stampante nell'elenco **Stampante**.

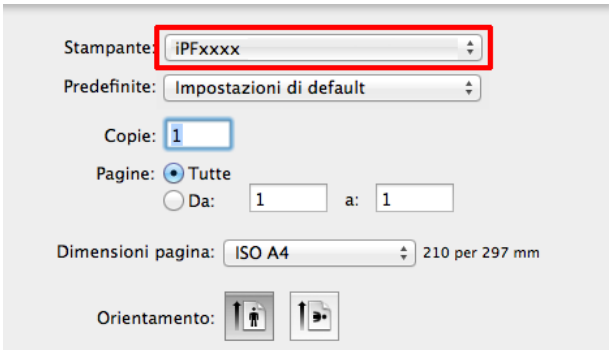

3 Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.
Come illustrato nella figura seguente, è possibile passare ad altri riquadri di questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni relative ai diversi metodi di stampa, inclusa la stampa ingrandita e ridotta, la stampa senza bordo e così via.

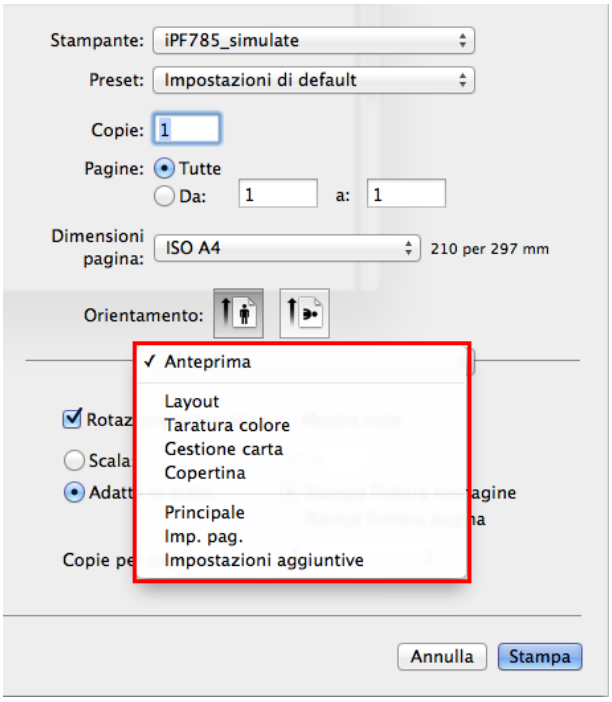

Riquadro Principale

Di seguito sono elencate le impostazioni disponibili nel riquadro **Principale**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento alla guida in linea del driver della stampante.

Nota

- Nel riquadro **Principale** scegliere **Impostaz. semplif.** per specificare le impostazioni di stampa basate sulla destinazione di stampa oppure passare a **Impostaz. avanzate** per specificare impostazioni più dettagliate.

Elementi comuni

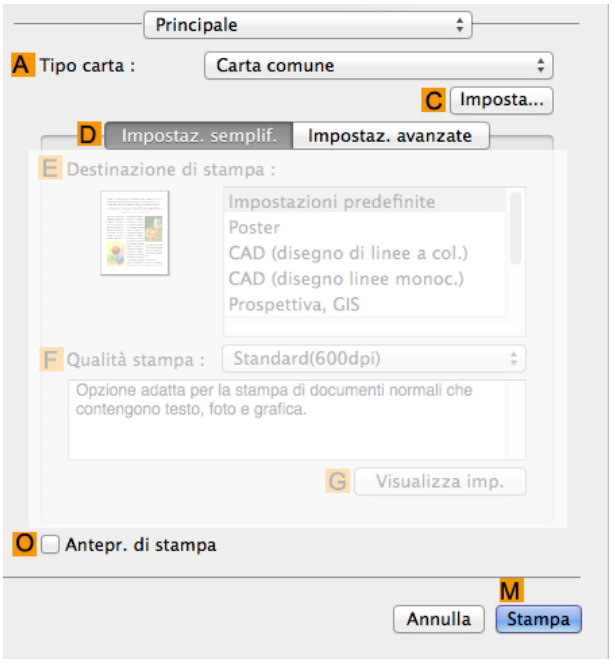

- **A Tipo carta**

  Selezionare il tipo di carta.

  Per informazioni sui tipi di carta supportati dalla stampante, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330

- **C Imposta**

  Visualizza le **Impostazioni dettagliate della carta**. È possibile configurare le impostazioni di stampa in modo da associarle al tipo di supporto utilizzato, come ad esempio il tempo di asciugatura dell'inchiostro.

  - **Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta** ➔P.270

- **O Antepr. di stampa**

  Quando la casella di controllo è selezionata, prima della stampa viene avviato **imagePROGRAF Preview**. Questa funzione consente di controllare le anteprime dei documenti sullo schermo prima della stampa.

  Importante

  - Quando viene selezionato **Free Layout** nel pannello **Imp. pag.**, l'opzione **Free Layout** viene disattivata.

  - **Verifica del layout in un'anteprima prima della stampa** ➔P.138

Configurazione tramite **Impostaz. semplif.**

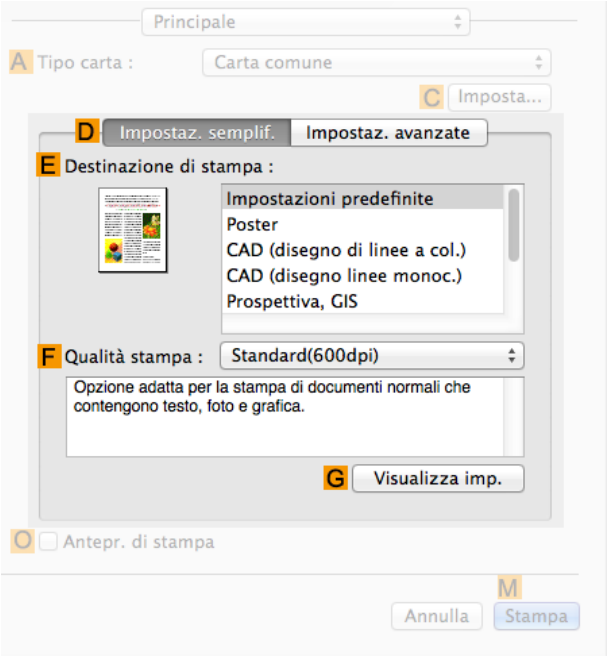

- **E Destinazione di stampa**

  Scegliere le preimpostazioni corrispondenti al tipo di documento da stampare.

  - **Stampa di foto e immagini** →P.31
  - **Stampa di documenti d'ufficio** →P.35

- **F Qualità stampa**

  Scegliere il livello di qualità di stampa.

- **G Visualizza imp.**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Visualizza imp.** che consente di confermare le impostazioni per la voce selezionata nell'elenco **E Destinazione di stampa** o modificare l'ordine delle voci riportate nell'elenco **E Destinazione di stampa**.

  - **Finestra di dialogo Visualizza imp. per l'applicazione di stampa** →P.272

Configurazione tramite **Impostaz. avanzate**

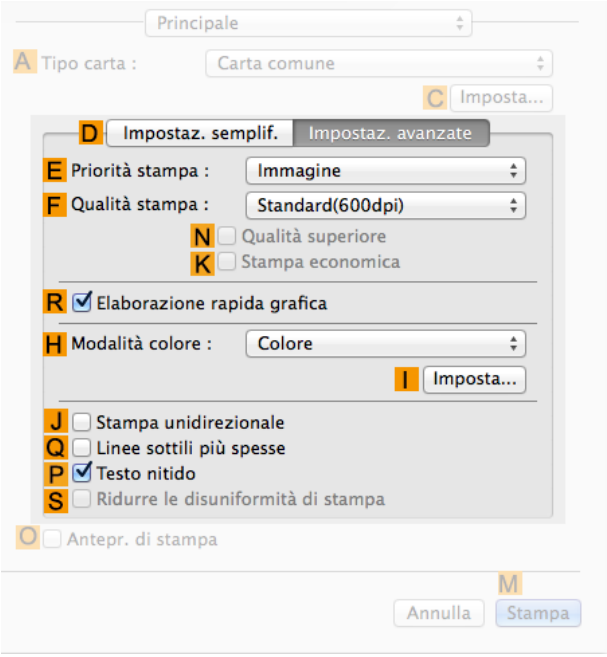

- **E Priorità di stampa**

  Scegliere gli elementi grafici cui dare maggior risalto nella stampa.

  - **Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa** →P.56

- **F Qualità stampa**

  Scegliere il livello di qualità di stampa.

  - **Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa** →P.56

- **N Qualità superiore**

  Quando la casella di controllo è selezionata, la stampa viene eseguita dando la priorità alla qualità. La stampa richiede più tempo e più inchiostro rispetto ad altre modalità, tuttavia questa modalità assicura una qualità di stampa eccezionale.

  Nota
  - Se si imposta **F Qualità stampa** su **Alta**, è possibile selezionare **N Qualità superiore**. Tuttavia, in base alle impostazioni di **A Tipo carta**, potrebbe non essere possibile selezionare **N Qualità superiore**.

- **K Stampa economica**

  Quando si seleziona questa modalità, la stampa richiede una quantità minore di inchiostro, ma la qualità di stampa è inferiore rispetto alla stampa normale. Selezionare questa modalità se ad esempio si desidera risparmiare inchiostro quando si controllano i disegni. A seconda delle impostazioni **A Tipo carta** e **F Qualità stampa**, questa modalità potrebbe risultare non disponibile.

  Nota
  - Se si imposta **F Qualità stampa** su **Veloce**, è possibile selezionare **K Stampa economica**. Tuttavia, in base alle impostazioni di **A Tipo carta**, potrebbe non essere possibile selezionare **K Stampa economica**.

- **R Elaborazione rapida grafica**

  Selezionare questa opzione per stampare più velocemente del normale, se possibile.

- **H Modalità colore**

  Scegliere la modalità colore.

  - **Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa** →P.56

- **I Imposta**

  Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni colore** in cui sono disponibili ulteriori impostazioni colore avanzate.

  - **Regolazione del colore dal driver della stampante** →P.49

- **J Stampa unidirezionale**

  Selezionare questa casella di controllo per evitare problemi quali ad esempio l'errato allineamento delle linee e per migliorare la qualità complessiva della stampa. Con questa impostazione tuttavia la velocità di stampa si riduce.

- **Q Linee sottili più spesse**

  Selezionare questa casella di controllo per stampare le linee sottili più nitidamente.

- **P Testo nitido**

  Selezionare questa casella di controllo per stampare il testo più nitidamente.

- **S Ridurre le disuniformità di stampa**

  Selezionare questa casella di controllo per ridurre l'ombreggiatura del colore durante la stampa in due passaggi.

  Questa opzione viene visualizzata se è stata selezionata l'opzione Carta comune in **Tipo carta** e l'opzione **Documento Office** in **Priorità di stampa**.

Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta

Nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta** sono disponibili le seguenti impostazioni. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento alla guida in linea del driver della stampante.

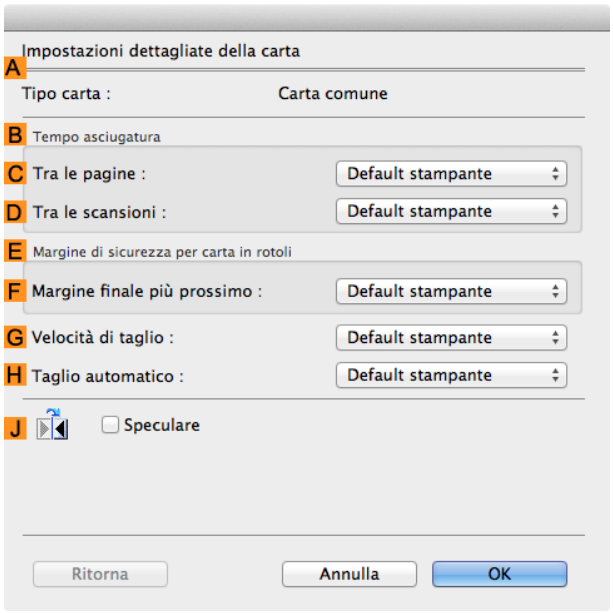

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta**, nel riquadro **Principale**, fare clic su **Imposta** accanto a **Tipo carta**. (Vedere "**Riquadro Principale** .") ➔P.266

A Tipo carta

Viene visualizzata la carta selezionata tramite **Tipo carta** nel riquadro **Principale**.
Per informazioni sui tipi di carta supportati dalla stampante, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") ➔P.330

B Tempo asciugatura

Consente di specificare l'intervallo di attesa asciugatura inchiostro. L'impostazione **Tra le pagine** è valida solo per i rotoli.

• C Tra le pagine

È possibile impostare il tempo di attesa tra la stampa di una pagina del documento e l'espulsione della carta. Dato che prima di tagliare la carta è necessario attendere del tempo per lasciare asciugare l'inchiostro, è possibile inviare carta nell'Impilatrice di uscita con l'inchiostro asciugato anche se la **Modalità taglio** è impostata su **Automatico**.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
Nessuno	La carta viene espulsa immediatamente al termine della stampa.
30 sec. / **1 min.** / **3 min.** / **5 min.** / **10 min.** / **30 min.** / **60 min.**	La carta viene espulsa al trascorrere del tempo impostato dopo il completamento della stampa.

• D Tra le scansioni

È possibile impostare il tempo di attesa tra la stampa di una riga su una pagina e la stampa della riga successiva. Impostare questa opzione per evitare spargimenti e irregolarità dei colori, ad esempio quando si presentano macchie su una pagina o quando nella stampa senza bordo vi sono delle irregolarità.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
Nessuno	La riga successiva viene stampata immediatamente dopo la stampa di una riga.
1 sec. / **3 sec.** / **5 sec.** / **7 sec.** / **9 sec.**	La riga successiva viene stampata al trascorrere del tempo impostato dopo la stampa di una riga.

Impostazione	Dettagli
1 sec. / 3 sec. / 5 sec. / 7 sec. / 9 sec.	* Aumentare il tempo in base a come si verifica lo spargimento o l'irregolarità.

E Margine di sicurezza per carta in rotoli

È possibile specificare la lunghezza di un margine sul bordo iniziale della pagina per assicurarsi che la carta che tende ad arricciarsi rimanga ben fissata sulla Platina.

• F Margine finale più prossimo

Consente di specificare la lunghezza del **Margine finale più prossimo** (margine del bordo iniziale) del rotolo.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
3 mm	Il documento viene stampato nel formato standard. * Selezionare questa opzione quando non si hanno problemi nella stampa.
20 mm	Selezionare questa opzione quando si verifica uno sfregamento contro la testina di stampa, ad esempio quando si utilizza carta che ha la tendenza ad arricciarsi.

G Velocità di taglio

Consente di selezionare la velocità per il taglio automatico. È possibile regolare questa impostazione se la carta non viene tagliata correttamente quando si utilizza il taglio automatico.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
Alta velocità	Selezionare questa opzione se l'impostazione **Standard** non consente di ottenere una superficie di taglio pulita.
Standard	Selezionare questa opzione quando non si hanno problemi con il taglio automatico.
Bassa velocità	Consente di evitare che l'adesivo si incolli alla taglierina e di salvaguardare l'integrità della sua lama se la taglierina viene utilizzata insieme alla carta adesiva.

H Taglio automatico

Scegliere se eseguire automaticamente il taglio del rotolo o se stampare una linea di taglio.
Di seguito sono riportate le impostazioni disponibili per il taglio automatico.

Impostazione	Dettagli
Default stampante	Viene applicata l'impostazione del pannello di controllo della stampante.
Nessuno	Dopo aver completato la stampa, il rotolo non viene tagliato per ogni pagina e in sequenza viene stampata la pagina di dati successiva.
Stampa guida taglio	Dopo aver completato la stampa, per ogni pagina viene stampata una linea e poi viene stampata in sequenza la pagina di dati successiva.

J Speculare

Consente di specificare se stampare un'immagine speculare. Selezionare questa opzione per stampare una versione del documento o dell'immagine con i lati sinistro e destro invertiti.

Finestra di dialogo Visualizza imp. per l'applicazione di stampa

Nella finestra di dialogo **Visualizza imp.** è possibile verificare i dettagli dell'applicazione di stampa selezionata.

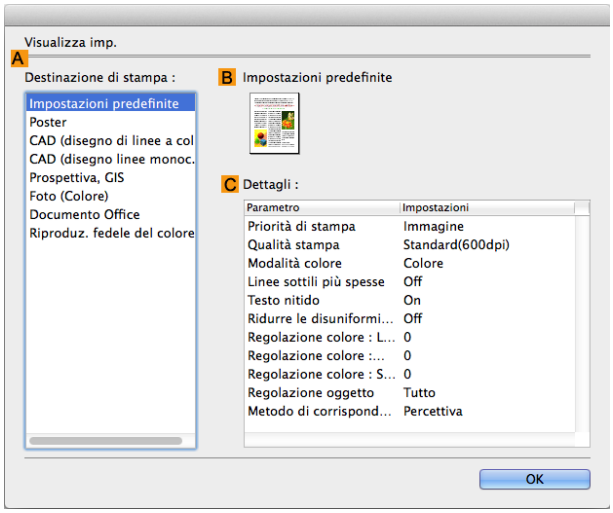

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Visualizza imp.**, nel riquadro **Principale**, fare clic su **Visualizza imp.** accanto a **Destinazione di stampa**. (Vedere "Riquadro Principale .") ➔P.266

- **A Destinazione di stampa**

  Consente di visualizzare tutte le opzioni di **Destinazione di stampa** (impostazioni dell'applicazione di stampa).

- **B Nome**

  Identifica la voce selezionata in **Destinazione di stampa** in base al relativo nome e a un'icona.

- **C Dettagli**

  Consente di confermare i valori dettagliati delle impostazioni per ciascuna voce selezionata nell'elenco **Destinazione di stampa**.

Riquadro Corrispondenza

Nel riquadro **Corrispondenza**, è possibile specificare la corrispondenza colore per compensare le differenze di colore tra i diversi dispositivi.

Importante

- Il riquadro **Corrispondenza** non è visualizzato quando è selezionato **Nessuna correzione colore** o **Monocromatico** in **Modalità colore**.

Nota

- Per visualizzare il riquadro **Corrispondenza**, nel riquadro **Principale**, fare clic su **Impostazioni colore** accanto a **Modalità colore** in **Impostaz. avanzate**, e quindi sulla scheda **Corrispondenza**. (Vedere "Riquadro Principale .") ➔P.266

Modal. corrispondenza driver

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili quando si seleziona **Modal. corrispondenza driver** nell'elenco **A Modal. corrispondenza**.

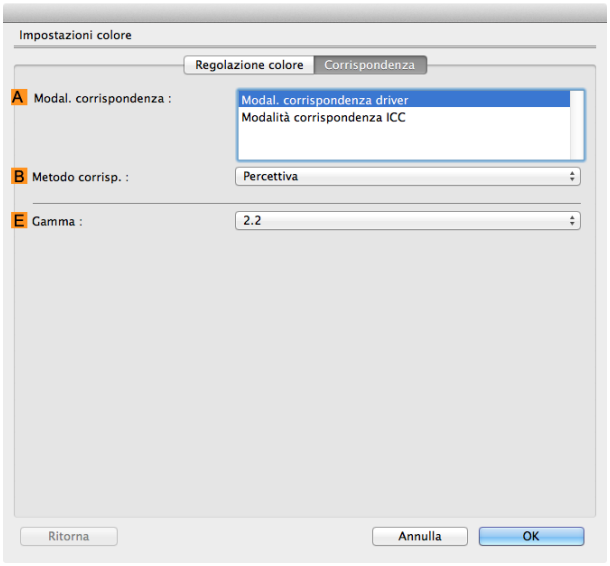

- **A Modal. corrispondenza**

  Selezionare la modalità di corrispondenza colore da utilizzare, se necessario.

  In genere, selezionare **Modal. corrispondenza driver**. Per la corrispondenza colore basata su profili ICC, selezionare **Modalità corrispondenza ICC** a seconda del sistema di corrispondenza colore.

- **B Metodo corrisp.**

  Selezionare il metodo corrispondenza colore adatto al documento da stampare. Per **B Metodo corrisp.** sono disponibili diverse opzioni a seconda della selezione effettuata in **A Modal. corrispondenza**.

- **E Gamma**

  È possibile regolare la gradazione dei toni intermedi di un'immagine.

  In genere si seleziona **2.2**. Se si desidera un risultato più morbido rispetto a **2.2**, selezionare **1.8**.

Modalità corrispondenza ICC

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili quando si seleziona **Modalità corrispondenza ICC** nella **A Modal. corrispondenza**.

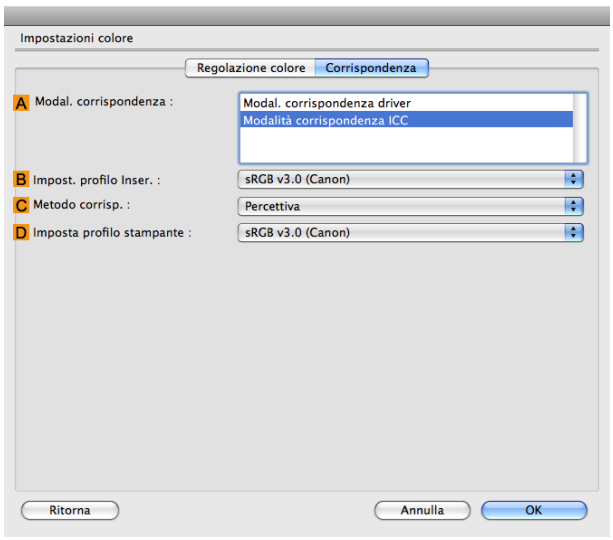

Nota

- Per visualizzare la riquadro **Corrispondenza**, nella riquadro **Principale**, fare clic su **Impostazioni colore** accanto a **Modalità colore** in **Impostaz. avanzate** e quindi sulla selettore **Corrispondenza**. (Vedere "Riquadro Principale .") ➔P.266

- **A Modal. corrispondenza**

  Selezionare la modalità di corrispondenza colore da utilizzare, se necessario.

- **B Impost. profilo inser.**

  È possibile scegliere **Profilo inser.**.

  Sono disponibili diverse opzioni a seconda della **A Modal. corrispondenza** selezionata.

- **C Metodo corrisp.**

  È possibile scegliere **C Metodo corrisp.**.

  Sono disponibili diverse opzioni a seconda della **A Modal. corrispondenza** selezionata.

- **D Imposta profilo stampante**

  Specificare il profilo stampante desiderato.

  Si consiglia di selezionare un profilo ICC creato mediante un software per la creazione di profili disponibile in commercio per eseguire accuratamente la gestione del colore su carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione.

  Il profillo ICC creato deve essere salvato nella cartella seguente sul computer utilizzato.

  cartella /user/(user name)/library/ColorSync/Profiles

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere "**Regolazione del colore dal driver della stampante.**" ➔P.49

Riquadro Impostazioni colore: Colore

In generale, apportare le eventuali regolazioni necessarie al colore dei documenti nell'applicazione utilizzata per crearli. Se tuttavia la tonalità del colore stampata non corrisponde a quella prevista, è anche possibile regolare il colore nel driver della stampante.

Se la tonalità del colore stampato non corrisponde a quella prevista, è possibile regolarla nel riquadro **Regolazione colore**.

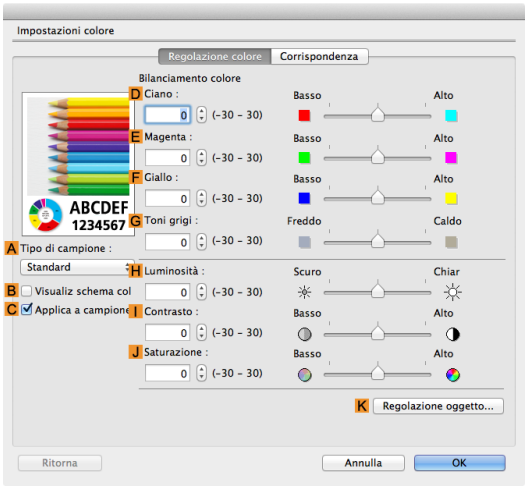

Nota

- Per visualizzare il riquadro **Regolazione colore**, nel riquadro **Principale**, fare clic su **Impostazioni colore** accanto a **Modalità colore** in **Impostazioni avanzate**. (Vedere "Riquadro Principale .") ➔P.266
- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere "**Regolazione del colore dal driver della stampante.**" ➔P.49

- **A Tipo di campione**

  Scegliere un'immagine di esempio dalle categorie **Standard**, **Ritratto**, **Paesaggio** e **Grafiche**.

- **B Visualizza schema colori**

  Selezionare questa casella di controllo per visualizzare lo schema dei colori.

- **C Applica a campione**

  Selezionare questa casella di controllo per applicare le impostazioni modificate all'immagine di esempio.

- **D Ciano/ E Magenta/ F Giallo**

  Corregge le tonalità colore regolando i livelli di ciascun colore.

- **G Toni grigi**

  Regolare il tono dei grigi nel modo desiderato. Scegliere tra **Freddo** (con sfumature blu) e **Caldo** (con sfumature rosse).

- **H Luminosità**

  Regolare la luminosità complessiva dell'immagine nel modo desiderato. È possibile regolare la luminosità se il documento stampato risulta più chiaro o più scuro dell'immagine originale (ovvero della foto originale acquisita o dell'immagine visualizzata sullo schermo del computer).

- **I Contrasto**

  Regolare il contrasto delle parti più scure e più chiare in relazione tra loro nel modo desiderato. Aumentare il **Contrasto** per rendere le immagini più nitide; ridurre il **Contrasto** per sfumarle.

- **J Saturazione**

  Regolare l'intensità del colore nel modo desiderato. Aumentare l'impostazione relativa alla **Saturazione** per rendere i colori più vivaci; ridurre la **Saturazione** per attenuarli.

- **K Regolazione oggetto**

  Selezionare questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo **Regolazione oggetto** in cui è possibile specificare gli oggetti soggetti a regolazione del colore.

  - **Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Colore** →P.275

Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Colore

Nella finestra di dialogo **Regolazione oggetto** è possibile specificare il tipo di lavori di stampa cui applicare la regolazione del colore. Se un originale include immagini, grafica e testo, è possibile specificare la parte cui applicare la regolazione del colore.

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Regolazione oggetto** fare clic su **Regolazione oggetto** della riquadro **Regolazione colore**.

- **A Immagini**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore alle aree immagine, ad esempio le foto.

- **B Grafiche**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore a oggetti grafici, ad esempio linee e cerchi.

- **C Testi**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore al testo.

Riquadro Impostazioni colore: Monocromatico

Nel riquadro **Regolazione colore** per la stampa monocromatica, è possibile regolare luminosità e contrasto.

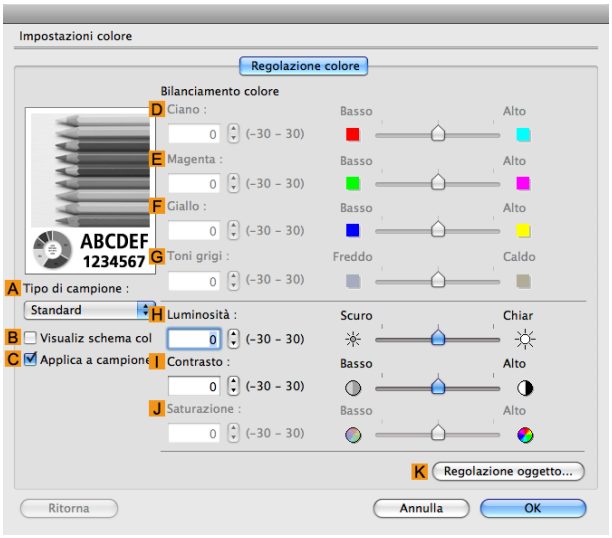

Nota

- Per visualizzare il riquadro **Regolazione colore**, nel riquadro **Principale**, fare clic su **Impostazioni colore** in **Impostazioni avanzate**. (Vedere "**Riquadro Principale** .") ➔P.266
- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere "**Regolazione del colore dal driver della stampante.**" ➔P.49

- **A Tipo di campione**

  Scegliere un'immagine di esempio dalle categorie **Standard**, **Ritratto**, **Paesaggio** e **Grafiche**.

- **B Visualizza schema colori**

  Selezionare questa casella di controllo per visualizzare lo schema dei colori.

- **C Applica a campione**

  Selezionare questa casella di controllo per applicare le impostazioni modificate all'immagine di esempio.

- **D Ciano/ E Magenta/ F Giallo**

  Non disponibile.

- **G Toni grigi**

  Non disponibile.

- **H Luminosità**

  Regolare la luminosità complessiva dell'immagine nel modo desiderato. È possibile regolare la luminosità se il documento stampato risulta più chiaro o più scuro dell'immagine originale (ovvero della foto originale acquisita o dell'immagine visualizzata sullo schermo del computer).

- **I Contrasto**

  Regolare il contrasto delle parti più scure e più chiare in relazione tra loro nel modo desiderato. Aumentare il **I Contrasto** per rendere le immagini più nitide; ridurre il **I Contrasto** per sfumarle.

- **J Saturazione**

  Non disponibile.

- **K Regolazione oggetto**

  Selezionare questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo **Regolazione oggetto** in cui è possibile specificare gli oggetti soggetti a regolazione del colore.

  - **Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Monocromatico** ➔P.277

Finestra di dialogo Regolazione oggetto: Monocromatico

Nella finestra di dialogo **Regolazione oggetto** è possibile specificare il tipo di lavori di stampa cui applicare la regolazione del colore. Se un originale include immagini, grafica e testo, è possibile specificare la parte cui applicare la regolazione del colore.

Nota

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Regolazione oggetto** fare clic su **Regolazione oggetto** della riquadro **Regolazione colore**.

- **A Immagini**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore alle aree immagine, ad esempio le foto.

- **B Grafiche**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore a oggetti grafici, ad esempio linee e cerchi.

- **C Testi**

  Selezionare questa opzione per applicare la regolazione del colore al testo.

Riquadro Imp. pag.

Di seguito sono elencate le impostazioni disponibili nel riquadro **Imp. pag.**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento alla guida in linea del driver della stampante.

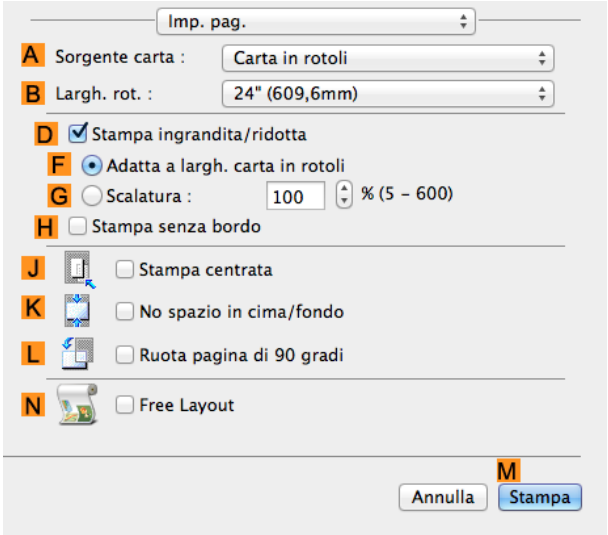

- **A Sorgente carta**

  Scegliere il tipo di alimentazione della carta.

  Le opzioni visualizzate nell'elenco variano a seconda dell'opzione selezionata in **A Tipo carta** nel riquadro **Principale**.

- **B Largh. rot.**

  Selezionare la larghezza della carta del rotolo caricato nella stampante.

- **D Stampa ingrandita/ridotta**

  Selezionare questa casella di controllo per scegliere le opzioni seguenti.

  - **Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo** →P.64
  - **Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato** →P.68

- **F Adatta a largh. carta in rotoli**

  L'immagine del documento viene ridimensionata in base alla larghezza del rotolo.

- **G Scalatura**

  L'immagine del documento viene ridimensionata in base a un valore di scala specificato. Immettere un valore compreso tra **5 e 600**.

- **H Stampa senza bordo**

  La stampa senza bordo è disponibile se nell'elenco **A Sorgente carta** è selezionata l'opzione carta in rotoli.

  Attivare questa impostazione affinché la stampa senza bordo venga adattata al formato e alla larghezza della carta.

  - **Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo** →P.86
  - **Stampa senza bordo nel formato effettivo** →P.77

- **J Stampa centrata**

  Selezionare questa casella di controllo per stampare le immagini del documento al centro della carta.

  - **Stampa di originali centrati su rotolo** →P.121
  - **Stampa di originali centrati su fogli** →P.125

- **K No spazio in cima/fondo**

  Selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine successiva ignorando le aree vuote che precedono e seguono i dati stampabili nei documenti. In tal modo sarà possibile risparmiare carta.

  - **Risparmio di carta in rotolo mediante stampa di originali senza margini superiore e inferiore** →P.133

- **L Ruota pagina di 90 gradi**

  Selezionare questa opzione per ruotare di 90 gradi l'immagine del documento prima della stampa.

  - **Risparmio di carta in rotolo mediante rotazione di 90 gradi dell'originale** →P.130

- **N Free Layout**

  Selezionare questa casella di controllo per avviare **imagePROGRAF Free Layout** prima di stampare.

  La funzione consente di stampare più documenti gli uni accanto agli altri.

  Importante

  - Quando viene selezionato **Antepr. di stampa** nel pannello **Principale**, l'opzione **Antepr. di stampa** viene disattivata.

  - **Stampa di più originali uno accanto all'altro su carta in rotolo** →P.106

Riquadro Impostazioni aggiuntive

Di seguito sono elencate le impostazioni disponibili nel riquadro **Impostazioni aggiuntive**.

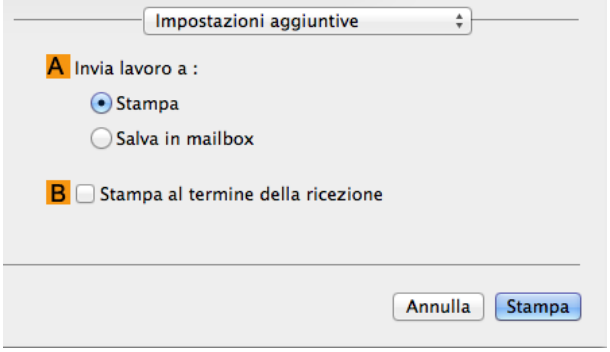

- **A Invia lavoro a**

  È possibile configurare il metodo di salvataggio dei lavori di stampa sul disco rigido della stampante.

- **B Stampa al termine della ricezione**

  È possibile prevenire il degrado della qualità di stampa che si verifica durante l'interruzione della ricezione di un lavoro di stampa e la stampa viene interrotta.

Preview

Le Funzioni di Preview 280
Avvio di Preview 280

Finestra principale di Preview 281
Riquadro Impostazioni carta 284
Impostazioni semplificate 285
Impostazioni avanzate 286
Riquadro Impostazioni uscita 287
Riquadro Impostazioni colore 289
Regolazione colore 290
Corrispondenza 292
Modal. corrispondenza driver 293
Modalità corrispondenza ICC 294
ColorSync 295

Finestra di dialogo Preferenze 295
Finestra di dialogo Zoom 296
Finestra di dialogo Vai a pagina 296

Stampa senza bordo 296
Stampa sul centro 297
Non stampare spazi in alto/basso 297
Stampa la pagina ruotandola di 90 gradi 298
Visualizza con adatta alla larghezza della carta 298
Visualizza con tutto 299
Visualizza con il formato reale 299
Spostare una pagina 300

Le Funzioni di Preview

Le funzioni principali di Preview sono le seguenti.

- In questa schermata è inoltre possibile regolare le impostazioni relative al layout o alle dimensioni di un documento creati con l'applicazione.
- In questa schermata non solo è possibile regolare le impostazioni di layout, ma le modifiche saranno immediatamente applicate nella schermata di anteprima in modo da poter stampare questa schermata come visualizzata.

Nota
- Il tipo di carta, il formato dell'immagine, le impostazioni dettagliate della carta e le impostazioni della stampante possono alterare il risultato di stampa dalle impostazioni di Preview.

Avvio di Preview

Per avviare il Preview è necessario osservare la seguente procedura.

1 Avviare il software applicativo utilizzato.

2 Dal menu **File** dell'applicazione selezionare il menu relativo all'impostazione della stampante per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

Nota
- Normalmente, scegliere **Stampa** dal menu **File**.

3 Fare clic su **Antepr. di stampa** nel pannello **Principale** per apporre un segno di spunta.

4 Fare clic sul pulsante **Stampa** nella finestra di dialogo **Stampa**.

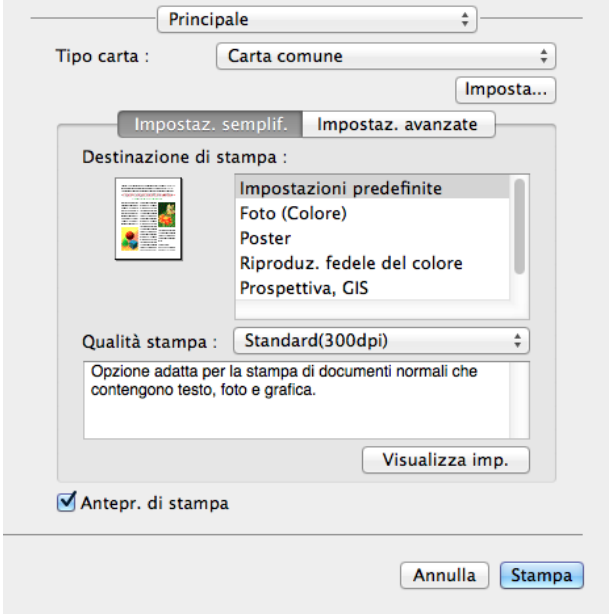

5 Si visualizza la finestra principale di Preview.

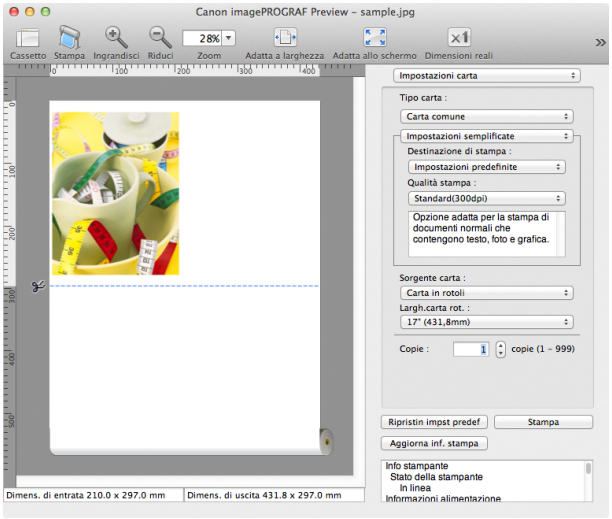

Finestra principale di Preview

La finestra principale di Preview comprende le barre menu e strumenti, l'area di anteprima, di dialogo, di disegno e di stato.

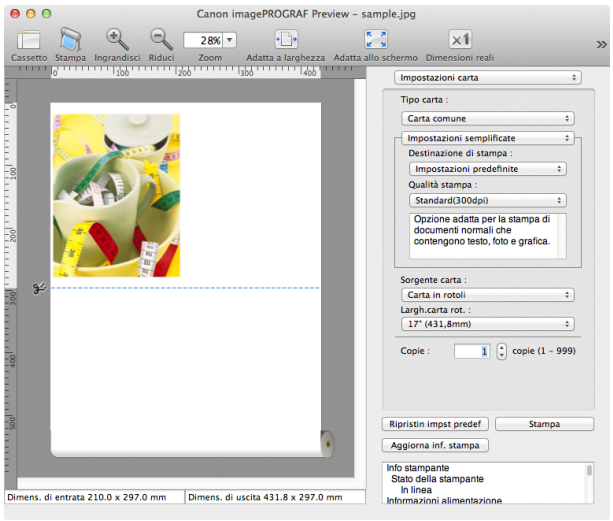

Nota

- È possibile utilizzare il menu **Visualizza** per attivare o disattivare la visualizzazione delle barre degli strumenti.

- Barra menu

Consente di selezionare i menu richiesti per le operazioni.

- Barra degli strumenti

Consente di selezionare i pulsanti degli strumenti richiesti per le operazioni principali.



- Area di anteprima

In quest'area è possibile verificare le impostazioni inserite.

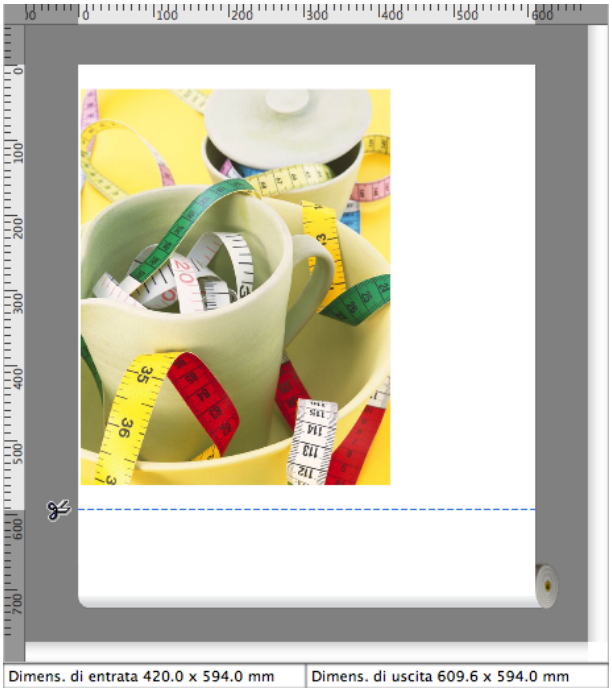

- **Area di dialogo**

  Consente di impostare le condizioni di stampa e di eseguire un lavoro di stampa.

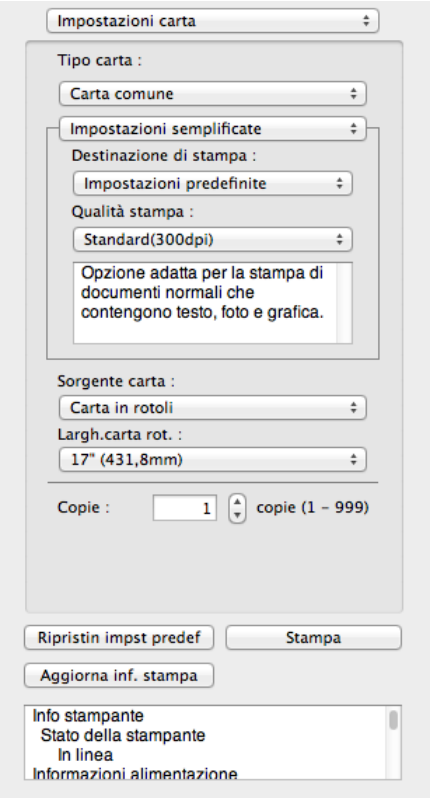

- **Area di cassetto**

  Consente di visualizzare i thumbnails di un documento.

  Questa area viene visualizzata quando si fa clic su **Cassetto** nella barra degli strumenti.

  In alternativa, è possibile selezionare **Cassetto** dal menu **Visualizza**.

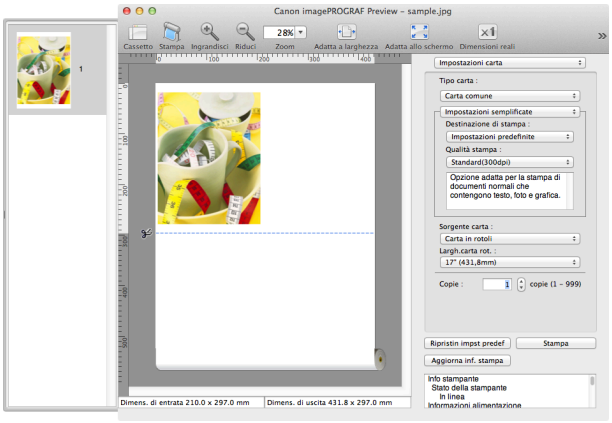

- **Area di stato**

  Mostra **Dimens. di entrata** e **Dimens. di uscita**.

Riquadro Impostazioni carta

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni carta** nell'area di dialogo.

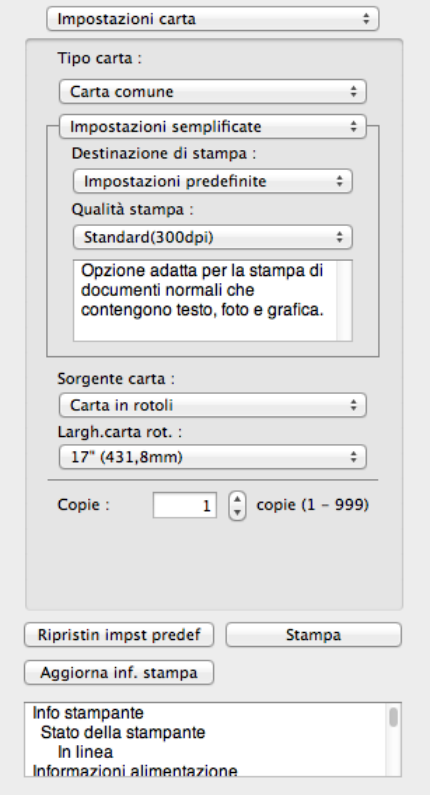

- **Tipo carta**

  Consente di selezionare il tipo di carta.

  Nota
  - Selezionare sempre il tipo di carta attualmente impostato nella stampante. Se si imposta un tipo di carta diverso da quello impostato nella stampante, si potrebbero non ottenere i risultati di stampa desiderati.

- **Impostazioni semplificate** / **Impostazioni avanzate**

  Per ottimizzare la stampa sono disponibili due modalità.

  Le impostazioni disponibili per ogni modalità sono le seguenti.

  - **Impostazioni semplificate** →P.285
  - **Impostazioni avanzate** →P.286

- **Largh.carta rot.**

  Seleziona la larghezza della carta in rotoli impostata sulla stampante.

  Nota
  - Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.

- **Copie**

  È possibile inserire il numero di copie da stampare in caratteri numerici.

  Nota
  - Il valore massimo è 999.
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- Pulsante **Ripristin impst predef**

  Fare clic sul pulsante per ritornare alle impostazioni iniziali di Preview.

- Pulsante **Stampa**

  Fare clic sul pulsante per iniziare la stampa.

- Pulsante **Aggiorna inf. stampa**

  Cliccando sul pulsante per acquisire le informazioni dello stampatore.

Impostazioni semplificate

Selezionare le impostazioni ottimali semplicemente selezionando dall'elenco delle destinazioni di stampa quella che meglio si adatta al contenuto del documento d'interesse.

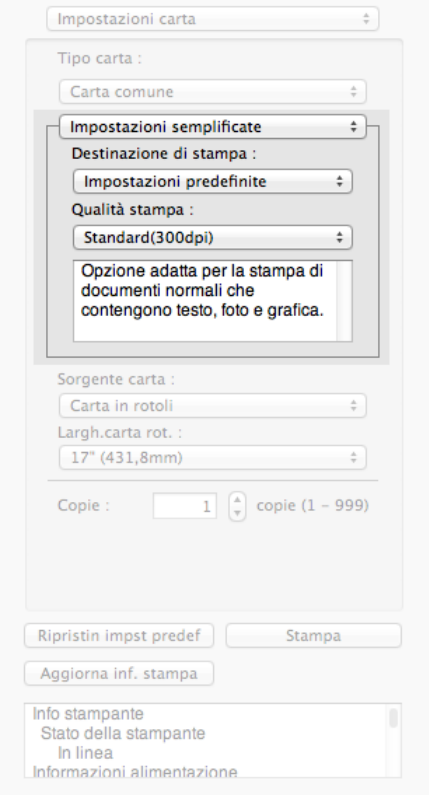

- **Destinazione di stampa**

  È possibile selezionare facilmente le impostazioni più appropriate per il lavoro di stampa.

  Selezionando la **Destinazione di stampa** desiderata, sotto l'elenco appare il relativo commento.

Impostazione	Dettagli
Impostazioni predefinite	Opzione adatta per la stampa di documenti normali che contengono testo, fotografie e grafica.
Poster	Impostazione migliore per la stampa dei poster.Stampa utilizzando colori vividi e di grande impatto.
CAD (disegno di linee a col.)	Prints the fine lines of CAD drawings and other such documents sharp and clear.
CAD (disegno linee monoc.)	Opzione adatta per la stampa di disegni CAD con linee nitide e scure.
Prospettiva, GIS	Opzione adatta per la stampa attraente di disegni CAD 3D, disegni di prospettive e disegni GIS che includono mappe.
Foto (Colore)	Opzione adatta per la stampa di immagini acquisite con una fotocamera digitale.
Document Office	Opzione adatta per la stampa di comunicati, come generici documenti di ufficio, per i quali è importante la chiarezza di stampa.
Riproduz. fedele del colore	Stampa riproducendo fedelmente i colori dell'immagine originale.
Impostazioni personalizzate	Opzione adatta per la stampa di documenti per i quali sono state specificate opzioni avanzate.

Nota

- Le impostazioni disponibili variano in funzione del tipo di carta selezionato.

- **Qualità stampa**

Per la selezione della qualità di stampa è necessario individuare un giusto equilibrio tra la qualità dell'immagine stampata e la velocità di stampa.

La qualità stampa e i livelli di risoluzione sono visualizzati nelle combinazioni indicate sotto.

Impostazione	Dettagli
Qualità stampa	**Qualità superiore** / **La più alta** / **Alta** / **Standard** / **Veloce**
Risoluzione	**1200dpi** / **600dpi** / **300dpi**

Nota

- Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di carta e della priorità di stampa selezionata.
- Si richiede un tempo di stampa più lungo e un maggior consumo di inchiostro con l'impostazione **Alta** rispetto a **Veloce**, tuttavia la qualità di stampa è superiore.
- Si richiede un tempo di stampa più breve e un minor consumo di inchiostro con l'impostazione **Veloce** rispetto ad **Alta**, tuttavia la qualità di stampa è inferiore.
- Per **Qualità superiore**, la risoluzione non è visualizzata.

Impostazioni avanzate

Questa schermata visualizza il dettaglio impostazioni per la qualità di stampa, la modalità colore e altre opzioni che consentono di personalizzare la selezione.

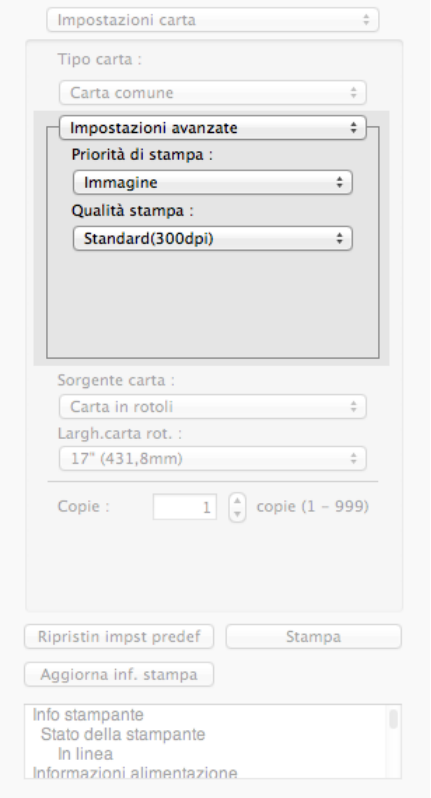

- **Priorità di stampa**

Consente di selezionare una qualità di stampa adatta alle proprie esigenze.

Impostazione	Dettagli
Immagine	Con questa modalità si ottengono i migliori risultati possibili per la stampa d'illustrazioni e immagini fotografiche.
Disegno di linee	Questa modalità è ideale per la stampa di disegni CAD tracciati con linee sottili, di fogli simili a quelli dei giornali e di altri tipi di documento ancora che contengono molto testo. La presenza di molte aree piene potrebbe tuttavia impedire di stampare foto o altre immagini con la qualità di stampa desiderata. Per questi tipi di documento si consiglia quindi di selezionare **Immagine**.

Impostazione	Dettagli
Documento Office	Consente di stampare comuni documenti di lavoro quali proposte, memorandum e così via in modo che risultino di chiara lettura.

Nota
- Il numero d'impostazioni selezionabili varia in funzione del tipo di carta selezionato.

- **Qualità stampa**

Per la selezione della qualità di stampa è necessario individuare un giusto equilibrio tra la qualità dell'immagine stampata e la velocità di stampa.

La qualità stampa e i livelli di risoluzione sono visualizzati nelle combinazioni indicate sotto.

Impostazione	Dettagli
Qualità stampa	**Qualità superiore** / **La più alta** / **Alta** / **Standard** / **Veloce**
Risoluzione	**1200dpi** / **600dpi** / **300dpi**

Nota
- Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di carta e della priorità di stampa selezionata.
- Si richiede un tempo di stampa più lungo e un maggior consumo di inchiostro con l'impostazione **Alta** rispetto a **Veloce**, tuttavia la qualità di stampa è superiore.
- Si richiede un tempo di stampa più breve e un minor consumo di inchiostro con l'impostazione **Veloce** rispetto ad **Alta**, tuttavia la qualità di stampa è inferiore.
- Per **Qualità superiore**, la risoluzione non è visualizzata.

Riquadro Impostazioni uscita

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni uscita** nell'area di dialogo.

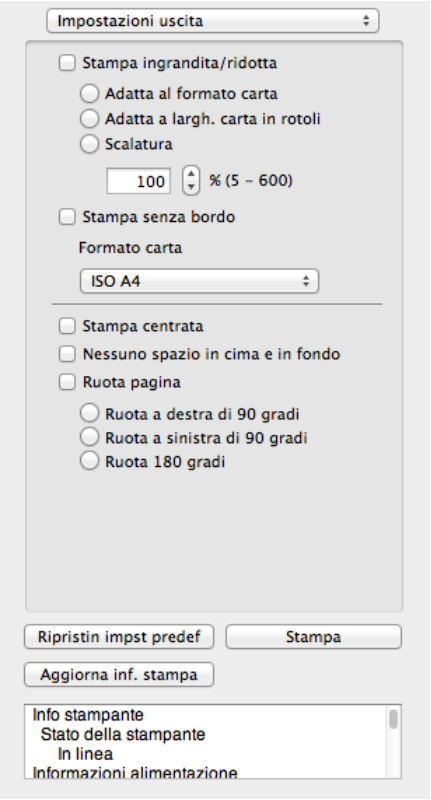

- **Stampa ingrandita/ridotta**

Selezionare il metodo di ingrandimento/riduzione.

Per ingrandimento/riduzione sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Adatta al formato carta	Ingrandisce/riduce automaticamente l'intera pagina in modo da adattarla al formato della carta selezionata per la stampa. In **Formato carta** selezionare il formato della carta su cui stampare.
Adatta a largh. carta in rotoli	Ingrandisce/riduce automaticamente l'intera pagina in modo da adattare la larghezza della pagina stessa alla larghezza della carta in rotoli. *Accertarsi che la larghezza della carta in rotoli caricata nella stampante sia impostata correttamente nel campo **Largh.carta rot.** del riquadro **Impostazioni carta**. *Visualizzato solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.
Scalatura	Ingrandisce/riduce l'intera pagina in base al fattore di scala specificato. Inserire il valore di scalatura in caratteri numerici. È possibile specificare una valore compreso tra 5-600%. *È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼. *Sebbene sia possibile impostare la scala in modo da riprodurre l'immagine in dimensioni superiori al formato carta, le parti dell'immagine non incluse nel formato non verranno stampate. *Essa non è visualizzata se è posizionato un segno di spunta in **Stampa senza bordo**.

- **Stampa senza bordo**

In caso di utilizzo di carta in rotoli e specificando la larghezza e il tipo di carta, è possibile eseguire la stampa senza margini su entrambi i lati.

Per ulteriori informazioni su **Stampa senza bordo**, vedere "Stampa senza bordo." →P.296

Nota
- Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.
- Essa non è visualizzata se è posizionato un segno di spunta in **Stampa centrata**.

- **Formato carta**

È possibile selezionare il formato della carta di stampa.

Nota
- Essa non è visualizzata quando viene impostata la funzione **Adatta a largh. carta in rotoli** in **Stampa ingrandita/ridotta**.

- **Stampa centrata**

È possibile stampare al centro del supporto di stampa caricato nella stampante.

Per ulteriori informazioni su **Stampa centrata**, vedere "Stampa sul centro." →P.297

Nota
- Essa non è visualizzata se è posizionato un segno di spunta in **Stampa senza bordo**.

- **Nessuno spazio in cima e in fondo**

È possibile fare avanzare la carta in rotolo in corrispondenza degli spazi vuoti eventualmente esistenti in cima o in fondo, risparmiando così carta.

Per ulteriori informazioni su **Nessuno spazio in cima e in fondo**, vedere "Non stampare spazi in alto/basso." →P.297

Nota
- Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.

- **Ruota pagina**

Selezionare il metodo di ruota pagina.

Per ruota pagina sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Ruota a destra di 90 gradi	Ruota a destra di 90 gradi la pagina verticale stampandola con orientamento orizzontale. Se la pagina ruotata può essere contenuta nella larghezza della carta in rotolo la rotazione della pagina stessa avviene automaticamente, mentre non avviene qualora non possa esservi contenuta.

Impostazione	Dettagli
Ruota a sinistra di 90 gradi	Ruota a sinistra di 90 gradi la pagina verticale stampandola con orientamento orizzontale. Se la pagina ruotata può essere contenuta nella larghezza della carta in rotolo la rotazione della pagina stessa avviene automaticamente, mentre non avviene qualora non possa esservi contenuta.
Ruota 180 gradi	Questa funzione permette di ruotare di 180 gradi un'immagine dalla verticale verso destra.

- Pulsante **Ripristin impst predef**

  Fare clic sul pulsante per ritornare alle impostazioni iniziali di Preview.

- Pulsante **Stampa**

  Fare clic sul pulsante per iniziare la stampa.

- Pulsante **Aggiorna inf. stampa**

  Fare clic sul pulsante per acquisire le informazioni della stampante.

Riquadro Impostazioni colore

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si selezionare **Impostazioni colore** nell'area di dialogo.

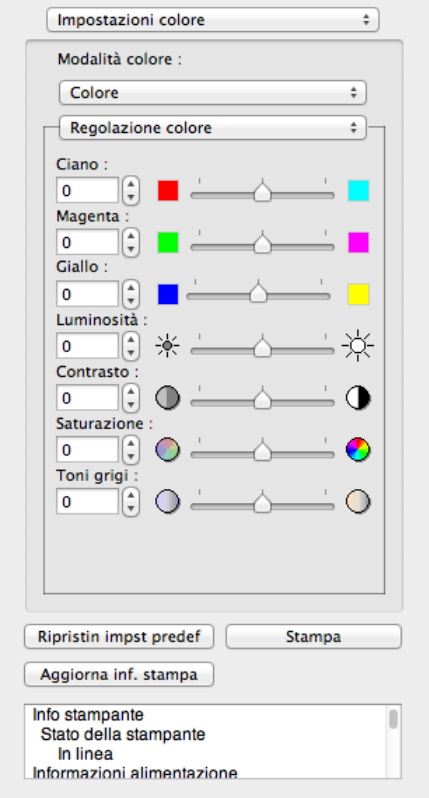

- **Modalità colore**

  Consente di selezionare la modalità colore più adatta al processo di stampa.

Impostazione	Dettagli
Colore	Permette la stampa a colori.
Monocromatico	Disabilita la stampa a colori e converte l'immagine da colore continuo a monocromatico in scala di grigi.
Colore (CAD)	Stampa le righe nel miglior colore possibile affinché siano ben visibili.
Bitmap monocromatica	Ad eccezione del bianco, stampa in nero tutti i colori.
Monocromatica (inchiostro nero)	Da selezionare per stampare le righe con inchiostro nero.
Nessuna correzione colore	Stampa senza eseguire la corrispondenza colori nel driver della stampante. Utilizzare questa opzione quando la corrispondenza colori viene effettuata da un'applicazione come Adobe Photoshop o quando si desidera stampare diagrammi colorati utilizzando lo strumento per la creazione dei profili.

Nota

- Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di carta e della priorità di stampa selezionata.

- **Regolazione colore / Corrispondenza**

  È possibile specificare la regolazione e la corrispondenza colore.

  - Regolazione colore →P.290
  - Corrispondenza →P.292

Nota

- **Corrispondenza** non viene visualizzata se in **Modalità colore** è stata selezionata l'opzione **Nessuna correzione colore**.

- Pulsante **Ripristin impst predef**

  Fare clic sul pulsante per ritornare alle impostazioni iniziali di Preview.

- Pulsante **Stampa**

  Fare clic sul pulsante per iniziare la stampa.

- Pulsante **Aggiorna inf. stampa**

  Fare clic sul pulsante per acquisire le informazioni della stampante.

Regolazione colore

È possibile specificare la regolazione colore.

Regolazione colore.

I colori normalmente vengono regolati dai vari applicativi, ma se i colori del documento stampato non sono quelli del documento visualizzato sullo schermo, è possibile fare le regolazioni necessarie.

1. In **Modalità colore** sul riquadro **Impostazioni colore**, selezionare **Colore**.
2. Selezionare **Regolazione colore**.

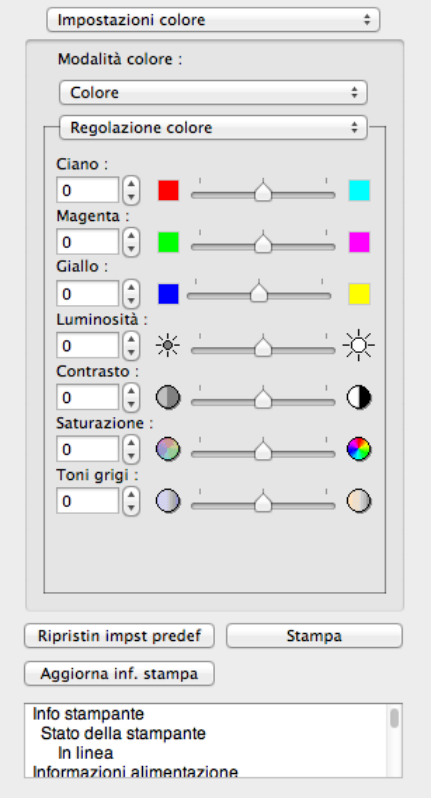

3. Per regolare il colore trascinare il cursore verso destra oppure verso sinistra.

Impostazione	Dettagli
Ciano	Regola l'intensità dei colori in modo da compensare le sfumature.

Impostazione	Dettagli
Magenta	Regola l'intensità dei colori in modo da compensare le sfumature.
Giallo	Regola l'intensità dei colori in modo da compensare le sfumature.
Luminosità	Regola la luminosità dell'intera immagine. Questa funzione può essere utilizzata qualora la stampa risulti più chiara rispetto alle immagini originali, quali ad esempio fotografie prima della scansione e grafiche create sullo schermo, ovvero qualora si desideri stampare secondo diversi livelli di luminosità.
Contrasto	Regola la luminosità relativa tra le aree più luminose e più scure dell'immagine. *Per una sfumatura più morbida, diminuire il contrasto. Per una sfumatura più netta, aumentare il contrasto.
Saturazione	Regola le sfumature dei colori vividi o di quelli scuri.
Toni grigi	Regola i grigi da nero freddo (tonalità tendenti al blu) a nero caldo (tonalità tendenti al rosso).

Nota

- Per fare aumentare o diminuire il valore è altresì possibile fare clic sulla freccia su o giù oppure inserire direttamente il nuovo valore nel campo.

Regolazione monocromatica

Usare l'impostazione Monocromatico per stampare immagini in bianco e nero, immagini a colori scattate con una fotocamera digitale o scansionate con uno scanner.

1 In **Modalità colore** sul riquadro **Impostazioni colore**, selezionare **Monocromatico**.

2 Selezionare **Regolazione colore**.

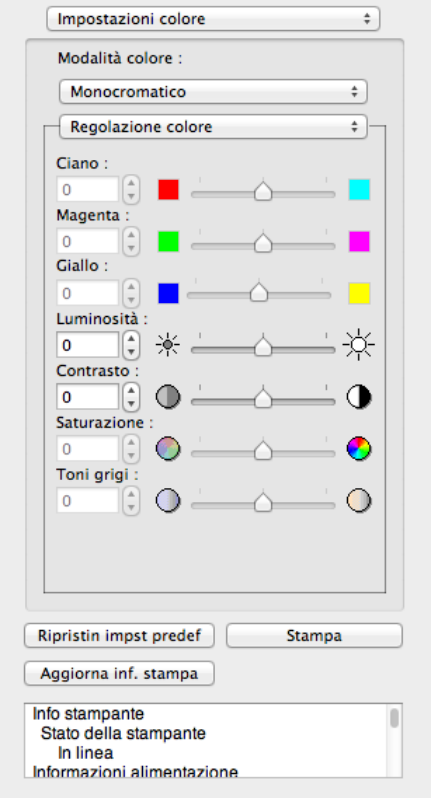

3 Per regolare il colore trascinare il cursore verso destra oppure verso sinistra.

Impostazione	Dettagli
Luminosità	Regola la luminosità dell'intera immagine.Questa funzione può essere utilizzata qualora la stampa risulti più chiara rispetto alle immagini originali, quali ad esempio fotografie prima della scansione e grafiche create sullo schermo, ovvero qualora si desideri stampare secondo diversi livelli di luminosità.
Contrasto	Regola la luminosità relativa tra le aree più luminose e più scure dell'immagine.

Impostazione	Dettagli
Contrasto	*Per una sfumatura più morbida, diminuire il contrasto. Per una sfumatura più netta, aumentare il contrasto.

Nota
- Per fare aumentare o diminuire il valore è altresì possibile fare clic sulla freccia su o giù oppure inserire direttamente il nuovo valore nel campo.

Corrispondenza

È possibile specificare il corrispondenza di colore.

Importante
- Se sotto **Modalità colore** è selezionata l'opzione **Nessuna correzione colore**, il **Corrispondenza** non sarà visualizzato.

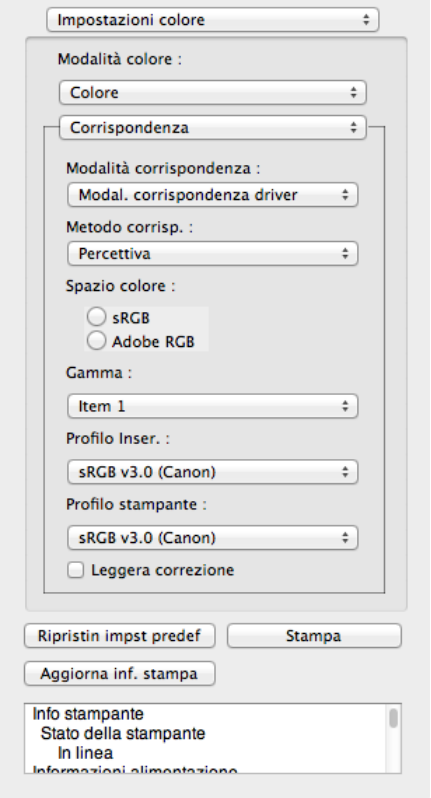

• Modalità corrispondenza

Consente di selezionare la modalità di corrispondenza più adatta al processo di stampa.

Impostazione	Dettagli
Modal. corrispondenza driver →P.293	Permette la stampa di tonalità colore ottimali utilizzando il profilo di colore specifico del driver. È la modalità che si dovrebbe utilizzare normalmente.
Modalità corrispondenza ICC →P.294	Permette di eseguire la corrispondenza colore utilizzando i profili ICC. Selezionare questa opzione se si desidera stampare specificando le opzioni profilo inserimento, profilo stampante e metodo corrispondenza. Questo consente di utilizzare i profili ICC per le fotocamere digitali e gli scanner e i profili ICC creati utilizzando lo strumento per la creazione dei profili ecc.
ColorSync →P.295	Permette di eseguire la corrispondenza del colore per mezzo della funzione ColorSync di OS X. Selezionare questa opzione per eseguire la prova di stampa utilizzando ColorSync prima di stampare.

Nota
- Dovete fissare ogni correzione sul driver di stampa.
- È necessario selezionare l'opzione **ColorSync** nel pannello **Taratura colore** del driver per poter selezionare **ColorSync**.

- **Metodo corrisp.**

  Consente di selezionare il metodo di corrispondenza più adatto al processo di stampa.

- **Gamma**

  È possibile regolare la gradazione dei toni intermedi di un'immagine. Normalmente il valore selezionato è **2.2**. Se si desidera una stampa più morbida di **2.2**, selezionare **1.8**.

  Nota
  - È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **Modal. corrispondenza driver** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

- **Profilo Inser.**

  Selezionare il profilo di inserimento.

  Nota
  - È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **Modalità corrispondenza ICC** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

- **Profilo stampante**

  Selezionare il profilo della stampante.

  Nota
  - È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **Modalità corrispondenza ICC** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

- **Leggera correzione**

  Posizionare un segno di spunta e **ColorSync** verrà applicato nell'area di anteprima.

  Nota
  - È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **ColorSync** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

Modal. corrispondenza driver

1 In **Modalità corrispondenza**, selezionare **Modal. corrispondenza driver**.

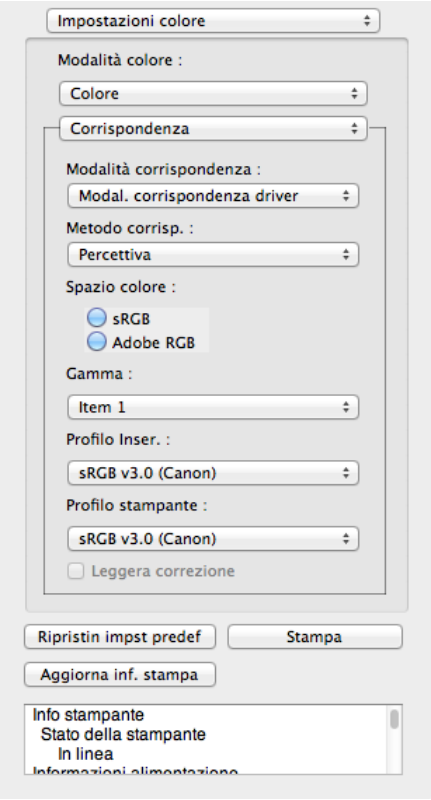

2 Fare clic sulla lista **Metodo corrisp.** e quindi selezionare un'impostazione.

Impostazione	Dettagli
Auto	Sceglie automaticamente il metodo di corrispondenza colore migliore per ciascuno degli oggetti Immagine, Grafiche, e Testi. Questa selezione è disponibile solo per Usa modalità corrispondenza driver.
Percettiva	La corrispondenza colore ottimizzata per stampare in modo più accattivante le foto tipiche. Una delle caratteristiche è l'uso di gradazioni uniformi. Questa modalità è indicata per la sua semplicità anche quando si regola il colore utilizzando software applicativi.
Saturazione	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa più vivida di poster e simili.
Colorimetrica	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa di dati d'immagine con colori accurati nello spazio colore di input. Questa è la modalità di più semplice utilizzo quando si desidera regolare il colore e la stampa. Tuttavia si può verificare una perdita di gradazione per i colori di gamme più estese rispetto alla gamma di riproduzione colori della stampante. In genere viene definito anche colorimetrico relativo.

Modalità corrispondenza ICC

1 In **Modalità corrispondenza**, selezionare **Modalità corrispondenza ICC**.

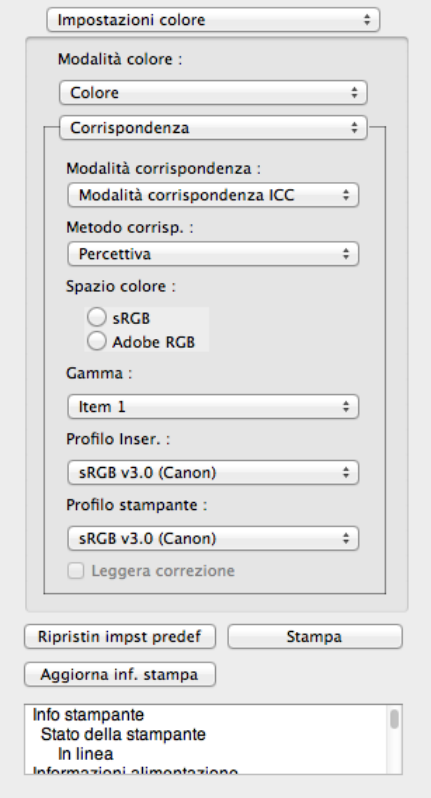

2 Fare clic sulla lista **Metodo corrisp.** e quindi selezionare un'impostazione.

Impostazione	Dettagli
Percettiva	La corrispondenza colore ottimizzata per stampare in modo più accattivante le foto tipiche. Una delle caratteristiche è l'uso di gradazioni uniformi. Questa modalità è indicata per la sua semplicità anche quando si regola il colore utilizzando software applicativi.
Saturazione	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa più vivida di poster e simili.
Colorimetrica	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa di dati d'immagine con colori accurati nello spazio colore di input. Questa è la modalità di più semplice utilizzo quando si desidera regolare il colore e la stampa. Tuttavia si può verificare una perdita di gradazione per i colori di gamme più estese rispetto alla gamma di riproduzione colori della stampante. In genere viene definito anche colorimetrico relativo.

Impostazione	Dettagli
Colorimetrico (Nessuna correzione punto bianco)	Il metodo di elaborazione della corrispondenza colore è identico a quello della corrispondenza **Colorimetrica**. Utilizzare questa modalità quando si desidera riprodurre ulteriormente il colore del materiale della carta di destinazione dei dati d'immagine. In genere viene definito anche colorimetrico assoluto.

3 Fare clic sulla lista **Profilo Inser.** e quindi selezionare il profilo di inserimento.

4 Fare clic sulla lista **Profilo stampante** e quindi selezionare il profilo di stampante.

ColorSync

1 Confermi che **ColorSync** è stato selezionato in **Modalità corrispondenza**.

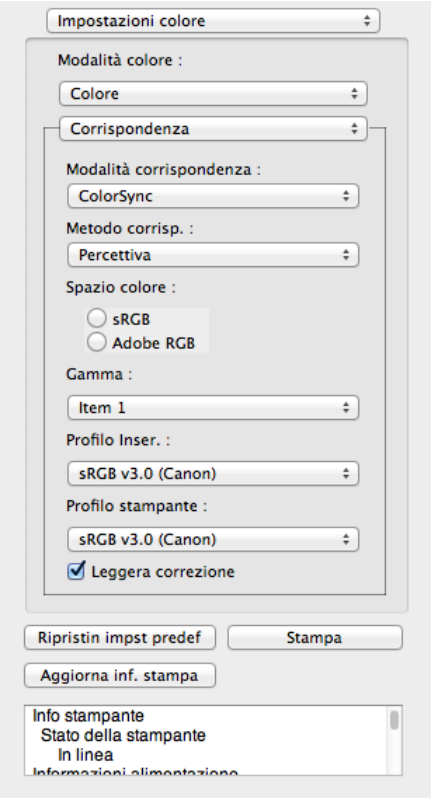

2 Per applicare **ColorSync** alle anteprime, selezionare la casella di controllo **Leggera correzione**.

Finestra di dialogo Preferenze

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si seleziona **Preferenze** dal menu **imagePROGRAF Advanced Preview**. Consente di impostare le preferenze per Preview.

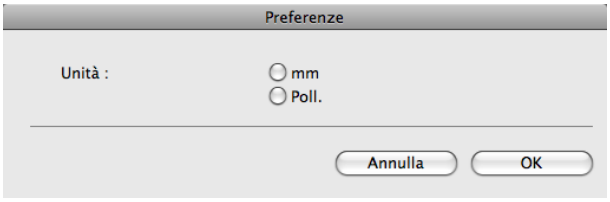

- **Unità**

  Impostare l'unità di misura per la lunghezza della carta, i margini e così via.

Finestra di dialogo Zoom

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si sceglie **Zoom** dal menu **Visualizza**. Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione dello schermo.

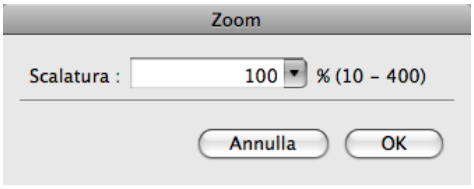

- **Scalatura**

  Impostare la percentuale di ingrandimento o riduzione della visualizzazione dello schermo.

  Nota
  - È possibile inserire un valore compreso tra 10 e 400.
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▼.

Finestra di dialogo Vai a pagina

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si seleziona **Vai a pagina** dal menu **Visualizza**.

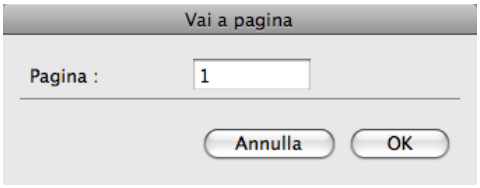

Nota
- Non è possibile selezionare **Vai a pagina** se il documento è formato da una sola pagina.

- **Pagina**

  Inserire il numero della pagina visualizzata in caratteri numerici nell'area di anteprima.

  Nota
  - È possibile cambiare i numeri nella gamma della pagina dei documenti.

Stampa senza bordo

È possibile utilizzare la funzione di stampa senza bordi per stampare senza margini attorno all'immagine.

Nota
- Con alcuni tipi di carta la stampa senza bordo può essere eseguita solo tra due lati.
- Per utilizzare la funzione di stampa senza bordo è necessario impostare nella stampante i tipi di carta specificati.

1. Nel **Riquadro Impostazioni carta** ➔P.284 selezionate **Carta in rotoli** in **Sorgente carta**.
2. Nel **Riquadro Impostazioni uscita** ➔P.287 selezionare la casella **Stampa ingrandita/ridotta**.
3. Selezionare **Adatta a largh. carta in rotoli**.

4 Selezionare la casella **Stampa senza bordo**.

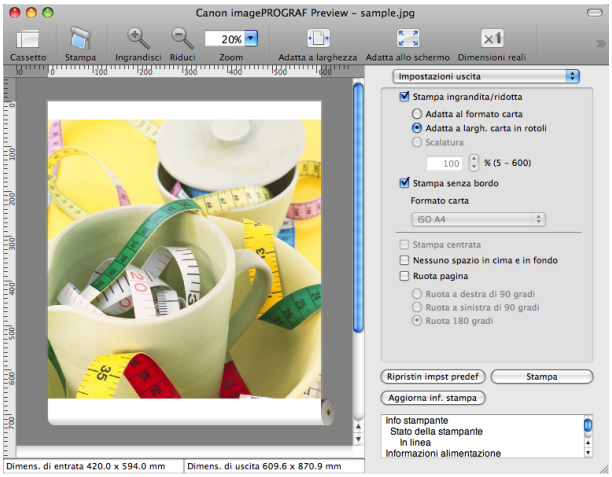

5 Fare clic sul pulsante **Stampa**.

La stampa senza bordo viene avviata.

Stampa sul centro

È possibile stampare al centro del supporto di stampa caricato nella stampante.

Nota

- Essa non è visualizzata se è posizionato un segno di spunta in **Stampa senza bordo**.

1 Nel **Riquadro Impostazioni uscita** ➔P.287 selezionare la casella **Stampa centrata**.

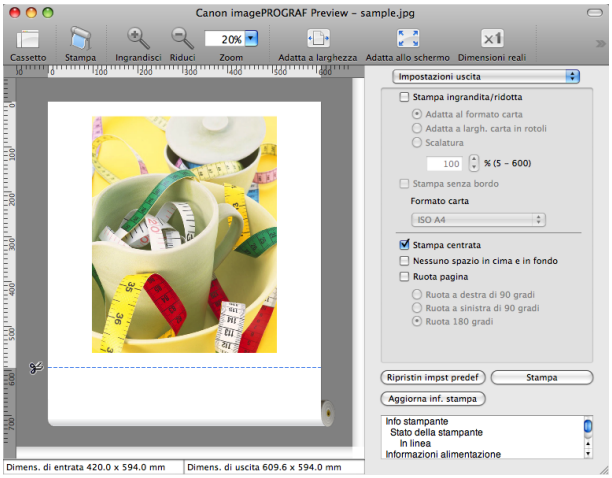

2 Fare clic sul pulsante **Stampa**.

La stampa sul centro viene avviata.

Non stampare spazi in alto/basso

È possibile fare avanzare la carta in rotolo in corrispondenza degli spazi vuoti eventualmente esistenti in cima o in fondo, risparmiando così carta.

Nota

- Essa non è visualizzata se è posizionato un segno di spunta in **Stampa senza bordo**.

1 Nel **Riquadro Impostazioni carta** ➔P.284 selezionare **Carta in rotoli** in **Sorgente carta**.

2 Nel **Riquadro Impostazioni uscita** →P.287 selezionare la casella **Nessuno spazio in cima e in fondo**.

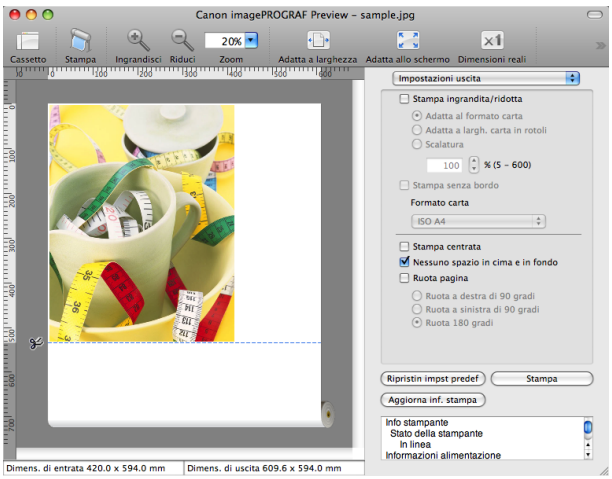

3 Fare clic sul pulsante **Stampa**.

La stampa con le impostazioni nessuno spazio superiore o inferiore viene avviata.

Stampa la pagina ruotandola di 90 gradi

Poiché vengono stampate sulla carta in rotolo con orientamento orizzontale, ne consegue un risparmio di carta.

1 Nel **Riquadro Impostazioni carta** →P.284 selezionare **Carta in rotoli** in **Sorgente carta**.

2 Nel **Riquadro Impostazioni uscita** →P.287 selezionare la casella **Ruota pagina**.

3 Selezionare **Ruota a destra di 90 gradi** o **Ruota a sinistra di 90 gradi**.

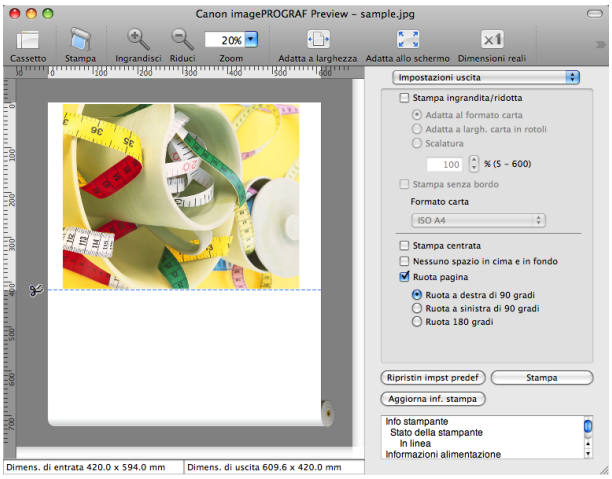

4 Fare clic sul pulsante **Stampa**.

La stampa ruotare di 90 gradi viene avviata.

Visualizza con adatta alla larghezza della carta

Nell'area di anteprima, è possibile visualizzare adatta alla larghezza della carta.

1 Selezionate **Adatta a larghezza** dalla barra degli strumenti.

2 Si visualizza adatta alla larghezza della carta.

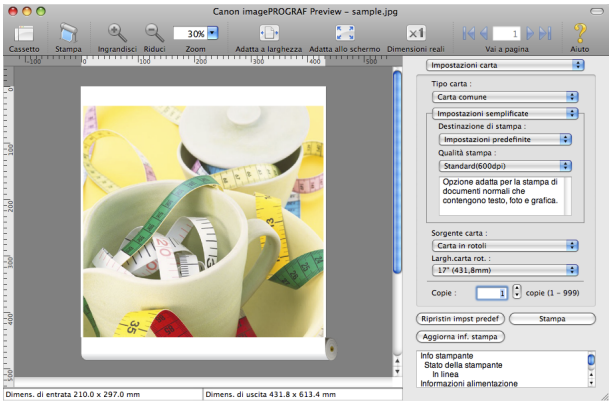

Visualizza con tutto

Nella area di anteprima, è possibile visualizzare tutto.

1 Selezionate **Adatta allo schermo** dalla barra degli strumenti.

2 Tutta l'area è visualizzata.

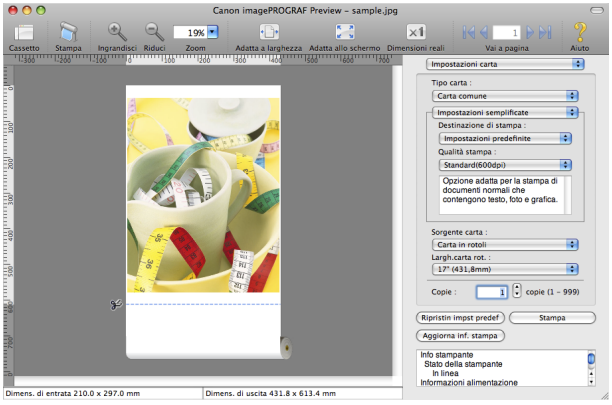

Visualizza con il formato reale

Nella area di anteprima, è possibile visualizzare il formato reale.

1 Selezionate **Dimensioni reali** dalla barra degli strumenti.

2 Il formato reale è visualizzato.

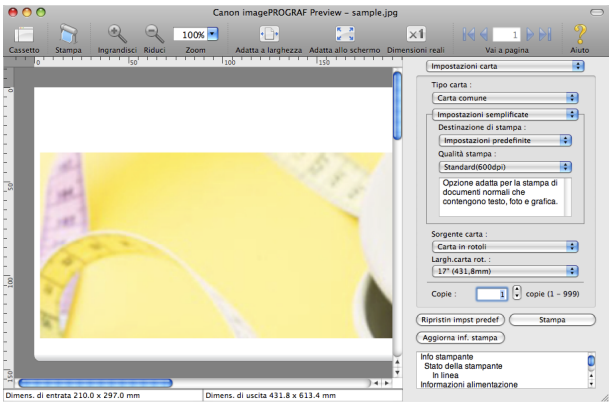

Spostare una pagina

È possibile spostare una pagina da visualizzare nell'area di anteprima.

1 Selezionare ogni pulsante in **Vai a pagina** sulla barra degli strumenti.

Pulsante	Dettagli
	Vai alla prima pagina.
	Vai alla pagina precedente.
	Vai alla pagina seguente.
	Vai all'ultima pagina.

2 La pagina dell'obiettivo si visualizza.

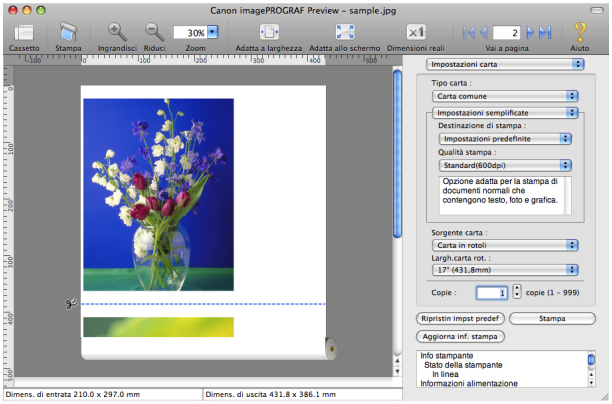

Nota

- È anche possibile spostare una pagina cliccando la pagina sui thumbnails.

Free Layout

Le Funzioni di Free Layout 301
Avvio di Free Layout 301

Finestra principale di Free Layout 302
Riquadro Impostazioni carta 304
Impostazioni semplificate 305
Impostazioni avanzate 306
Riquadro Impostazioni colore 307
Regolazione colore 308
Corrispondenza 310
Modal. corrispondenza driver 312
Modalità corrispondenza ICC 313
ColorSync 314

Finestra di dialogo Preferenze 314
Finestra di dialogo Impostazione pagina 315
Finestra di dialogo Zoom 316
Finestra di dialogo Formato 317

Disposizione di un documento costituito da più file in un'unica pagina 317
Disposizione di un documento creato con più applicazioni in un'unica pagina 318
Selezione di un oggetto 318
Modifica delle dimensioni di un oggetto 319
Spostamento di un oggetto 319
Rotazione di un oggetto 320
Disposizione automatica degli oggetti 320
Allineamento di oggetti 320
Modifica dell'ordine di sovrapposizione degli oggetti 322
Come incollare un oggetto copiato o tagliato 323

Le Funzioni di Free Layout

Le funzioni principali di Free Layout sono le seguenti.

- Consente di scegliere il layout desiderato e stampare i documenti creati con l'applicazione.
- È possibile disporre più pagine in un'unica pagina e inoltre definire il layout e eseguire la stampa su un'unica pagina di un documento costituito da più file oppure definire il layout e eseguire la stampa su un'unica pagina di un documento creato con più applicazioni.

Nota

- Il tipo di carta, il formato dell'immagine, le impostazioni dettagliate della carta e le impostazioni della stampante possono far differire il risultato di stampa vero e proprio dalle impostazioni del Free Layout.

Avvio di Free Layout

Per avviare il Free Layout è necessario osservare la seguente procedura.

1. Avviare il software di applicazione che usate.
2. Dal menu **File** dell'applicazione selezionare il menu impostazione stampante per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

Nota

- Normalmente, selezionare **Stampa** dal menu **File**.

3. Fare clic su **Free Layout** nel pannello **Imp. pag.** per apporre un segno di spunta.

4 Fare clic sul pulsante **Stampa** nella finestra di dialogo **Stampa**.

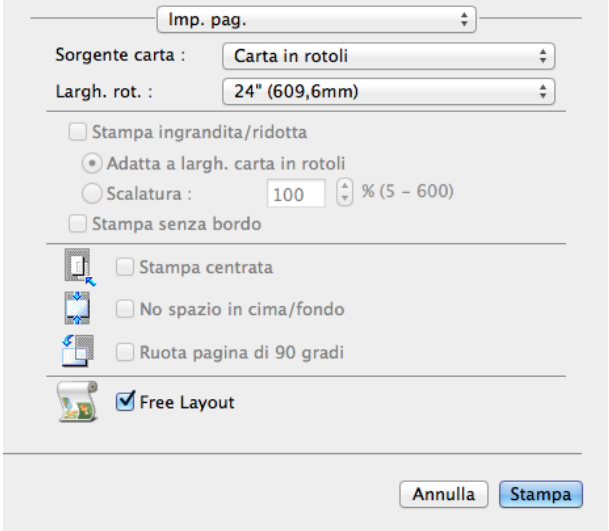

5 Si visualizza la finestra principale di Free Layout.

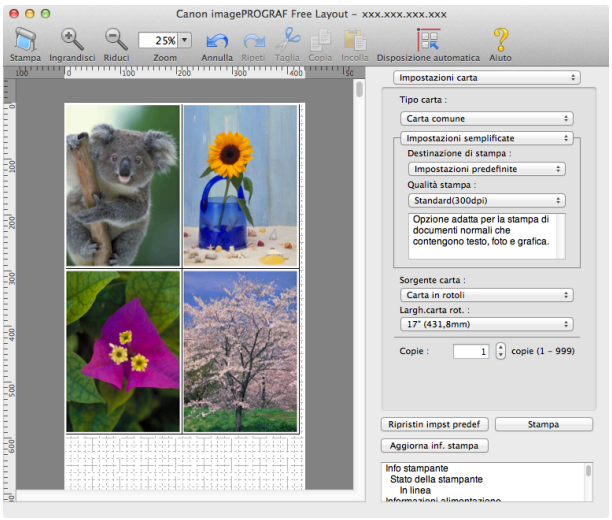

Finestra principale di Free Layout

La finestra principale di Free Layout comprende le barre menu e strumenti, l'area di layout e di dialogo.

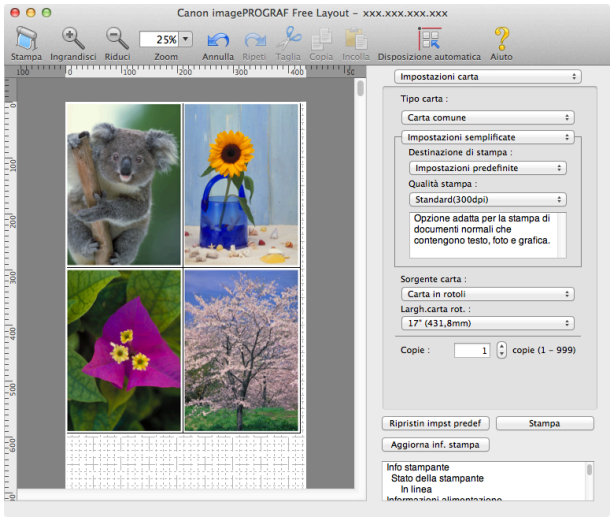

Nota

- È possibile utilizzare il menu **Visualizza** per attivare o disattivare la visualizzazione delle barre degli strumenti.

- **Barra menu**

  Consente di selezionare i menu richiesti per le operazioni.

- **Barra strumenti**

  Consente di selezionare i pulsanti degli strumenti richiesti per le operazioni principali.

- **Area di layout**

  Consente di disporre gli oggetti e di modificarne le dimensioni e l'orientamento.

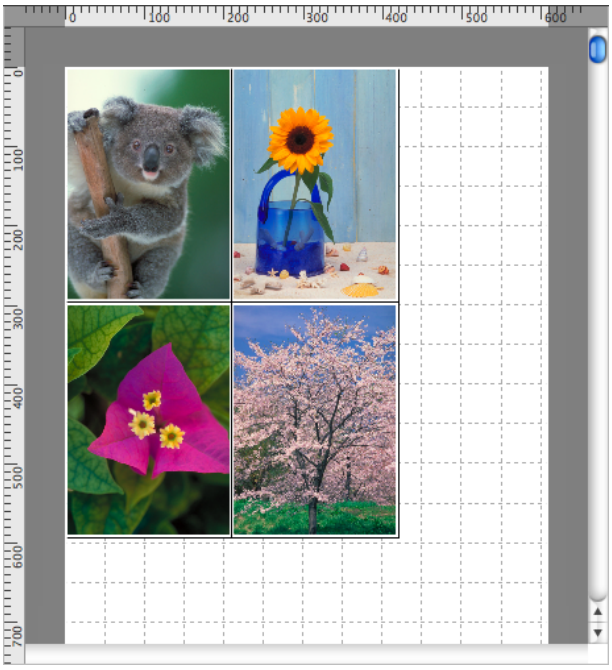

- **Area di dialogo**

  Consente di impostare le condizioni di stampa e di eseguire un processo di stampa.

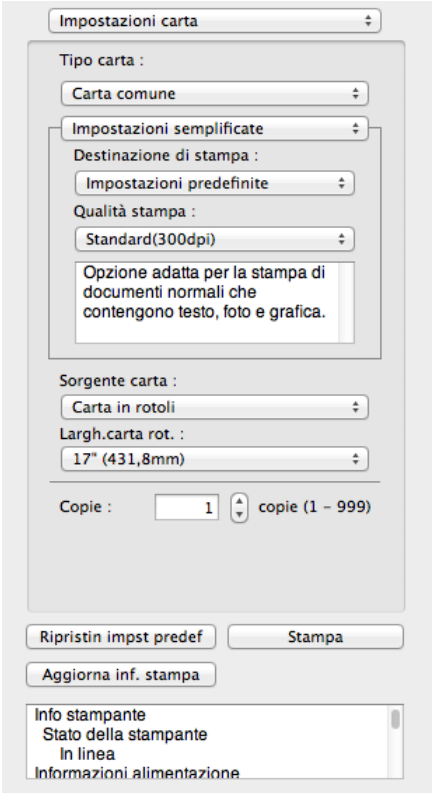

Riquadro Impostazioni carta

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni carta** nell'area di dialogo.

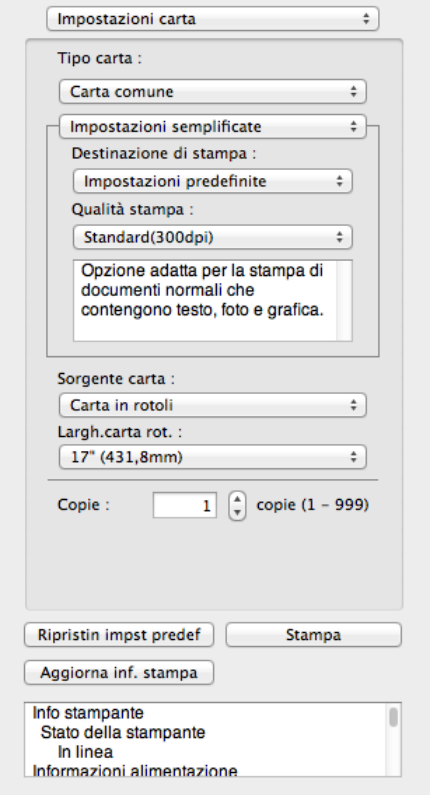

- **Tipo carta**

Consente di selezionare il tipo di carta.

Nota
- Selezionare sempre il tipo di carta attualmente impostato nella stampante. Se si imposta un tipo di carta diverso da quello impostato nella stampante, si potrebbero non ottenere i risultati di stampa desiderati.

- **Impostazioni semplificate / Impostazioni avanzate**

Per ottimizzare la stampa sono disponibili due modalità.

Le impostazioni disponibili in ogni modalità sono le seguenti.

- **Impostazioni semplificate** →P.305
- **Impostazioni avanzate** →P.306

- **Sorgente carta**

È possibile selezionare la sorgente carta.

Per la sorgente di carta sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Foglio singolo	Selezionare per stampare su foglio singolo.
Carta in rotoli	Selezionare per stampare su carta in rotoli.

- **Largh.carta rot.**

Seleziona la larghezza della carta in rotoli impostata sulla stampante.

Nota
- Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.

- **Copie**

È possibile inserire il numero di copie da stampare in caratteri numerici.

Nota
- Il valore massimo è 999.
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- Pulsante **Ripristin impst predef**

  Fare clic su questo pulsante per ritornare alle impostazioni iniziali di Free Layout.

- Pulsante **Stampa**

  Fare clic sul pulsante per iniziare la stampa.

- Pulsante **Aggiorna inf. stampa**

  Fare clic sul pulsante per acquisire le informazioni della stampante.

Impostazioni semplificate

Seleziona le impostazioni ottimali semplicemente selezionando dell'elenco delle destinazioni di stampa quella che meglio si adatta al contenuto del documento d'interesse.

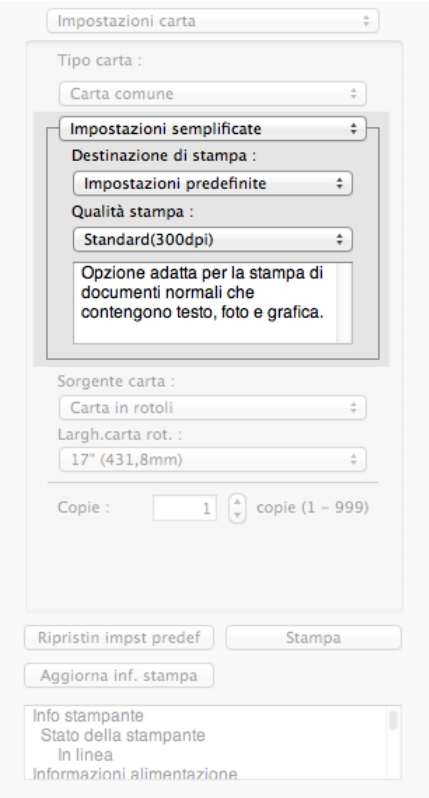

- **Destinazione di stampa**

  È possibile selezionare facilmente le impostazioni più appropriate per il lavoro di stampa.

  Selezionando la **Destinazione di stampa** desiderata, sotto l'elenco appare il relativo commento.

Impostazione	Dettagli
Impostazioni predefinite	Opzione adatta per la stampa di documenti normali che contengono testo, fotografie e grafica.
Poster	Impostazione migliore per la stampa dei poster. Stampa utilizzando colori vividi e di grande impatto.
CAD (disegno di linee a col.)	Opzione adatta per la stampa nitida di linee sottili quali quelle dei disegni.
CAD (disegno linee monoc.)	Opzione adatta per la stampa di disegni CAD con linee nitide e scure.
Prospettiva, GIS	Opzione adatta per la stampa attraente di disegni CAD 3D, disegni di prospettive e disegni GIS che includono mappe.
Foto (Colore)	Opzione adatta per la stampa di immagini acquisite con una fotocamera digitale.
Document Office	Opzione adatta per la stampa di comunicati, come generici documenti di ufficio, per i quali è importante la chiarezza di stampa.
Riproduz. fedele del colore	Stampa riducendo le differenze del colore. Consigliata per la stampa di colori vividi o immagini scansite.
Impostazioni personalizzate	Opzione adatta per la stampa di documenti per i quali sono state specificate opzioni avanzate.

Nota

- Le impostazioni disponibili variano in funzione del tipo di carta selezionato.

- **Qualità stampa**

Per la selezione della qualità di stampa è necessario individuare un giusto equilibrio tra la qualità dell'immagine stampata e la velocità di stampa.

La qualità stampa e i livelli di risoluzione sono visualizzati nelle combinazioni indicate sotto.

Impostazione	Dettagli
Qualità stampa	**Qualità superiore** / **La più alta** / **Alta** / **Standard** / **Veloce**
Risoluzione	**1200dpi** / **600dpi** / **300dpi**

Nota

- Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di carta e della priorità di stampa selezionata.
- Si richiede un tempo di stampa più lungo e un maggior consumo di inchiostro con l'impostazione **Alta** rispetto a **Veloce**, tuttavia la qualità di stampa è superiore.
- Si richiede un tempo di stampa più breve e un minor consumo di inchiostro con l'impostazione **Veloce** rispetto ad **Alta**, tuttavia la qualità di stampa è inferiore.
- Per **Qualità superiore**, la risoluzione non è visualizzata.

Impostazioni avanzate

Questa schermata visualizza il dettaglio impostazioni per la qualità di stampa, la modalità colore e altre opzioni che consentono di personalizzare la selezione.

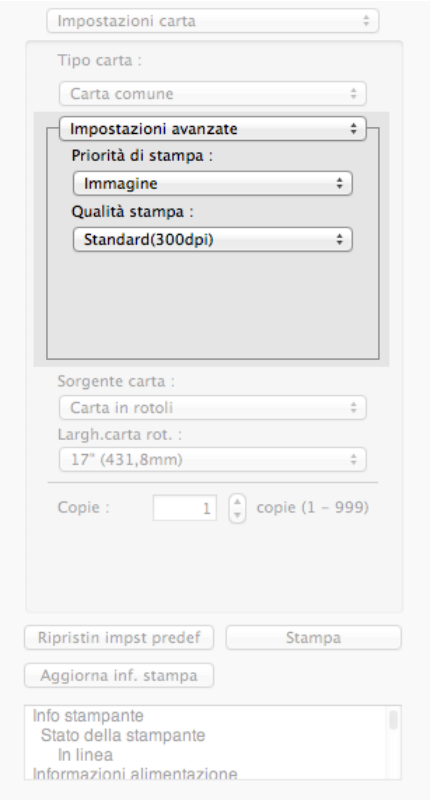

- **Priorità di stampa**

Consente di selezionare una qualità di stampa adatta alle proprie esigenze.

Impostazione	Dettagli
Immagine	Con questa modalità si ottengono i migliori risultati possibili per la stampa d'illustrazioni e immagini fotografiche.

Impostazione	Dettagli
Disegno di linee	Questa modalità è ideale per la stampa di disegni CAD tracciati con linee sottili, di fogli simili a quelli dei giornali e di altri tipi di documento ancora che contengono molto testo. La presenza di molte aree piene potrebbe tuttavia impedire di stampare foto o altre immagini con la qualità di stampa desiderata. Per questi tipi di documento si consiglia quindi di selezionare **Immagine**.
Documento Office	Consente di stampare comuni documenti di lavoro quali proposte, memorandum e così via in modo che risultino di chiara lettura.

Nota
- Il numero d'impostazioni selezionabili varia in funzione del tipo di carta selezionato.

- **Qualità stampa**

Per la selezione della qualità di stampa è necessario individuare un giusto equilibrio tra la qualità dell'immagine stampata e la velocità di stampa.

La qualità stampa e i livelli di risoluzione sono visualizzati nelle combinazioni indicate sotto.

Impostazione	Dettagli
Qualità stampa	**Qualità superiore** / **La più alta** / **Alta** / **Standard** / **Veloce**
Risoluzione	**1200dpi** / **600dpi** / **300dpi**

Nota
- Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di carta e della priorità di stampa selezionata.
- Si richiede un tempo di stampa più lungo e un maggior consumo di inchiostro con l'impostazione **Alta** rispetto a **Veloce**, tuttavia la qualità di stampa è superiore.
- Si richiede un tempo di stampa più breve e un minor consumo di inchiostro con l'impostazione **Veloce** rispetto ad **Alta**, tuttavia la qualità di stampa è inferiore.
- Per **Qualità superiore**, la risoluzione non è visualizzata.

Riquadro Impostazioni colore

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni colore** nell'area di dialogo.

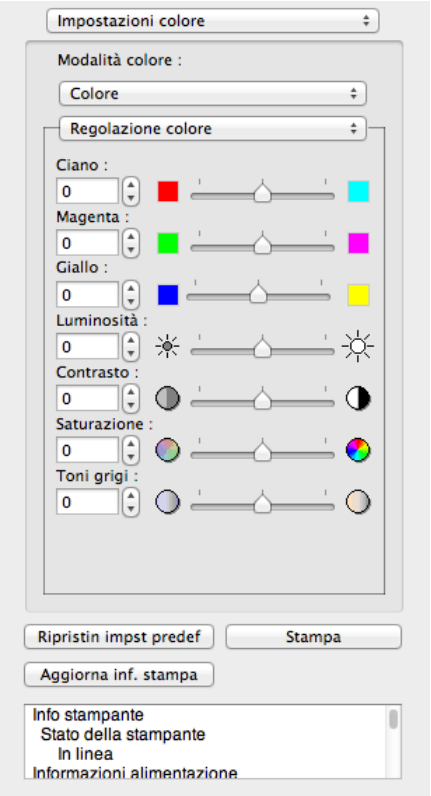

- **Modalità colore**

Consente di selezionare la modalità colore più adatta al processo di stampa.

Impostazione	Dettagli
Colore	Permette la stampa a colori.
Monocromatico	Disabilita la stampa a colori e converte l'immagine da colore continuo a monocromatico in scala di grigi.
Colore (CAD)	Stampa le righe nel miglior colore possibile affinché siano ben visibili.
Bitmap monocromatica	Ad eccezione del bianco, stampa in nero tutti i colori.
Monocromatica (inchiostro nero)	Da selezionare per stampare le righe con inchiostro nero.
Nessuna correzione colore	Stampa senza eseguire la corrispondenza colori nel driver della stampante. Utilizzare questa opzione quando la corrispondenza colori viene effettuata da un'applicazione come Adobe Photoshop o quando si desidera stampare diagrammi colorati utilizzando lo strumento per la creazione dei profili.

Nota
- Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di carta e della priorità di stampa selezionata.

- **Regolazione colore** / **Corrispondenza**

È possibile specificare il regolazione e corrispondenza di colore.

- Regolazione colore →P.308
- Corrispondenza →P.310

Nota
- **Corrispondenza** non viene visualizzata se in **Modalità colore** è stata selezionata l'opzione **Nessuna correzione colore**.

- Pulsante **Ripristin impst predef**

Fare clic su questo pulsante per ritornare alle impostazioni iniziali di Free Layout.

- Pulsante **Stampa**

Fare clic sul pulsante per iniziare la stampa.

- Pulsante **Aggiorna inf. stampa**

Fare clic sul pulsante per acquisire le informazioni della stampante.

Regolazione colore

È possibile specificare il regolazione di colore.

Regolazione di colore.

I colori normalmente vengono regolati dai vari applicativi, ma se i colori del documento stampato non sono quelli del documento visualizzato sullo schermo, potete fare le regolazioni necessarie servendovi.

1 In **Modalità colore** sul riquadro **Impostazioni colore**, selezionare **Colore**.

2 Selezionare **Regolazione colore**.

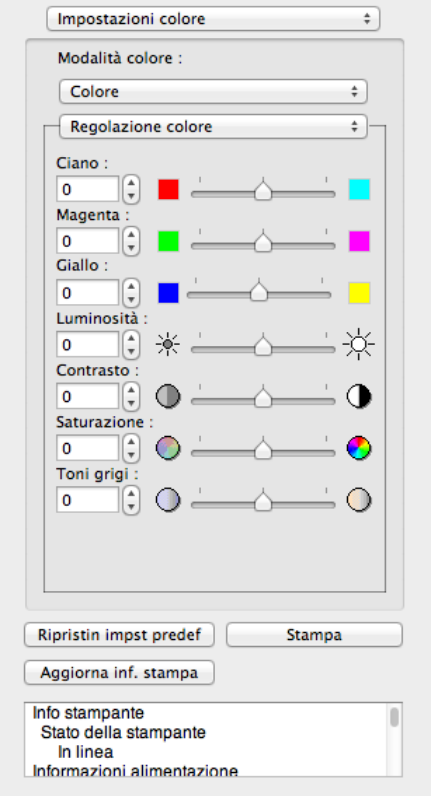

3 Per regolare il colore trascinare il cursore verso destra oppure verso sinistra.

Impostazione	Dettagli
Ciano	Regola l'intensità dei colori in modo da compensare le sfumature.
Magenta	Regola l'intensità dei colori in modo da compensare le sfumature.
Giallo	Regola l'intensità dei colori in modo da compensare le sfumature.
Luminosità	Regola la luminosità dell'intera immagine. Questa funzione può essere utilizzata qualora la stampa risulti più chiara rispetto alle immagini originali, quali ad esempio fotografie prima della scansione e grafiche create sullo schermo, ovvero qualora si desideri stampare secondo diversi livelli di luminosità.
Contrasto	Regola la luminosità relativa tra le aree più luminose e più scure dell'immagine. *Per una sfumatura più morbida, diminuire il contrasto. Per una sfumatura più netta, aumentare il contrasto.
Saturazione	Regola le sfumature dei colori vividi o di quelli scuri.
Toni grigi	Regola i grigi da nero freddo (tonalità tendenti al blu) a nero caldo (tonalità tendenti al rosso).

Nota

- Per fare aumentare o diminuire il valore è altresì possibile fare clic sulla freccia su o giù oppure inserire direttamente il nuovo valore nel campo.

Regolazione di monocromatico

Usare l'impostazione Monocromatico per stampare immagini in bianco e nero, immagini a colori scattate con una fotocamera digitale o scansionate con uno scanner.

1 In **Modalità colore** sul riquadro **Impostazioni colore**, selezionare **Monocromatico**.

2 Selezionare **Regolazione colore**.

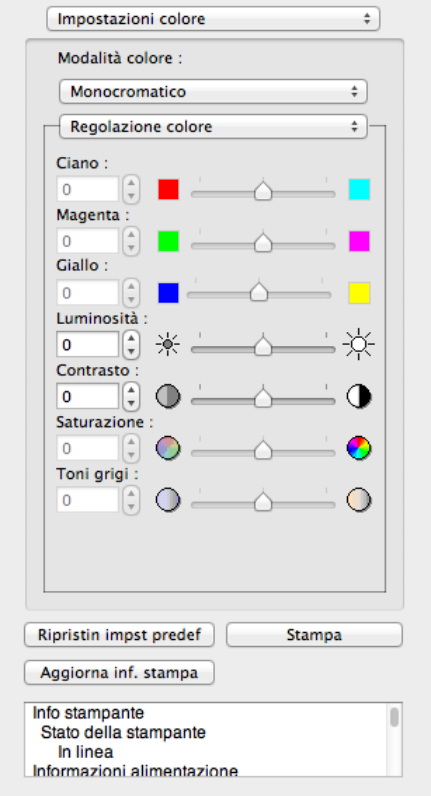

3 Per regolare il colore trascinare il cursore verso destra oppure verso sinistra.

Impostazione	Dettagli
Luminosità	Regola la luminosità dell'intera immagine.Questa funzione può essere utilizzata qualora la stampa risulti più chiara rispetto alle immagini originali, quali ad esempio fotografie prima della scansione e grafiche create sullo schermo, ovvero qualora si desideri stampare secondo diversi livelli di luminosità.
Contrasto	Regola la luminosità relativa tra le aree più luminose e più scure dell'immagine. *Per una sfumatura più morbida, diminuire il contrasto. Per una sfumatura più netta, aumentare il contrasto.

Nota

- Per fare aumentare o diminuire il valore è altresì possibile fare clic sulla freccia su o giù oppure inserire direttamente il nuovo valore nel campo.

Corrispondenza

È possibile specificare il corrispondenza di colore.

Importante

- Se sotto **Modalità colore** è selezionata l'opzione **Nessuna correzione colore**, il **Corrispondenza** non sarà visualizzato.

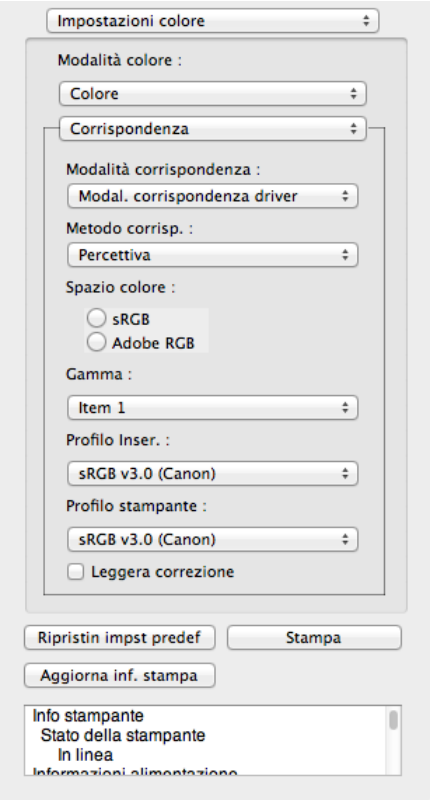

- **Modalità corrispondenza**

Consente di selezionare la modalità di corrispondenza più adatta al processo di stampa.

Impostazione	Dettagli
Modal. corrispondenza driver →P.312	Permette la stampa di tonalità colore ottimali utilizzando il profilo di colore specifico del driver. È la modalità che si dovrebbe utilizzare normalmente.
Modalità corrispondenza ICC →P.313	Permette di eseguire la corrispondenza colore utilizzando i profili ICC. Selezionare questa opzione se si desidera stampare specificando le opzioni profilo inserimento, profilo stampante e metodo corrispondenza. Questo consente di utilizzare i profili ICC per le fotocamere digitali e gli scanner e i profili ICC creati utilizzando lo strumento per la creazione dei profili ecc.
ColorSync →P.314	Permette di eseguire la corrispondenza del colore per mezzo della funzione ColorSync di OS X. Selezionare questa opzione per eseguire la prova di stampa utilizzando ColorSync prima di stampare.

Nota
- Dovete fissare ogni correzione sul driver di stampa.
- È necessario selezionare l'opzione **ColorSync** nel pannello **Taratura colore** del driver per poter selezionare **ColorSync**.

- **Metodo corrisp.**

Consente di selezionare il metodo di corrispondenza più adatto al processo di stampa.

- **Gamma**

È possibile regolare la gradazione dei toni intermedi di un'immagine. Normalmente il valore selezionato è **2.2**. Se si desidera una stampa più morbida di **2.2**, selezionare **1.8**.

Nota
- È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **Modal. corrispondenza driver** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

- **Profilo Inser.**

Selezionare il profilo di inserimento.

Nota
- È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **Modalità corrispondenza ICC** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

- **Profilo stampante**

Selezionare il profilo della stampante.

Nota

- È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **Modalità corrispondenza ICC** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

- **Leggera correzione**

Posizionate un segno di spunta qui per applicarsi **ColorSync** nell'area di layout.

Nota

- È possibile selezionare questa opzione solo dopo che **ColorSync** è stata selezionata in **Modalità corrispondenza**.

Modal. corrispondenza driver

1 In **Modalità corrispondenza**, selezionare **Modal. corrispondenza driver**.

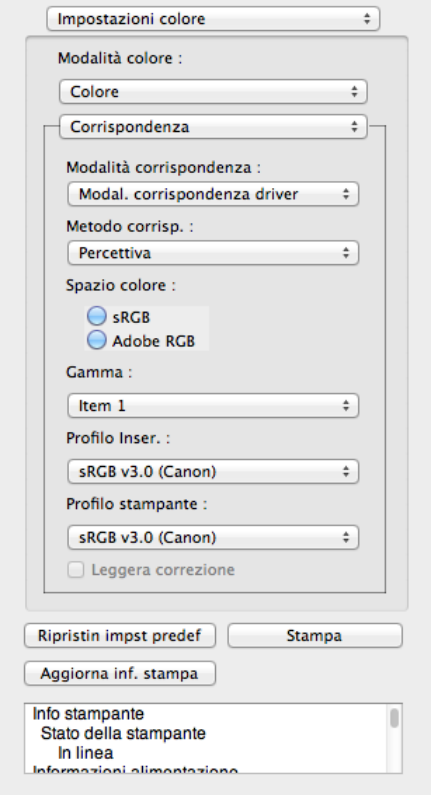

2 Fare clic sulla lista **Metodo corrisp.** e quindi selezionare un'impostazione.

Impostazione	Dettagli
Auto	Sceglie automaticamente il metodo di corrispondenza colore migliore per ciascuno degli oggetti Immagine, Grafiche, e Testi. Questa selezione è disponibile solo per Usa modalità corrispondenza driver.
Percettiva	La corrispondenza colore ottimizzata per stampare in modo più accattivante le foto tipiche. Una delle caratteristiche è l'uso di gradazioni uniformi. Questa modalità è indicata per la sua semplicità anche quando si regola il colore utilizzando software applicativi.
Saturazione	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa più vivida di poster e simili.
Colorimetrica	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa di dati d'immagine con colori accurati nello spazio colore di input. Questa è la modalità di più semplice utilizzo quando si desidera regolare il colore e la stampa. Tuttavia si può verificare una perdita di gradazione per i colori di gamme più estese rispetto alla gamma di riproduzione colori della stampante. In genere viene definito anche colorimetrico relativo.

Modalità corrispondenza ICC

1 In **Modalità corrispondenza**, selezionare **Modalità corrispondenza ICC**.

2 Fare clic sulla lista **Metodo corrisp.** e quindi selezionare un'impostazione.

Impostazione	Dettagli
Percettiva	La corrispondenza colore ottimizzata per stampare in modo più accattivante le foto tipiche. Una delle caratteristiche è l'uso di gradazioni uniformi. Questa modalità è indicata per la sua semplicità anche quando si regola il colore utilizzando software applicativi.
Saturazione	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa più vivida di poster e simili.
Colorimetrica	La corrispondenza colore ottimizzata per la stampa di dati d'immagine con colori accurati nello spazio colore di input. Questa è la modalità di più semplice utilizzo quando si desidera regolare il colore e la stampa. Tuttavia si può verificare una perdita di gradazione per i colori di gamme più estese rispetto alla gamma di riproduzione colori della stampante. In genere viene definito anche colorimetrico relativo.
Colorimetrico (Nessuna correzione punto bianco)	Il metodo di elaborazione della corrispondenza colore è identico a quello della corrispondenza **Colorimetrica**. Utilizzare questa modalità quando si desidera riprodurre ulteriormente il colore del materiale della carta di destinazione dei dati d'immagine. In genere viene definito anche colorimetrico assoluto.

3 Fare clic sulla lista **Profilo Inser.** e quindi selezionare il profilo di inserimento.

4 Fare clic sulla lista **Profilo stampante** e quindi selezionare il profilo di stampante.

ColorSync

1 Confermi che **ColorSync** è stato selezionato in **Modalità corrispondenza**.

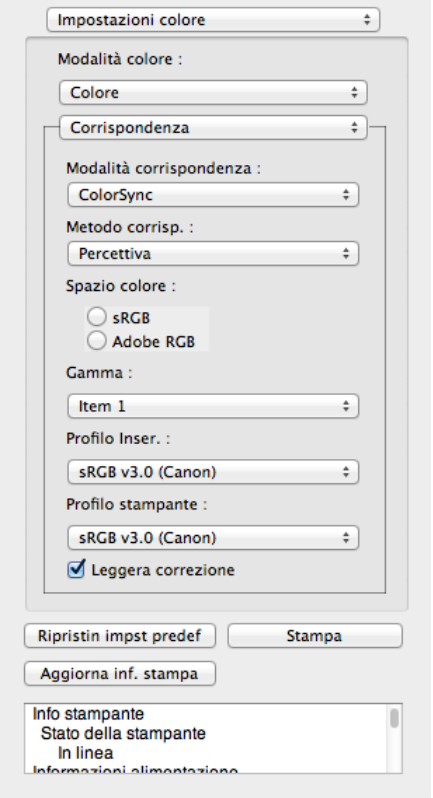

2 Posizionate un segno di spunta **Leggera correzione** per simulare il prodotto in uscita nell'area di layout.

Finestra di dialogo Preferenze

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si seleziona **Preferenze** dal menu imagePROGRAF Advanced Preview. Consente di impostare le preferenze per Free Layout.

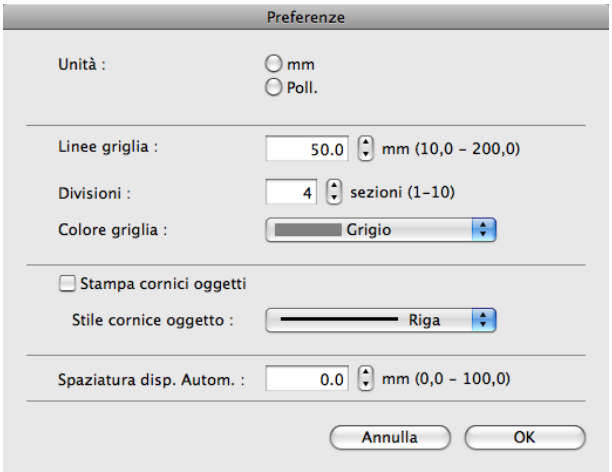

- **Unità**

  Impostare l'unità di misura per la lunghezza della carta, i margini e così via.

- **Linee griglia**

  È possibile inserire il valore delle linee della griglia in caratteri numerici in modo da utilizzarle come guida per la disposizione degli oggetti.

Nota
- È possibile inserire un valore compreso tra 10,0 e 200,0 (mm) (ovvero tra 0,39 e 7,87(pollici)).
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- **Divisioni**

  È possibile modificare il numero di linee di divisione tra le linee della griglia in modo da utilizzarle come guida per la disposizione degli oggetti.

  Nota
  - È possibile inserire un valore compreso tra 1 e 10.
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- **Colore griglia**

  Selezionare il colore delle linee della griglia.

- **Stampa cornici oggetti**

  È possibile stampare il bordo degli oggetti.

  Nota
  - Se non si desidera stampare il bordo degli oggetti, deselezionare la casella di controllo **Stampa cornici oggetti**.

- **Stile cornice oggetto**

  È possibile selezionare i tipi di bordo degli oggetti da stampare.

  Per Stile cornice oggetto sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Riga	È possibile stampare la riga continua come lo stile del bordo.
Riga a punti	È possibile stampare la riga a punti come lo stile del bordo.
Riga tratteggiata	Potete stampare la riga tratteggiata come lo stile del bordo.

- **Spaziatura disp. Autom.**

  Impostare la spaziatura tra un oggetto e l'altro da applicare nell'operazione di disposizione automatica degli oggetti.

  Nota
  - È possibile inserire un valore compreso tra 0,0 e 100,0 (mm) (ovvero tra 0,00 e 3,94 (pollici)).
  - È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

Finestra di dialogo Impostazione pagina

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si sceglie **Impostazione pagina** dal menu **File**. Questa finestra di dialogo permette la selezione delle dimensioni della carta, dell'orientamento della stampa, dell'impaginazione e di altre importanti funzioni.

- **Orientamento carta**

  Impostare l'orientamento della carta.

  Per l'orientamento sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Verticale	Stampa l'immagine e il testo creato con l'applicazione mantenendone l'orientamento originale.

Impostazione	Dettagli
Orizzontale	Stampa l'immagine e il testo ruotandoli di 90 gradi rispetto all'orientamento specificato nell'applicazione.

- **Lunghezza di carta in rotoli**

Impostare la lunghezza di una pagina da stampare sulla carta in rotoli.

Quando si mette un segno di spunta a **Impostazioni automatiche**, viene automaticamente impostata la lunghezza a una pagina da stampare sulla carta in rotoli, in modo che gli oggetti disposti vengano stampati su un'unica pagina.

Nota
- Disponibile solo se sono selezionati i rotoli in **Sorgente carta**.
- È possibile inserire tra 203,2 e 18000,0(mm) (tra 8,00 e 708,66(pollice)).
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- **Ordine**

Impostazione dell'ordine pagina degli oggetti.

Per Ordine sono disponibili le seguenti impostazioni.

Impostazione	Dettagli
Sinistra alto a destra	Gli oggetti vengono disposti dalla parte superiore sinistra verso destra.
Sinistra alto a basso	Gli oggetti vengono disposti dalla parte superiore sinistra verso il basso.

Nota
- Se sono state selezionate le **Impostazioni automatiche** per **Lunghezza di carta in rotoli** e l'opzione **Verticale** per l'**Orientamento carta**, è possibile selezionare soltanto l'opzione **Sinistra alto a destra**.
- Se sono state selezionate le **Impostazioni automatiche** per **Lunghezza di carta in rotoli** e l'opzione **Orizzontale** per l'**Orientamento carta**, è possibile selezionare soltanto l'opzione **Sinistra alto a basso**.

- **Formato carta**

È possibile selezionare il formato della carta di stampa.

Nota
- Non è visualizzata se nella **Sorgente carta** si è selezionato **Carta in rotoli**.

Finestra di dialogo Zoom

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si sceglie **Zoom** dal menu **Visualizza**. Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione dello schermo.

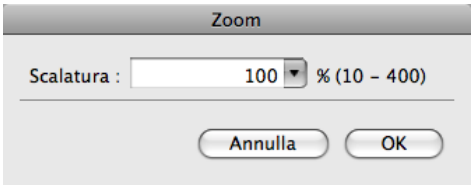

- **Scalatura**

Impostare la percentuale di ingrandimento o riduzione della visualizzazione dello schermo.

Nota
- È possibile inserire un valore compreso tra 10 e 400.
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▼.

Finestra di dialogo Formato

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si sceglie **Formato** dal menu **Oggetto** dopo aver selezionato un oggetto. Consente di ruotare, ingrandire o ridurre un oggetto.

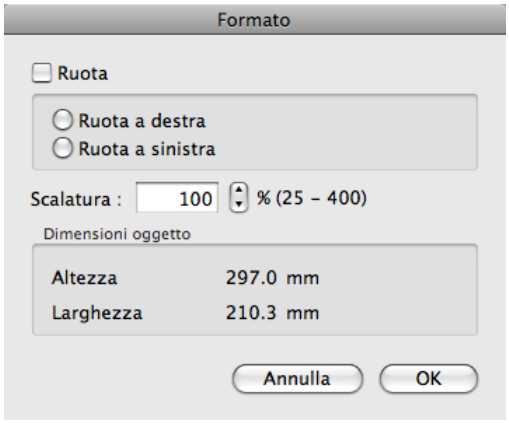

Nota
- Quando gli oggetti non sono selezionati, non è possibile selezionare **Formato**.

- **Ruota**

Quando si mette un segno di spunta in questa casella è possibile selezionare **Ruota a destra** o **Ruota a sinistra**.

Impostazione	Dettagli
Ruota a destra	Ruota l'oggetto di 90 gradi in senso orario.
Ruota a sinistra	Ruota l'oggetto di 90 gradi in senso antiorario.

Nota
- Quando parecchi oggetti sono selezionati, non è possibile selezionare **Ruota**.

- **Scalatura**

È possibile inserire il valore di ingrandimento o riduzione dell'oggetto in caratteri numerici.

Nota
- È possibile inserire un valore compreso tra 25 e 400.
- È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.

- **Dimensioni oggetto**

Controllo delle dimensioni di un oggetto.

Nota
- Quando parecchi oggetti sono selezionati, non è possibile visualizzare **Dimensioni oggetto**.

Disposizione di un documento costituito da più file in un'unica pagina

È possibile eseguire la stampa su un'unica pagina di un documento costituito da più file oppure definire il layout.

1 Dal menu **Archivio** dell'applicazione selezionare il menu relativo all'impostazione della stampante per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

Nota
- Normalmente, scegliere **Stampa** dal menu **Archivio**.

2 Fare clic su **Free Layout** nel pannello **Imp. pag.** per apporre un segno di spunta.

3 Nella finestra di dialogo **Stampa** selezionare le pagine da stampare e il numero di copie, quindi fare clic sul pulsante **Stampa**.
Viene avviato Free Layout e il documento creato con l'applicazione viene disposto come oggetto nell'area di layout.

4 Con Free Layout in esecuzione, aprire gli altri file con l'applicazione e ripetere i passaggi precedenti.

Disposizione di un documento creato con più applicazioni in un'unica pagina

È possibile eseguire la stampa su un'unica pagina di un documento creato con più applicazioni.

1 Dal menu **Archivio** dell'applicazione selezionare il menu relativo all'impostazione della stampante per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

Nota
- Normalmente, scegliere **Stampa** dal menu **Archivio**.

2 Fare clic su **Free Layout** nel pannello **Imp. pag.** per apporre un segno di spunta.

3 Nella finestra di dialogo **Stampa** selezionare le pagine da stampare e il numero di copie, quindi fare clic sul pulsante **Stampa**.
Viene avviato Free Layout e il documento creato con l'applicazione viene disposto come oggetto nell'area di layout.

4 Con Free Layout in esecuzione, aprire gli altri file con l'altra applicazione e ripetere i passaggi precedenti.

Selezione di un oggetto

Intorno agli oggetti selezionati appare un riquadro di selezione (bordo blu).

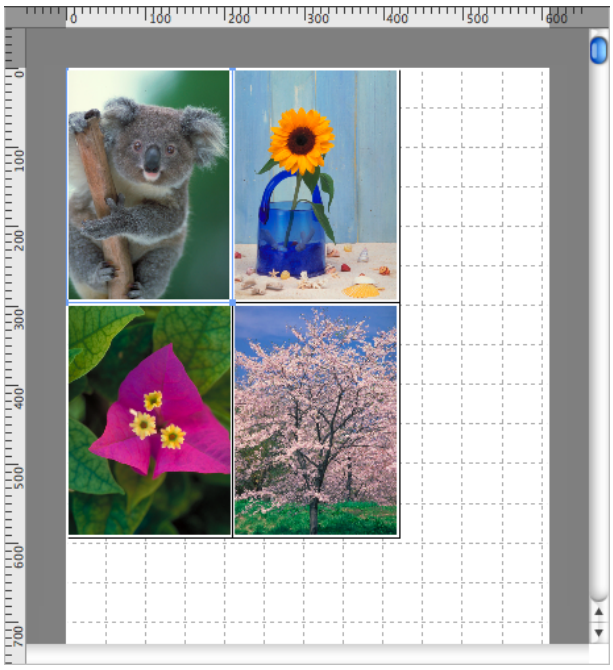

Nota
- Per selezionare un oggetto, fare clic su di esso.
- Per selezionare più oggetti successivi, fare clic su di essi tenendo premuto il pulsante Maiusc.
- Per selezionare più oggetti non successivi, fare clic su ciascuno di essi tenendo premuto il pulsante command.
- Per selezionare tutti gli oggetti, selezionare **Seleziona tutto** dal menu **Composizione**.

Modifica delle dimensioni di un oggetto

È possibile modificare le dimensioni di un oggetto mediante un'operazione con il mouse oppure specificando un valore di scalatura.

Nota
- Il rapporto verticale/orizzontale rimane invariato mentre l'oggetto viene ingrandito o ridotto.

Ridimensionamento mediante un'operazione con il mouse

1. Selezionare l'oggetto.
2. Posizionare il puntatore in un angolo del riquadro di selezione intorno all'oggetto finché non assume la forma di una freccia a due punte, quindi trascinarlo per modificare le dimensioni dell'oggetto.

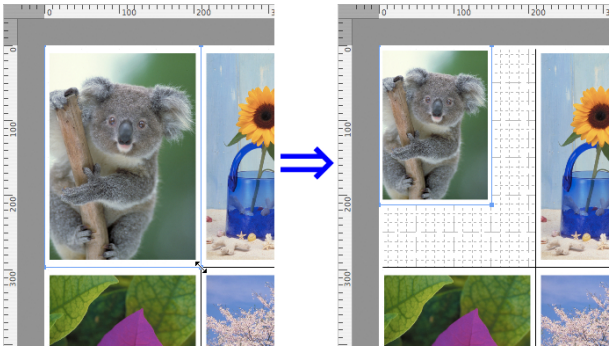

Ridimensionamento con la specifica di un valore di scalatura

1. Selezionare l'oggetto.
2. Aprire la **Finestra di dialogo Formato** ➔P.317 .
3. Utilizzare **Scalatura** per impostare la percentuale di ingrandimento o riduzione. Immettere direttamente i valori.

   Nota
   - È possibile inserire un valore compreso tra 25 e 400.
   - È possibile cambiare i numeri cliccando ▲ o ▼.
4. Fare clic su **OK**.

Spostamento di un oggetto

È possibile spostare la posizione oggetto.

1. Selezionare l'oggetto.
2. Posizionare il puntatore all'interno del riquadro di selezione dell'oggetto finché non assume la forma di un mirino, quindi trascinarlo per spostare l'oggetto.

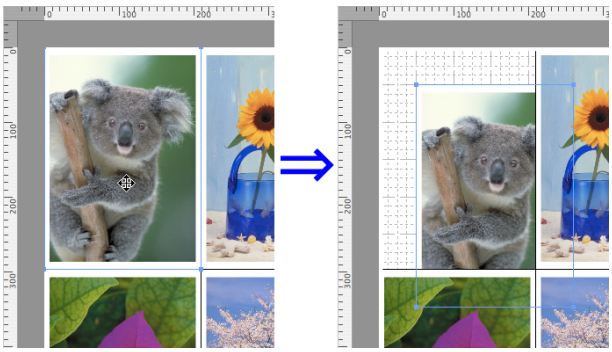

Rotazione di un oggetto

È possibile ruotare un oggetto.

1 Selezionare l'oggetto.

2 Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** sulla barra degli strumenti.
In alternativa, selezionare la casella di controllo **Ruota** nella **Finestra di dialogo Formato** ➔P.317 , quindi selezionare **Ruota a destra** o **Ruota a sinistra** e fare clic su **OK**.

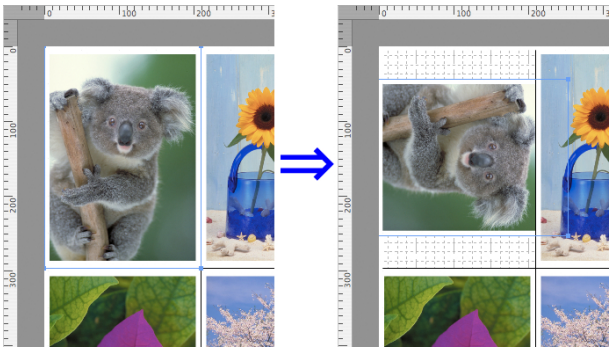

Nota

- Quando parecchi oggetti sono selezionati, non è possibile selezionare **Ruota**.

Disposizione automatica degli oggetti

Fare clic su **Disposizione automatica** nella barra degli strumenti. Gli oggetti vengono automaticamente disposti.
In alternativa, è possibile selezionare **Disposizione automatica oggetto** dal menu **Oggetto**.

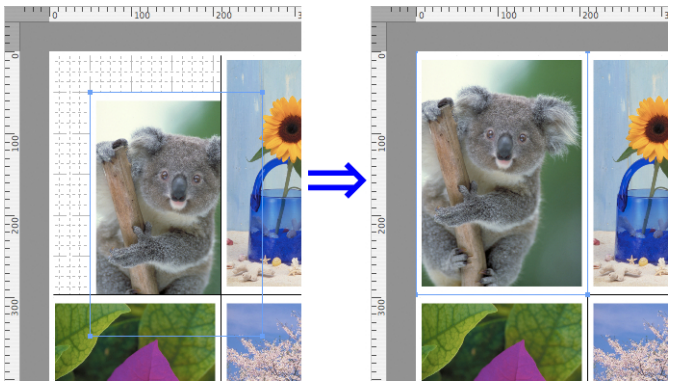

Nota

- L'ordine di layout degli oggetti varia a seconda dell'impostazione **Ordine** layout nella **Finestra di dialogo Impostazione pagina** ➔P.315 .

Allineamento di oggetti

È possibile allineare sistematicamente gli oggetti.

1 Selezionare più oggetti.

2 Selezionare il menu Allinea dal menu **Oggetto**.

- **Allinea in alto**

  Dispone gli oggetti allineandoli in alto.

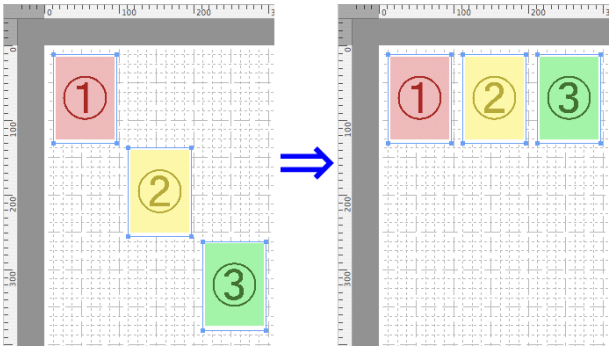

- **Allinea al centro verticalmente**

  Dispone gli oggetti allineandoli al centro verticalmente.

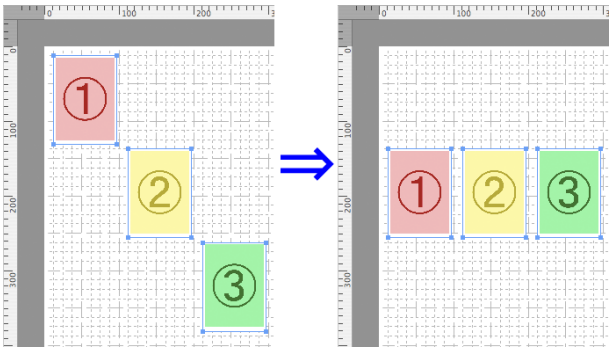

- **Allinea in basso**

  Dispone gli oggetti allineandoli in basso.

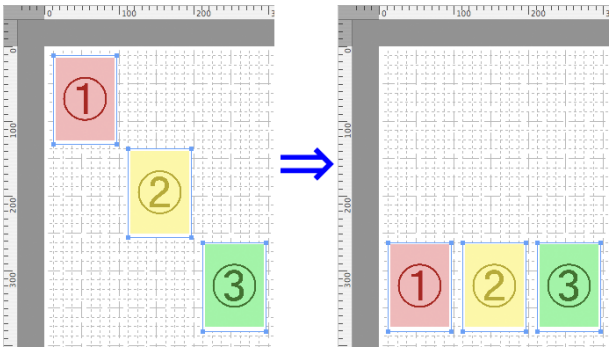

- **Allinea a sinistra**

  Dispone gli oggetti allineandoli a sinistra.

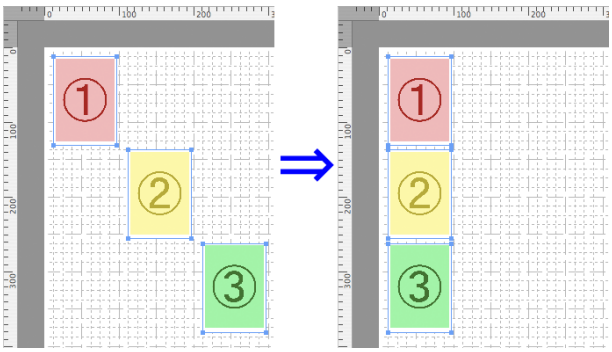

- **Allinea al centro orizzontalmente**

  Dispone gli oggetti allineandoli al centro orizzontalmente.

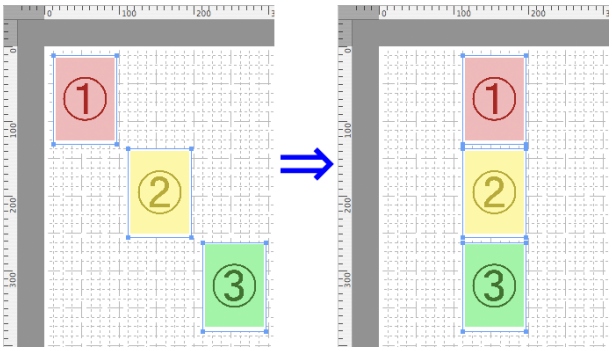

- **Allinea a destra**

  Dispone gli oggetti allineandoli a destra.

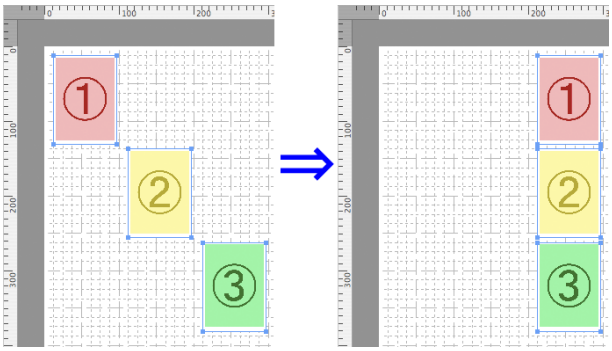

Modifica dell'ordine di sovrapposizione degli oggetti

È possibile modificare l'ordine di sovrapposizione degli oggetti.

1. Selezionare un oggetto.
2. Selezionare il menu Ordine sovrapposizione dal menu **Oggetto**.

- **Porta in primo piano**

  Sposta l'oggetto più avanti possibile.

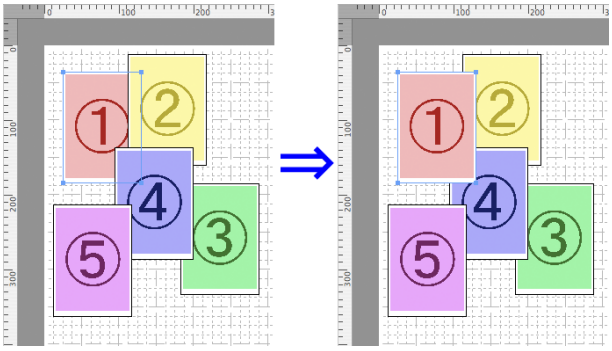

- **Porta in secondo piano**

  Sposta l'oggetto più indietro possibile.

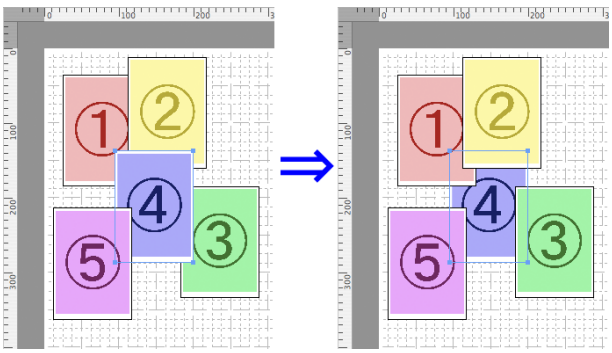

- **Porta avanti**

  Sposta l'oggetto più avanti di una posizione.

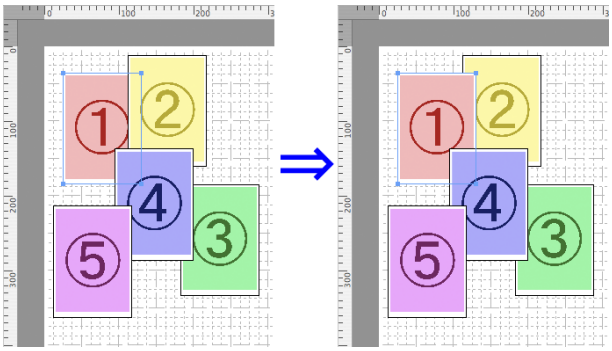

- **Porta indietro**

  Sposta l'oggetto più indietro di una posizione.

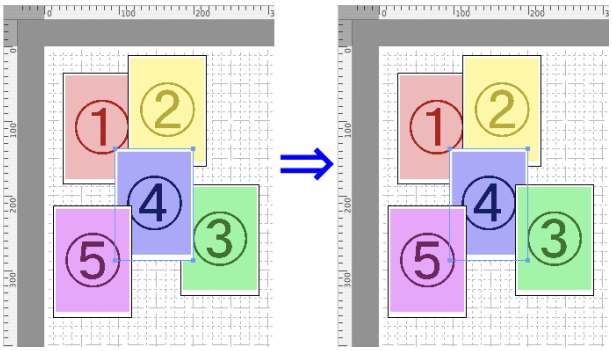

Come incollare un oggetto copiato o tagliato

1. Fare clic su **Copia** o **Taglia** sulla barra degli strumenti
   In alternativa, selezionare **Copia** o **Taglia** dal menu **Composizione**.

2. Fare clic su **Incolla** sulla barra degli strumenti.
   In alternativa, selezionare **Incolla** dal menu **Composizione**.

Nota

- L'oggetto copiato o tagliato viene disposto alla fine della pagina.

Memo

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261

Gestione e utilizzo della carta

Carta 326
Utilizzo di rotoli 336
Utilizzo di fogli 359
Impilatrice di uscita 365
Unità di sollevamento carta 371
Media Configuration Tool (Windows) 381
Media Configuration Tool (Mac OS) 404

Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Carta

Tipi di carta 326
Formato carta 326

Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione 328
Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti 329

Visualizzazione della Guida di riferimento carta 330
Aggiornamento delle informazioni sulla carta 332

Tipi di carta

La stampante supporta i tipi di carta elencati di seguito. Per informazioni dettagliate sulla carta supportata dalla stampante, consultare la **Guida di riferimento carta** (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330

- Carta comune
- Carta patinata
- Carta fotografica
- Carta lucida
- Carta per bozza
- Carta apposita per CAD e simile

Nella **Guida di riferimento carta** vengono descritti i contenuti seguenti.

- Tipi di carta
- Gestione della carta
- Specifiche dei prodotti carta
- Precauzioni d'uso
- Impostazione del driver della stampante, pannello di controllo, ecc.

- Metodo di visualizzazione della **Guida di riferimento carta**

  Per la procedura di visualizzazione della **Guida di riferimento carta**, vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**" ➔P.330

- Aggiornamento della carta supportata

  Sul sito Web di Canon potrebbero essere rilasciata nuova carta supportata dalla stampante.

  Per utilizzare la nuova carta rilasciata, registrare le ultime informazioni sulla carta nella stampante tramite Media Configuration Tool. (Vedere "**Aggiornamento delle informazioni sulla carta.**") ➔P.332

Importante

- Anche se non si utilizza il driver della stampante, è consigliabile installare Media Configuration Tool per poter registrare nella stampante i tipi di carta del proprio paese.
  (Vedere "**Media Configuration Tool (Windows).**") ➔P.381
  (Vedere "**Media Configuration Tool (Mac OS).**") ➔P.404

Formato carta

Rotoli

Sono supportati i rotoli conformi alle condizioni riportate di seguito.

- Diametro esterno: fino a 150 mm
- Diametro interno del rotolo: 2 o 3 pollici
- Lato di stampa esterno

Larghezza rotolo	Identificazione tramite l'opzione **Larghezza carta in rotoli** del driver della stampante	Stampa senza bordo (***1**)
1117,6 mm (44,00)	**Rotolo 44" (1117,6mm)**	Sì
1066,8 mm (42,00)	**Rotolo 42" (1066,8mm)**	Sì
1030,0 mm (40,55)	**Rotolo B0/B1 JIS (1030,0mm)**	Sì

Larghezza rotolo	Identificazione tramite l'opzione **Larghezza carta in rotoli** del driver della stampante	Stampa senza bordo (***1**)
914,4 mm (36,00)	**Rotolo 36" (914,4mm)**	Sì
841,0 mm (33,11)	**Rotolo A0/A1 ISO (841,0mm)**	Sì
762,0 mm (30,00)	**Rotolo 30" (762,0mm)**	No
728,0 mm (28,66)	**Rotolo B1/B2 JIS (728,0mm)**	No
609,6 mm (24,00)	**Rotolo 24" (609,6mm)**	Sì
594,0 mm (23,39)	**Rotolo A1/A2 ISO (594,0mm)**	Sì
515,0 mm (20,28)	**Rotolo B2/B3 JIS (515,0mm)**	Sì
431,8 mm (17,00)	**Rotolo 17" (431,8mm)**	Sì
420,0 mm (16,54)	**Rotolo A2/A3 ISO (420,0mm)**	No
406,4 mm (16,00)	**Rotolo 16" (406,4mm)**	No
355,6 mm (14,00)	**Rotolo 14" (355,6mm)**	Sì
297,0 mm (11,69)	**Rotolo A3/A4 ISO (297,0mm)**	No
254,0 mm (10,00)	**Rotolo 10" (254,0mm)**	Sì

*1:per informazioni sui tipi di carta compatibili con la stampa senza bordo, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Tipi di carta**.") ➔P.326

Fogli

Sono supportati i fogli dei seguenti formati.

Formato carta	Dimensioni
ISO A0	841,0 × 1189,0 mm (33,11 × 46,81)
ISO A1	594,0 × 841,0 mm (23,39 × 33,11)
ISO A2	420,0 × 594,0 mm (16,54 × 23,39)
ISO A2+	431,8 × 609,6 mm (17,00 × 24,00)
ISO A3	297,0 × 420,0 mm (11,69 × 16,54)
ISO A3+	329,0 × 483,0 mm (12,95 × 19,02)
ISO A4	210,0 × 297,0 mm (8,27 × 11,69)
ISO B0	1000,0 × 1414,0 mm (39,37 × 55,67)
ISO B1	707,0 × 1000,0 mm (27,83 × 39,37)
ISO B2	500,0 × 707,0 mm (19,69 × 27,83)
ISO B3	353,0 × 500,0 mm (13,90 × 19,69)
ISO B4	250,0 × 353,0 mm (9,84 × 13,90)
JIS B0	1030,0 × 1456,0 mm (40,55 × 57,32)
JIS B1	728,0 × 1030,0 mm (28,66 × 40,55)
JIS B2	515,0 × 728,0 mm (20,28 × 28,66)
JIS B3	364,0 × 515,0 mm (14,33 × 20,28)
JIS B4	257,0 × 364,0 mm (10,12 × 14,33)
34"x44"(ANSI E)	863,6 × 1117,6 mm (34,00 × 44,00)
28"x40"(ANSI F)	711,2 × 1016,0 mm (28,00 × 40,00)
22"x34"(ANSI D)	558,8 × 863,6 mm (22,00 × 34,00)
17"x22"(ANSI C)	431,8 × 558,8 mm (17,00 × 22,00)
11"x17"(Ledger)	279,4 × 431,8 mm (11,00 × 17,00)
13"x19"(Super B)	330,2 × 482,6 mm (13,00 × 19,00)
Letter(8,5"x11")	215,9 × 279,4 mm (8,50 × 11,00)
Legal(8,5"x14")	215,9 × 355,6 mm (8,50 × 14,00)
36"x48"(ARCH E)	914,4 × 1219,2 mm (36,00 × 48,00)
30"x42"(ARCH E1)	762,0 × 1066,8 mm (30,00 × 42,00)

Formato carta	Dimensioni
26"x38"(ARCH E2)	660,4 × 965,2 mm (26,00 × 38,00)
27"x39"(ARCH E3)	685,8 × 990,6 mm (27,00 × 39,00)
24"x36"(ARCH D)	609,6 × 914,4 mm (24,00 × 36,00)
18"x24"(ARCH C)	457,2 × 609,6 mm (18,00 × 24,00)
12"x18"(ARCH B)	304,8 × 457,2 mm (12,00 × 18,00)
9"x12"(ARCH A)	228,6 × 304,8 mm (9,00 × 12,00)
DIN C0	917,0 × 1296,0 mm (36,10 × 51,02)
DIN C1	648,0 × 917,0 mm (25,51 × 36,10)
DIN C2	458,0 × 648,0 mm (18,03 × 25,51)
DIN C3	324,0 × 458,0 mm (12,76 × 18,03)
DIN C4	229,0 × 324,0 mm (9,02 × 12,76)
20"x24"	508,0 × 609,6 mm (20,00 × 24,00)
18"x22"	457,2 × 558,8 mm (18,00 × 22,00)
14"x17"	355,6 × 431,8 mm (14,00 × 17,00)
12"x16"	304,8 × 406,4 mm (12,00 × 16,00)
10"x12"	254,0 × 304,8 mm (10,00 × 12,00)
10"x15"	254,0 × 381,0 mm (10,00 × 15,00)
8"x10"	203,2 × 254,0 mm (8,00 × 10,00)
Foto US 16"x20"	406,4 × 508,0 mm (16,00 × 20,00)
Poster 20"x30"	508,0 × 762,0 mm (20,00 × 30,00)
Poster 30"x40"	762,0 × 1016,0 mm (30,00 × 40,00)
Poster 42"x60"	1066,8 × 1524,0 mm (42,00 × 60,00)
Poster 44"x62"	1117,6 × 1574,8 mm (44,00 × 62,00)
13"x22"	329,0 × 558,0 mm (12,95 × 21,97)
Poster 300x900mm	300,0 × 900,0 mm (11,81 × 35,43)
Formato personalizzato	da 203,2 × 203,2 mm (8,00 × 8,00) a 1118,0 × 1600,0 mm (44,02 × 62,99)

Nota

- Per informazioni dettagliate sui formati carta non standard, vedere "**Stampa su formati carta non standard.**" →P.100
- La stampa senza bordo non è supportata per fogli singoli.

Utilizzo di carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione

Se questa stampante viene utilizzata per stampare su carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione, utilizzare carta conforme alle condizioni riportate di seguito.

Nota

- Consultare la **Guida di riferimento carta** per informazioni dettagliate sulla carta Canon originale e su quella approvata per l'alimentazione. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330

- Carta il cui formato è descritto in "Formato carta" (Vedere "**Formato carta.**") →P.326
- Carta il cui spessore è descritto in "Spessore carta" in "Specifiche" (Vedere "**Specifiche.**") →P.678
- Carta su cui non si verifichino sbavature e overflow di inchiostro durante la stampa
- Carta che non si arricci pesantemente durante il caricamento o la stampa

Importante

- Se si utilizza carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione, Canon non fornisce alcuna garanzia relativamente alla qualità di stampa o alle proprietà di alimentazione della carta. Consultare la **Guida di riferimento carta** per informazioni dettagliate sulla carta Canon originale e su quella approvata per l'alimentazione. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330

Caricare la carta nella stampante e selezionare il tipo di carta nel pannello di controllo e nel driver della stampante, quindi stampare.
È possibile eseguire facilmente la stampa effettuando la selezione dalle impostazioni esistenti disponibili nel pannello di controllo e nel driver della stampante. (Vedere **"Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti."**) ➔P.329

Stampa su carta diversa da quella originale e da quella approvata per l'alimentazione mediante impostazioni esistenti

È possibile eseguire facilmente la stampa su carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione senza eseguire impostazioni complicate, selezionando le impostazioni esistenti disponibili nel pannello di controllo e nel driver della stampante a seconda del tipo di carta utilizzata. Le impostazioni esistenti comprendono impostazioni di uso generale relative a ciascun tipo di carta e impostazioni speciali che consentono di selezionare la quantità di inchiostro da utilizzare.

Importante

- Le impostazioni per la carta Canon originale disponibili nel pannello di controllo e nel driver della stampante sono ottimizzate per la carta Canon originale. Se si selezionano queste impostazioni per la stampa su carta diversa da quella Canon originale, potrebbero verificarsi sbavature di inchiostro oppure la testina di stampa potrebbe sfregare contro la carta. Per eseguire facilmente la stampa su carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione, si consiglia di selezionare una delle seguenti impostazioni di uso generale della carta o impostazioni speciali.

Nota

- Per la descrizione dei tipi di carta, vedere **"Tipi di carta."** ➔P.326
- Per informazioni dettagliate sulle modalità di selezione del tipo di carta nel pannello di controllo e nel driver della stampante, vedere **"Tipi di carta."** ➔P.326

Scelta delle impostazioni di uso generale della carta

Dal momento che queste impostazioni includono un'ampia varietà di tipi di carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione, è improbabile che selezionando queste impostazioni si verifichino sbavature di inchiostro e lo sfregamento della testina di stampa. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per i rapporti tra le condizioni della carta diversa da quella Canon originale e da quella approvata per l'alimentazione e il tipo di carta da selezionare.

Tipo	Peso approssimativo	Spessore approssimativo	Pannello di controllo della stampante	Driver della stampante
Carta comune	70 g/m²	0,09 mm	**Carta comune**	**Carta comune**
Carta patinata	90 g/m²	0,13 mm	**Crt pat. leggera**	**Carta patinata leggera**
	170 g/m²	0,22 mm	**Crt pat. pesante**	**Carta patinata pesante**
Carta fotografica	180 g/m²	0,18 mm	**Crt foto leggera**	**Carta fotografica leggera**
			CrtFotLeg.(i.r.)(*1)	**Carta fotogr. leggera(inch.rid.)**(*1)
	260 g/m²	0,26 mm	**Crt foto pesante**	**Carta fotografica pesante**
			CrtFotPes.(i.r.)(*1)	**Carta fotogr. pesante(inch.rid.)**(*1)
Prova	80 g/m²	0,10 mm	**Bozza giornale**	(*2)
Cartellone/Carta CAD	150 g/m²	0,11 mm	**Pell. trasp. CAD**	**Pellicola trasparente per CAD**
	90 g/m²	0,08 mm	**Luc CAD (in rid)**	**Carta per lucidi CAD (inch rid)**
	100 g/m²	0,13 mm	**Car sint (i.r.)**	**Carta sintetica (inch rid)**

*1: Stampa utilizzando un po' meno inchiostro. Provare questa opzione se si pensa che l'inchiostro verrà sfregato dopo la stampa.

*2: È richiesto un software RIP separato.

Scelta delle impostazioni speciali

Sono disponibili impostazioni speciali che consentono di selezionare la quantità di inchiostro utilizzata in vari livelli. È possibile risolvere il problema dei colori spenti o delle sbavature di inchiostro selezionando impostazioni speciali in cui la quantità di inchiostro utilizzata è idonea al tipo di carta che si desidera utilizzare.

L'opzione "Special 1" utilizza la quantità minima di inchiostro, con un aumento della quantità di inchiostro utilizzata in 5 livelli proporzionale al numero dell'opzione, fino a "Special 5" che utilizza la quantità massima di inchiostro. Sebbene aumentando la quantità di inchiostro utilizzata i colori diventino più vivaci, aumenta anche la probabilità che si verifichino sbavature. Si consiglia pertanto di provare ad iniziare dall'opzione "Special 1" controllando lo stato della stampa.

Visualizzazione della Guida di riferimento carta

La **Guida di riferimento carta** non è inclusa. È possibile visualizzare la **Guida di riferimento carta** sul sito web dai link disponibili nel software installato. Per la visualizzazione è necessaria una connessione Internet.

- Windows

Di seguito sono riportate le istruzioni di base per visualizzare la **Guida di riferimento carta** dal driver della stampante.

1. Aprire il driver della stampante.
(Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni (Windows).**") ➔P.158
(Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo (Windows).**") ➔P.159

2. Selezionare la scheda **Supporto** e fare clic sul pulsante **Manuale dell'utente**.

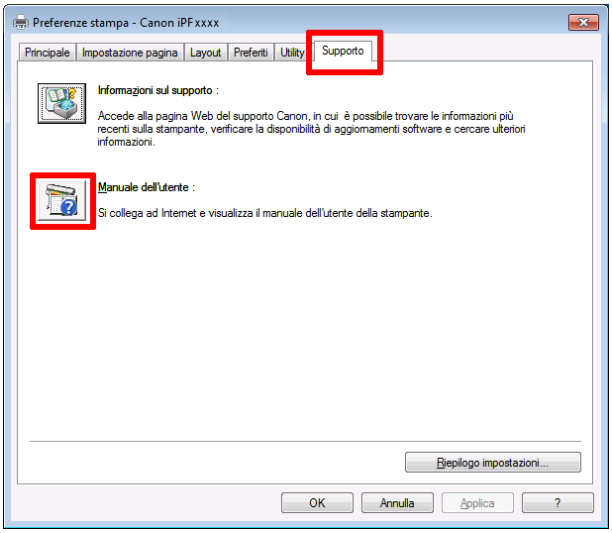

3. Fare clic su **Guida di riferimento carta**.

- Mac OS

Di seguito sono riportate le istruzioni di base per visualizzare la **Guida di riferimento carta** da imagePROGRAF Printmonitor.

1. Fare clic sull'icona **Preferenze di Sistema** nel **Dock**.

2. Fare clic su **Stampa e Scanner**. (Tale opzione corrisponde a **Stampanti e Scanner** o **Stampa e Fax** in altre versione di Mac OS X).

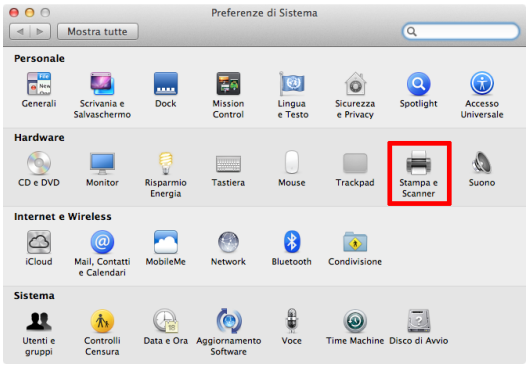

3. Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Opzioni e forniture**.

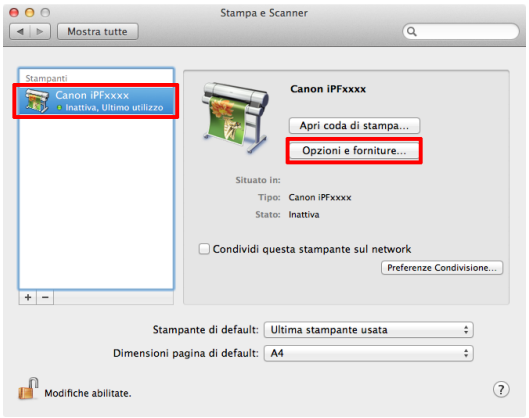

4. Fare clic su **Utility**.

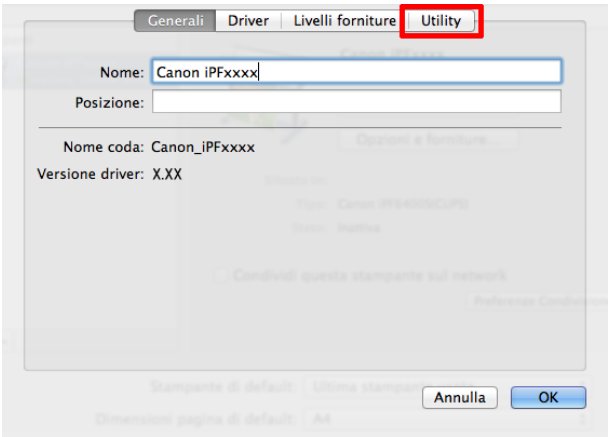

5. Fare clic su **Apri Utility Stampante**.

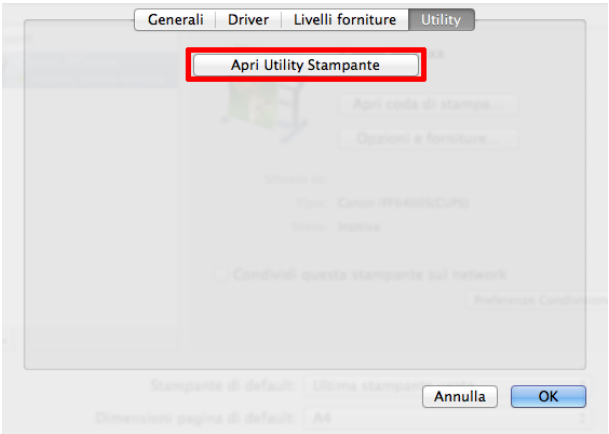

6. Fare clic su **Supporto**.

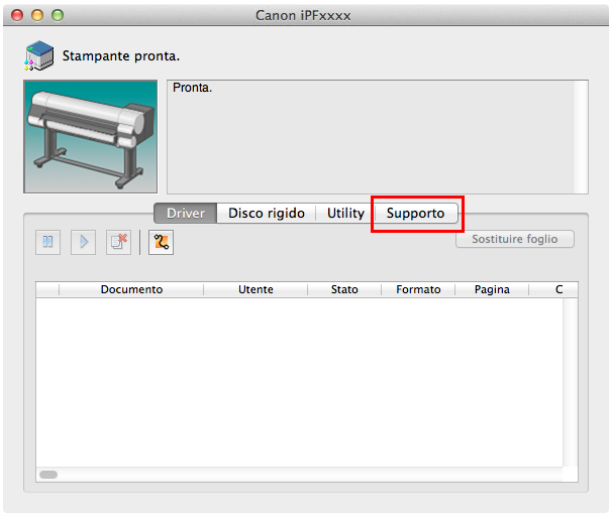

7. Fare clic sul pulsante **Manuale dell'utente**.

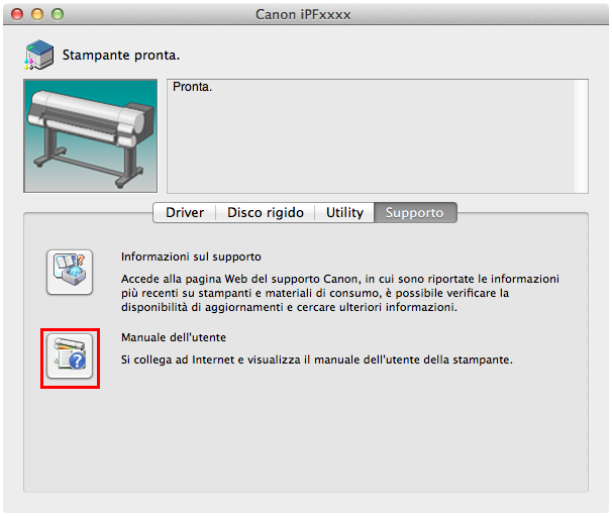

8. Fare clic su **Guida di riferimento carta**.

Aggiornamento delle informazioni sulla carta

È possibile aggiornare il file di informazioni sulla carta nel Pannello di controllo e nel driver della stampante con le ultime informazioni applicando la versione più recente del **File di informazioni sulla carta** (Media Information File).
Per informazioni dettagliate sulla procedura di applicazione del **File di informazioni sulla carta** (Media Information File), consultare le sezioni seguenti.

- **Media Configuration Tool (Windows)** →P.381
- **Media Configuration Tool (Mac OS)** →P.404

Importante

- Nuovi **File di informazioni sulla carta** (Media Information File) vengono rilasciati sul sito Web di Canon. Per poter scaricare i **File di informazioni sulla carta** (Media Information File) è necessario disporre di un computer con connessione a Internet.

Se si utilizza Media Configuration Tool, il **File di informazioni sulla carta** (Media Information File) viene scaricato automaticamente.

Per scaricarlo manualmente, accedere al sito Web di Canon. È possibile accedere al sito Web di Canon dal collegamento presente nel software installato.

- Windows

Di seguito sono riportate le istruzioni di base per accedere al sito Web di Canon dal driver della stampante.

1. Aprire il driver della stampante.
   (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dalle applicazioni (Windows).**") →P.158
   (Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo (Windows).**") →P.159
2. Selezionare la scheda **Supporto** e fare clic sul pulsante **Informazioni sul supporto**.

   Viene avviato il browser predefinito sul computer e viene visualizzata la pagina Web di Canon.

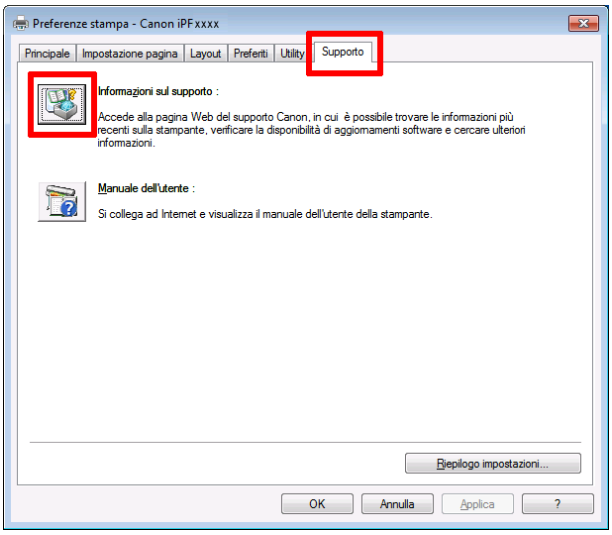

- Mac OS

Di seguito sono riportate le istruzioni di base per accedere al sito Web di Canon da imagePROGRAF Printmonitor.

1. Fare clic sull'icona **Preferenze di Sistema** nel **Dock**.

2. Fare clic su **Stampa e Scanner**. (Tale opzione corrisponde a **Stampanti e Scanner** o **Stampa e Fax** in altre versione di Mac OS X).

3. Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Opzioni e forniture**.

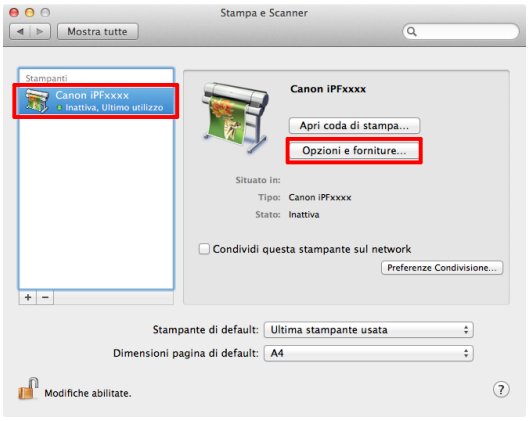

4. Fare clic su **Utility**.

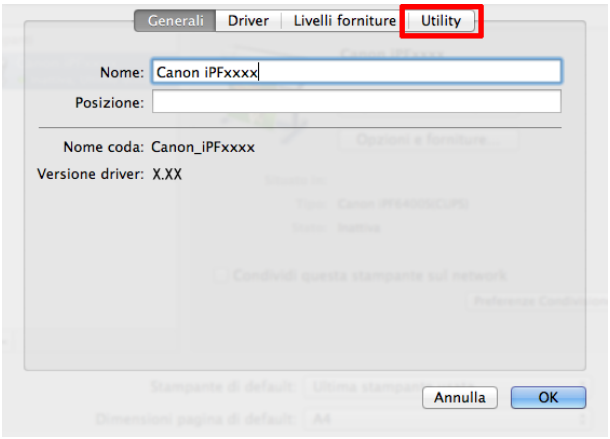

5. Fare clic su **Apri Utility Stampante**.

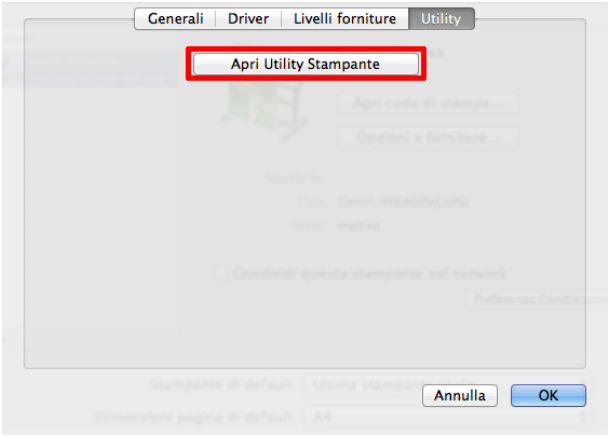

6. Fare clic su **Supporto**.

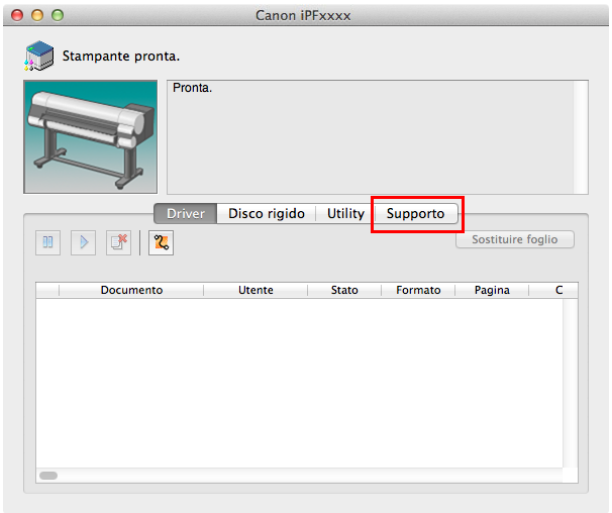

7. Fare clic sul pulsante **Informazioni sul supporto**.

   Viene avviato il browser predefinito sul computer e viene visualizzata la pagina Web di Canon.

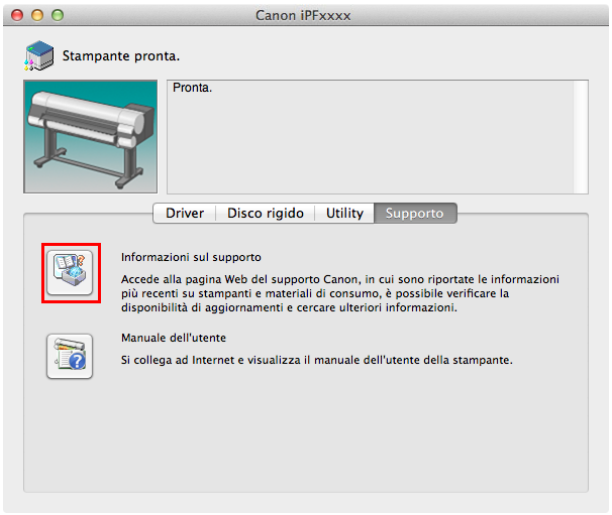

Utilizzo di rotoli

Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli 336
Caricamento di rotoli nella stampante 339

Cambio del tipo di carta 342
Specifica della lunghezza della carta 343

Rimozione del rotolo dalla stampante 344
Rimozione del supporto per rotolo dai rotoli 346

➔ Rimozione di carta in rotolo inceppata 623

Alimentazione manuale della carta in rotolo 347
Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua 348
Specifica del tempo di asciugatura inchiostro per i rotoli 348

Specifica del metodo di taglio per i rotoli 350
Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo 356
Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli 357

Set del supporto per rotolo 358

Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli

Quando si esegue la stampa su rotoli, fissare il Supporto per rotolo al rotolo.
I rotoli hanno un attacco da 2 o 3 pollici. Utilizzare l'attacco corretto per il tipo di tubo. La stampante viene dotata di serie con l' Attacco per rotolo da 2" installato.

Utilizzo dell'attacco per rotolo da 2"		Utilizzo dell'attacco per rotolo da 3"	
Lato del Supporto per rotolo	Lato del Dispositivo di arresto del blocco rotolo	Lato del Supporto per rotolo	Lato del Dispositivo di arresto del blocco rotolo
Non è necessario alcun attacco	Attacco per rotolo da 2" 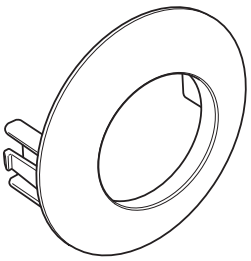	Attacco per rotolo da 3" #1 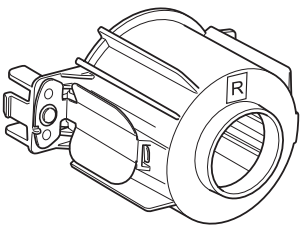	Attacco per rotolo da 3" #2 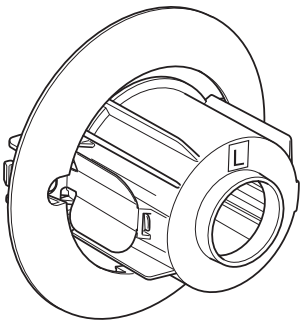

Attenzione

- Appoggiare il rotolo su un tavolo o su un'altra superficie piana in modo che non rotoli o cada. Il rotolo è pesante, pertanto l'eventuale caduta può causare lesioni.

Importante

- Quando si maneggia il rotolo, prestare attenzione a non imbrattare la superficie di stampa. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa. Per proteggere la superficie di stampa, si consiglia di indossare guanti puliti di tessuto quando si maneggiano i rotoli.
- Tagliare il bordo della carta in rotolo se è disuniforme, è sporco o presenta residui di nastro adesivo. In caso contrario, può causare problemi di alimentazione e infl uire sulla qualità di stampa. Prestare attenzione a non tagliare gli eventuali codici a barre stampati sul rotolo.

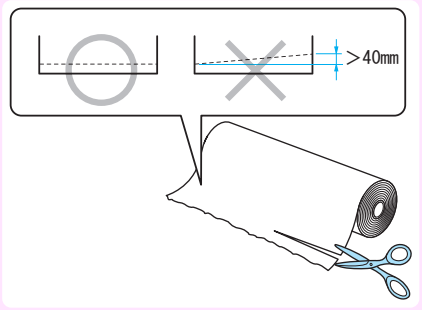

- Allineare i bordi della carta su entrambe le estremità del rotolo. Ciò potrebbe causare problemi di alimentazione.

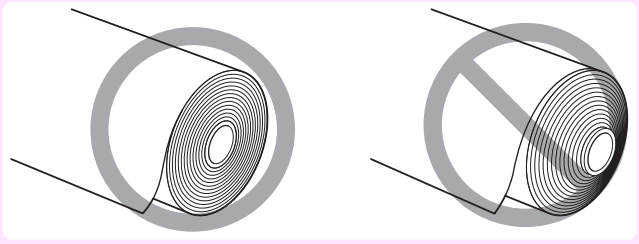

Nota

- Per informazioni dettagliate sui formati e sui tipi di carta in rotoli supportati, vedere **Formato carta** o la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Formato carta.**") ➔P.326 (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330
- Per visionare le istruzioni quando si fissa il Supporto per rotolo, premere il pulsante **Navigate (Esplorare)**. (Vedere "**Informazioni su come visualizzare le istruzioni con Esplorare.**") ➔P.436

1 Sollevare la leva del Dispositivo di arresto del blocco rotolo (a) dal lato dell'albero per sbloccarla. Mantenendo il Dispositivo di arresto del blocco rotolo nella posizione indicata (b), staccarlo dal Supporto per rotolo.

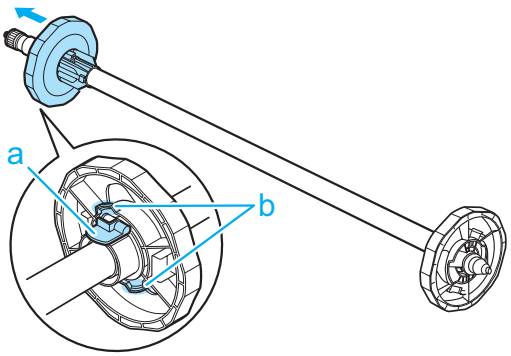

2 Se si utilizza un attacco da 3", allineare le punte (a) dell' Attacco per rotolo da 3" #1 con i fori (b) del Supporto per rotolo e inserirlo fino in fondo.

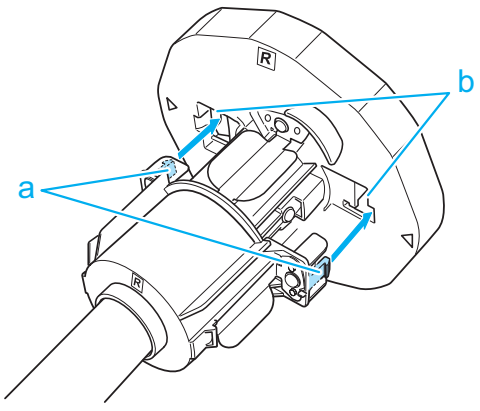

3 Con il bordo della carta in rotolo rivolto in avanti, come illustrato, inserire il rotolo con il Supporto per rotolo dal lato destro. Inserirlo fino in fondo finché non tocca la flangia (a) del Supporto per rotolo.

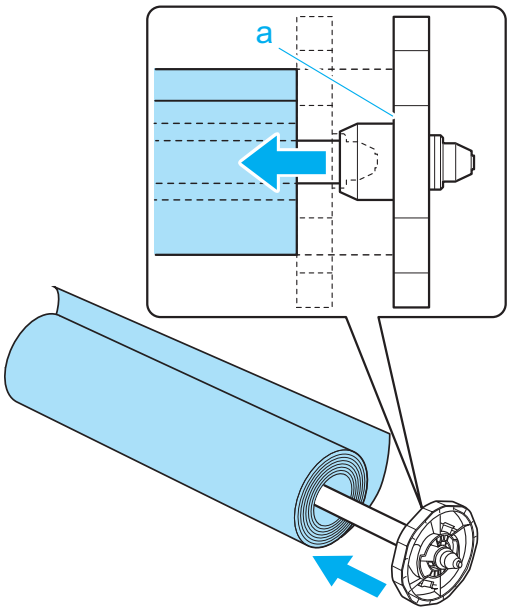

Importante

- Durante il caricamento di un rotolo, prestare attenzione a non urtare la stampante con il rotolo . Ciò potrebbe danneggiare il Supporto per rotolo.

4 Inserire gli attacchi per rotolo sul Dispositivo di arresto del blocco rotolo.
Allineare le punte (a) dell'attacco con i fori (b) del Dispositivo di arresto del blocco rotolo e inserirlo fino in fondo.

- Attacco per rotolo da 3" #2

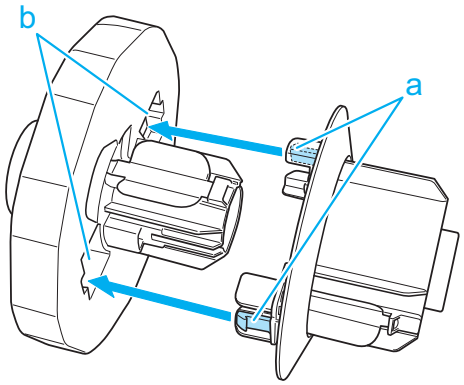

- Attacco per rotolo da 2"

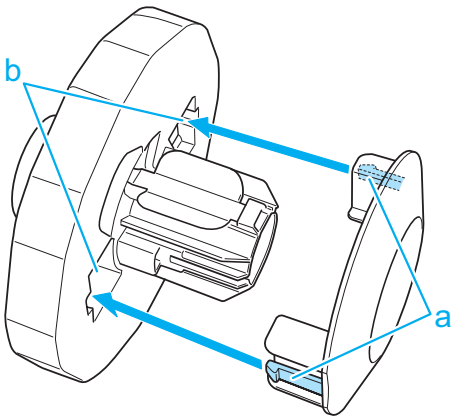

5 Inserire dal lato sinistro il Dispositivo di arresto del blocco rotolo nel Supporto per rotolo come illustrato in figura. Mantenendolo nella posizione indicata in figura (b), spingerlo delicatamente finché la flangia (a) del Dispositivo di arresto del blocco rotolo non tocca il rotolo. Per bloccare la leva del Dispositivo di arresto del blocco rotolo (c), spingerla verso il basso in direzione del lato dell'albero.

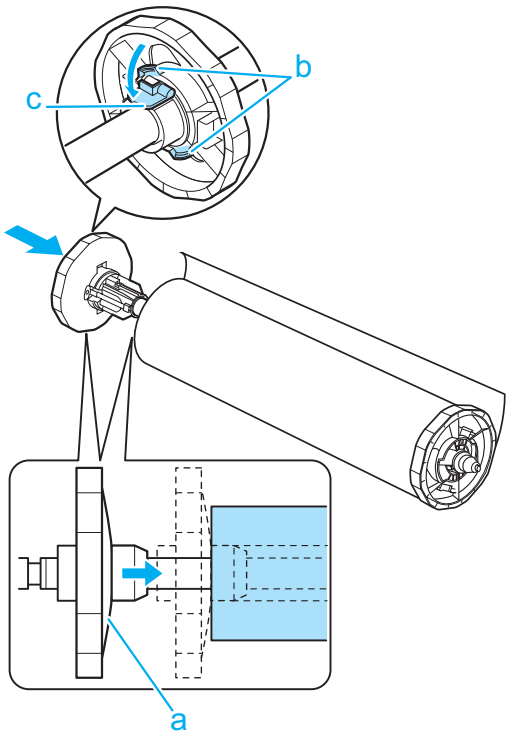

Caricamento di rotoli nella stampante

Effettuare le seguenti operazioniper caricare rotoli nella stampante.

Importante

- Caricare i rotoli quando la stampante è accesa. Se la stampante è spenta quando si carica un rotolo, la carta potrebbe non avanzare correttamente quando si accende la stampante.
- Prima di caricare un rotolo, verificare che l'interno del Coperchio superiore o della Guida di espulsione non sia sporco. Se è sporco, è consigliabile pulirlo prima. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore**.") ➔P.607

1 Premere il pulsante **Load (Caricare)**.

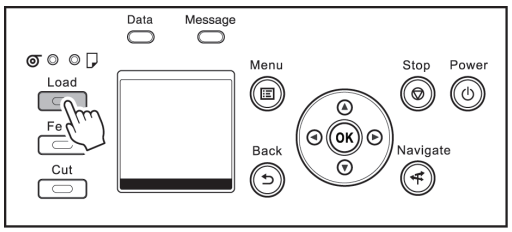

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare "**Carica carta rot.**", quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Se è stata alimentata della carta in rotoli che non verrà utilizzata o un foglio singolo, verrà mostrato un messaggio che richiede di rimuoverli.
  Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**. Rimuovere la carta ed avanzare al passo successivo.
- Se è caricata carta in rotoli ma è selezionato foglio singolo come sorgente carta, viene visualizzato un messaggio che chiede se cambiare o meno la carta.
  Premere ▲ o ▼ per selezionare **Load (Caricare)**, quindi premere il pulsante **OK**. Rimuovere la carta e continuare al passaggio successivo.

3 Aprire il Coperchio superiore e sollevare la Guida di espulsione.

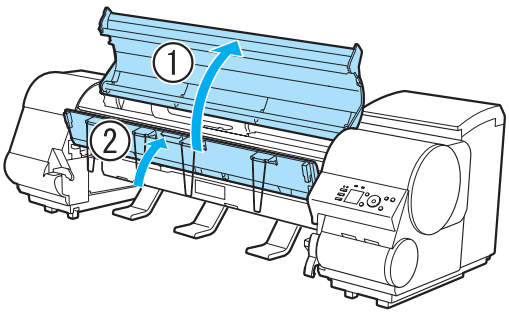

4 Tenere il Supporto per rotolo in modo che il lato con l'ingranaggio bianco sia rivolto verso il lato della Scanalatura del blocco rotolo con un ingranaggio bianco, quindi caricare l'albero del Supporto per rotolo (a) nelle scanalature (b) presenti su entrambi le estremità della Scanalatura del blocco rotolo.

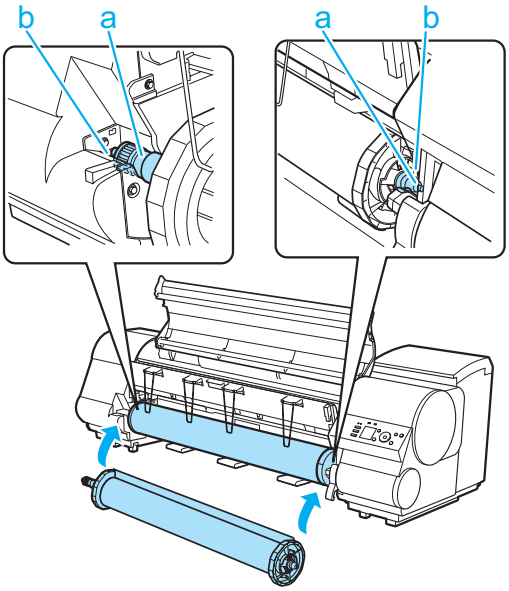

Attenzione

- Prestare attenzione a non far cadere il rotolo e a ferirsi durante il caricamento del rotolo stesso.
- Durante il caricamento del rotolo, prestare attenzione a non schiacciarsi le dita tra l'albero del Supporto per rotolo (a) e le guide (b).

Nota

- Per istruzioni su come fissare il Supporto per rotolo ai rotoli, vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**" →P.336

5 Con entrambe le mani, estrarre il rotolo e inserirlo nella Fessura di alimentazione della carta (a). Far avanzare il rotolo fino a sentire il cicalino.

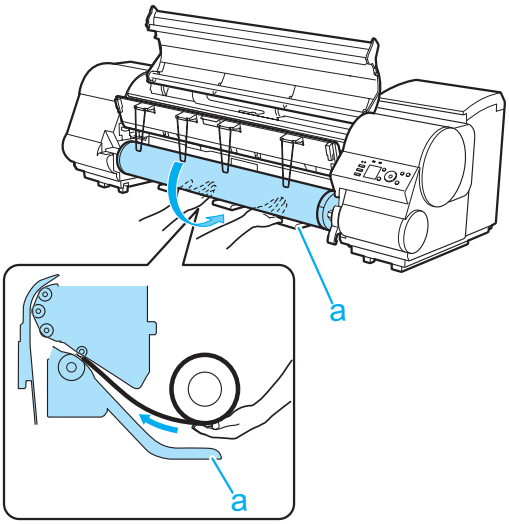

Importante

- Prestare attenzione a non imbrattare la superficie di stampa della carta in rotolo quando viene inserita nella fessura. In tal caso potrebbe influire sulla qualità di stampa. Per proteggere la superficie di stampa, si raccomanda di indossare guanti in cotone quando si maneggiano i rotoli.
- Se la carta è arricciata o ondulata, appiattirla prima di caricarla.
- Caricare il rotolo in modo che non siano presenti spazi tra il bordo destro della carta e il Supporto per rotolo.

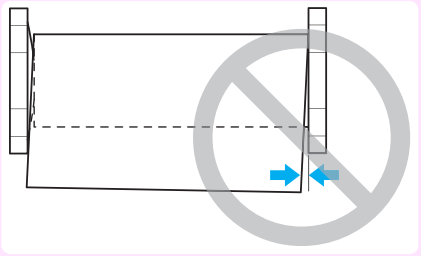

6 Abbassare la Guida di espulsione.

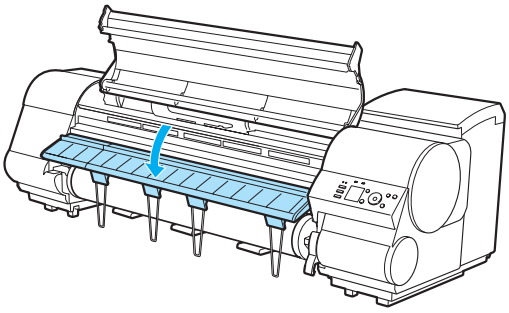

Importante

- Assicurarsi di abbassare lentamente la Guida di espulsione. Abbassandola troppo violentemente, infatti, i Supporto di espulsione (a) potrebbero colpire il rotolo e graffi are la superfi cie di stampa.

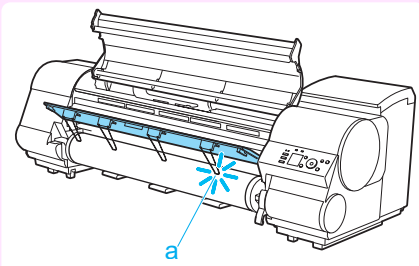

7 Chiudere il Coperchio superiore.

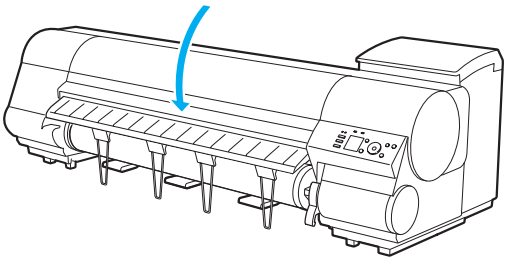

8 Premere il pulsante **OK**.
La carta viene quindi fatta avanzare.

9 Una volta che si avvia l'alimentazione della carta, sarà necessario di eseguire quanto segue, in base all'impostazione di **GestRotoloResid** e al codice a barre stampato sui rotoli. (Vedere "**Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua**.") ➔P.348

GestRotoloResid	Codici a barre	Funzionamento della stampante dopo l'alimentazione della carta
Spento	Stampato	Sullo Schermo del display viene mostrato un menu per la selezione del tipo di carta. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.
	Non stampato	
Acceso	Stampato	Il tipo e la quantità di carta residua vengono rilevati automaticamente in base al codice a barre stampato sul rotolo. Non è necessario specificare il tipo e la lunghezza della carta.

GestRoto-loResid	Codici a barre	Funzionamento della stampante dopo l'alimentazione della carta
Acceso	Non stampato	Sullo Schermo del display viene mostrato un menu per la selezione del tipo e della lunghezza della carta. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo e la lunghezza della carta caricata, quindi premere il pulsante **OK**.

Importante

- Se il bordo è increspato o sporco, tagliare il bordo del rotolo con la funzione **Taglio carta**. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") ➔P.350

Nota

- Per informazioni dettagliate sui tipi di carta da selezionare, vedere la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330
- Per migliorare la qualità della stampa, è possibile regolare l'allineamento della testina di stampa in base al tipo di carta da utilizzare per la stampa. (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori.**") ➔P.564

Cambio del tipo di carta

Seguire questi passaggi per cambiare il tipo di carta specificato sulla stampante, dopo aver caricato la carta.
Se si continuerà ad utilizzare successivamente questo tipo di carta, selezionando **Mant.tipo carta** > **Acceso** si potrà risparmiare tempo e fatica per la configurazione dell'impostazione del tipo di carta quando si carica nuovamente la carta. Le impostazioni correnti del tipo di carta prima di selezionare **Acceso** verranno selezionate automaticamente in quel momento. (Vedere "Uso dello stesso tipo di carta regolarmente.") ➔P.343

Importante

- Per risultati di stampa ottimali, la stampante ottimizza l'altezza della testina e la quantità di carta alimentata per ciascun tipo di carta. Accertarsi di selezionare correttamente il tipo di carta da utilizzare prima della stampa.
- Poiché la stampante ottimizza la quantità di carta alimentata per ciascun tipo di carta, i margini e le dimensioni delle immagini stampate possono variare a seconda del tipo di carta usata. Se i margini e le dimensioni delle immagini non corrispondono a quelli previsti, regolare la quantità di carta alimentata.
(Vedere "**Regolazione della quantità di carta alimentata.**") ➔P.572
- Rotoli e fogli hanno aree di stampa diverse: i fogli hanno un margine inferiore più largo rispetto ai rotoli.
(Vedere "**Area di stampa.**") ➔P.679

Cambio del tipo di carta

Nota

- Quando si carica un rotolo, sullo Schermo del display viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di carta. Selezionare il tipo di carta e premere il pulsante **OK**.
Se sul rotolo non è stato stampato nessun codice a barre ed è stato impostato **GestRotoloResid** su **Acceso**, specificare la lunghezza del rotolo dopo aver indicato il tipo di carta. (Vedere "**Specifica della lunghezza della carta.**") ➔P.343

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

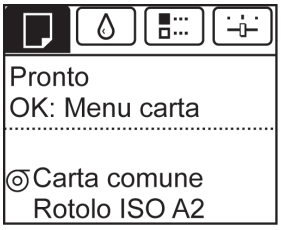

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **CambiaTipoCarta**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta caricata (**Carta in rotoli** o **Foglio singolo**), quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta caricata nella stampante, quindi premere il pulsante **OK**.

Importante
- Fare attenzione a selezionare il tipo di carta corretto. Se questa impostazione non corrisponde alla carta caricata, potrebbero verificarsi problemi di alimentazione e di qualità della stampa.

Nota
- Per informazioni dettagliate sui tipi di carta, vedere la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Tipi di carta.**") ➔P.326 Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Carta comune.
- Se si sposta la Leva di rilascio, l'impostazione viene automaticamente reimpostata sul tipo di carta selezionato in precedenza.

Uso dello stesso tipo di carta regolarmente

Configurare questa impostazione in modo che le impostazioni del tipo di carta verranno selezionate automaticamente quando si carica successivamente lo stesso tipo di carta.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

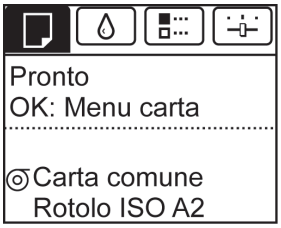

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Mant.tipo carta**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota
- L'impostazione del tipo di carta specificata viene aggiornata nelle seguenti situazioni.
  - Quando si utilizzano fogli, se si invia un lavoro di stampa prima di aver caricato un foglio, l'impostazione del tipo di carta verrà aggiornata al tipo di carta specificata dal lavoro di stampa.
  - Quando si è selezionato **GestRotoloResid** > **Acceso** sul Pannello di controllo e sul rotolo è stampato un codice a barre, l'impostazione del tipo di carta viene aggiornata al tipo di carta specificata dal codice a barre.
- Per cambiare l'impostazione del tipo di carta, vedere "Cambio del tipo di carta." ➔P.342

Specifica della lunghezza della carta

Quando si modifica la lunghezza della carta dopo l'avanzamento, specificare la lunghezza come descritto di seguito.

Nota
- Specificare la lunghezza della carta quando si imposta **GestRotoloResid** a **Acceso**. (Vedere "**Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua.**") ➔P.348

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

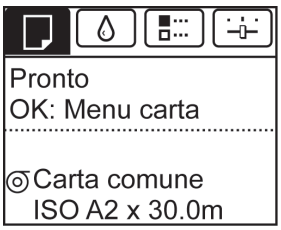

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **CambiaForm.Carta**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lungh. rotolo**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare la lunghezza della carta caricata nella stampante, quindi premere il pulsante **OK**.
Specificare la lunghezza del rotolo nel modo seguente.

1. Premere il pulsante ◀ o ▶ per spostarsi al campo successivo per l'immissione.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per immettere il valore.
3. Ripetere i passi 1 e 2 per terminare l'immissione del valore, quindi premere il pulsante **OK**.

Rimozione del rotolo dalla stampante

Rimuovere i rotoli dalla stampante come descritto di seguito.

Nota
- Se è necessario tagliare un rotolo stampato, selezionare **Taglio carta** nel menu della stampante e tagliare il rotolo nella posizione desiderata. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") ➔P.350

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

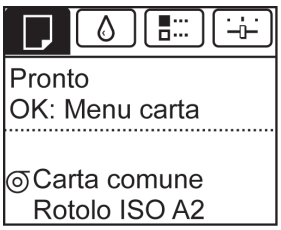

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rimuovere rotolo**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.
Il rotolo è riavvolto.

Importante

- Se è stato selezionato **GestRotoloResid** > **Acceso** nel menu Pannello di controllo, un codice a barre verrà stampato sul margine del bordo iniziale del rotolo.
Non rimuovere il rotolo prima che venga stampato il codice a barre. Non sarà possibile tenere traccia della quantità di carta residua. (Vedere "**Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua**.") ➔P.348

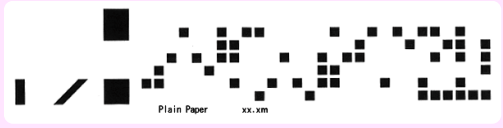

5 Aprire il Coperchio superiore e sollevare la Guida di espulsione.

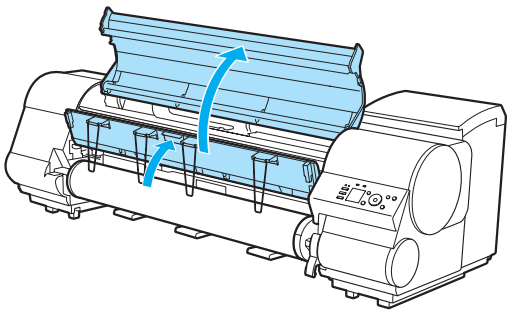

6 Ruotare il Supporto per rotolo con entrambe le mani in direzione della freccia per riavvolgere il rotolo.

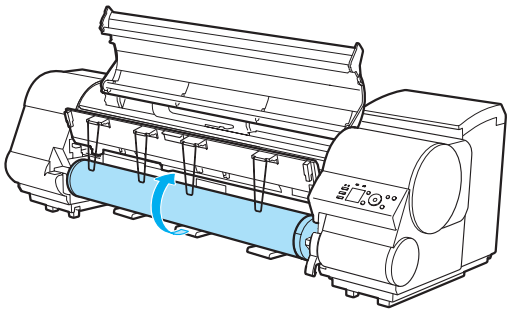

7 Tenendo la flangia (a) del Supporto per rotolo, rimuovere il supporto dalla Scanalatura del blocco rotolo.

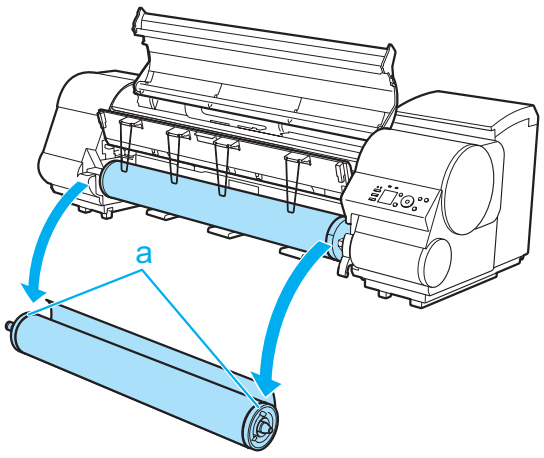

Nota

- Per istruzioni su come rimuovere il Supporto per rotolo dai rotoli, vedere "**Rimozione del supporto per rotolo dai rotoli.**" ➔P.346

8 Abbassare la Guida di espulsione e chiudere il Coperchio superiore.

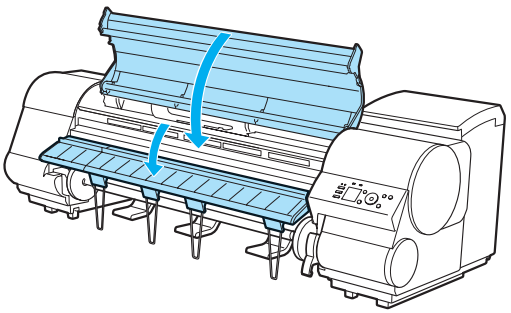

Nota
- A questo punto, per caricare nuova carta nella stampante, vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**" ➔P.339
- Pulire l'interno del coperchio superiore prima di caricare la carta. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607

Rimozione del supporto per rotolo dai rotoli

1 Sollevare la leva del Dispositivo di arresto del blocco rotolo (a) dal lato dell'albero per sbloccarla. Mantenendo il Dispositivo di arresto del blocco rotolo nella posizione indicata (b), staccarlo dal Supporto per rotolo.

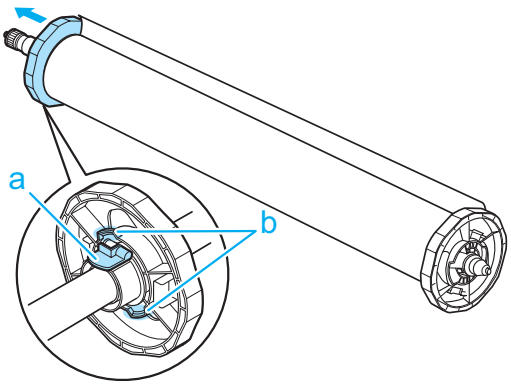

2 Rimuovere il Supporto per rotolo dal rotolo.

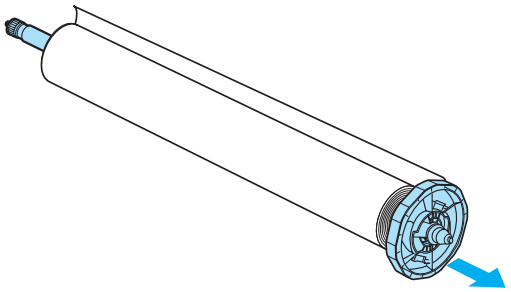

3 Quando si rimuovono gli attacchi, spingere le estremità (a) mentre si rimuove l'attacco.

- Attacco per rotolo da 3" #1 (lato Supporto per rotolo)

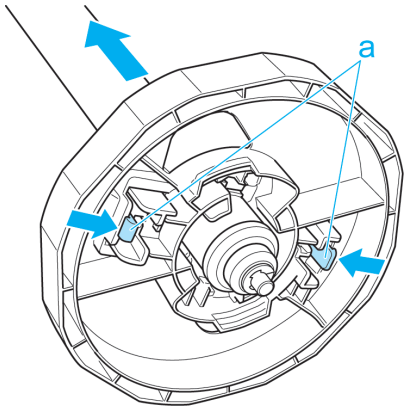

- Attacco per rotolo da 3" #2 (lato Dispositivo di arresto del blocco rotolo)

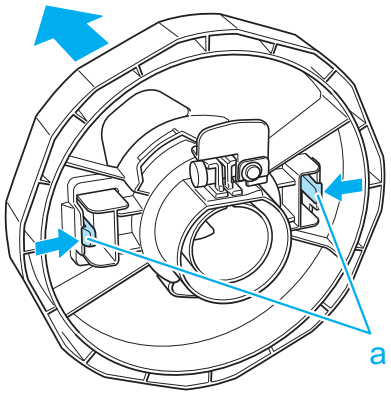

- Attacco per rotolo da 2"

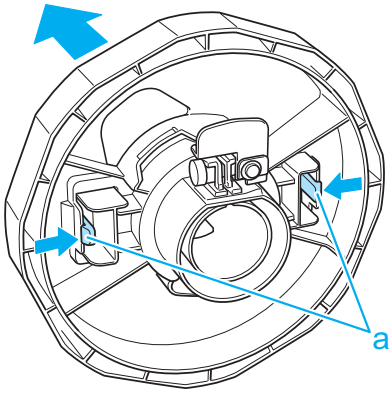

Importante

- Conservare il rotolo nella confezione originale, in un luogo al riparo da temperature elevate, umidità e luce diretta del sole. Se la carta non viene conservata correttamente, la superficie di stampa può graffiarsi, che potrebbe influire sulla qualità di stampa quando viene utilizzata.

Alimentazione manuale della carta in rotolo

Dopo l'avanzamento di un rotolo, è possibile premere il pulsante **Feed (Alimentare)** per far avanzare o arretrare il rotolo con i pulsanti ▲ e ▼.

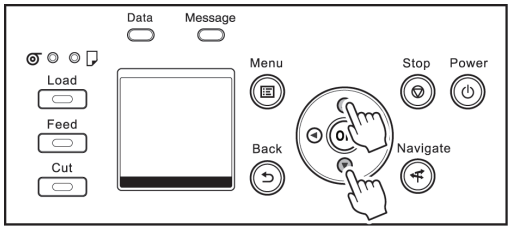

1 Premere il pulsante **Feed (Alimentare)**.

2 Premere il pulsante ▲ o ▼ per far avanzare o arretrare il rotolo.
Premere ▲ per ritrarre manualmente il rotolo.
Premere ▼ per ritrarre manualmente il rotolo.

Nota

- Se si tiene premuto ▲ o ▼ per meno di un secondo, il rotolo si sposterà di circa 1 mm.
Se si tiene premuto ▲ o ▼ per più di un secondo, il rotolo avanzerà fino al rilascio del pulsante. Rilasciare il pulsante quando sullo Schermo del display viene visualizzato il messaggio "**Limite alim raggiun. Impossibile alim. la carta.**".

Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua

Impostando **GestRotoloResid** a **Acceso** nel **Menu carta** del Pannello di controllo, verrà stampato un codice a barre con testo sul rotolo quando quest'ultimo viene rimosso, che identifica il tipo di carta e la quantità residua. Quando **GestRotoloResid** è **Acceso** e si caricano rotoli con codice a barre stampato, il tipo di carta e la quantità residua verranno rilevati automaticamente. Il codice a barre verrà tagliato dopo la lettura.

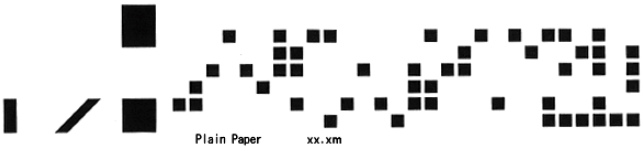

Importante

- Se il codice a barre sul rotolo non viene rilevato, immettere il tipo e la lunghezza della carta nel Pannello di controllo.

Attenersi alla seguente procedura per impostare **GestRotoloResid** a **Acceso**.

1. Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

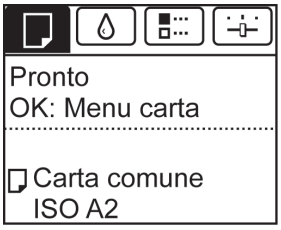

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2. Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **GestRotoloResid**, quindi premere il pulsante **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere il pulsante **OK**.

Specifica del tempo di asciugatura inchiostro per i rotoli

Quando si utilizza carta su cui l'inchiostro impiega più tempo per aderire, durante l'espulsione una quantità di inchiostro trasferita sulla superficie della carta potrebbe imbrattarla. Se si verifica questa situazione, in alcuni casi si può migliorare la situazione impostando l'intervallo di attesa per lasciare che l'inchiostro si asciughi dopo la stampa.

Nota

- Se la Taglierina tocca la superficie di stampa su cui l'inchiostro non si è ancora asciugato, la superficie della carta potrebbe graffiarsi o imbrattarsi, oppure potrebbe sfregare contro l'impilatrice di uscita quando la carta cade e, di conseguenza, sporcarsi.
Per attendere che l'inchiostro si asciughi evitando che i documenti stampati cadano dopo la stampa, impostare la **Modalità taglio** su **Espulsione** nel menu della stampante. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") →P.350
- Le impostazioni possono inoltre essere effettuate dal Pannello di controllo sulla stampante. Selezionare il tipo di carta da **Imp. carta dett.** in **Menu carta**. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") →P.451

Windows

1. Visualizzare la finestra di dialogo del driver della stampante.
(Vedere "**Accesso alla finestra di dialogo del driver della stampante dal menu del sistema operativo (Windows).**") →P.159

2 Selezionare la scheda **Principale** e fare clic su **C Impostazioni avanzate** in **A Tipo carta**.

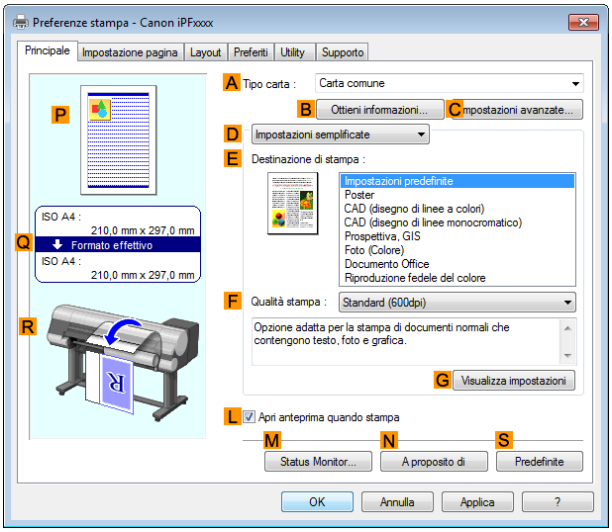

3 Nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta** visualizzata successivamente, selezionare i valori delle impostazioni desiderate in **B Tra le pagine** e **C Tra le scansioni** in **A Tempo asciugatura**, quindi fare clic su **OK**.
(Vedere "**Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta (Windows)**.") →P.164

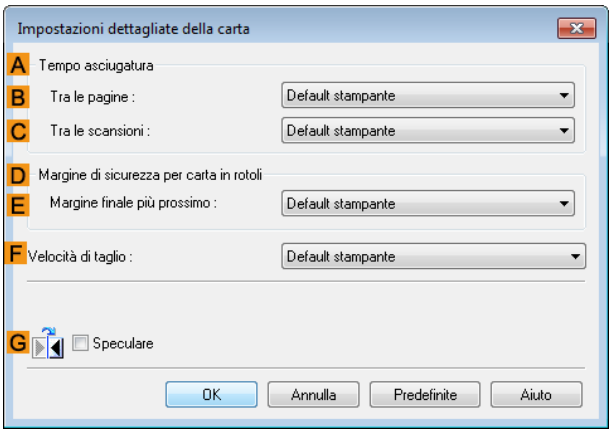

Mac OS

1 Scegliere **Stampa** nel menu dell'applicazione.

2 Selezionare il riquadro **Principale** e fare clic su **C Imposta** in **A Tipo carta**.

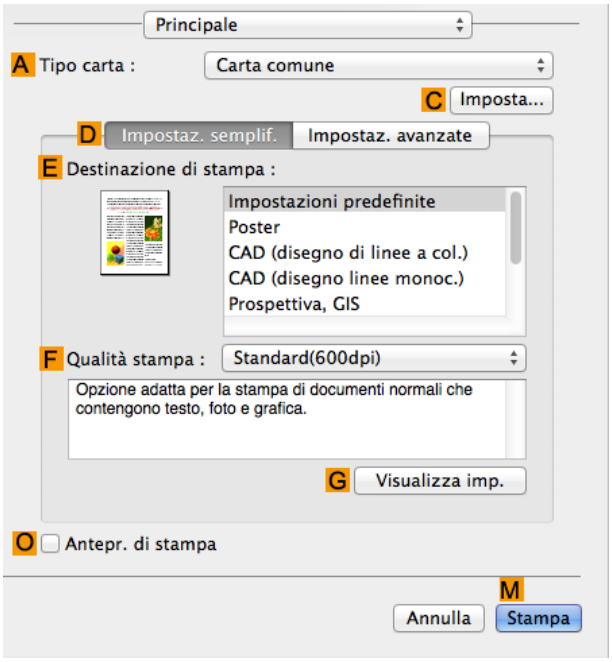

3 Nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta** visualizzata successivamente, selezionare i valori delle impostazioni desiderate in **C Tra le pagine** e **D Tra le scansioni** in **B Tempo asciugatura**, quindi fare clic su **OK**.
(Vedere **"Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta (Mac OS)."**) ➔P.270

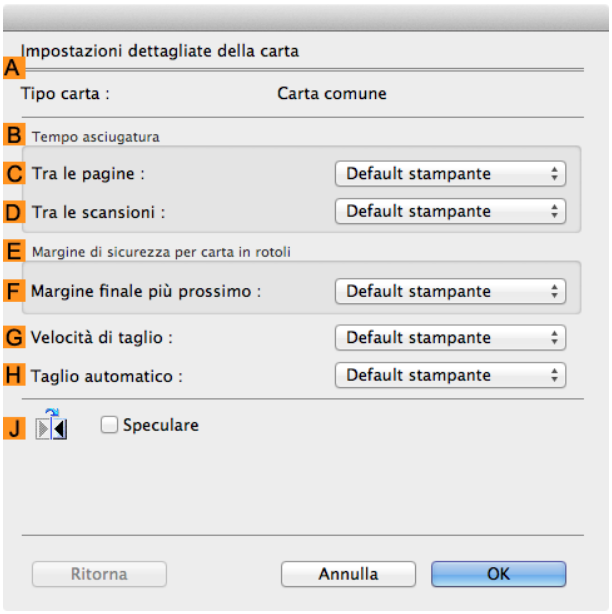

Specifica del metodo di taglio per i rotoli

La modalità di taglio di rotoli dopo l'espulsione dipende dalle impostazioni della stampante.

Metodo di taglio		Impostazione relativa alla stampante		Impostazione del driver	
Automatico	Per il taglio automatico del rotolo viene utilizzata la Taglierina in base alle impostazioni del driver della stampante.	**Menu carta** > **Imp. carta dett.** > (Diversi tipi di carta) > **Modalità taglio**	**Automatico**	**Taglio automatico** (Vedere "Taglio di carta in rotolo dopo la stampa.") ➔P.145	**Sì**
Espulsione (quando la superficie della carta viene graffiata / per attendere l'asciugatura dell'inchiostro)	Selezionare questa opzione per spostare la taglierina e tagliare la carta con l'uso del tasto. In alcuni casi, quando il taglio è **Automatico**, la carta può cadere e la superficie si graffia a causa dello sfregamento della carta contro l'Impilatrice di uscita. Con questo metodo è possibile evitare di danneggiare la carta, poichè è possibile effettuare il taglio tenendo la carta con la mano così da non farla cadere. Inoltre, dato che si può effettuare il taglio mentre si osserva visivamente lo stato di asciugatura dell'inchiostro, è possibile evitare l'espulsione della carta prima che l'inchiostro si sia asciugato. Per tagliare il rotolo con la Taglierina, premere il pulsante **Cut (Tagliare)**.		**Espulsione**		**Sì**
Manuale (quando si utilizzano supporti che non possono essere tagliati con la Taglierina)	Selezionare questa opzione per la carta che non può essere tagliata con la Taglierina e per la carta il cui bordo iniziale si arriccia molto e sfrega contro la testina di stampa. Tagliare ogni pagina dal rotolo utilizzando le forbici. Per la stampa continua (se si taglierà ogni pagina in un secondo tempo), in **Taglio automatico**, selezionare **Sì**, o selezionare **Stampa guida taglio**.		**Manuale**		**No**, **Sì**, **Stampa guida taglio**

Metodo di taglio		Impostazione relativa alla stampante		Impostazione del driver	
Taglio carta (per fare in modo che la carta venga tagliata in corrispondenza della posizione specificata)	Scegliere questa opzione se si desidera tagliare le pagine premendo i pulsanti della Taglierina per il taglio manuale dopo la stampa, quando il driver della stampante è configurato a **Taglio automatico** > **No** o **Stampa guida taglio**. Altrimenti scegliere questa opzione se si desidera tagliare il bordo del rotolo dopo il caricamento di un rotolo.	Pulsante **Cut (Tagliare)** premuto	**Sì**	**Taglio automatico** (Vedere "Taglio di carta in rotolo dopo la stampa.") ➔P.145	**No**, **Stampa guida taglio**

Nota

- Automatico e Espulsione sono validi solo quando si è selezionato **Taglio automatico** > **Sì** nel driver della stampante.
- Con Espulsione, la stampa non riprende dopo una serie di lavori stampati continuamente finché il rotolo non viene tagliato.
- **Espulsione** è la selezione preimpostata in **Modalità taglio** per alcuni tipi di carta. Per questa carta, si raccomanda di mantenere la modalità di taglio preimpostata.
- Se i documenti stampati tramite Automatico, Espulsione o tramite il taglio manuale sono corti, i rotoli vengono fatti avanzare per una lunghezza specifica prima del taglio per evitare problemi durante il taglio e l'espulsione della carta. In alcuni casi è possibile che il margine inferiore risulti più ampio.

Tagliare manualmente i rotoli nei seguenti casi:

Espulsione (quando la superficie della carta viene graffiata / per attendere l'asciugatura dell'inchiostro)

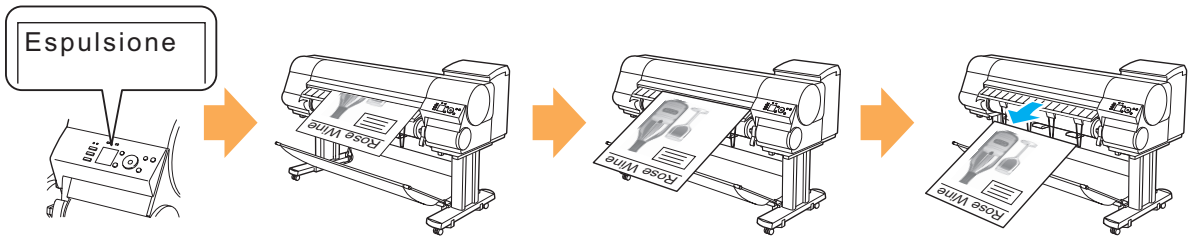

Seleziona **Espulsione** | Stampa | Fermato automaticamente in corrispondenza della posizione di taglio | Mantenere il documento per evitare che cada, quindi premere il pulsante **Cut** per tagliare.

Importante

- Quando si tagliano documenti stampati larghi dopo l'espulsione, sostenere i documenti in due persone. In caso di caduta della carta, i documenti stampati potrebbero danneggiarsi.
- Non sollevare la carta quando si mantengono i documenti stampati prima del taglio. Il sollevamento della carta potrebbe influire sulla qualità di stampa o impedire che i bordi vengano tagliati correttamente.

Nota

- Una volta eseguito il passaggio seguente, la prossima volta la procedura può essere avviata dal passo 7.
  - Stampa la seconda volta e le volte successive
  - Stampa dopo aver effettuato la sostituzione con lo stesso tipo di carta

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

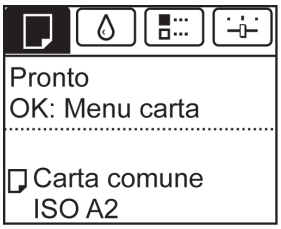

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**. Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. carta dett.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità taglio**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Espulsione**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Stampare il lavoro.
Quando la stampa è terminata, la stampante si fermerà senza eseguire il taglio.

8 Matenendo il documento stampato per evitare la sua caduta, premere il pulsante **Cut (Tagliare)** per tagliare la carta in rotolo.

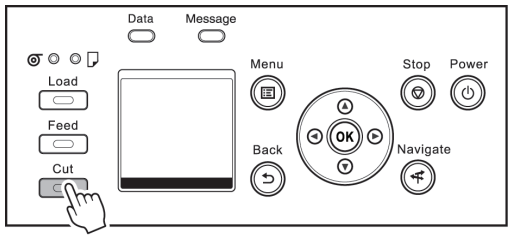

Manuale (quando si utilizzano supporti che non possono essere tagliati con la Taglierina)

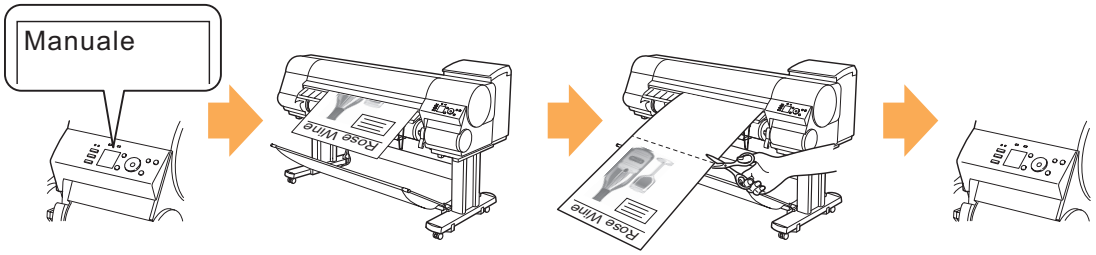

Seleziona **Manuale**

Stampa

Alimentare la carta fino alla posizione di taglio premendo il pulsante **Feed**, quindi tagliarla manualmente.

Riavvolgere la carta premento il pulsante **OK**

Nota

- Una volta eseguito il passaggio seguente, la prossima volta la procedura può essere avviata dal passo 8.
  - Stampa la seconda volta e le volte successive
  - Stampa dopo aver effettuato la sostituzione con lo stesso tipo di carta

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

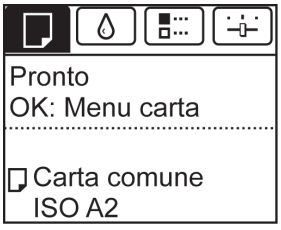

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**. Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. carta dett.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità taglio**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manuale**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Quando viene visualizzato il messaggio "**Eseguire il rilevamento del bordo principale della carta?**", selezionare **Eseguire(consigl.)**.

8 Stampare il lavoro.
La stampante interrompe l'avanzamento della carta dopo la stampa.

9 Premere il pulsante **Feed (Alimentare)**.

La carta in rotolo viene alimentata fino alla posizione di taglio specificata e quindi arrestata automaticamente.

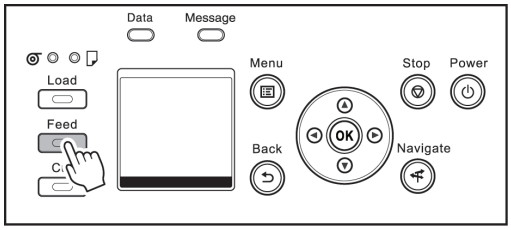

10 Tagliare manualmente la carta in rotolo utilizzando le forbici o uno strumento analogo.

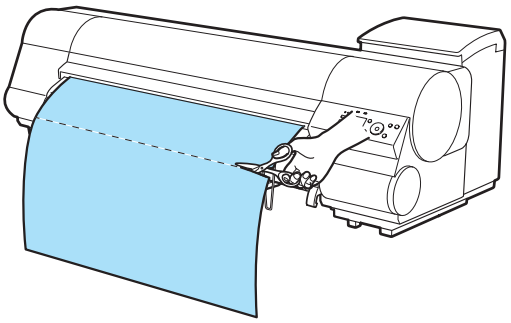

11 Premere il pulsante **OK**.

Una volta riavvolto, il rotolo si arresta automaticamente.

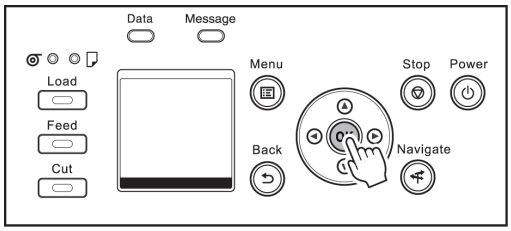

Manuale (per la carta il cui bordo iniziale sfrega contro la testina di stampa)

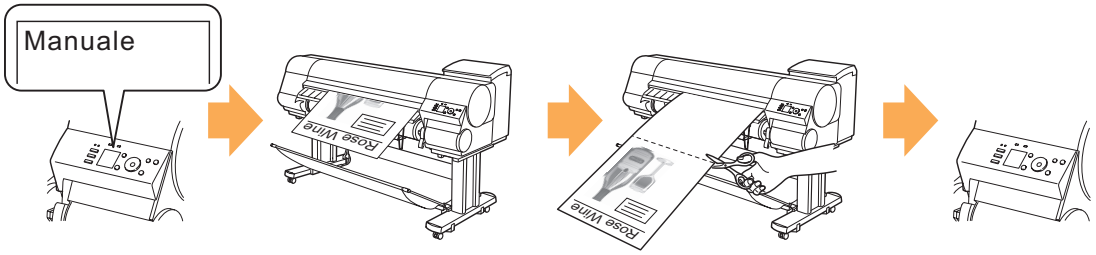

Seleziona **Manuale**

Stampa

Alimentare la carta fino alla posizione di taglio premendo il pulsante **Feed**, quindi tagliarla manualmente.

Riavvolgere la carta premento il pulsante **OK**

Nota

- Una volta eseguito il passaggio seguente, la prossima volta la procedura può essere avviata dal passo 10.
  - Stampa la seconda volta e le volte successive
  - Stampa dopo aver effettuato la sostituzione con lo stesso tipo di carta

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

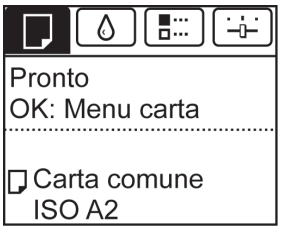

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**. Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. carta dett.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità taglio**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manuale**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Quando viene visualizzato il messaggio "**Eseguire il rilevamento del bordo principale della carta?**", selezionare **Non eseguire**.

Nota

- Se si imposta il rilevamento del bordo principale della carta su **Non eseguire**, quando la stampa ha inizio viene lasciato un margine di circa 10 cm in corrispondenza del bordo principale della carta.
- Quando il rilevamento del bordo principale della carta è impostato su **Non eseguire**, la stampa ha inizio dalla posizione in cui il rotolo è stato impostato per la prima stampa dopo la sua sostituzione. Per questo motivo, il margine del bordo iniziale della carta si allargherà.
  (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339

8 Premere il pulsante **Feed (Alimentare)**.

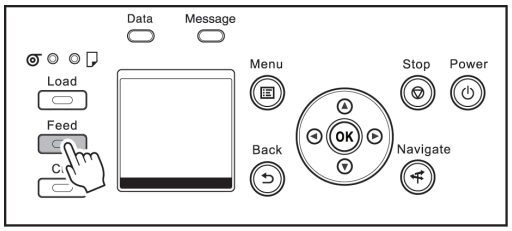

9 Premere ▲ o ▼ per allineare il bordo iniziale della carta alla posizione (a).

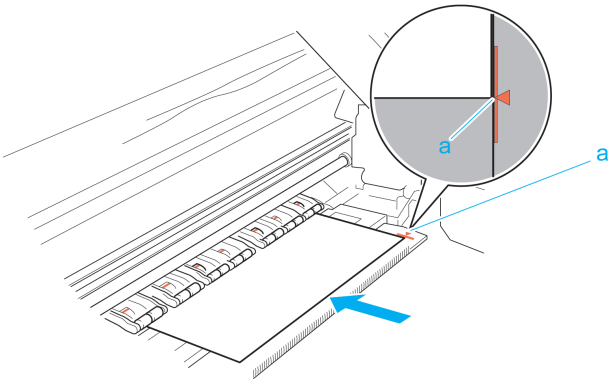

10 Stampare il lavoro.
La stampante interrompe l'avanzamento della carta dopo la stampa.

Nota
- La stampante può continuare a ricevere lavori di stampa dai computer. Se un lavoro di stampa viene ricevuto e stampato a questo punto, esso può essere stampato senza il margine di circa 10 cm creato in corrispondenza del bordo iniziale della carta.

11 Premere il pulsante **Feed (Alimentare)**.

La carta in rotolo viene alimentata fino alla posizione di taglio specificata e quindi arrestata automaticamente.

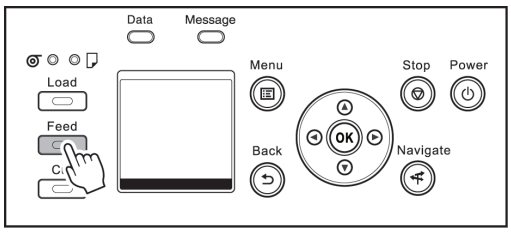

12 Tagliare manualmente la carta in rotolo utilizzando le forbici o uno strumento analogo.

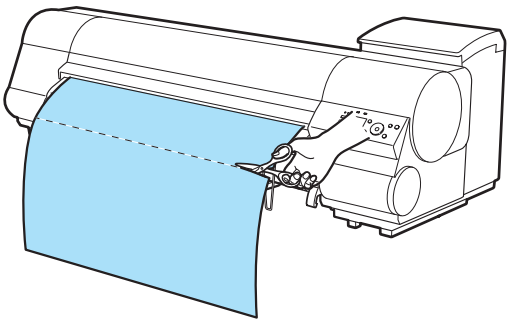

Importante
- Effettuare il taglio in corrispondenza della linea tratteggiata stampata sulla carta. Se si taglia sul lato della stampante della linea tratteggiata, il bordo iniziale della carta potrebbe sfregare contro la testina di stampa e deviare dal fermo carta.

13 Premere il pulsante **OK**.

Una volta riavvolto, il rotolo si arresta automaticamente.

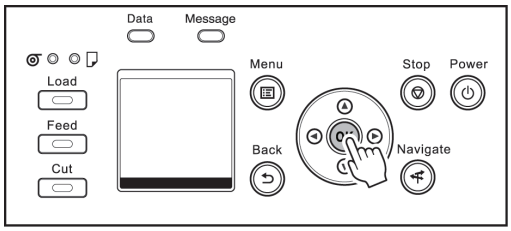

Taglio carta (per fare in modo che la carta venga tagliata in corrispondenza della posizione specificata)

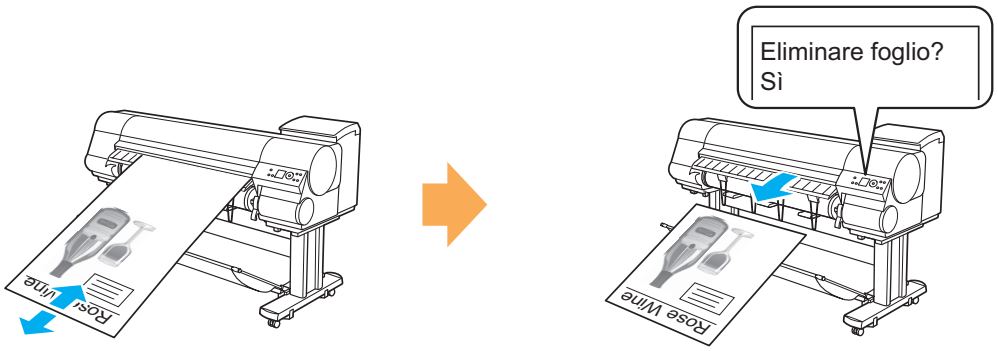

Caricare la carta fino alla posizione di taglio premendo ▲ or ▼

Taglio carta

1 Premere il pulsante **Feed (Alimentare)**.

2 Premere il pulsante ▼ per far avanzare il rotolo alla posizione di taglio.

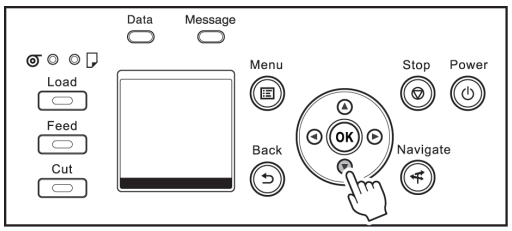

3 Premere il pulsante **Cut (Tagliare)**.

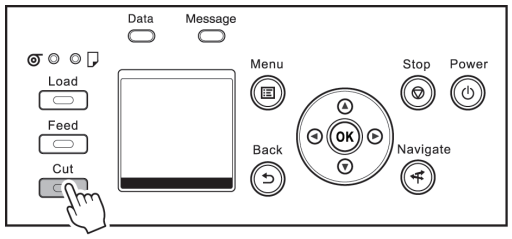

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.
Una volta tagliata la carta, il rotolo viene riavvolto automaticamente.

Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo

Se il taglio del bordo iniziale della carta è storto quando è caricata la carta in rotolo, la stampa non avverrà in modo corretto. In questo caso, è possibile effettuare un taglio dritto del bordo iniziale della carta quando si carica la carta in rotolo usando **Estr. pretaglio** nel menu Pannello di controllo.
Con **Estr. pretaglio**, sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Automatico**

  Se il taglio del bordo iniziale della carta è storto quando si carica la carta in rotolo, effettuare un taglio dritto del bordo iniziale e rimuovere il frammento di carta per evitare di stampare sulla platina e sporcare la stampante.

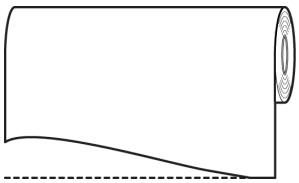

- **Sì (lung preimp)**

  La distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo iniziale della carta varia a seconda del tipo di carta e viene tagliata a una lunghezza prestabilita. Per maggiori informazioni sulla lunghezza prestabilita, vedere la lunghezza di pretaglio nella **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") ➔P.330

- **Sì (lung. ingr.)**

  La distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo iniziale della carta è indicata nel pannello di controllo. È possibile specificare la distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo iniziale nell'intervallo delle lunghezze visualizzato nel pannello di controllo. L'intervallo delle lunghezze varia a seconda del tipo di carta.

  Nota
  - La distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo iniziale della carta non può essere inferiore alla lunghezza visualizzata nel pannello di controllo.

- **Manuale**

  È possibile regolare la distanza a cui deve essere eseguito il taglio dal bordo iniziale della carta premendo i pulsanti ▲ e ▼.
  Una volta effettuata la regolazione, è possibile tagliare la carta premendo il pulsante **Taglio carta** e selezionando "**Taglia carta**".
  Una volta realizzato il taglio della carta, premere "**Carta finit. imp.**".

Nota

- Se non si preme "**Carta finit. imp.**" dopo aver tagliato la carta, non sarà possibile stampare di nuovo.

- **Spento**

  Il bordo non viene tagliato e i residui non vengono rimossi.

Attenersi alla procedura seguente per modificare l'impostazione **Estr. pretaglio**.

1. Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

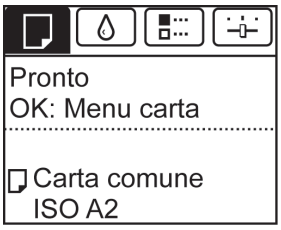

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2. Premere il pulsante **OK**.
   Viene visualizzato il **Menu carta**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. carta dett.**, quindi premere il pulsante **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Estr. pretaglio**, quindi premere il pulsante **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione di impostazione desiderata, quindi premere il pulsante **OK**.
   Questa impostazione diviene effettiva al successivo caricamento di un rotolo.

Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli

Per supporti come Pellic. per retroilluminaz. più propensi a generare residui di taglio, selezionare **Rid.polv.taglio** > **Acceso** nel **Menu carta** del Pannello di controllo. Questa opzione permette di ridurre i residui di taglio stampando linee nere ai bordi iniziali e finali di documenti. È possibile prevenire danni alla Testina di stampa. È possibile specificare **Rid.polv.taglio** in modo che questa funzione risulti attivata per particolari tipi di carta.

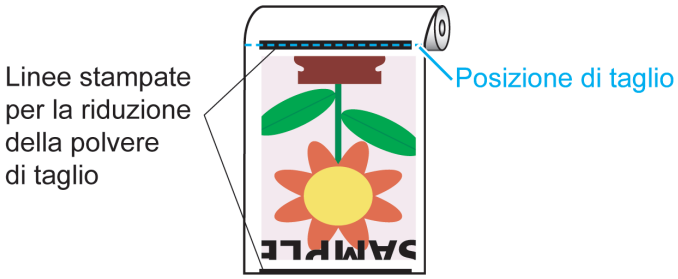

Importante

- Non impostare **Rid.polv.taglio** a **Acceso** per carta che tende ad arricciarsi facilmente, ad esempio la Carta comune o la carta leggera. Ciò potrebbe causare problemi di taglio e possibili inceppamenti della carta.
- La stampa senza bordo non è disponibile quando **Rid.polv.taglio** è impostato a **Acceso**. Per utilizzare la stampa senza bordo, selezionare **Rid.polv.taglio** > **Spento**.

Impostare **Rid.polv.taglio** a **Acceso** come descritto di seguito.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

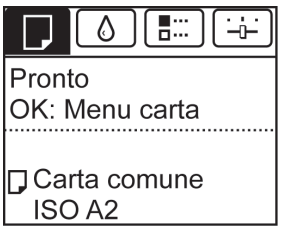

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. carta dett.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta caricata nella stampante, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rid.polv.taglio**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere il pulsante **OK**.

Set del supporto per rotolo

Caricare un rotolo sul supporto per rotolo, quindi caricare il supporto nella stampante. Il Supporto per rotolo nel Set del supporto per rotolo RH2-44 può essere utilizzato sia con tubi per rotolo da 2" che con quelli da 3". Utilizzare l'attacco corretto per il tipo di tubo. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336

- Set del supporto per rotolo RH2-44
  - Supporto per rotolo (per i rotoli da 2" e 3")

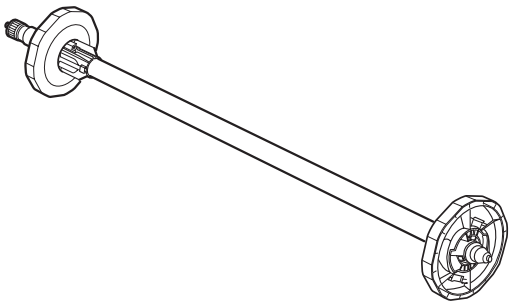

  - Attacchi

Utilizzo dell'attacco per rotolo da 2"	Utilizzo dell'attacco per rotolo da 3"	
Attacco per rotolo da 2"	Attacco per rotolo da 3" #1	Attacco per rotolo da 3" #2
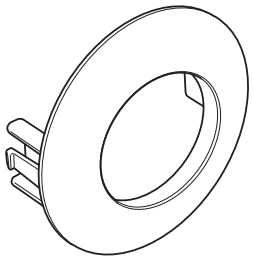	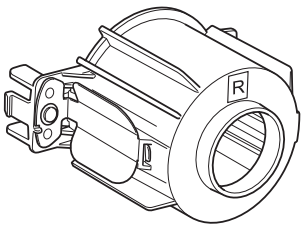	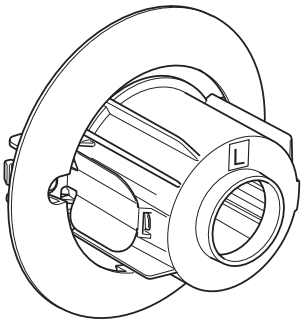

Utilizzo di fogli

Caricamento di fogli nella stampante 359
Cambio del tipo di carta 342
Stampa da un punto di avvio desiderato 361
Rimozione di fogli 363
➔ Rimozione di un foglio inceppato 626

Caricamento di fogli nella stampante

Effettuare le seguenti operazioni per caricare fogli nella stampante.

Importante
- La carta arricciata o ondulata può incepparsi. Se necessario, appiattirla, quindi ricaricarla.
- Caricare la carta prestando attenzione che sia dritta. Il caricamento di carta in obliquo può causare un errore. (Vedere "**Carta caricata in obliquo.**.") ➔P.662

Nota
- Prima di caricare i fogli, accertarsi che la stampante sia pulita all'interno del Coperchio superiore ed intorno alla Guida di espulsione. Se queste aree sono sporche, si raccomanda di pulirle anticipatamente. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607
- Conservare la carta inutilizzata nella confezione originale, lontano da fonti di calore e umidità, evitando l'esposizione alla luce diretta del sole.

1 Selezionare i fogli come sorgente carta.

- Se viene ricevuto un lavoro di stampa

  I fogli vengono selezionati automaticamente, e il tipo e il formato della carta specificati dal lavoro di stampa vengono mostrati sullo Schermo del display.

  Premere ▲ o ▼ per selezionare **Carica carta**, quindi premere il pulsante **OK**.

- Se non viene ricevuto nessun lavoro di stampa

  1. Premere il pulsante **Load (Caricare)**.

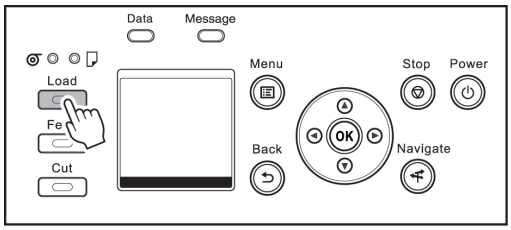

  2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Foglio singolo**, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota
- Se è stata fatta avanzare della carta che non verrà utilizzata, verrà mostrato un messaggio che richiede di rimuoverla.
  Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**. Rimuovere la carta ed avanzare al passo successivo.

2 Sollevare la Leva di rilascio e aprire il Coperchio superiore.

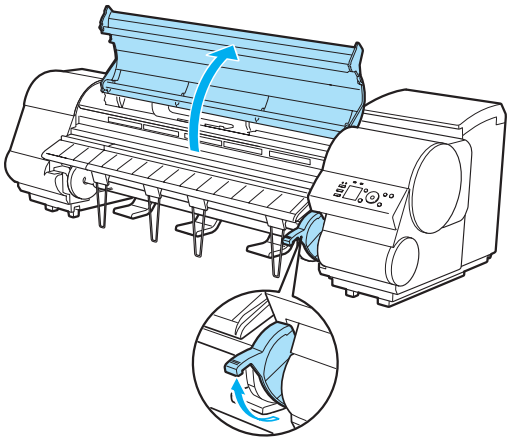

Importante

- Non toccare la Scala lineare (a), l' Albero del carrello (b) o lo Stabilizzatore del tubo d'inchiostro (c). Toccare questi elementi potrebbe danneggiarli.

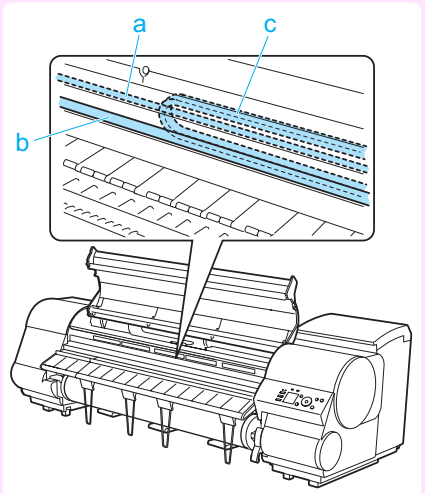

3 Inserire un foglio per il senso della lunghezza e il lato di stampa rivolto verso l'alto tra la Platina (a) e il Fermo carta (b). Allineare i bordi del foglio come descritto di seguito.

1. Allineare il foglio alla Linea guida della carta (c) sulla destra.
2. Allineare il bordo inserito del foglio con il bordo iniziale della Linea guida della carta (d), come illustrato in figura.

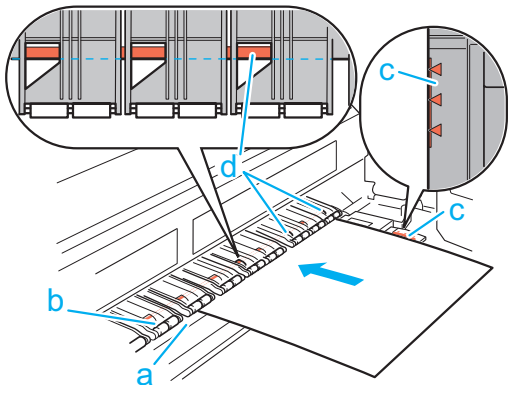

I fogli inseriti vengono automaticamente trattenuti mediante pressione contro la Platina.

Importante

- Caricare un foglio in modo che risulti parallelo alla Linea guida della carta a destra (c). Il caricamento di carta in obliquo può causare un errore.
- È possibile che, se ondulata, la carta venga sfregata contro la Testina di stampa. Appiattire la carta ondulata prima di caricarla.

Nota

- È possibile regolare l'intensità della trazione che trattiene la carta contro la Platina quando la Leva di rilascio è sollevata. Se il caricamento della carta risulta difficoltoso, premere il pulsante ▲ o ▼ sul Pannello di controllo per regolare la forza del vuoto. Per impostare una forza di trazione maggiore o minore, premere rispettivamente il pulsante ▲ o ▼. Sono disponibili tre impostazioni.
  Tuttavia, anche se si aumenta la trazione, potrebbe non essere sufficiente per trattenere alcuni tipi di carta contro la Platina. In questo caso, caricare la carta manualmente.
- La posizione dei fogli viene assicurata mediante la trazione dai fori presenti sulla Platina. L'eventuale rumore prodotto dalla trazione durante il caricamento della carta in alcune posizioni non è indice di problemi. Se il rumore è intermittente, provare a spostare leggermente la carta verso sinistra o destra (fino a 1 mm) mantenendola parallela alla Linea guida della carta.
- La trazione rimane attiva per circa 30 secondi durante il caricamento. Se non si riesce a terminare il caricamento di un foglio entro tale tempo, tirare il foglio e reinserirlo per avviare nuovamente la trazione tramite aspirazione.

4 Abbassare la Leva di rilascio e chiudere il Coperchio superiore.

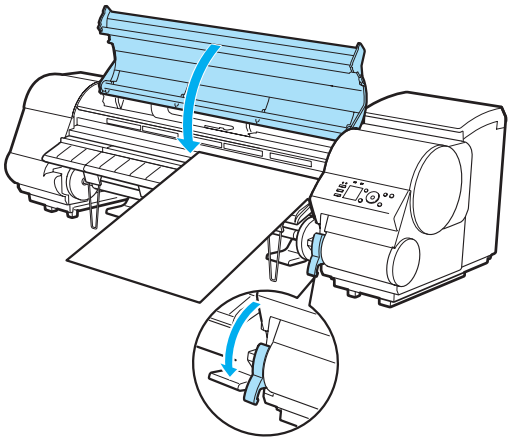

- Se viene ricevuto un lavoro di stampa
  Premendo il pulsante **OK**, la carta verrà fatta avanzare, dopodiché la stampa avrà inizio.
- Se non viene ricevuto nessun lavoro di stampa
  Sullo Schermo del display viene mostrato un menu per la selezione del tipo di carta.
  Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.
  La stampante inizia ad alimentare la carta.

Nota

- Consultare la **Guida di riferimento carta** per informazioni dettagliate sul tipo di carta da selezionare.
  (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330

Stampa da un punto di avvio desiderato

Per stampare su fogli da un punto di avvio desiderato, procedere come descritto di seguito.

Impostare **Rilevaz. largh.** su **Spento**

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

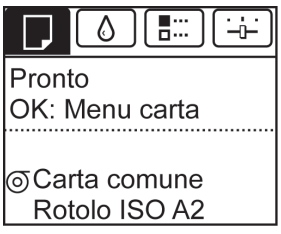

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. carta dett.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rilevaz. largh.**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Spento**, quindi premere il pulsante **OK**.

Caricare la carta nella posizione desiderata da cui avviare la stampa

Seguire queste istruzioni per caricare la carta alla posizione di avvio desiderata per la stampa quando l'opzione **Rilevaz. largh.** è **Spento**.

1 Se non è stato inviato prima un lavoro di stampa, viene visualizzato un menu per la selezione del tipo di carta.
Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Se viene ricevuto un lavoro di stampa prima che la carta sia fatta avanzare, il tipo e il formato della carta specificati dal lavoro vengono mostrati sullo Schermo del display.
Passare al punto 2.

2 Sullo Schermo del display viene ora mostrato "**Rilevazione larghezza disattivata. Continuare?**". Premere ▲ o ▼ per selezionare "**Lascia disattivata**", quindi premere il pulsante **OK**.

3 Dopo la visualizzazione di un menu per la selezione del formato carta, premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Aprire il Coperchio superiore e controllare la posizione dove è caricata la carta.

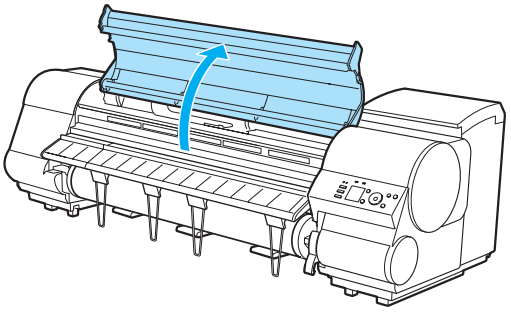

Per avviare la stampa dalla posizione corrente, chiudere il Coperchio superiore.
Per riposizionare la carta, sollevare la Leva di rilascio.

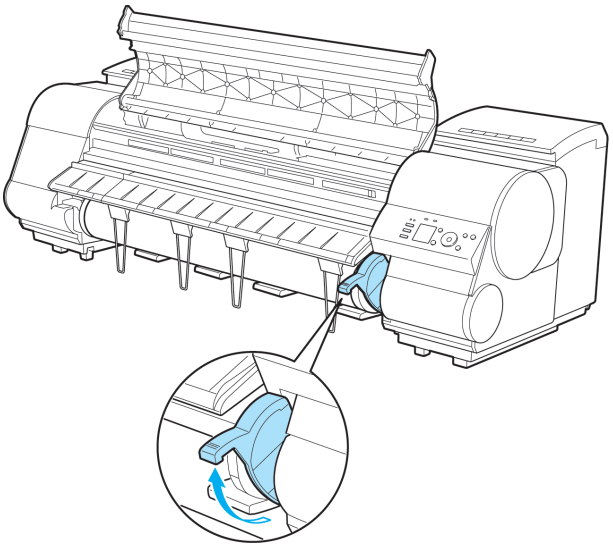

5 Mantenendo il bordo destro della carta allineato al prolungamento della linea guida della carta (a) sul lato destro della stampante, e la posizione di inizio stampa allineata alla scanalatura (b) sull'estremità più lontana della platina, caricare la carta.

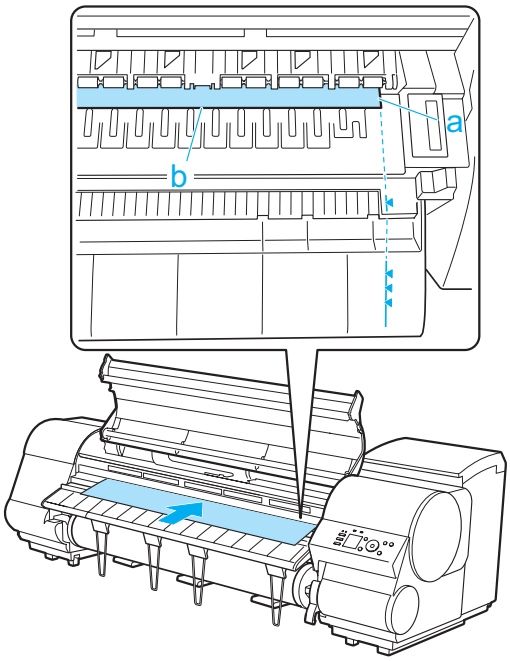

6 Abbassare la Leva di rilascio e chiudere il Coperchio superiore.

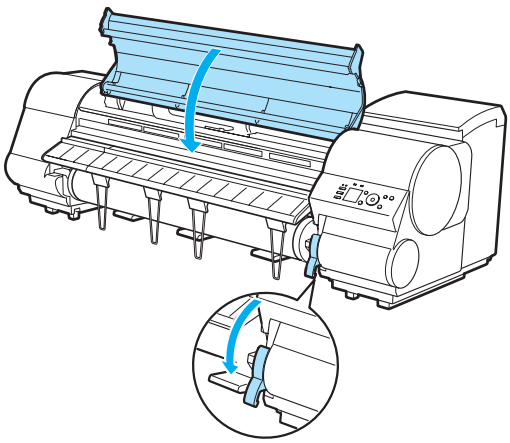

Rimozione di fogli

Rimuovere i fogli dalla stampante come descritto di seguito.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

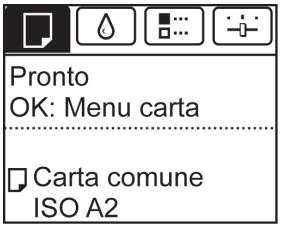

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rimuovere carta**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Foglio singolo**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.
La carta viene espulsa dalla parte frontale della stampante.

6 Tenendo il foglio, sollevare la Leva di rilascio, quindi rimuovere il foglio.

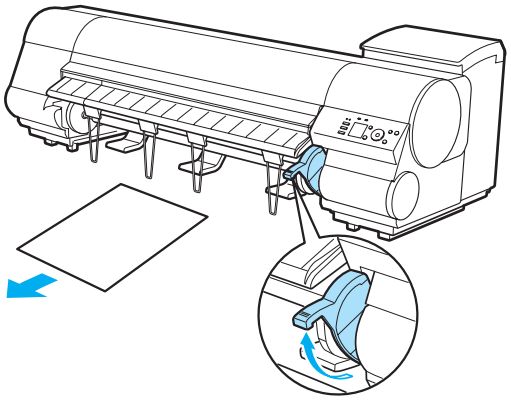

7 Abbassare la Leva di rilascio.

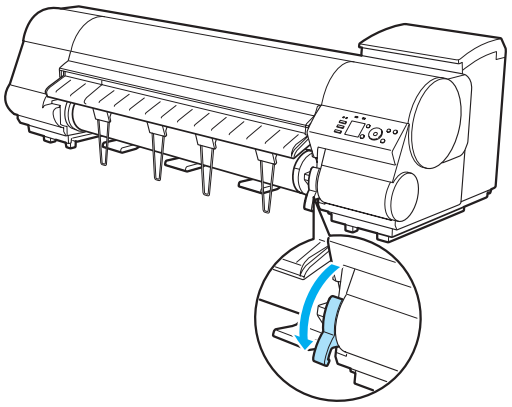

Impilatrice di uscita

Impilatrice di uscita fissa 477
Utilizzo dell' Impilatrice di uscita fissa 365
Conservazione dell' Impilatrice di uscita fissa 366

Impilatrice di uscita con ruote 368
Utilizzo dell' Impilatrice di uscita con ruote 368

Utilizzo dell' Impilatrice di uscita fissa

L' Impilatrice di uscita fissa può essere utilizzata in tre posizioni, come illustrato.

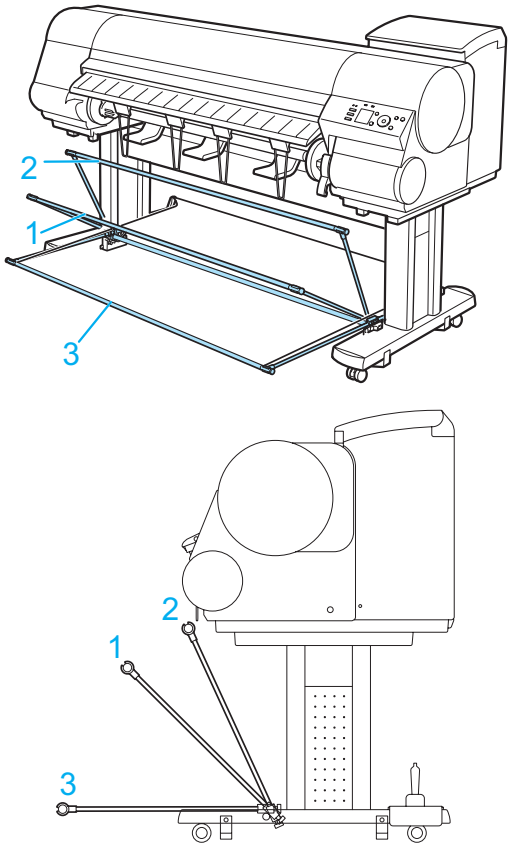

- Quando si conservano i documenti stampati sull' Impilatrice di uscita

  Utilizzare la posizione (1).

- Quando non si utilizza l' Impilatrice di uscita

  Spostare l'impilatrice in posizione (2).

- Quando si utilizza l' Unità di sollevamento carta o quando l' Impilatrice di uscita non viene usata per lunghi periodi

  Abbassarla alla posizione (3) per la conservazione. (Vedere **"Conservazione dell' Impilatrice di uscita fissa."**) ➔P.366

  Quando si utilizza di nuovo l' Impilatrice di uscita dopo averla sistemata, ricollegare l' Asta del raccoglitore sulla parte anteriore dell' Impilatrice di uscita alle estremità dei bracci del raccoglitore destro e sinistro e tirare completamente le aste laterali.

- Quando si stampa su fogli grandi e rigidi

  Utilizzare la posizione (3).

Importante

- Quando si conservano i documenti stampati sull' Impilatrice di uscita, utilizzarla sempre in posizione (1). In caso contrario, i documenti stampati potrebbero non essere rilasciati nell' Impilatrice di uscita e la superficie di stampa potrebbe sporcarsi.
- L' Impilatrice di uscita può contenere un solo foglio. Quando si stampano più pagine, rimuovere i fogli via via che vengono stampati.
- Prima di utilizzare l' Impilatrice di uscita, rimuovere la Bobina di riavvolgimento. In caso contrario, la bobina potrebbe impedire la corretta sistemazione dei documenti stampati e questi potrebbero graffiarsi.
- L' Impilatrice di uscita può contenere documenti stampati da rotoli di lunghezza pari a 1.575 mm. Quando si stampano documenti più lunghi, utilizzare l' Unità di sollevamento carta opzionale.

L' Impilatrice di uscita si blocca se viene sollevata alle posizioni (1) o (2). Per abbassare l' Impilatrice di uscita, sollevare leggermente l' Asta del raccoglitore frontale per rilasciare il blocco, quindi abbassare l'impilatrice.

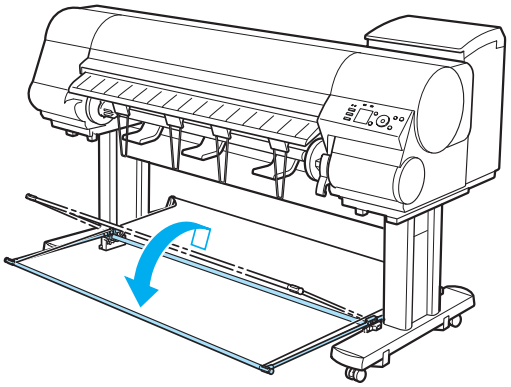

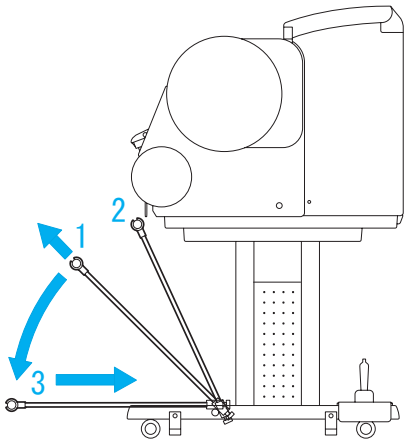

Conservazione dell' Impilatrice di uscita fissa

Sistemare l' Impilatrice di uscita fissa se si intende utilizzare l' Unità di sollevamento carta oppure non si intende utilizzare l' Impilatrice di uscita fissa per un lungo periodo.

1 Quando l' Impilatrice di uscita è nella posizione utilizzata quando si conservano i documenti stampati (a), sollevare delicatamente l' Asta del raccoglitore anteriore per rilasciare il blocco, abbassare l'impilatrice verso la parte anteriore (b) e spingerla completamente all'indietro.

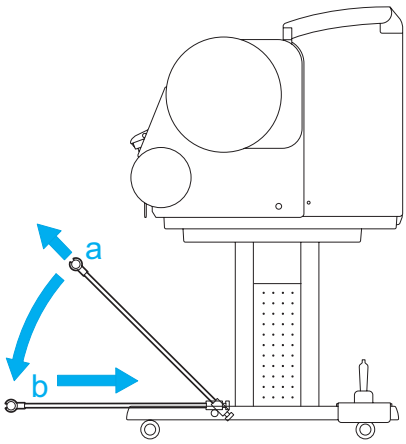

2 Staccare l' Asta del raccoglitore anteriore dal Braccio del raccoglitore sinistro e quello destro. Arrotolare verso l'alto il Tessuto del raccoglitore e sistemarlo nella parte posteriore del Tirante inferiore del Supporto.

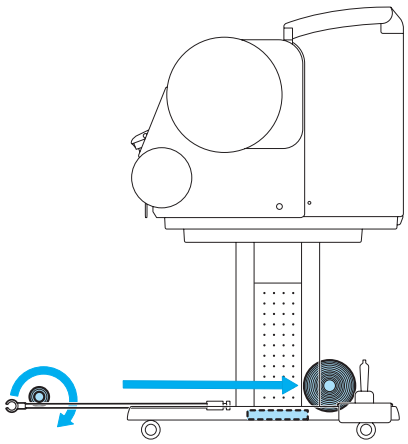

Importante

- Quando si usa l' Unità di sollevamento carta opzionale, sistemare il Tessuto del raccoglitore e l' Asta del raccoglitore in modo che non interferiscano con il Sensore di sollevamento carta (indicato da una linea spezzata).

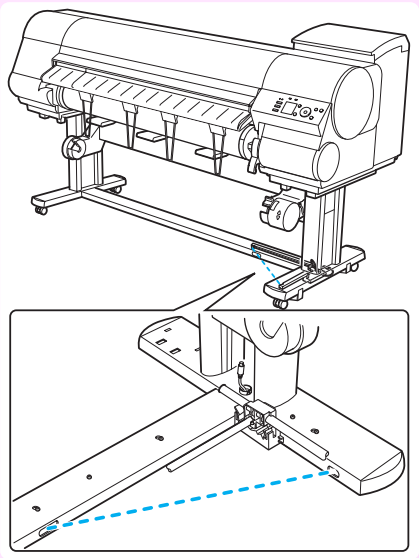

3 Spingere completamente all'indietro il Braccio del raccoglitore sinistro e quello destro finché non si arrestano.

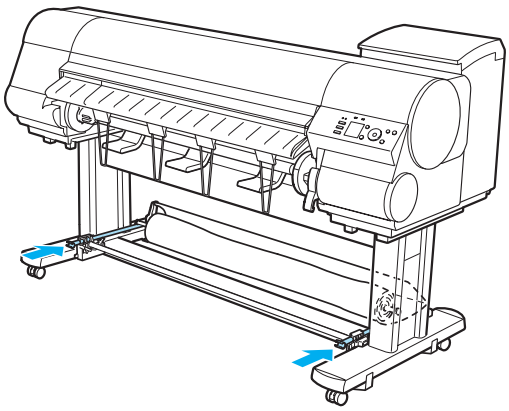

Impilatrice di uscita con ruote

Un'impilatrice di uscita con rotelle posizionata davanti alla stampante.

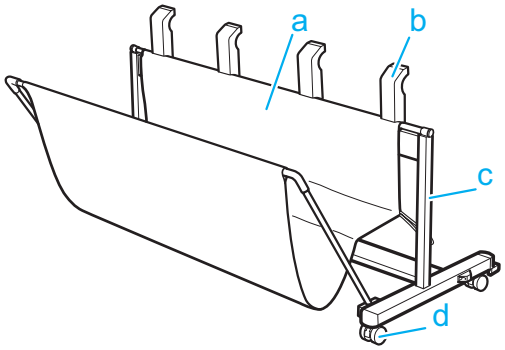

a Impilatrice di uscita

Contenitore in tessuto in cui vengono raccolti i documenti espulsi.

L' Impilatrice di uscita può essere aperta e chiusa utilizzando l'asta presente sulla parte anteriore.

b Guide di espulsione dell'impilatrice di uscita

Impedisce che i documenti stampati si avvolgano intorno al Supporto per rotolo o vengano inseriti nella Fessura di alimentazione della carta.

Reggere l' Impilatrice di uscita con ruote tramite queste guide per spostarla.

c Supporto dei piedini dell'impilatrice di uscita

È dotato di rotelle per agevolarne lo spostamento.

d Arresto

Consente di bloccare le rotelle del Supporto.

Rilasciare sempre l' Arresto prima di spostare la stampante. Se si sposta la stampante mentre è attivo il blocco dell' Arresto, le rotelle o il pavimento potrebbero graffiarsi.

Nota

- Per istruzioni sull'assemplaggio dell' Impilatrice di uscita con ruote, vedere la guida di installazione fornita in dotazione con l' Impilatrice di uscita con ruote.
- La stampante può essere utilizzata sia con un' Impilatrice di uscita fissa, sia con un' Impilatrice di uscita con ruote separata.
  L' Impilatrice di uscita con ruote è in genere fornita come accessorio opzionale, ma può essere fornita di serie in alcuni paesi. Se l' Impilatrice di uscita con ruote è stata fornita di serie, l' Impilatrice di uscita fissa non è inclusa.
  Per ulteriori informazioni sull' Impilatrice di uscita fissa, vedere "**Impilatrice di uscita fissa**." →P.477

Utilizzo dell' Impilatrice di uscita con ruote

Posizionare l' Impilatrice di uscita con ruote accanto alla stampante evita che i rotoli cadano sul pavimento dopo la stampa.
L'impilatrice è dotata di rotelle per agevolarne lo spostamento.

Importante

- L' Impilatrice di uscita può contenere un solo foglio. Quando si stampano più pagine, rimuovere i fogli via via che vengono stampati.

Posizionamento dell' Impilatrice di uscita con ruote accanto alla stampante

1. Reggendo le Guide di espulsione dell'impilatrice di uscita (a), spostare l'impilatrice tra il Supporto della stampante.

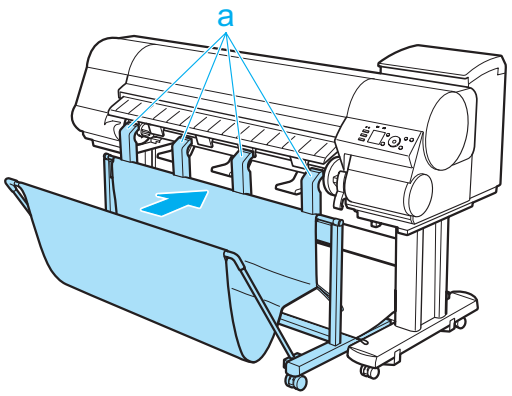

2. Bloccare le rotelle.

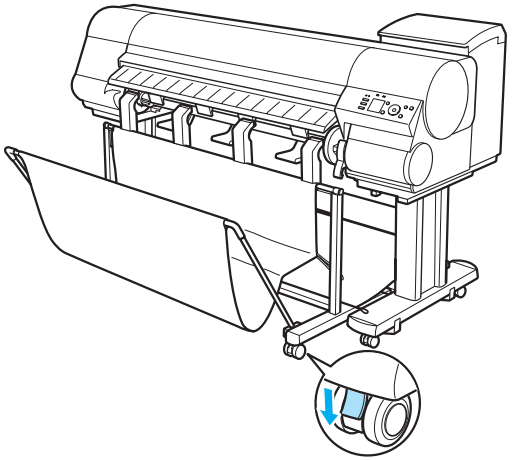

Rimuovere l' Impilatrice di uscita con ruote dalla stampante

Nota

- Se non vi è spazio sufficiente per spostare l' Impilatrice di uscita con ruote, rimuovere i documenti stampanti dall' Impilatrice di uscita e chiudere l' Impilatrice di uscita.

1. Rilasciare il blocco delle rotelle.

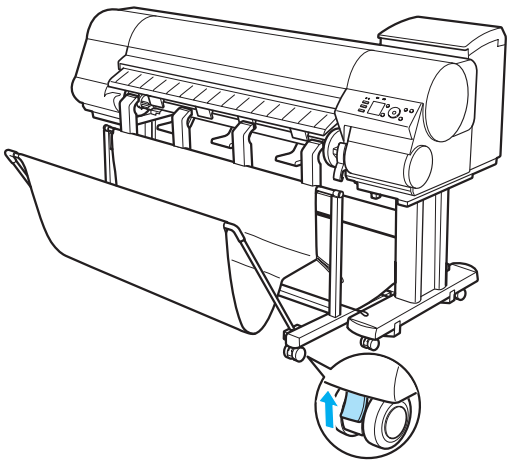

2. Reggendo le Guide di espulsione dell'impilatrice di uscita (a), allontanare l'impilatrice dalla stampante.

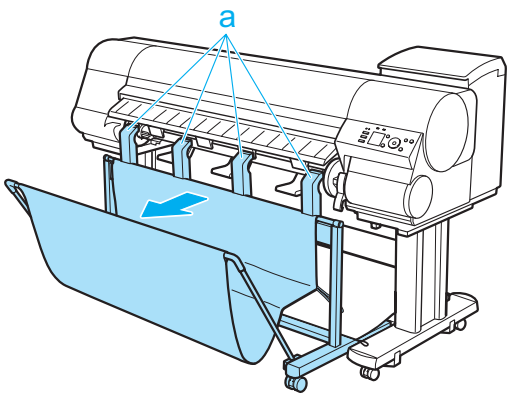

Unità di sollevamento carta

Unità di sollevamento carta 484
Unità di sollevamento carta (opzionale) 371

Utilizzo dell'unità di sollevamento carta (opzionale) 371
Attivazione del sollevamento del rotolo 372
Disattivazione del sollevamento del rotolo 372
Caricamento della bobina di riavvolgimento sull'unità di sollevamento carta 373

Rimozione dei documenti stampati dall'unità di sollevamento carta (Opzionale) 378

Unità di sollevamento carta (opzionale)

Utilizzare l' Unità di sollevamento carta opzionale per fare in modo che i documenti stampati su rotoli vengano automaticamente riavvolti dopo la stampa. Tale funzione risulta comoda per la stampa di grande formato o la stampa continua di lavori di gran volume.

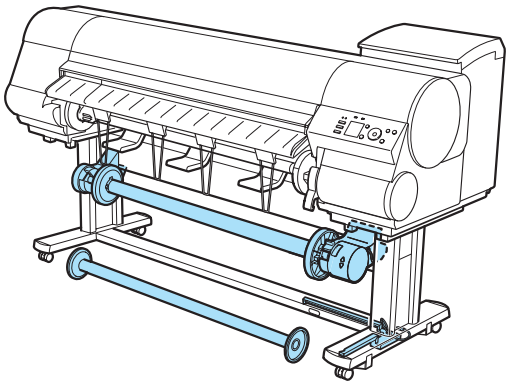

Nota

- Per istruzioni sull'installazione dell' Unità di sollevamento carta, fare riferimento alla Guida all'installazione dellunità di sollevamento carta.
- Per informazioni sui tipi di carta compatibili con l' Unità di sollevamento carta, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Tipi di carta.**") ➔P.326
- Per le istruzioni relative all' Unità di sollevamento carta, vedere "**Utilizzo dell'unità di sollevamento carta (opzionale).**" ➔P.371

Utilizzo dell'unità di sollevamento carta (opzionale)

1. Accendere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17
2. Attivare il sollevamento del rotolo. (Vedere "**Attivazione del sollevamento del rotolo.**") ➔P.372
3. Caricare la bobina di riavvolgimento sull'unità di sollevamento carta. (Vedere "**Caricamento della bobina di riavvolgimento sull'unità di sollevamento carta.**") ➔P.373 }
4. Accendere l' Unità di sollevamento carta.
5. Stampare sul rotolo.
6. Spegnere l' Unità di sollevamento carta.
7. Rimuovere il documento stampato dall'unità di sollevamento carta. (Vedere "**Rimozione dei documenti stampati dall'unità di sollevamento carta (Opzionale).**") ➔P.378 } (Opzionale)
8. Disattivare il sollevamento del rotolo. (Vedere "**Disattivazione del sollevamento del rotolo.**") ➔P.372

Importante

- L' Unità di sollevamento carta non è utilizzabile con i fogli.
- Se l' Impilatrice di uscita è collegata, sistemarla sempre in posizione chiusa prima di utilizzare l' Unità di sollevamento carta. (Vedere "**Conservazione dell' Impilatrice di uscita fissa**.") ➔P.366
- Posizionare il Tessuto del raccoglitore e l' Asta del raccoglitore in modo che non interferiscano con il Sensore di sollevamento carta. Ciò potrebbe intralciare il funzionamento. (Vedere "**Conservazione dell' Impilatrice di uscita fissa**.") ➔P.366
- I rotoli non vengono tagliati automaticamente quando si utilizza l' Unità di sollevamento carta, indipendentemente dall'impostazione **Modalità taglio** nel menu della stampante oppure l'impostazione **Taglio automatico** nel driver della stampante. Tuttavia, è possibile tagliare la carta premendo il pulsante **Cut (Tagliare)**.
- Dopo la stampa le tonalità di colore di alcuni tipi di carta possono cambiare durante il periodo di asciugatura dell'inchiostro. Lasciar asciugare a lungo l'inchiostro prima della verifica finale dei colori e non rimuovere troppo presto i documenti stampati dall' Unità di sollevamento carta.
- Negli ambienti umidi i documenti stampati con grandi quantità di inchiostro su supporti particolarmente sottili, come ad esempio la **Canon Carta patinata** leggera, potrebbero non essere prelevati in modo uniforme dall'unità. In questi casi, adottare le precauzioni necessarie per controllare l'umidità nell'ambiente di utilizzo della stampante oppure regolare l'impostazione di **Tempo asc. rot.** in modo che i documenti stampati vengano prelevati quando l'inchiostro è completamente asciutto.
- Negli ambienti umidi i documenti stampati su uno **Striscione tessuto** o **Carta sintetica adesiva** potrebbero non essere prelevati in modo uniforme dall'unità. In questi casi, adottare le precauzioni necessarie per controllare l'umidità nell'ambiente di utilizzo della stampante oppure regolare l'impostazione di **Tempo asc. rot.** in modo che i documenti stampati vengano prelevati quando l'inchiostro è completamente asciutto.

Attivazione del sollevamento del rotolo

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

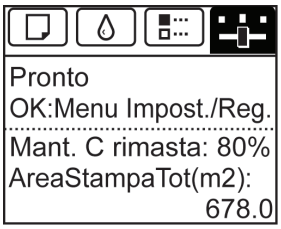

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Solleva rotolo**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Usare AvvRot.**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Attiva**, quindi premere il pulsante **OK**.

Disattivazione del sollevamento del rotolo

1 Premere il pulsante **Cut (Tagliare)**.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.
La stampante quindi passa dalla modalità di sollevamento alla modalità normale.

Nota

- La stampante passa anche dalla modalità di sollevamento alla modalità normale se si alza la Leva di rilascio e si taglia il rullo con le forbici anziché premere il pulsante **Cut (Tagliare)**.

3 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

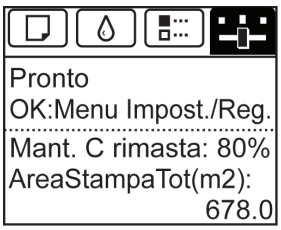

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

4 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Solleva rotolo**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Usare AvvRot.**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Disattiva**, quindi premere il pulsante **OK**.

Caricamento della bobina di riavvolgimento sull'unità di sollevamento carta

1 Se si sta utilizzando l' Impilatrice di uscita, sistemare l' Impilatrice di uscita in posizione chiusa prima di eseguire questa procedura. (Vedere "**Conservazione dell' Impilatrice di uscita fissa.**") ➔P.366

Importante
- Posizionare il Tessuto del raccoglitore e l'Asta del raccoglitore in modo che non interferiscano con il Sensore di sollevamento carta (parte ondulata). Ciò potrebbe intralciarne il funzionamento.

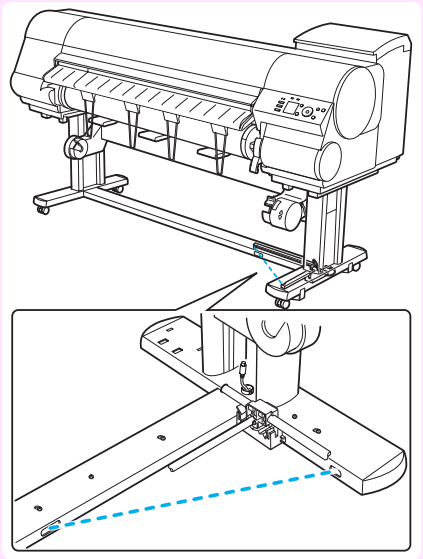

2 Sbloccare la flangia sul lato sinistro della Bobina di riavvolgimento sollevando la leva (a) dal lato dell'albero. Rimuovere la flangia.

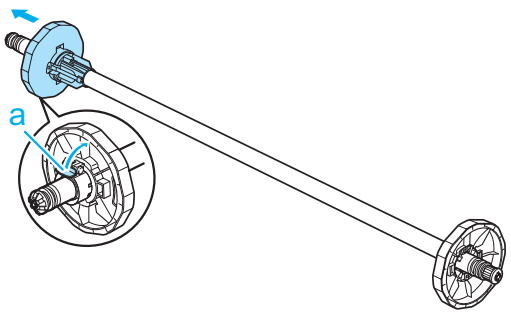

3 Quando si riavvolgono i rotoli con tubo da 3 pillici, inserire l' Adattatore da 3" su entrambe le estremità delle flange.

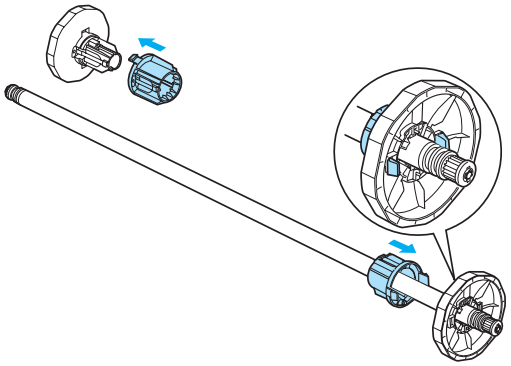

4 Inserire sulla Bobina di riavvolgimento il tubo di carta, che funge da fuso per il riavvolgimento di un rotolo.

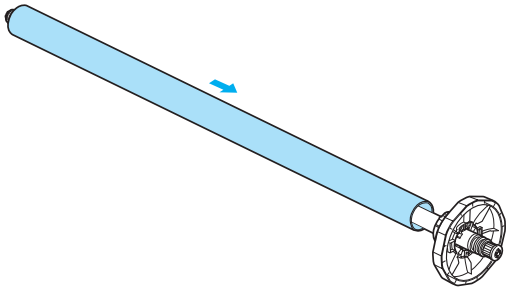

Importante

- Inserire nella Bobina di riavvolgimento l'attacco del rotolo delle stesse dimensioni del rotolo da avvolgere, poiché l'uso di un attacco di dimensioni differenti potrebbe causare problemi nel riavvolgimento.

5 Spingere fino in fondo le flange fino a fissare in posizione il tubo, quindi spingere in basso la leva (a) in direzione dell'albero.

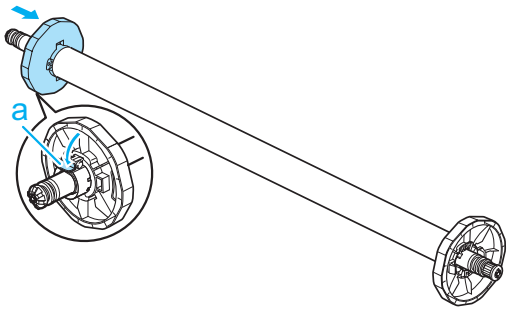

Importante

- Dopo aver premuto energicamente la flangia, assicurarsi che l'attacco per rotolo non si muova. Se l'attacco per rotolo può spostarsi a sinistra e a destra afferrandolo con le mani, o se c'è un po' di spazio tra la flangia e l'attacco per rotolo, ripetere le operazioni da 2 a 4. La presenza di un po' di spazio potrebbe causare problemi nel riavvolgimento.

6 Caricare la Bobina di riavvolgimento sull' Unità di sollevamento carta in modo che l'ingranaggio della Bobina di riavvolgimento (a) si incastri in quello dell' Unità di sollevamento carta destra (b).

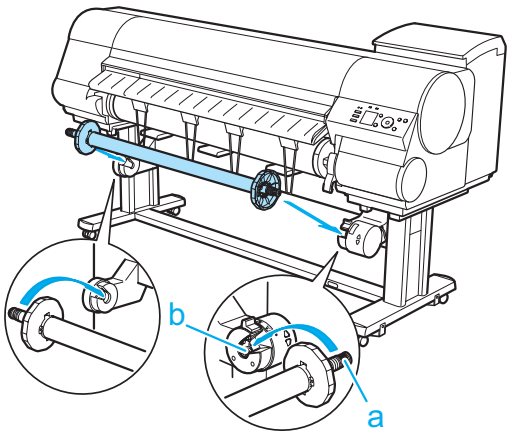

Importante

- Se l'ingranaggio della Bobina di riavvolgimento (a) non si incastra con quello dell' Unità di sollevamento carta destra (b), non sarà possibile accedere l' Unità di sollevamento carta.

7 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

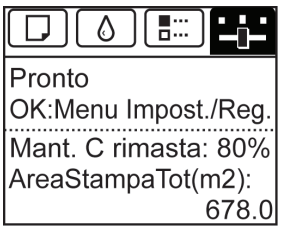

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

8 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

9 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Solleva rotolo**, quindi premere il pulsante **OK**.

10 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Auto alimentaz.**, quindi premere il pulsante **OK**.
Il rotolo viene fatto avanzare nell' Unità di sollevamento carta.

11 Mantenere la carta in rotolo per la parte centrale del bordo iniziale e allineare il bordo destro a quello del tubo di carta della Bobina di riavvolgimento. Con i bordi sinistro e destro della carta in rotolo tesi in modo uniforme, fissare con del nastro adesivo la parte centrale al tubo di carta.

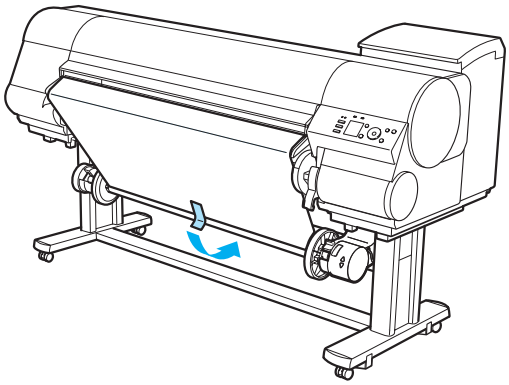

12 Fissare con del nastro adesivo il lato sinistro e quello destro del bordo iniziale al tubo di carta assicurandosi che la carta in rotolo non sia allentata.

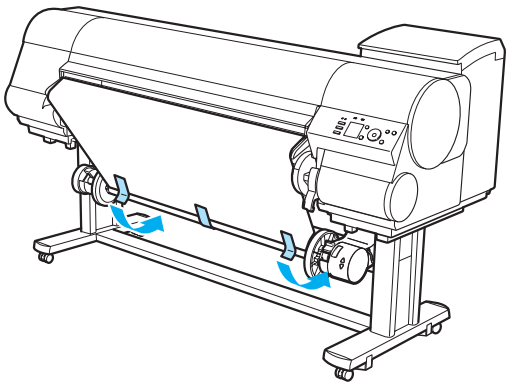

Nota
- Quando si riavvolge carta pesante, utilizzare nastro adesivo potente per fissarla. In caso contrario potrebbe verificarsi un problema nel riavvolgimento.

13 Premere il pulsante ▼ per far sì che il rotolo diventi un po' lasco.

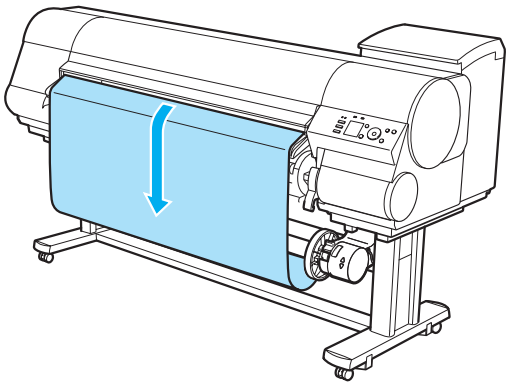

14 Sull' Unità di sollevamento carta destra, tirare in avanti l' Interruttore di modalità riavvolgimento per accenderlo. Premere il pulsante ▼ per riavvolgere il rotolo in modo che sia quasi teso.

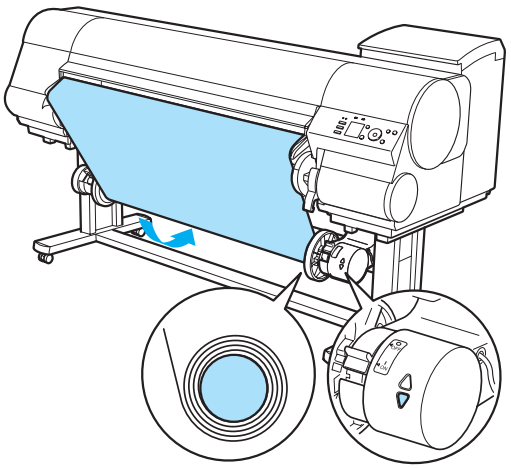

Importante

- Riavvolgere la carta in modo che il tubo faccia almeno due rivoluzioni. Se la carta non viene riavvolta con due giri completi, ripetere le operazioni descritte ai punti 13 e 14.
- Non forzare manualmente la Bobina di riavvolgimento o il tubo di carta per farli ruotare. Potrebbero danneggiarsi. Per riavvolgere o srotolare i rotoli, premere ▲ o ▼ sull' Unità di sollevamento carta.

15 Per srotolare i rotoli, tenere premuto ▼ sul Pannello di controllo.

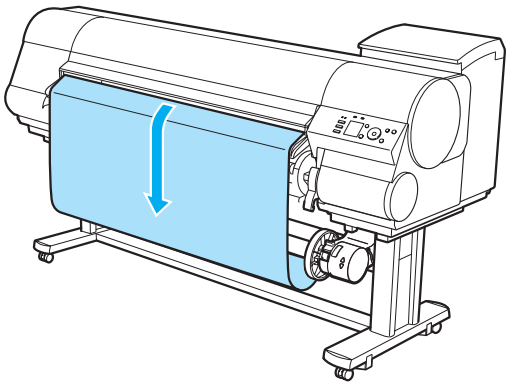

16 Fare riferimento alla tabella seguente e inserire saldamente nel Peso per rotolo la Flangia per peso e la Giunzione rotoli adatte al tipo e alla larghezza del rotolo.

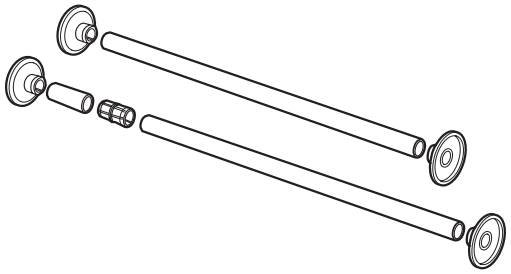

Nell'elenco seguente sono riportati il Peso per rotolo e la Flangia per peso utilizzabili a seconda della carta. Su ogni Peso per rotolo è applicata un' Etichette colore.

Peso per rotolo

Larghezza rotolo	Peso per rotolo da usare
Larghezza B2: 515,0 mm (20,3")	**D**
Larghezza B1: 728,0 mm (28,7")	**A+E**
Larghezza B0: 1.030,0 mm (40,6")	**A+G**
Larghezza A1: 594,0 mm (23,4")	**E**
Larghezza A0: 841,0 mm (33,1")	**B+E**
431,8 mm (17")	**C**
609,6 mm (24")	**E**
762,0 mm (30")	**B+D**
914,4 mm (36")	**G**
1.066,8 mm (42")	**C+E**
1.117,6 mm (44")	**D+E**

Flangia per peso

Tipo di rotolo	Flangia per peso da usare
Canon Carta lucida altaQ 2 280, Carta semilucida per foto, **Canon Carta lucida altaQ 2 280**, Carta semilucida pesante per foto, **Foto artistica**, **Foto artistica pesante**, **Foto artistica ruvida**, **Tela opaca**, **Stampa artistica**, **Acquerello artistico**, **Canon Carta per bozza**, **Canon Carta patinata**, **Canon Carta patinata pesante**, **Carta patinata extra-pesante**, **Carta patinata colorata**, **Carta sintetica adesiva**, **Carta sintetica**, Pellic. per retrostampa, Pellic. per retroilluminaz., **Canon Tess. resist. alla fiamma**, **Striscione tessuto**, Striscione tessuto sottile	Flangia per peso 1 (*1)
Carta opaca di alta qualità	Flangia per peso 2

*1:se non è possibile ritrarre correttamente carta rigida utilizzando Flangia per peso 1 oppure se il diametro della carta ritratta è maggiore della Bobina di riavvolgimento, utilizzare la Flangia per peso 2. Quando si utilizza la Flangia per peso 2, regolare la quantità di carta alimentata eseguendo **Auto(CartaOrig.)** o **Auto(AltraCarta)**. (Vedere "**Regolazione automatica del banding.**") ➔P.573

Importante
- Non utilizzare combinazioni diverse da quelle elencate.
- Inserire fino in fondo la Flangia per peso e la Giunzione rotoli sul Peso per rotolo.
- Utilizzare una Flangia per peso identica su entrambe le estremità sinistra e destra. Inserire le flange per peso (1 o 2) corrispondenti su entrambe le estremità del Peso per rotolo.

Nota
- Tenere a portata di mano pesi per rotolo, giunzioni rotoli e flange per peso inutilizzati conservandoli nella scatola sotto il Supporto.

17 Sistemare delicatamente il Peso per rotolo sopra la parte allentata della carta in rotolo.

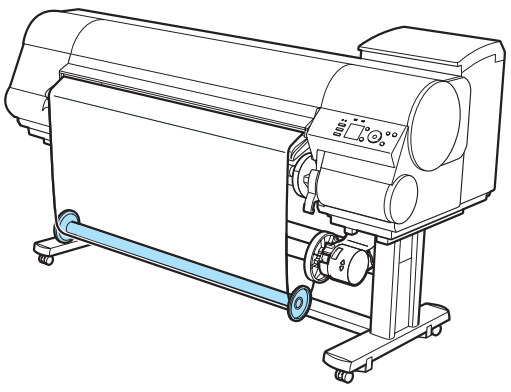

L'unità di sollevamento carta è pronta per l'uso. I rotoli stampati possono essere riavvolti automaticamente.

Importante

- Sistemare sempre il Peso per rotolo sulla carta. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di riavvolgimento.
- Quando si sistema il Peso per rotolo sulla carta, evitare di toccare l'attacco per rotolo e di causare il disallineamento del rotolo avvolto sulle estremità destra e sinistra. Se il rotolo non è ben allineato a sinistra e a destra, potrebbe verificarsi un problema nel riavvolgimento.

Nota

- Quando si utilizza l'unità di sollevamento carta, sullo Schermo del display viene visualizzata un'icona che indica la modalità di sollevamento.

Rimozione dei documenti stampati dall'unità di sollevamento carta (Opzionale)

1 Premere il pulsante **Feed (Alimentare)**.

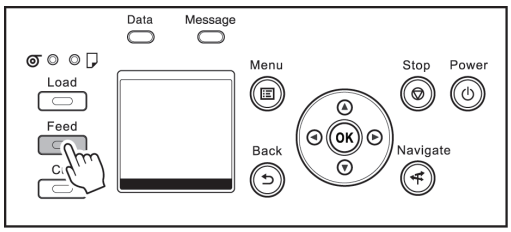

2 Tenere premuto il pulsante ▼ per fare avanzare leggermente il rotolo.
Per proteggere la carta riavvolta, farla avanzare di una quantità superiore alla circonferenza esterna.

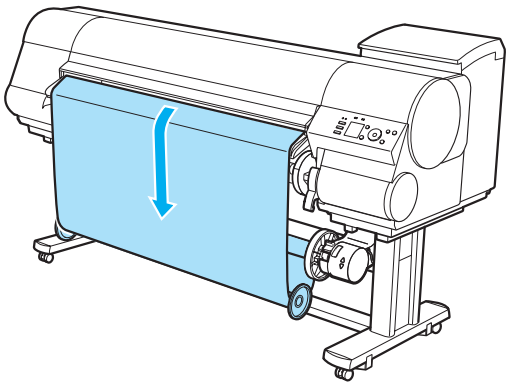

3 Rimuovere il Peso per rotolo dalla carta in rotolo.

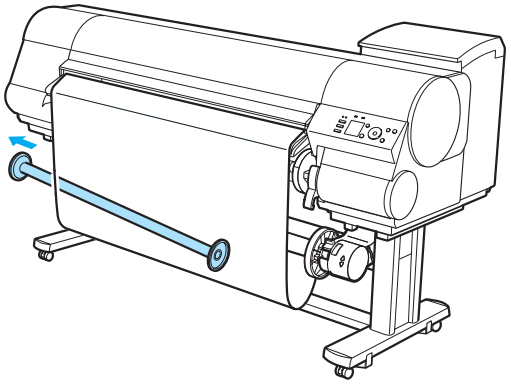

4 Premere il pulsante **Cut (Tagliare)**.

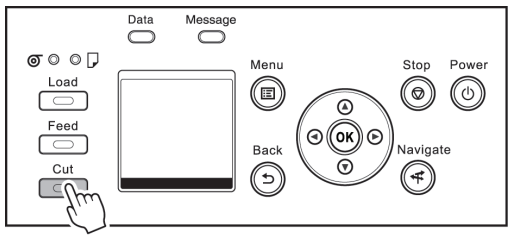

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**. Mantenere il bordo iniziale del documento stampato e premere il pulsante **OK**.
La carta in rotolo viene tagliata.

Importante
- Mantenere sempre il bordo iniziale dei documenti stampati quando si tagliano i rotoli. Se non vengono mantenuti, i documenti potrebbero cadere sul pavimento e la superficie di stampa potrebbe sporcarsi.

6 Tenere il bordo iniziale del documento stampato e premere il pulsante ▼ sull' Unità di sollevamento carta per riavvolgere il documento stampato.

Se necessario, applicare il nastro adesivo alla carta riavvolta per tenerla in posizione.

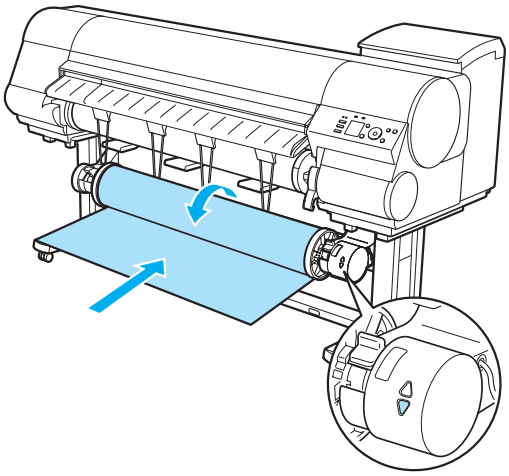

Importante
- Prestare attenzione a non graffiare la superficie stampata.

7 Per accendere l' Unità di sollevamento carta, premere l' Interruttore di modalità riavvolgimento.

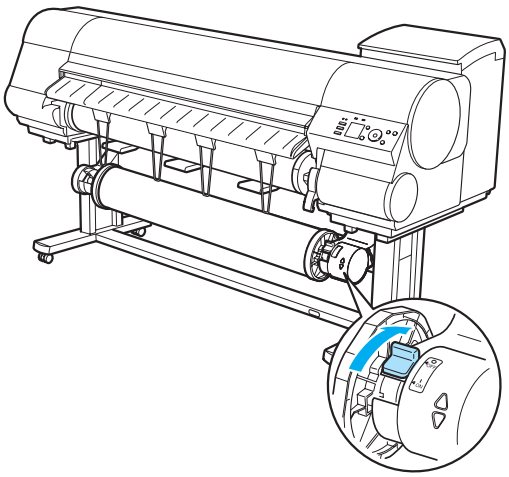

8 Rimuovere la Bobina di riavvolgimento dall' Unità di sollevamento carta.

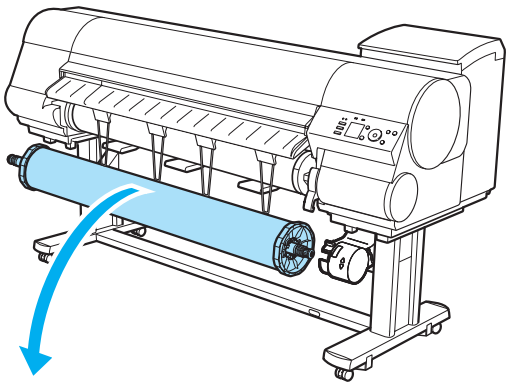

Importante

- Spegnere sempre l' Unità di sollevamento carta prima di rimuovere la Bobina di riavvolgimento. Se non viene spenta, l' Unità di sollevamento carta potrebbe danneggiarsi.
- Per rimuovere la Bobina di riavvolgimento, estrarre contemporaneamente entrambe le estremità dall'Unità di sollevamento carta. Se non si estraggono insieme entrambe le estremità, l'Unità di sollevamento carta si può danneggiare.

9 Sbloccare la flangia sul lato sinistro della Bobina di riavvolgimento sollevando la leva (a) dal lato dell'albero. Rimuovere la flangia.

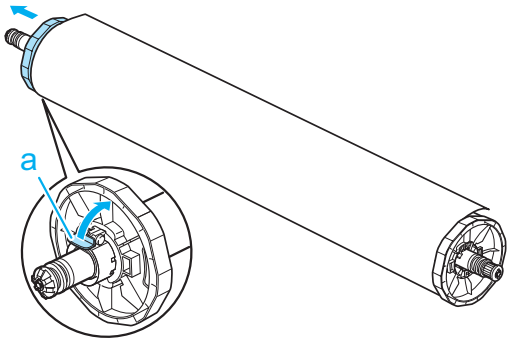

10 Rimuovere l'intero tubo del rotolo con i documenti stampati riavvolti dalla Bobina di riavvolgimento.

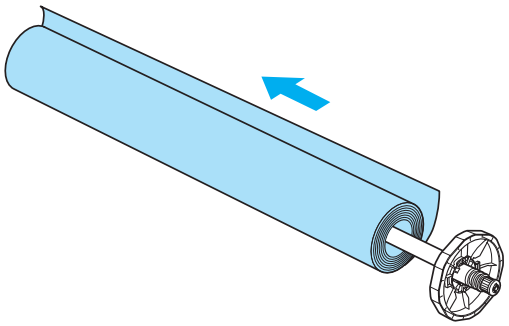

Nota

- È possibile lasciare la Bobina di riavvolgimento montata sull' Unità di sollevamento carta anche se non viene utilizzata per riavvolgere i rotoli.

Media Configuration Tool (Windows)

Funzioni di Media Configuration Tool 381
Procedura d'installazione 381
Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione 383

Finestra principale di Media Configuration Tool 387

Modifica delle informazioni sul tipo di carta per la carta Genuine e la carta confermata per l'alimentazione 389
Aggiungere tipi di carta 390
Modifica dei nomi dei tipi di supporto 394
Cancellazione dei tipi di supporto aggiunti 396
Visualizzare o nascondere i tipi di carta 398
Modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta 399
Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer 401

Verifica dell'aggiornamento 403

Funzioni di Media Configuration Tool

In imagePROGRAF, le migliori impostazioni della stampante per ogni carta sono raccolte nei file di informazioni sulla carta, in modo risultati di stampa della massima qualità. Le impostazioni per la carta Canon Genuine e per la carta approvata per l'alimentazione da Canon sono fornite da Canon nei file di informazioni sulla carta.

Nota

- La carta Canon Genuine e la carta approvata per l'alimentazione da Canon sono descritte dettagliatamente nella Guida di riferimento carta.

L'uso di Media Configuration Tool consente di eseguire le seguenti operazioni.

- Quando viene aggiunta nuova carta supportata dalla stampante, il file di informazioni sulla carta può essere scaricato automaticamente dal sito Web di Canon; il nuovo file di informazioni sulla carta può essere quindi aggiunto al pannello di controllo e al driver della stampante.
- Consente di modificare l'ordine delle voci degli elenchi di tipi di carta nel pannello di controllo della stampante e nelle finestre di dialogo del driver della stampante e di rinominarli, oltre ad altre funzioni.

Importante

- Normalmente, quando il driver della stampante viene installato dallo User Software CD-ROM, viene installato anche Media Configuration Tool e viene configurato il file di informazioni sulla carta. Utilizzare questo software se non si utilizza lo User Software CD-ROM, o per aggiungere nuove informazioni sulla carta o modificare informazioni sulla carta esistenti.
- Le operazioni di tipo amministrativo sulla carta tramite Media Configuration Tool dovrebbero essere eseguite dall'amministratore della stampante.
- Per poter scaricare il file di informazioni sulla carta dal sito Web è necessario disporre di un computer connesso a Internet.

Drivers compatibili con Media Configuration Tool

- imagePROGRAF Printer Driver

Procedura d'installazione

La procedura di installazione di Media Configuration Tool è la seguente.

Importante

- Quando si installa il driver della stampante dallo User Software CD-ROM, viene installato anche Media Configuration Tool e vengono configurate anche le informazioni sulla carta. In genere pertanto non è necessario eseguire la procedura seguente. Eseguire questa procedure se si sta installando Media Configuration Tool senza utilizzare lo User Software CD-ROM, come quando si scarica la versione più recente di Media Configuration Tool dal sito Web di Canon.
- Per installare il software in Windows, è necessario aver effettuato l'accesso come amministratore.

1 Avviare il programma d'installazione del Media Configuration Tool.
Fare clic sul pulsante **Avanti**.

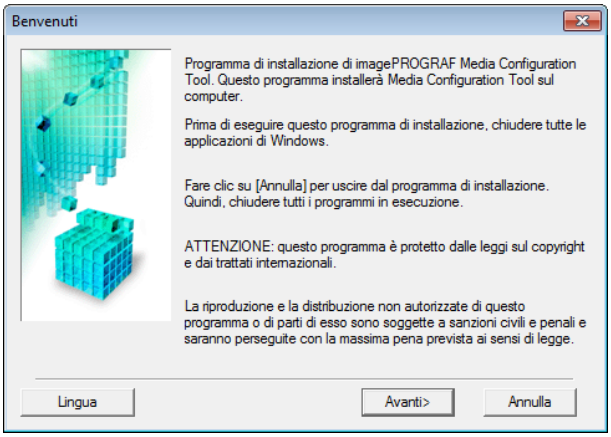

2 Lo schermo successivo offre la possibilità di selezionare il paese o la regione in cui s'impiega la stampante.
Selezionare il paese o la regione desiderata, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

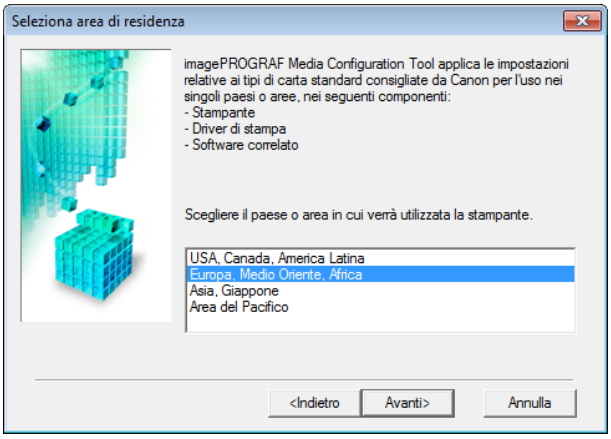

3 Viene visualizzato il **Contratto di licenza**.
Per accettare il contratto, selezionare **Sí**, quindi fare clic su Avanti.

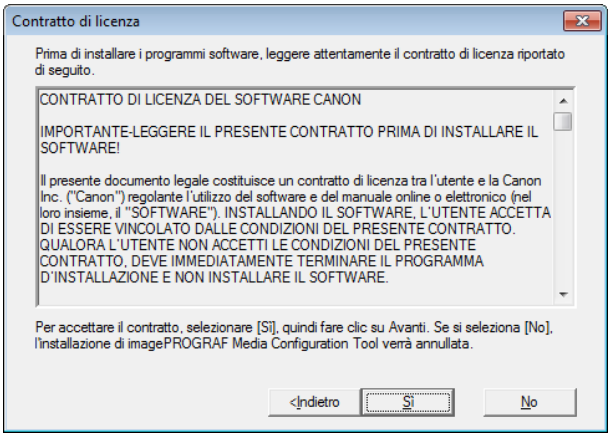

4 Viene visualizzata la schermata **Modifica percorso di installazione**.
Selezionare la cartella di destinazione desiderata e fare clic sul pulsante **Avanti**.

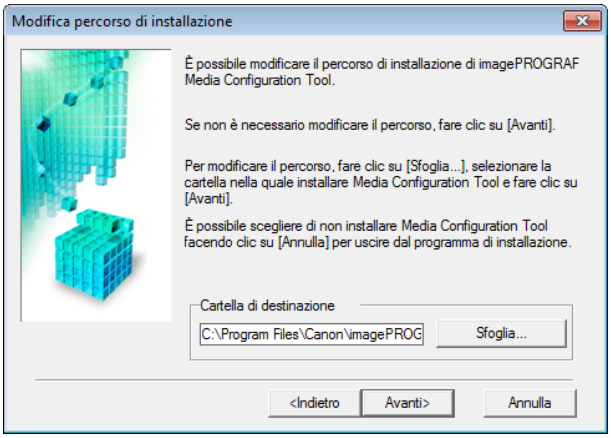

5 Viene visualizzata la schermata **Installazione completa**.
Fare clic sul pulsante **Fine**.

Questa operazione conclude la procedura d'installazione del Media Configuration Tool.

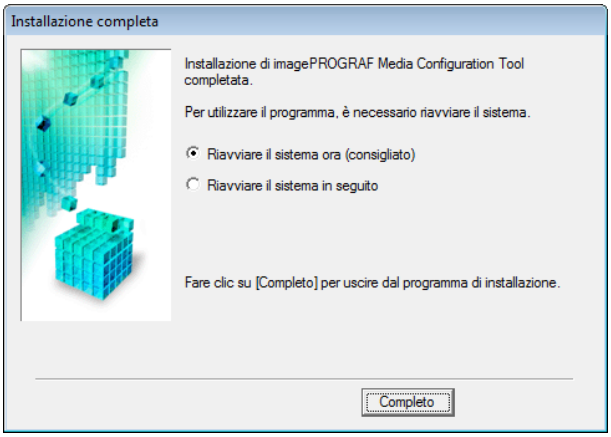

Importante

- Una volta completata l'installazione, aggiornare le informazioni sulla carta consultando **Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione** ➔P.383 .

Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione

Se si sta eseguendo Media Configuration Tool per la prima volta dopo averlo installato, sarà necessario configurare le informazioni sulla carta nel pannello di controllo e nel driver della stampante.

Importante

- Non è necessario eseguire questa procedura se il driver della stampante è stato installato utilizzando lo User Software CD-ROM.
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Dal menu **start**, scegliere **Tutti i programmi** > **imagePROGRAF Media Configuration Tool** > **imagePROGRAF Media Configuration Tool**.

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezionare la stampante**. Selezionare la stampante per cui configurare le informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **Avanti**.

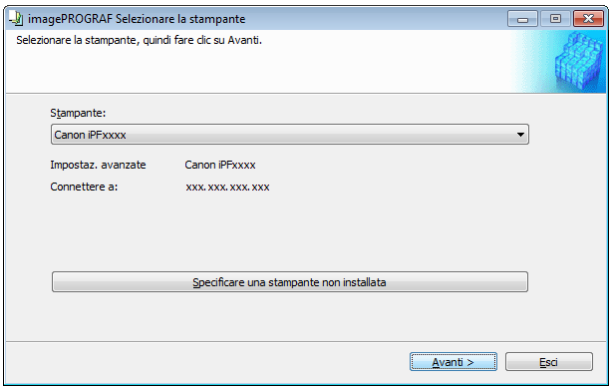

Nota

- Se si utilizza la stampante senza installare il suo driver, fare clic sul pulsante **Specificare una stampante non installata** e selezionare la stampante attenendosi alle istruzioni visualizzate.
- Nelle schermate seguenti non è possibile cambiare la stampante per la quale aggiornare le informazioni sul tipo di supporto.

3 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**. Accertarsi che sia selezionata l'opzione **Connettersi a Internet per ottenere le informazioni più recenti** e fare clic sul pulsante **OK**.
Il file di informazioni sulla carta più recente viene scaricato da Internet.

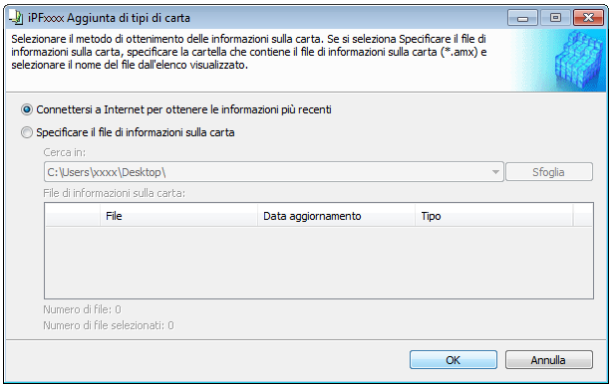

Nota

- Se in questa fase viene visualizzata la finestra principale, significa che le informazioni sulla carta sono state già aggiornate e che non è necessario proseguire con la parte restante dell'operazione.

Importante

- Se viene visualizzato questo messaggio a destra, è impossibile scaricare automaticamente il file di informazioni sulla carta da Internet. Configurare le impostazioni attenendosi a Se il file di informazioni sulla carta non viene scaricato automaticamente da Internet ➔P.385 .

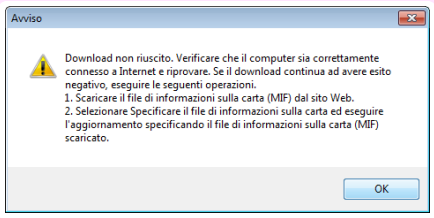

4 Viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool. Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine**.

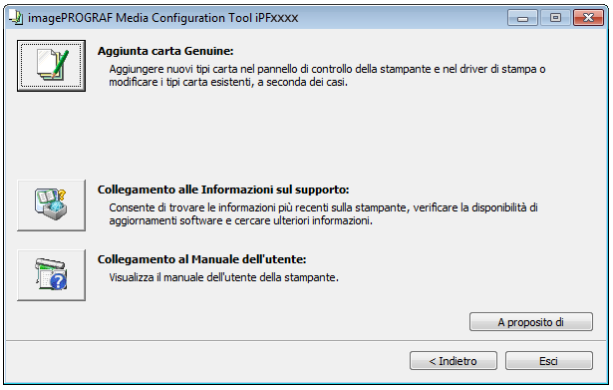

5 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

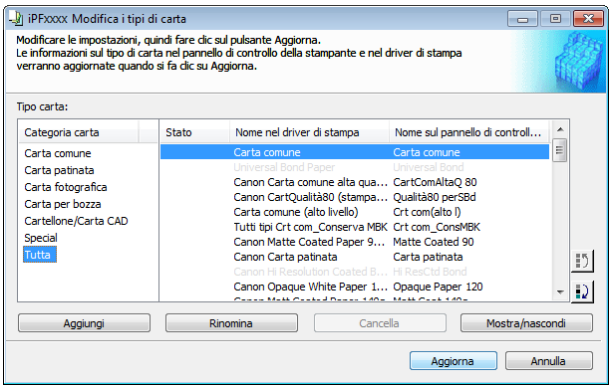

6 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

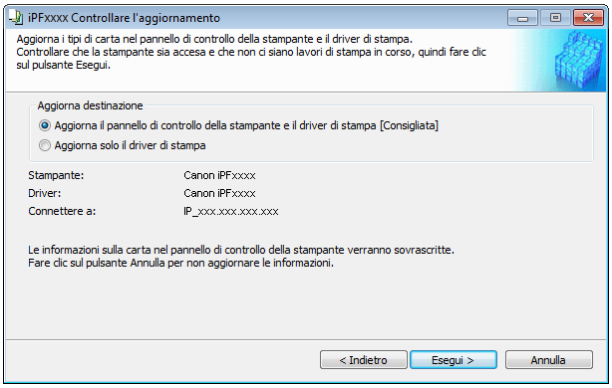

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

7 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

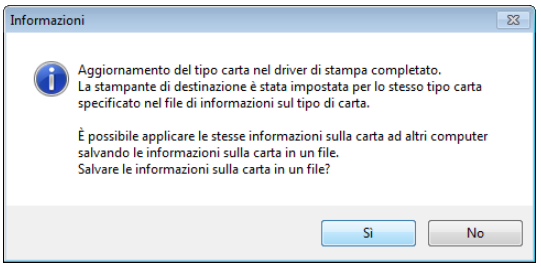

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere **"Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer."** ➔P.401

Se il file di informazioni sulla carta non viene scaricato automaticamente da Internet

Se viene visualizzato il messaggio seguente, configurare le impostazioni attenendosi alla procedura seguente.

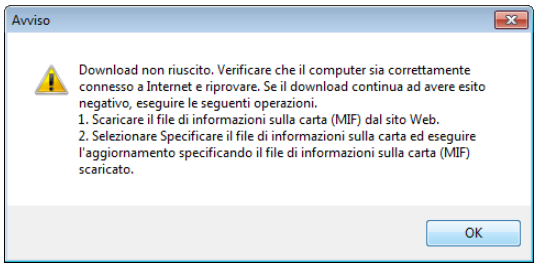

1 Aprire un browser su un computer in grado di accedere a Internet e aprire il sito Web di Canon.

2 Scaricare dal sito Web di Canon il file di informazioni sulla carta (Media Information File/file .amx) corrispondente alla stampante da aggiornare.

3 Copiare il file di informazioni sulla carta (file .amx) scaricato sul computer su cui è installato Media Configuration Tool.

4 Avviare Media Configuration Tool, selezionare **Specificare il file di informazioni sulla carta** e fare clic sul pulsante **Sfoglia** nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**.

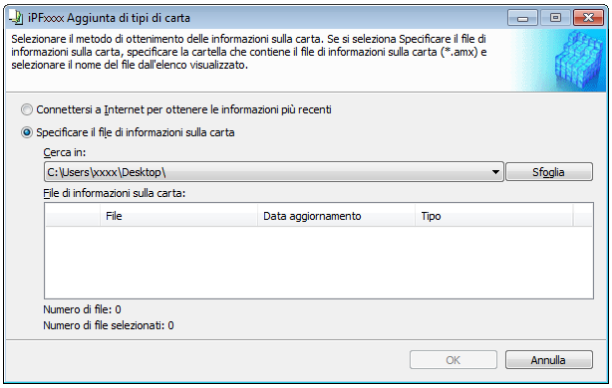

5 Selezionare la cartella che contiene il file di informazioni sulla carta (file .amx) scaricato e fare clic sul pulsante **OK**.

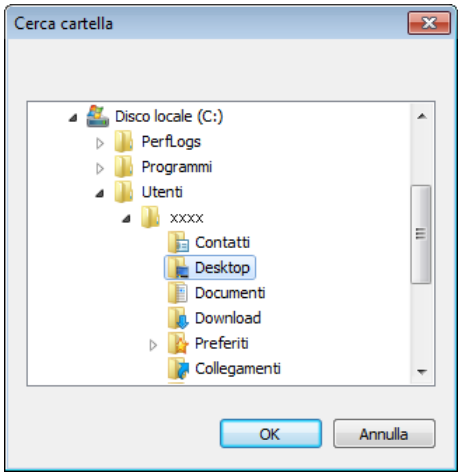

6 I nomi dei file di informazioni sulla carta contenuti nella cartella selezionata sono visualizzati nel campo **File di informazioni sulla carta**, nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**. Selezionare la casella di controllo relativa al nome del file di informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **OK**.

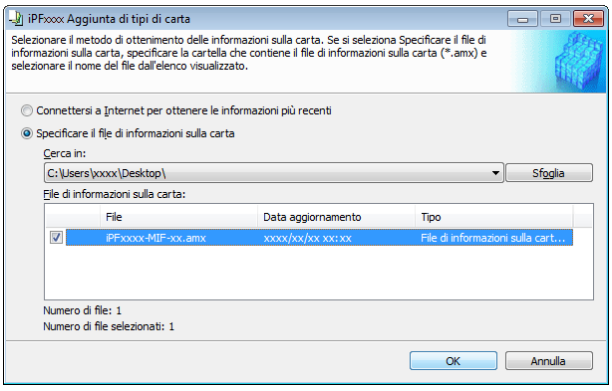

7 Viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool. Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine**.

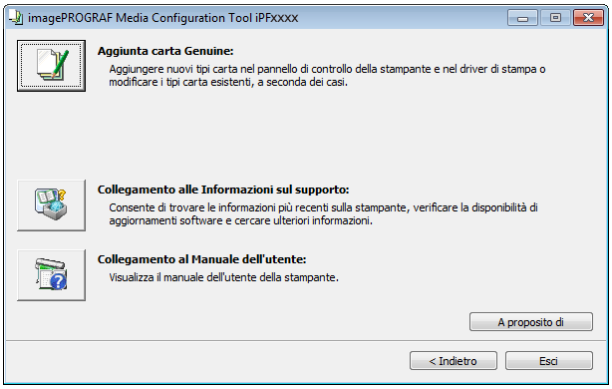

8 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

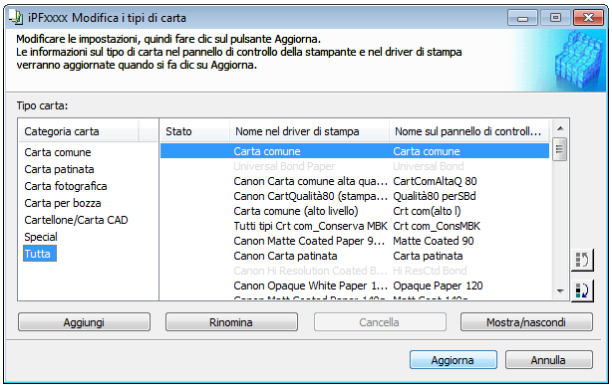

9 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

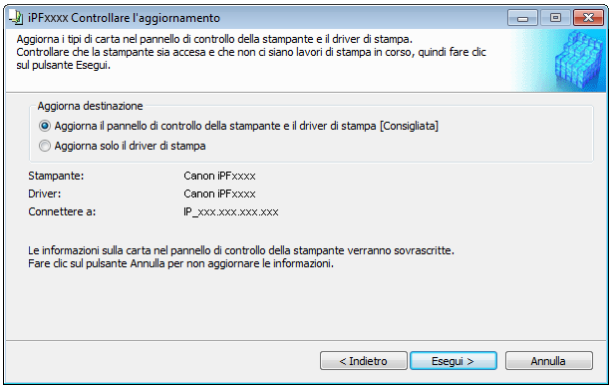

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

10 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

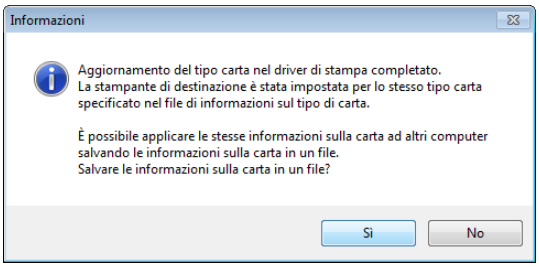

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.401

Finestra principale di Media Configuration Tool

La seguente spiegazione riguarda la finestra principale di Media Configuration Tool.
Attenersi alla procedura seguente per aprire la finestra principale di Media Configuration Tool.

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Dal menu **start**, scegliere **Tutti i programmi** > **imagePROGRAF Media Configuration Tool** > **imagePROGRAF Media Configuration Tool**.

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezionare la stampante**. Selezionare la stampante per cui configurare le informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **Avanti**.

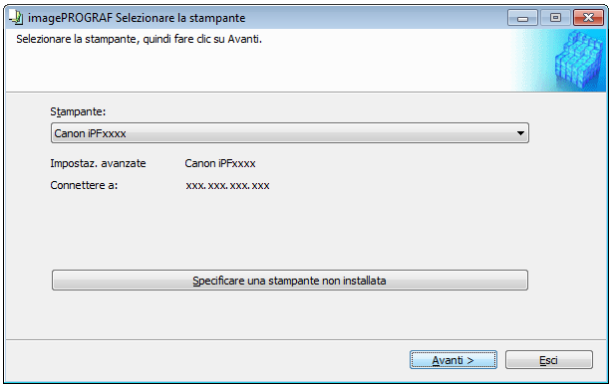

Nota

- Se si utilizza la stampante senza installare il suo driver, fare clic sul pulsante **Specificare una stampante non installata** e selezionare la stampante attenendosi alle istruzioni visualizzate.
- Nelle schermate seguenti non è possibile cambiare la stampante per la quale aggiornare le informazioni sul tipo di supporto.

Viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool.

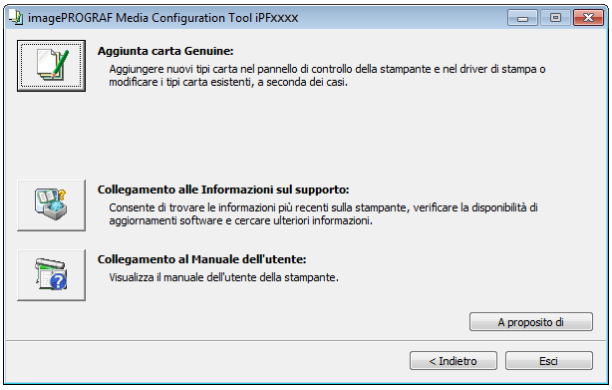

Nota

- Se a questo punto viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta** senza visualizzare la finestra principale, configurare le impostazioni facendo riferimento a **Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione** →P.383 .

- Pulsante **Aggiunta carta Genuine**

  Quando si preme questo pulsante viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**, in cui è possibile aggiungere file di informazioni sulla carta(Media Information File) rilasciati da Canon nel pannello di controllo e nel driver della stampante. È anche possibile cambiare i nomi, scegliere se visualizzarli o nasconderli, nonché eliminati tipi di supporti aggiunti.

  È inoltre possibile cambiare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta.

  Per i dettagli sulla **Aggiunta carta Genuine** vedere **"Modifica delle informazioni sul tipo di carta per la carta Genuine e la carta confermata per l'alimentazione"** →P.389 .

- Pulsante **Collegamento alle Informazioni sul supporto**

  Qui è possibile consultare le informazioni più recenti sul prodotto e sugli aggiornamenti delle versioni dei software.

- Pulsante **Collegamento al Manuale dell'utente**

  Visualizza il manuale dell'utente della stampante.

Modifica delle informazioni sul tipo di carta per la carta Genuine e la carta confermata per l'alimentazione

Quando si aggiunge carta originale e carta approvata per l'alimentazione nel pannello di controllo e nel driver della stampante e quando si modificano le informazioni sul tipo di carta, fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool per aprire la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

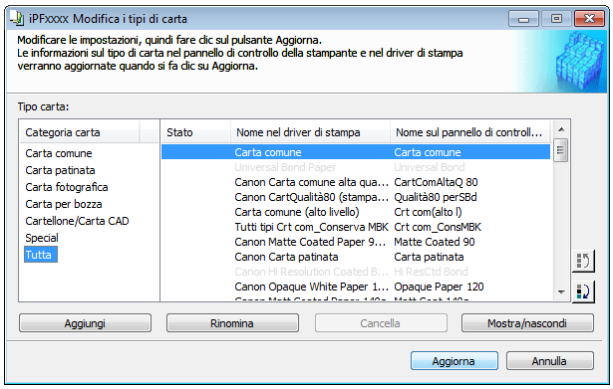

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" ➔P.387
- La carta visualizzata in stile disattivato non compare nel driver o nel pannello di controllo della stampante.

- Pulsante **Aggiungi**

  Per aggiungere carta Genuine o carta confermata per l'alimentazione al pannello di controllo della stampante e al driver di stampa, fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di aggiunta dei tipi carta, vedere "**Aggiungere tipi di carta.**" ➔P.390

- Pulsante **Rinomina**

  Per modificare il nome della carta Genuine e della carta confermata per l'alimentazione sul pannello di controllo della stampante e nel driver di stampa, selezionare la carta da modificare e fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di modifica dei nomi di visualizzazione della carta, vedere "**Modifica dei nomi dei tipi di supporto.**" ➔P.394

- Pulsante **Cancella**

  Per eliminare la carta personalizzata aggiunta dal pannello di controllo della stampante e dal driver di stampa, selezionare la carta da eliminare e fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di eliminazione dei tipi di carta aggiunti, vedere "**Cancellazione dei tipi di supporto aggiunti.**" ➔P.396

- Pulsante **Mostra/nascondi**

  Per modificare se visualizzare o meno la carta Genuine o la carta confermata per l'alimentazione nel pannello di controllo della stampante e nel driver di stampa, selezionare la carta da modificare e fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di visualizzazione o meno i tipi di carta, vedere "**Visualizzare o nascondere i tipi di carta.**" ➔P.398

- Pulsante Modifica l'ordine di visualizzazione (o)

  Per modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi carta nel pannello di controllo della stampante e nel driver di stampa, selezionare la carta da modificare e fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di modifica dell'ordine di visualizzazione dei tipi di carta, vedere "**Modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta.**" ➔P.399

Importante

- Quando si aggiornano le informazioni sui tipi di supporti, effettuare lo stesso aggiornamento su tutti i PC che utilizzano la stampante.

Nota

- In alcuni casi potrebbe non essere possibile eliminare, visualizzare/nascondere i tipi di carta e modificarne l'ordine di visualizzazione.

Aggiungere tipi di carta

È possibile registrare i file di informazioni sulla carta (Media Information File/file .amx) rilasciato da Canon nel pannello di controllo e nel driver della stampante.

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.
- Quando si applica un file di informazioni sulla carta, l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta e le altre impostazioni tornano ai rispettivi valori predefiniti. Riconfigurare tali impostazioni dopo aver applicato il file di informazioni sulla carta.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

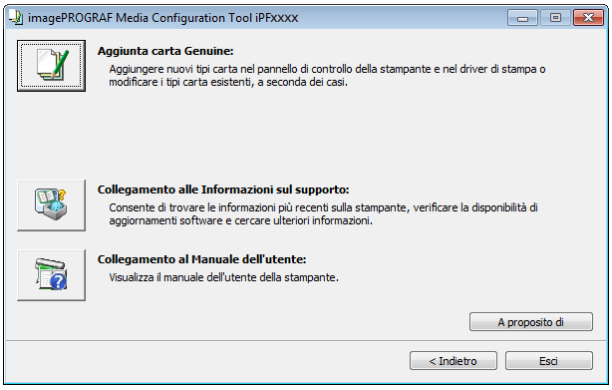

Nota
- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" →P.387
- Se dopo aver selezionato la stampante viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta** senza visualizzare la finestra principale, configurare le impostazioni facendo riferimento a **Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione** →P.383 .

Quando Canon rilascia una versione del file di informazioni sulla carta più recente rispetto a quello applicato nel driver della propria stampante, compare il messaggio seguente sulla destra.
Per aggiornare le informazioni sulla carta, fare clic sul pulsante **OK**.

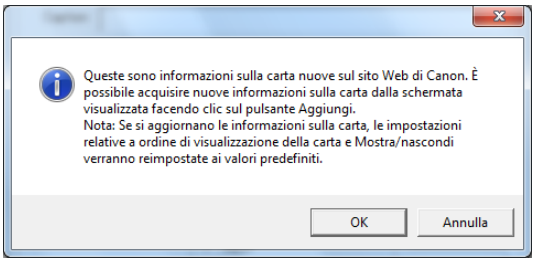

Importante
- Quando si aggiornano le informazioni sulla carta, l'ordine di visualizzazione della carta e le impostazioni **Mostra/nascondi** tornano ai rispettivi valori predefiniti.

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.
Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

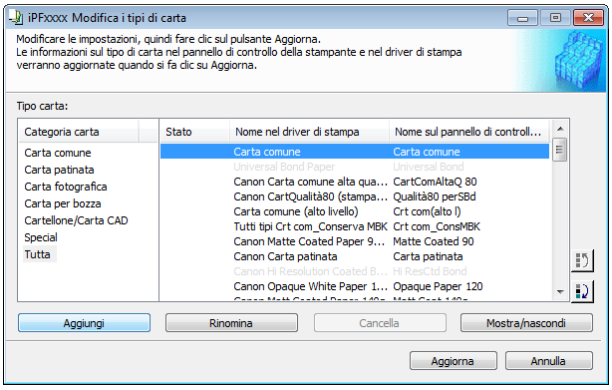

3 Accertarsi che sia selezionata l'opzione **Connettersi a Internet per ottenere le informazioni più recenti** e fare clic sul pulsante **OK**.

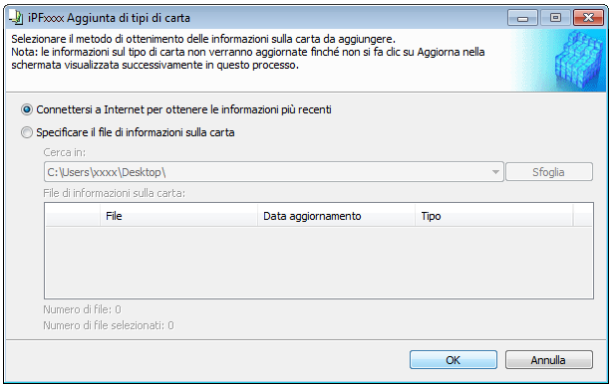

Importante

- Quando si aggiornano le informazioni sulla carta, l'ordine di visualizzazione della carta e le impostazioni **Mostra/nascondi** tornano ai rispettivi valori predefiniti.
- Se in questa fase viene visualizzato il messaggio a destra, al driver della stampante sono già applicate le informazioni sulla carta più recenti. Generalmente non è necessario effettuare l'aggiornamento.

  Per uscire senza aggiornare, fare clic sul pulsante **No**. Per procedere con l'aggiornamento, fare clic sul pulsante **Sí**.

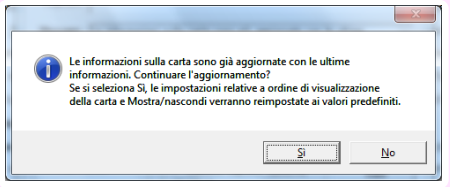

- Se viene visualizzato questo messaggio a destra, è impossibile scaricare automaticamente il file di informazioni sulla carta da Internet. Configurare le impostazioni attenendosi a Se il file di informazioni sulla carta non viene scaricato automaticamente da Internet →P.392 .

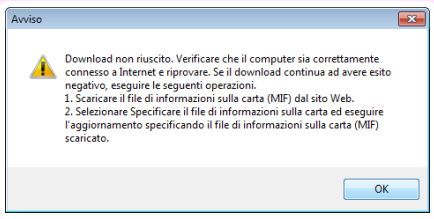

4 Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

5 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

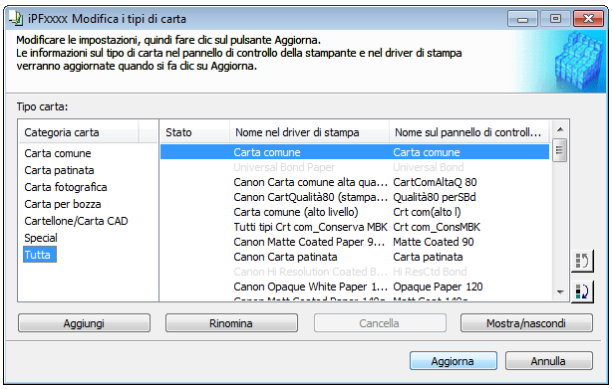

6 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

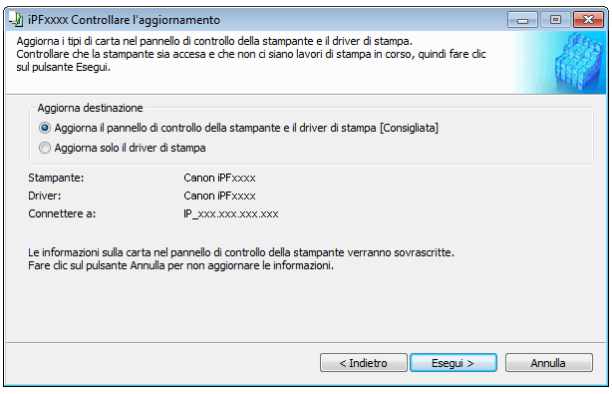

Nota

- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

7 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

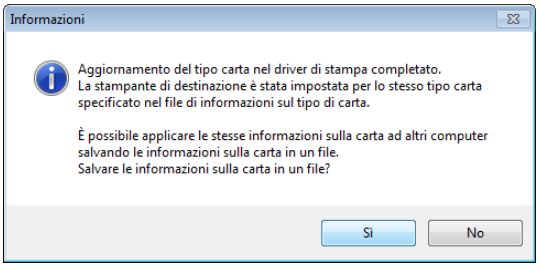

Nota

- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" ➔P.401

Se il file di informazioni sulla carta non viene scaricato automaticamente da Internet

Se viene visualizzato il messaggio seguente, configurare le impostazioni attenendosi alla procedura seguente.

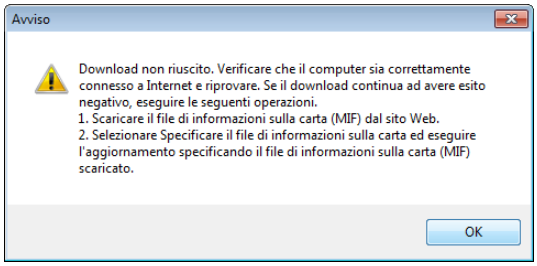

1 Aprire un browser su un computer in grado di accedere a Internet e aprire il sito Web di Canon.

2 Scaricare dal sito Web di Canon il file di informazioni sulla carta (Media Information File/file .amx) corrispondente alla stampante da aggiornare.

3 Copiare il file di informazioni sulla carta (file .amx) scaricato sul computer su cui è installato Media Configuration Tool.

4 Avviare Media Configuration Tool. Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale e quindi scegliere il pulsante **Aggiungi** nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

5 Selezionare **Specificare il file di informazioni sulla carta** nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta** e fare clic sul pulsante **Sfoglia**.

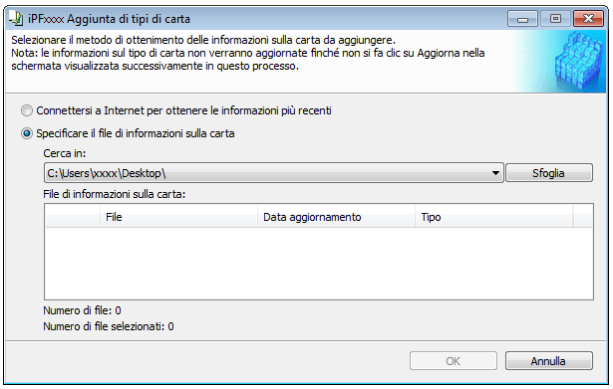

6 Selezionare la cartella che contiene il file di informazioni sulla carta (file .amx) scaricato e fare clic sul pulsante **OK**.

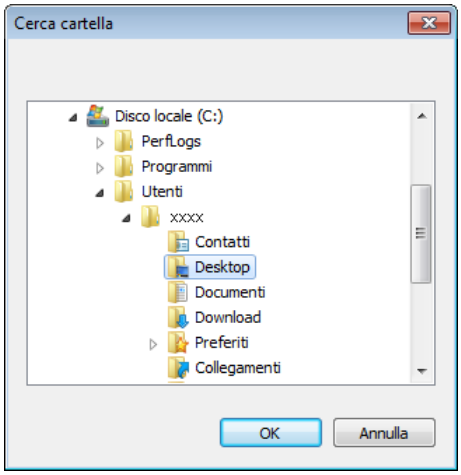

7 I nomi dei file di informazioni sulla carta contenuti nella cartella selezionata sono visualizzati nel campo **File di informazioni sulla carta**, nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**. Selezionare la casella di controllo relativa al nome del file di informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **OK**.

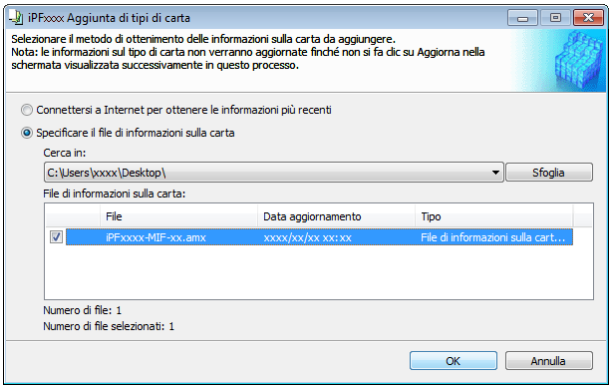

8 Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

9 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

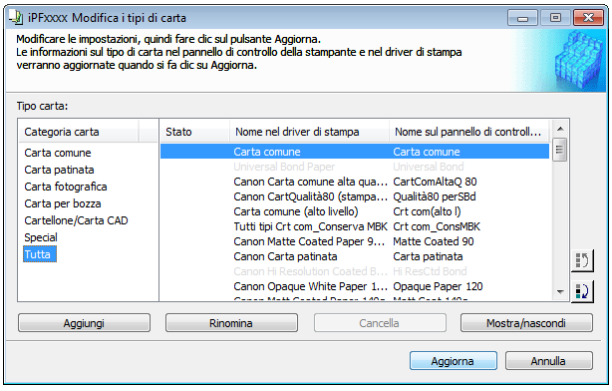

10 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

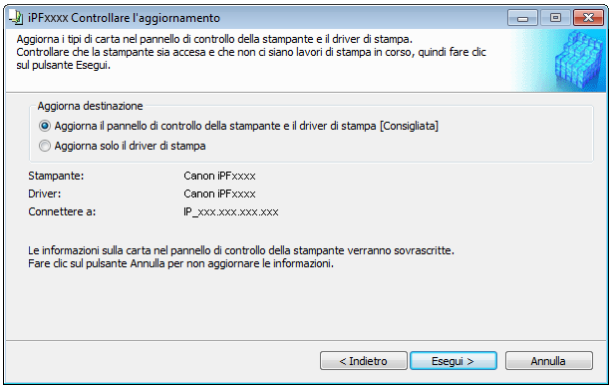

Nota

- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

11 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

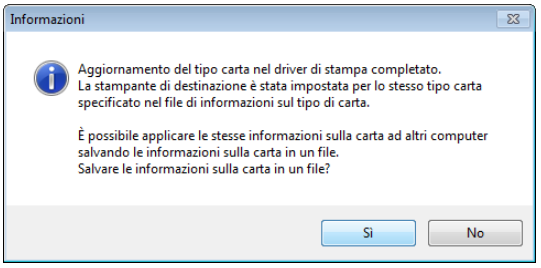

Nota

- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" ➔P.401

Modifica dei nomi dei tipi di supporto

Importante

- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

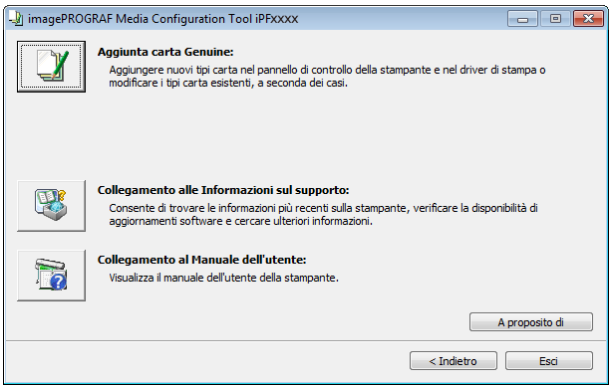

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" ➔P.387

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

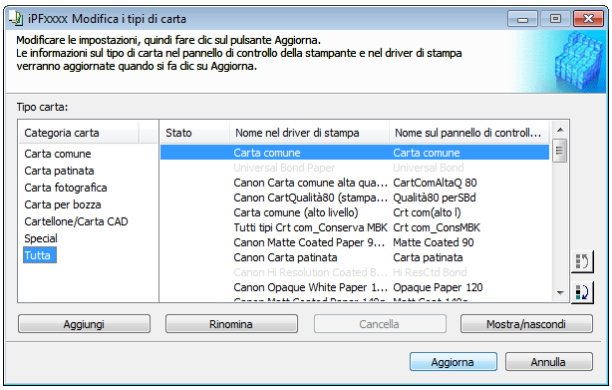

3 Nell'elenco **Tipo carta** selezionare il nome da modificare.
Fare clic sul pulsante **Rinomina**.

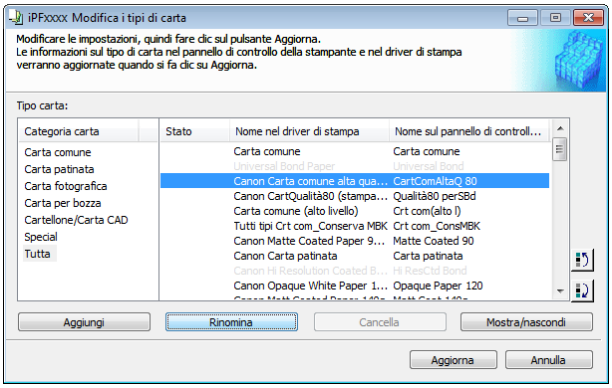

4 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Rinomina tipo di carta**.
Modificare i nomi in **Nome nel driver** e **Nome su pann. contr.**, quindi fare clic su **OK**.

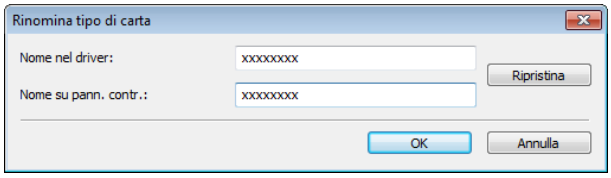

Nota
- Per ripristinare i nomi originali, fare clic sul pulsante **Ripristina**.
- I caratteri utilizzabili per **Nome nel driver** e **Nome su pann. contr.** sono elencati di seguito.
alfanumerico, spazio, "-", ".", "_", "(", ")", "+", "%", ",", "/"
- Per **Nome nel driver** è possibile immettere fino a 32 caratteri a singolo byte, e per **Nome su pann. contr.** fino a 16 caratteri a singolo byte.

5 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**, fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

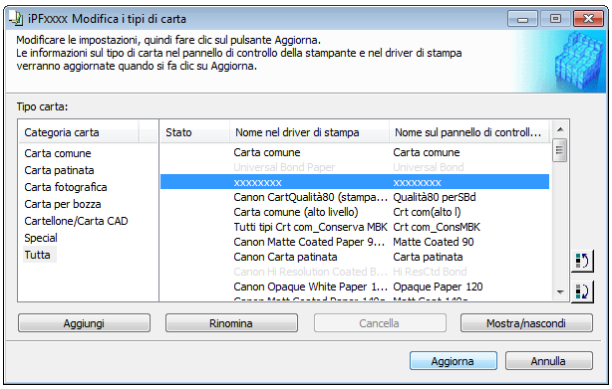

6 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

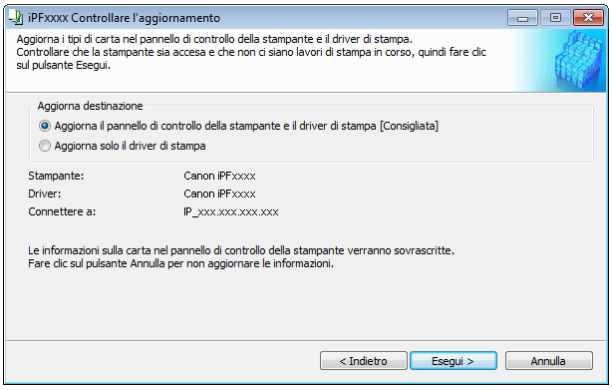

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

Importante
- Quando i dati impostati sulla stampante sono diversi da quelli da aggiornare, vengono aggiornati i file di informazioni sulla carta. Se si desidera lasciare i dati già impostati nella stampante, fare clic sul pulsante **Annulla**.

7 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

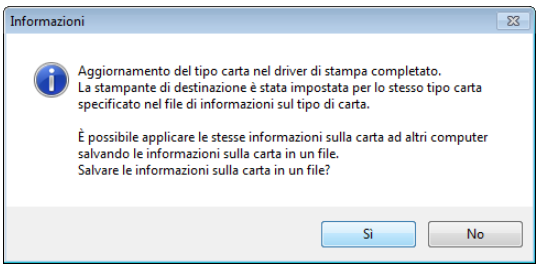

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.401

Cancellazione dei tipi di supporto aggiunti

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

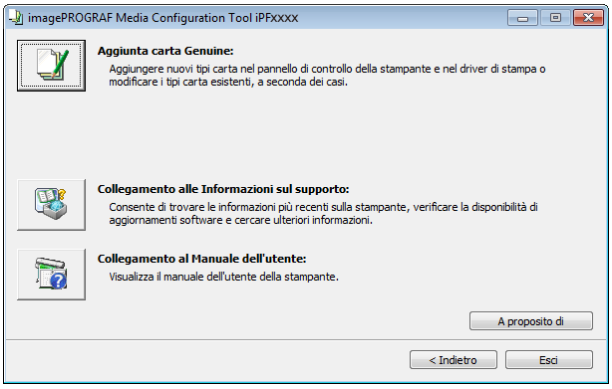

Nota
- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" →P.387

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

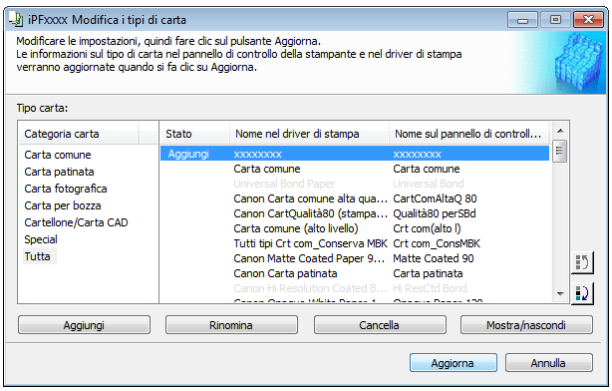

3 Nell'elenco **Tipo carta** selezionare il nome del tipo di carta da cancellare.
Fare clic sul pulsante **Cancella**.

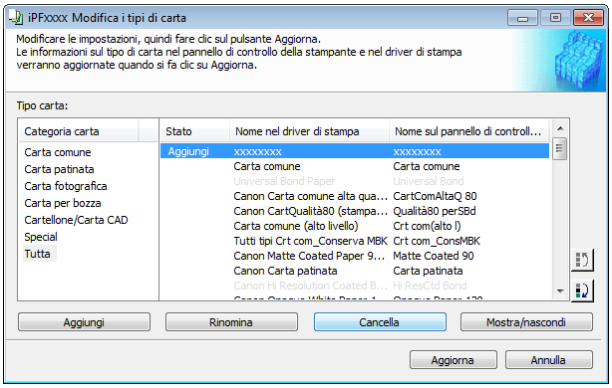

Nota
- È possibile cancellare solo la carta il cui **Stato** in **Tipo carta** è **Aggiungi**.

4 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

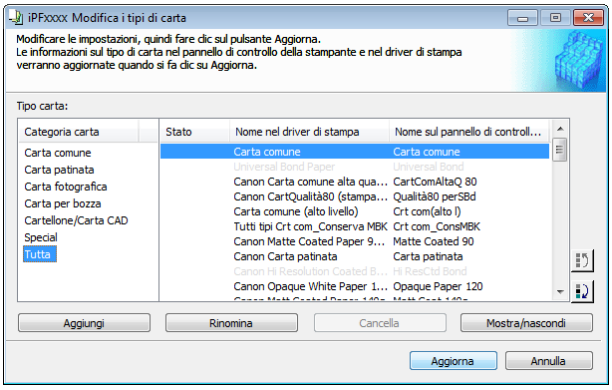

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

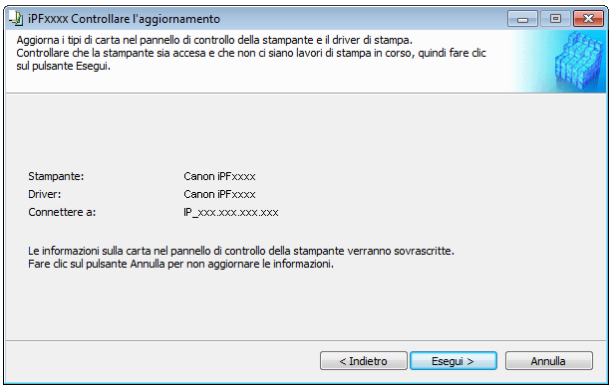

Importante
- Quando i dati impostati sulla stampante sono diversi da quelli da aggiornare, vengono aggiornati i file di informazioni sulla carta. Se si desidera lasciare i dati già impostati nella stampante, fare clic sul pulsante **Annulla**.

6 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

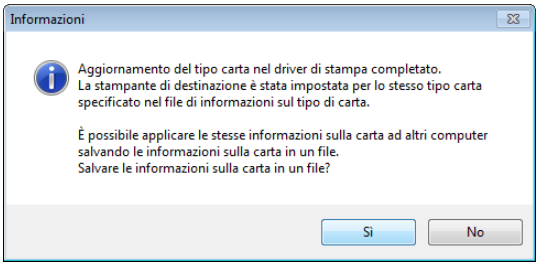

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" ➔P.401

Visualizzare o nascondere i tipi di carta

Importante

- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

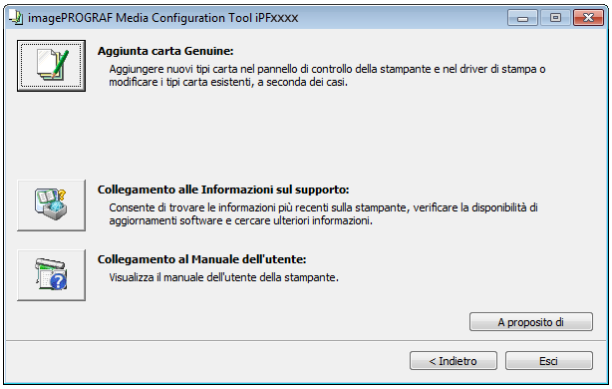

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" →P.387

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

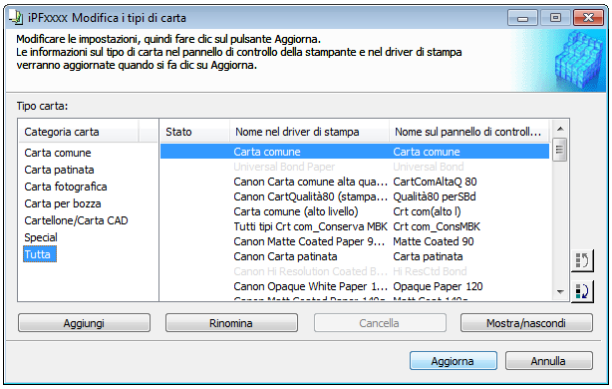

3 Nell'elenco **Tipo carta** selezionare il nome del tipo di carta da visualizzare o da nascondere.
Fare clic sul pulsante **Mostra/nascondi**.
La carta selezionata viene alternativamente visualizzata o nascosta.

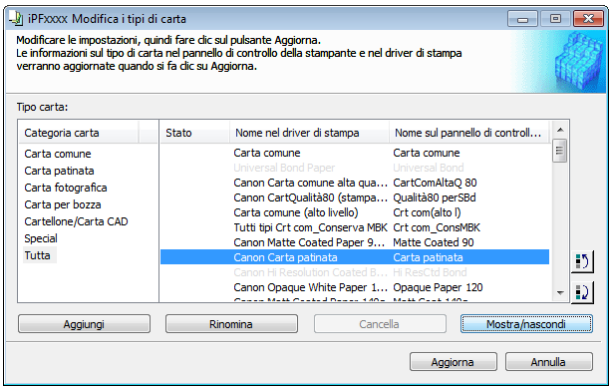

Nota

- È possibile selezionare più carte.
- Nell'elenco **Tipo carta** il nome dei tipi di supporto nascosti cessa di essere disponibile (testo schiarito).
- Ogni volta che si fa clic sul pulsante**Mostra/nascondi**, il modo di visualizzazione cambia ciclicamente dalla visualizzazione sia del driver della stampante che del pannello della stampante al nascondimento sia del driver della stampante che del pannello della stampante, e quindi alla visualizzazione solo del pannello della stampante.

4 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

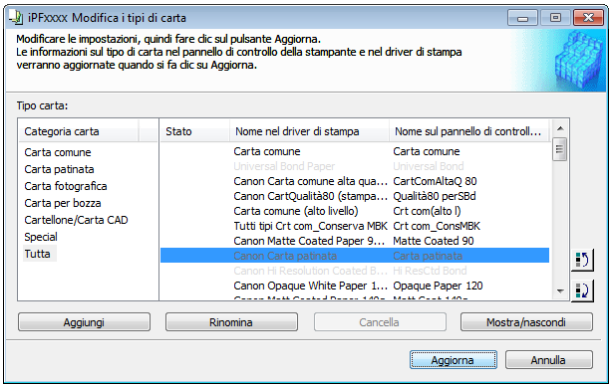

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

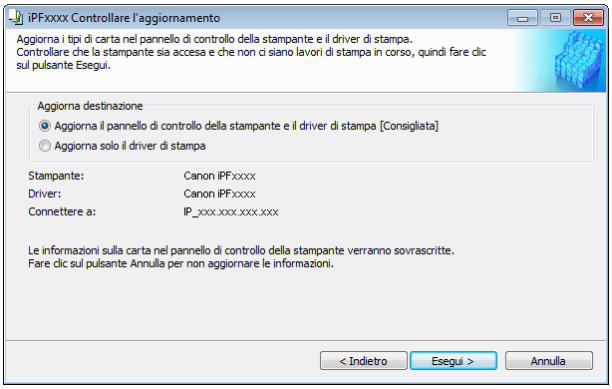

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

Importante
- Quando i dati impostati sulla stampante sono diversi da quelli da aggiornare, vengono aggiornati i file di informazioni sulla carta. Se si desidera lasciare i dati già impostati nella stampante, fare clic sul pulsante **Annulla**.

6 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

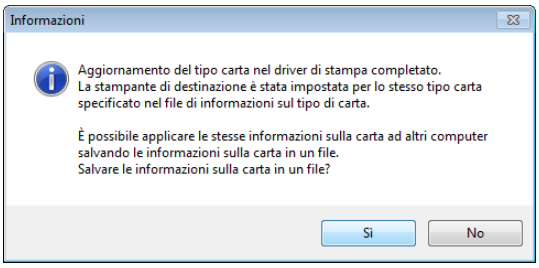

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.401

Modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

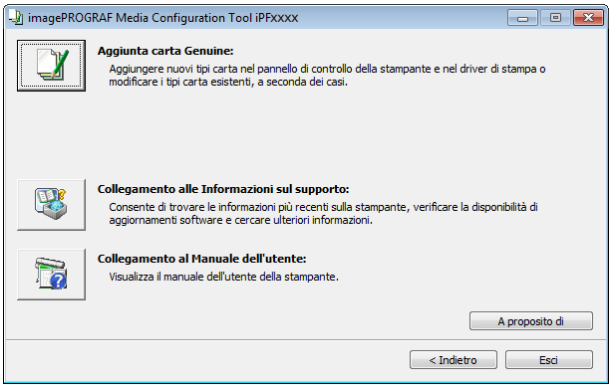

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" →P.387

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

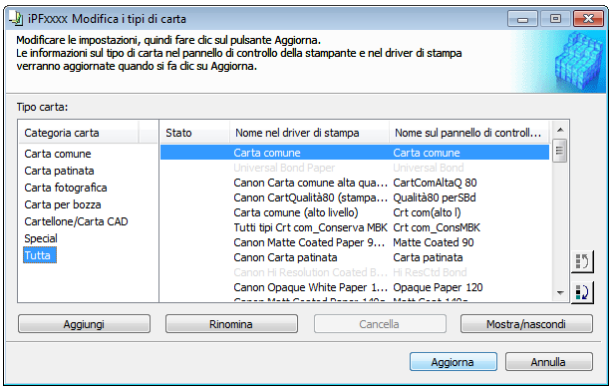

3 Selezionare nell'elenco **Tipo carta** la carta per la quale cambiare l'ordine di visualizzazione, quindi fare clic sui pulsanti per spostare la voce (o). La voce selezionata si sposta di una riga verso l'alto o verso il basso a ogni clic del pulsante.

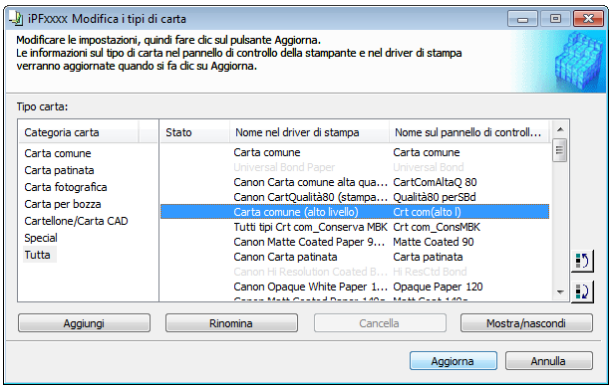

4 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

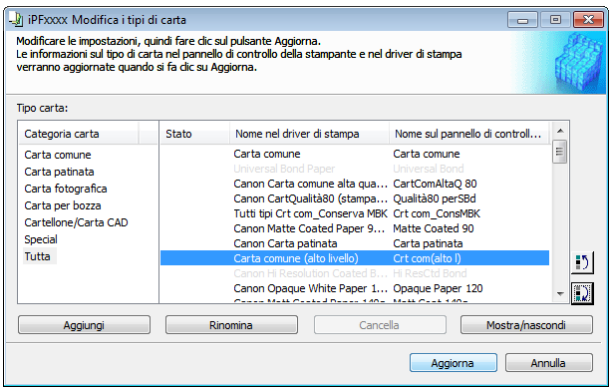

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

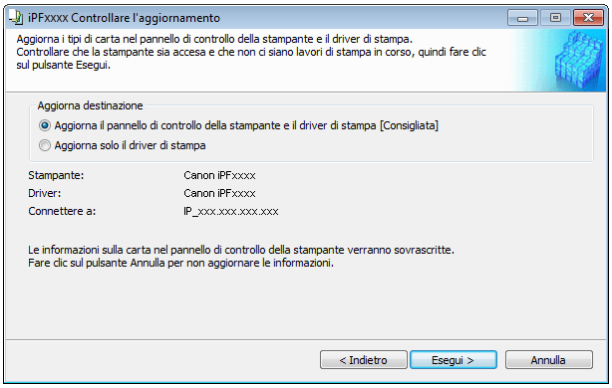

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

Importante
- Quando i dati impostati sulla stampante sono diversi da quelli da aggiornare, vengono aggiornati i file di informazioni sulla carta. Se si desidera lasciare i dati già impostati nella stampante, fare clic sul pulsante **Annulla**.

6 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

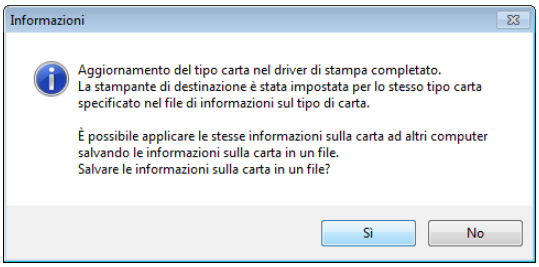

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" ➔P.401

Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer

La procedura descritta di seguito consente di importare e utilizzare il file di informazioni sulla carta salvato dal computer dell'utente su altre stampanti o su un altro computer.

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Copiare il file di informazioni sulla carta salvato (estensione .amx) sull'altro computer.

2 Installare ed eseguire Media Configuration Tool sull'altro computer.

3 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo **Selezionare la stampante** e fare clic sul pulsante **Avanti**.

Nota
- Selezionare il modello di stampante corrispondente al file di informazioni sulla carta da importare.

4 Selezionare **Specificare il file di informazioni sulla carta** nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**, fare clic sul pulsante **Sfoglia** e selezionare la cartella in cui è memorizzato il file .amx copiato. Selezionare la casella di controllo relativa al nome del file di informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **OK**.

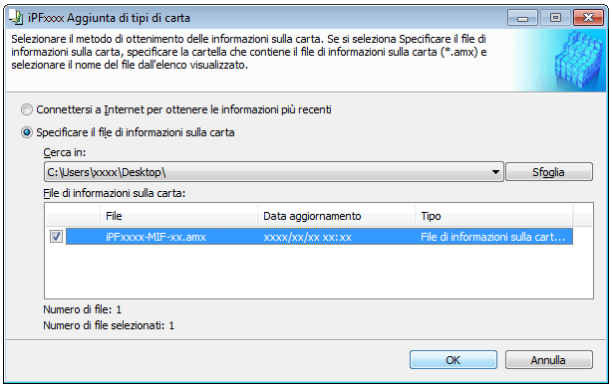

Nota

- Se in questa fase viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool, fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** e poi sul pulsante **Aggiungi** nella schermata che viene aperta.

5 Viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool. Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine**.

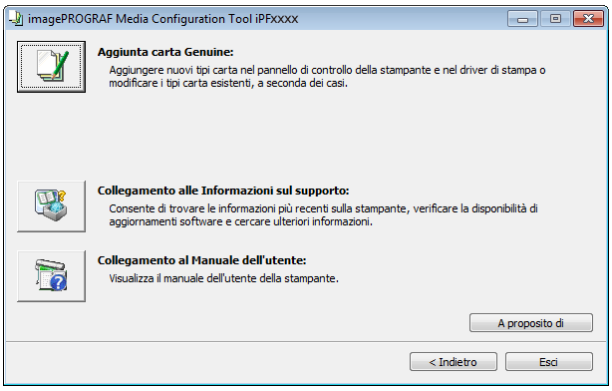

Nota

- Se la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** viene visualizzata senza mostrare la finestra principale, procedere dal passaggio seguente.

6 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

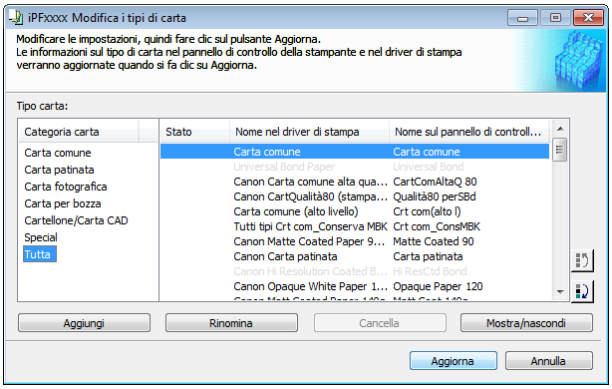

7 Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.

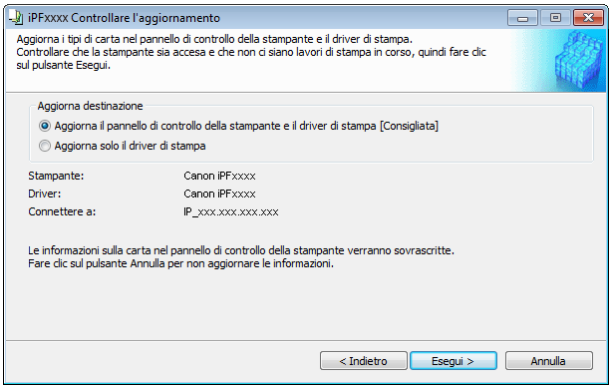

Verifica dell'aggiornamento

Dopo avere aggiornato le informazioni sul tipo di carta utilizzando Media Configuration Tool, è possibile verificare se è stato applicato l'aggiornamento alla stampante nel pannello di controllo della stampante.

1. Fare clic sul pulsante **A proposito di** nella finestra principale di Media Configuration Tool per aprire la finestra di dialogo **A proposito di**.
2. Verificare il valore **xx.xx (xxxx)** della **versione DB MIT**.
3. Verificare il valore **xx.xx (xxxx)** di **MIT** in **Menu Imp./Reg.** > **Info stamp.** > **Info sistema** nel pannello di controllo della stampante.
   Se i valori verificati ai punti 2 e 3 sono identici, l'aggiornamento alla stampante è stato applicato.

Media Configuration Tool (Mac OS)

Funzioni di Media Configuration Tool 404
Procedura d'installazione 404
Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione 406

Finestra principale di Media Configuration Tool 411

Modifica delle informazioni sul tipo di carta per la carta Genuine e la carta confermata per l'alimentazione 412
Aggiungere tipi di carta 413
Modifica dei nomi dei tipi di supporto 417
Cancellazione dei tipi di supporto aggiunti 420
Visualizzare o nascondere i tipi di carta 421
Modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta 423
Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer 425

Verifica dell'aggiornamento 427

Funzioni di Media Configuration Tool

In imagePROGRAF, le migliori impostazioni della stampante per ogni carta sono raccolte nei file di informazioni sulla carta, in modo risultati di stampa della massima qualità. Le impostazioni per la carta Canon Genuine e per la carta approvata per l'alimentazione da Canon sono fornite da Canon nei file di informazioni sulla carta.

Nota

- La carta Canon Genuine e la carta approvata per l'alimentazione da Canon sono descritte dettagliatamente nella Guida di riferimento carta.

L'uso di Media Configuration Tool consente di eseguire le seguenti operazioni.

- Quando viene aggiunta nuova carta supportata dalla stampante, il file di informazioni sulla carta può essere scaricato automaticamente dal sito Web di Canon; il nuovo file di informazioni sulla carta può essere quindi aggiunto al pannello di controllo e al driver della stampante.
- Consente di modificare l'ordine delle voci degli elenchi di tipi di carta nel pannello di controllo della stampante e nelle finestre di dialogo del driver della stampante e di rinominarli, oltre ad altre funzioni.

Importante

- Normalmente, quando il driver della stampante viene installato dallo User Software CD-ROM, viene installato anche Media Configuration Tool e viene configurato il file di informazioni sulla carta. Utilizzare questo software se non si utilizza lo User Software CD-ROM, o per aggiungere nuove informazioni sulla carta o modificare informazioni sulla carta esistenti.
- Le operazioni di tipo amministrativo sulla carta tramite Media Configuration Tool dovrebbero essere eseguite dall'amministratore della stampante.
- Per poter scaricare il file di informazioni sulla carta dal sito Web è necessario disporre di un computer connesso a Internet.

Drivers compatibili con Media Configuration Tool

- imagePROGRAF Printer Driver

Procedura d'installazione

Avviate il nuovo file di installazione del Media Configurazion Tool e quindi osservate la procedura di seguito riportata in modo da installare Media Configuration Tool.

Importante

- Quando si installa il driver della stampante dallo User Software CD-ROM, viene installato anche Media Configuration Tool e vengono configurate anche le informazioni sulla carta. In genere pertanto non è necessario eseguire la procedura seguente. Eseguire questa procedure se si sta installando Media Configuration Tool senza utilizzare lo User Software CD-ROM, come quando si scarica la versione più recente di Media Configuration Tool dal sito Web di Canon.

1 Fare doppio clic su **Canon imagePROGRAF Media Configuration Tool.pkg** per avviare il programma di installazione di Media Configuration Tool.

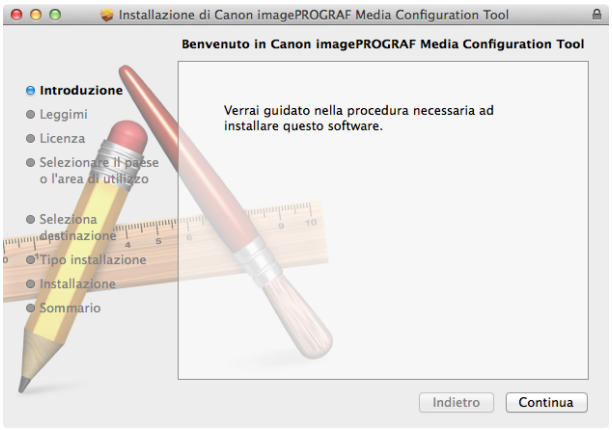

2 Appare così il **Licenza d'uso**.
Dopo avere letto il contratto di licenza del software Canon e cliccate sul pulsante **Continua**.

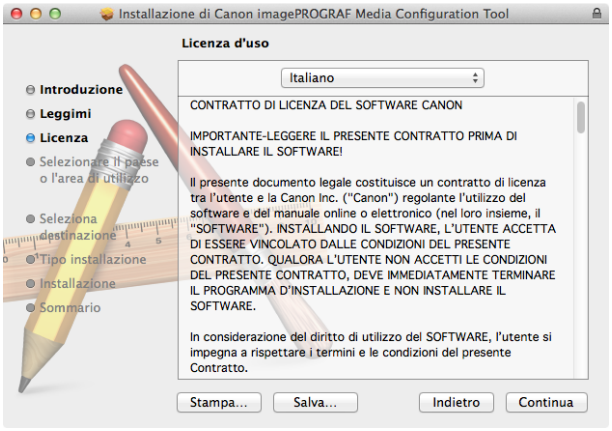

3 Lo schermo successivo offre la possibilità di selezionare il paese o la regione in cui s'impiega la stampante.
Selezionare il nome del paese o della regione e quindi sul pulsante **Continua**.

4 Fare clic su **Installa**.

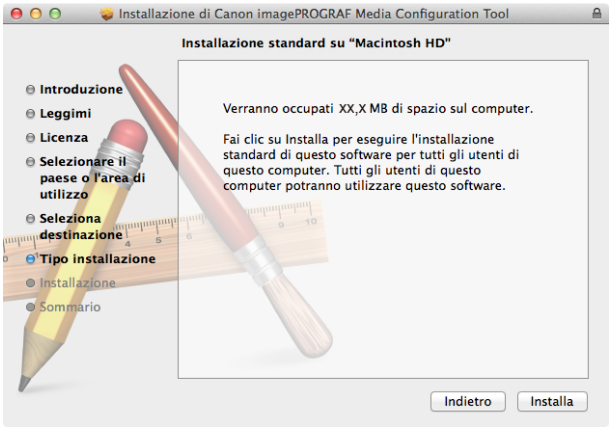

5 Immettere il nome e la password di amministratore e fare clic sul pulsante **Installa software**.

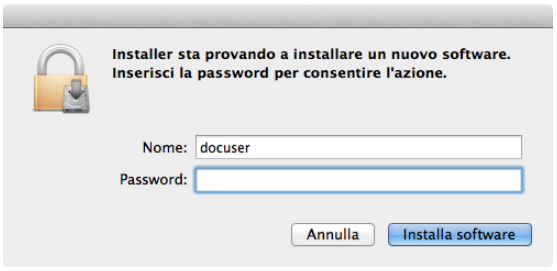

6 Fare clic sul pulsante **Chiudi**.

L'installazione de Media Configuration Tool è così completa.

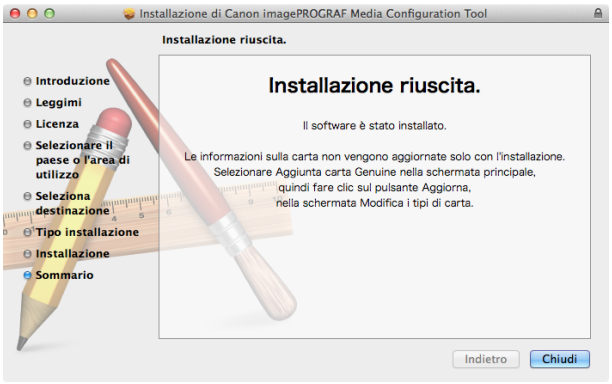

Nota

- Ad installazione correttamente completata la cartella Media Configuration Tool risulta salvata nella seguente cartella.
  Applicazioni > **Canon Utilities** > **Media Configuration Tool**

Importante

- Una volta completata l'installazione, aggiornare le informazioni sulla carta consultando **Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione** →P.406 .

Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione

Se si sta eseguendo Media Configuration Tool per la prima volta dopo averlo installato, sarà necessario configurare le informazioni sulla carta nel pannello di controllo e nel driver della stampante.

Importante

- Non è necessario eseguire questa procedura se il driver della stampante è stato installato utilizzando lo User Software CD-ROM.
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Dal menu **Applicazioni**, selezionare **Canon Utilities** > **imagePROGRAF Media Configuration Tool** > **CNWIMCT**.

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezionare la stampante**. Selezionare la stampante per cui configurare le informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **Avanti**.

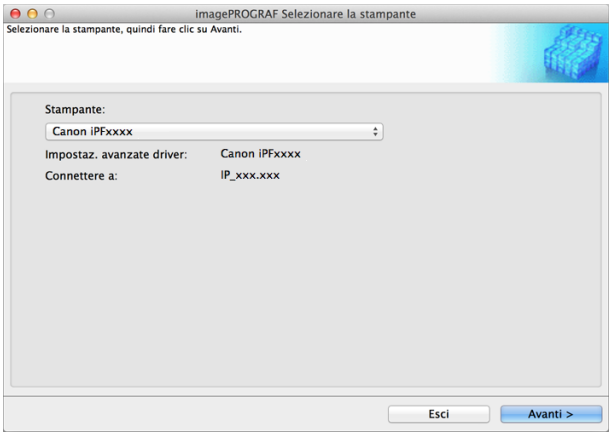

Nota

- Vengono visualizzate le stampanti per cui è installato il relativo driver. Se la stampante da configurare non è inclusa nell'elenco, verificare che il driver della stampante del modello di destinazione sia stato installato correttamente.
- Nelle schermate seguenti non è possibile cambiare la stampante per la quale aggiornare le informazioni sul tipo di supporto.

3 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**. Accertarsi che sia selezionata l'opzione **Connettersi a Internet per ottenere le informazioni più recenti** e fare clic sul pulsante **OK**.
Il file di informazioni sulla carta più recente viene scaricato da Internet.

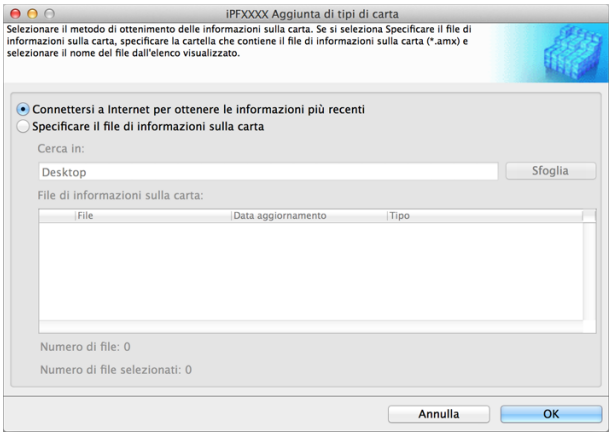

Nota

- Se in questa fase viene visualizzata la finestra principale, significa che le informazioni sulla carta sono state già aggiornate e che non è necessario proseguire con la parte restante dell'operazione.

Importante

- Se viene visualizzato questo messaggio a destra, è impossibile scaricare automaticamente il file di informazioni sulla carta da Internet. Configurare le impostazioni attenendosi a Se il file di informazioni sulla carta non viene scaricato automaticamente da Internet →P.408 .

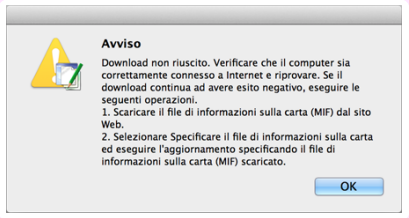

4 Viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool. Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine**.

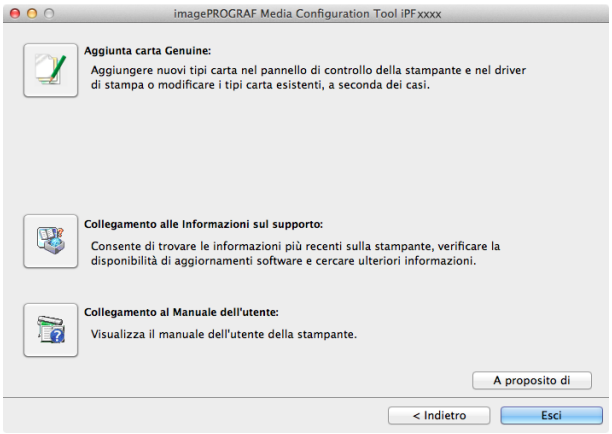

5 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

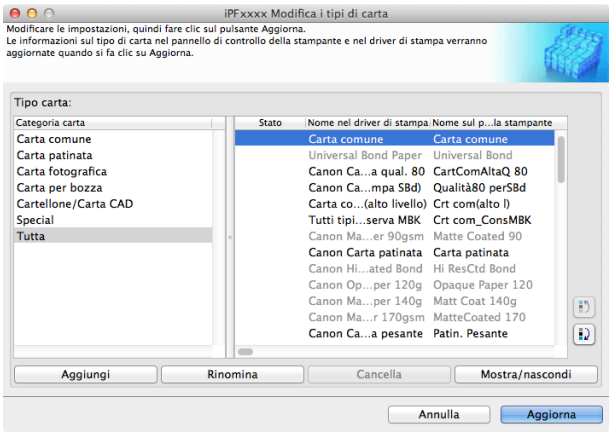

6 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

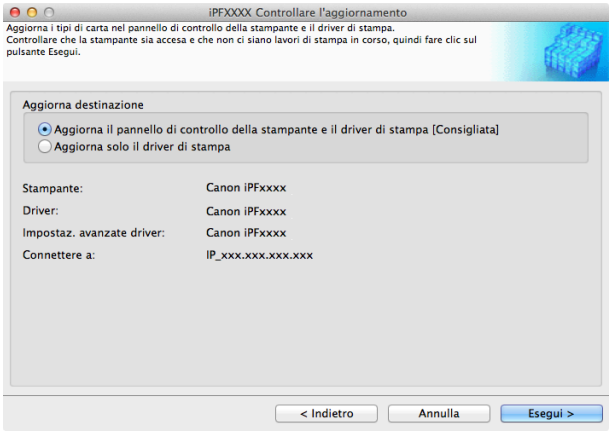

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

7 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.425

Se il file di informazioni sulla carta non viene scaricato automaticamente da Internet

Se viene visualizzato il messaggio seguente, configurare le impostazioni attenendosi alla procedura seguente.

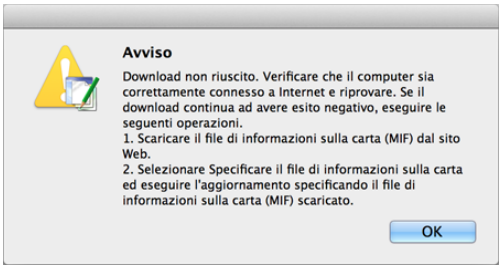

1 Aprire un browser su un computer in grado di accedere a Internet e aprire il sito Web di Canon.

2 Scaricare dal sito Web di Canon il file di informazioni sulla carta (Media Information File/file .amx) corrispondente alla stampante da aggiornare.

3 Copiare il file di informazioni sulla carta (file .amx) scaricato sul computer su cui è installato Media Configuration Tool.

4 Avviare Media Configuration Tool, selezionare **Specificare il file di informazioni sulla carta** e fare clic sul pulsante **Sfoglia** nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**.

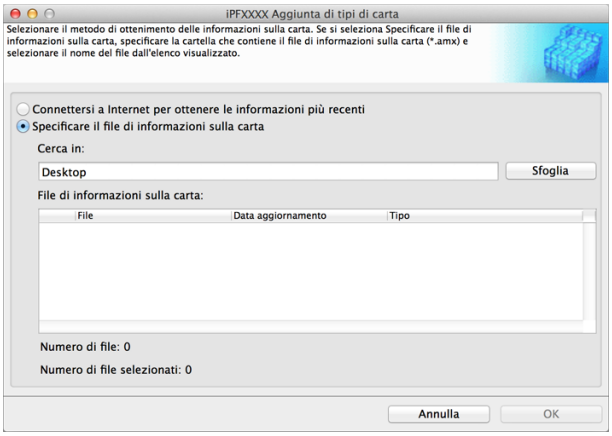

5 Selezionare la cartella che contiene il file di informazioni sulla carta (file .amx) scaricato e fare clic sul pulsante **Apri**.

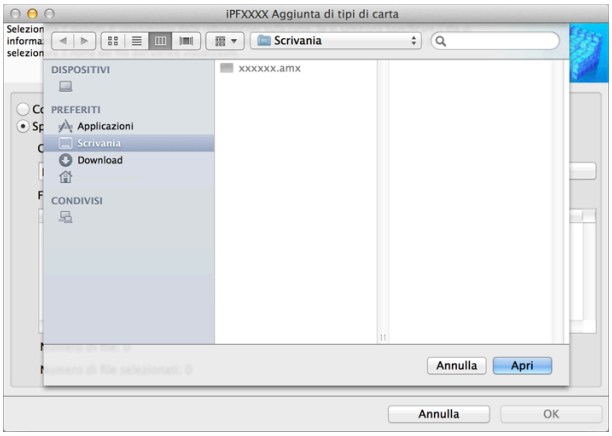

6 I nomi dei file di informazioni sulla carta contenuti nella cartella selezionata sono visualizzati nel campo **File di informazioni sulla carta**, nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**. Selezionare la casella di controllo relativa al nome del file di informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **OK**.

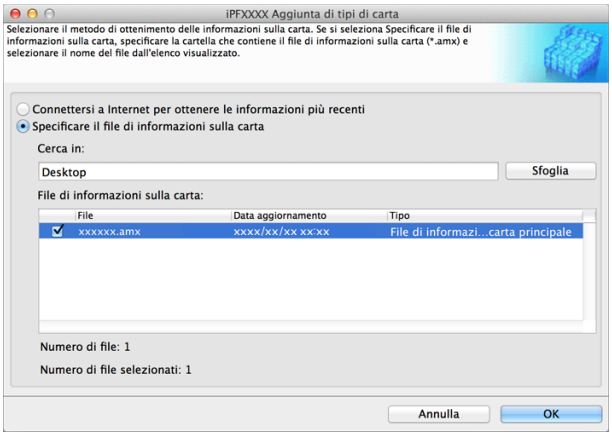

7 Viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool. Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine**.

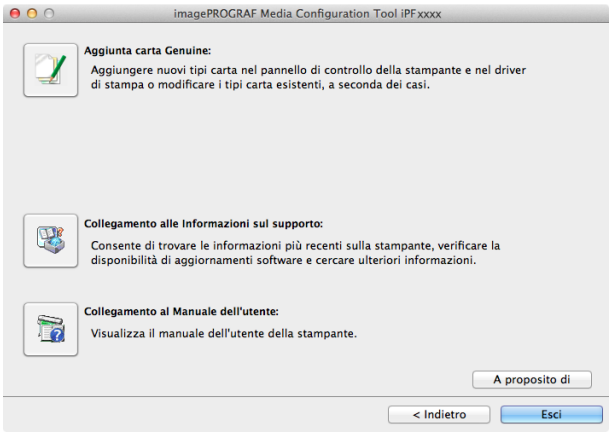

8 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

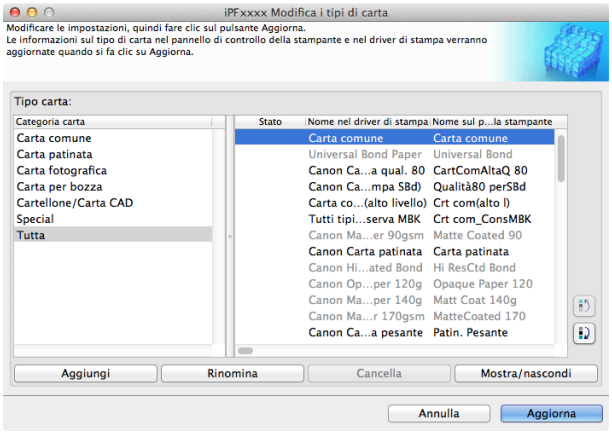

9 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

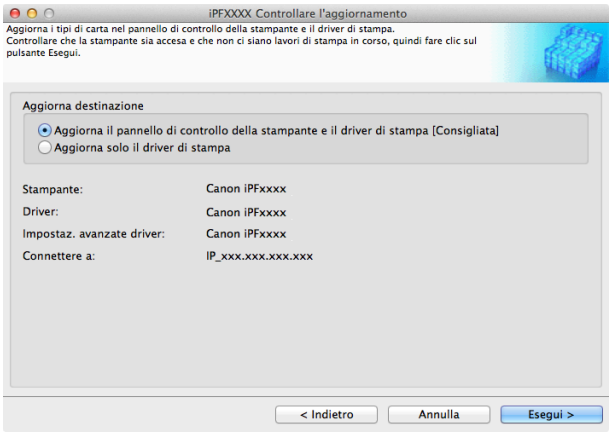

Nota

- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

10 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

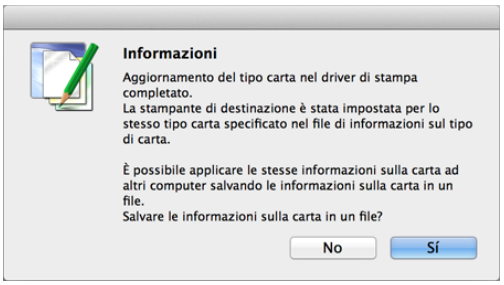

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" ➔P.425

Finestra principale di Media Configuration Tool

La seguente spiegazione riguarda la finestra principale di Media Configuration Tool.
Attenersi alla procedura seguente per aprire la finestra principale di Media Configuration Tool.

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Dal menu **Applicazioni**, selezionare **Canon Utilities** > **imagePROGRAF Media Configuration Tool** > **CNWIMCT**.

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezionare la stampante**. Selezionare la stampante per cui configurare le informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **Avanti**.

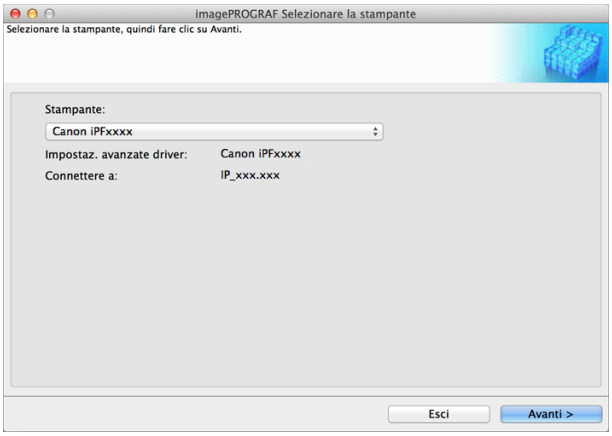

Nota
- Vengono visualizzate le stampanti per cui è installato il relativo driver. Se la stampante da configurare non è inclusa nell'elenco, verificare che il driver della stampante del modello di destinazione sia stato installato correttamente.
- Nelle schermate seguenti non è possibile cambiare la stampante per la quale aggiornare le informazioni sul tipo di supporto.

Viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool.

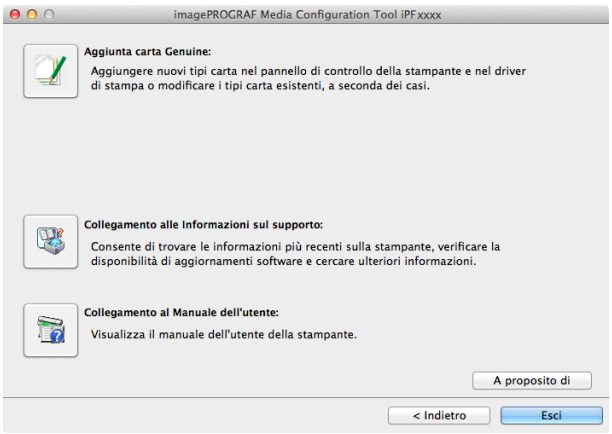

Nota
- Se a questo punto viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta** senza visualizzare la finestra principale, configurare le impostazioni facendo riferimento a **Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione** ➔P.406 .

- Pulsante **Aggiunta carta Genuine**

  Quando si preme questo pulsante viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**, in cui è possibile aggiungere file di informazioni sulla carta(Media Information File) rilasciati da Canon nel pannello di controllo e nel driver della stampante. È anche possibile cambiare i nomi, scegliere se visualizzarli o nasconderli, nonché eliminati tipi di supporti aggiunti.

  È inoltre possibile cambiare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta.

  Per i dettagli sulla **Aggiunta carta Genuine** vedere **"Modifica delle informazioni sul tipo di carta per la carta Genuine e la carta confermata per l'alimentazione"** ➔P.412 .

- Pulsante **Collegamento alle Informazioni sul supporto**

  Qui è possibile consultare le informazioni più recenti sul prodotto e sugli aggiornamenti delle versioni dei software.

- Pulsante **Collegamento al Manuale dell'utente**

  Visualizza il manuale dell'utente della stampante.

Modifica delle informazioni sul tipo di carta per la carta Genuine e la carta confermata per l'alimentazione

Quando si aggiunge carta originale e carta approvata per l'alimentazione nel pannello di controllo e nel driver della stampante e quando si modificano le informazioni sul tipo di carta, fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool per aprire la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

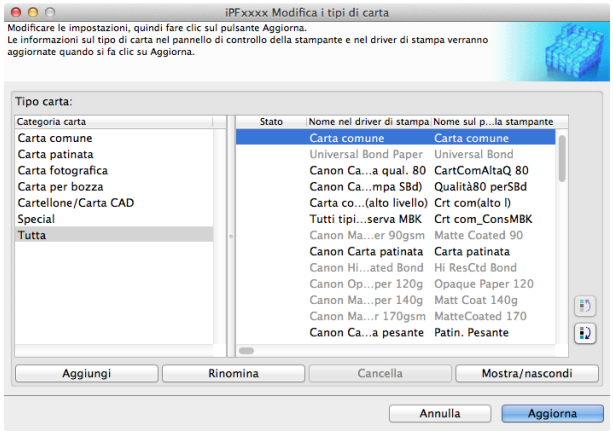

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere **"Finestra principale di Media Configuration Tool."** ➔P.411
- La carta visualizzata in stile disattivato non compare nel driver o nel pannello di controllo della stampante.

- Pulsante **Aggiungi**

  Per aggiungere carta Genuine o carta confermata per l'alimentazione al pannello di controllo della stampante e al driver di stampa, fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di aggiunta dei tipi carta, vedere **"Aggiungere tipi di carta."** ➔P.413

- Pulsante **Rinomina**

  Per modificare il nome della carta Genuine e della carta confermata per l'alimentazione sul pannello di controllo della stampante e nel driver di stampa, selezionare la carta da modificare e fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di modifica dei nomi di visualizzazione della carta, vedere **"Modifica dei nomi dei tipi di supporto."** ➔P.417

- Pulsante **Cancella**

  Per eliminare la carta personalizzata aggiunta dal pannello di controllo della stampante e dal driver di stampa, selezionare la carta da eliminare e fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di eliminazione dei tipi di carta aggiunti, vedere **"Cancellazione dei tipi di supporto aggiunti."** ➔P.420

- Pulsante **Mostra/nascondi**

  Per modificare se visualizzare o meno la carta Genuine o la carta confermata per l'alimentazione nel pannello di controllo della stampante e nel driver di stampa, selezionare la carta da modificare e fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di visualizzazione o meno i tipi di carta, vedere **"Visualizzare o nascondere i tipi di carta."** ➔P.421

- Pulsante Modifica l'ordine di visualizzazione (o)

  Per modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi carta nel pannello di controllo della stampante e nel driver di stampa, selezionare la carta da modificare e fare clic su questo pulsante.

  Per ulteriori informazioni sulla procedura di modifica dell'ordine di visualizzazione dei tipi di carta, vedere **"Modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta."** ➔P.423

Importante

- Quando si aggiornano le informazioni sui tipi di supporti, effettuare lo stesso aggiornamento su tutti i PC che utilizzano la stampante.

Nota

- In alcuni casi potrebbe non essere possibile eliminare, visualizzare/nascondere i tipi di carta e modificarne l'ordine di visualizzazione.

Aggiungere tipi di carta

È possibile registrare i file di informazioni sulla carta (Media Information File/file .amx) rilasciato da Canon nel pannello di controllo e nel driver della stampante.

Importante

- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.
- Quando si applica un file di informazioni sulla carta, l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta e le altre impostazioni tornano ai rispettivi valori predefiniti. Riconfigurare tali impostazioni dopo aver applicato il file di informazioni sulla carta.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

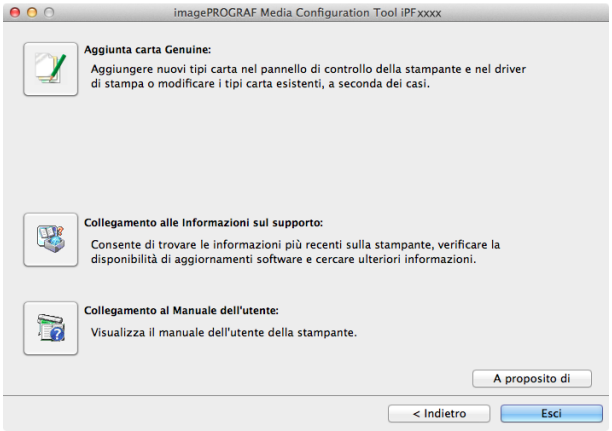

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere **"Finestra principale di Media Configuration Tool."** ➔P.411
- Se dopo aver selezionato la stampante viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta** senza visualizzare la finestra principale, configurare le impostazioni facendo riferimento a **Aggiornamento delle informazioni sulla carta dopo l'installazione** ➔P.406 .

Quando Canon rilascia una versione del file di informazioni sulla carta più recente rispetto a quello applicato nel driver della propria stampante, compare il messaggio seguente sulla destra.
Per aggiornare le informazioni sulla carta, fare clic sul pulsante **OK**.

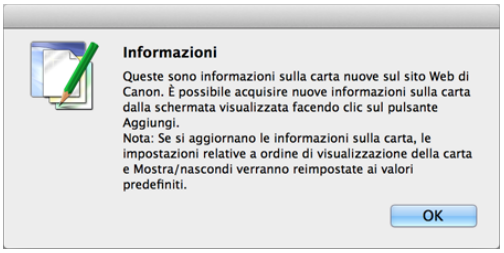

Importante

- Quando si aggiornano le informazioni sulla carta, l'ordine di visualizzazione della carta e le impostazioni **Mostra/nascondi** tornano ai rispettivi valori predefiniti.

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.
Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

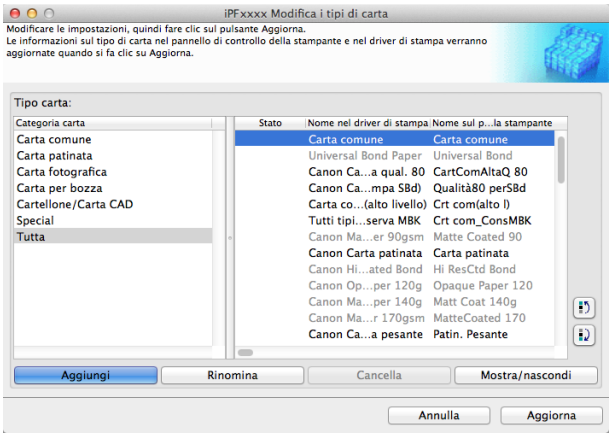

3 Accertarsi che sia selezionata l'opzione **Connettersi a Internet per ottenere le informazioni più recenti** e fare clic sul pulsante **OK**.

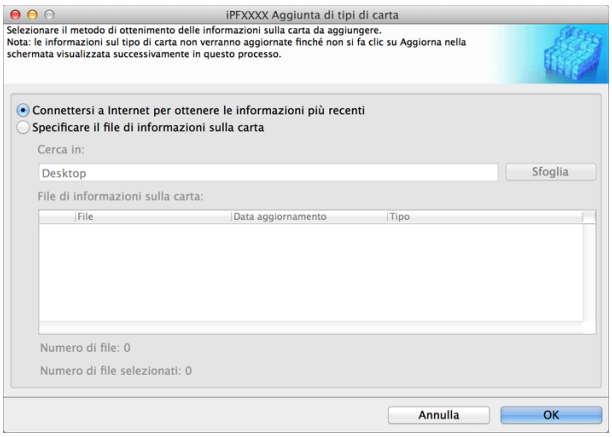

Importante

- Quando si aggiornano le informazioni sulla carta, l'ordine di visualizzazione della carta e le impostazioni **Mostra/nascondi** tornano ai rispettivi valori predefiniti.
- Se in questa fase viene visualizzato il messaggio a destra, al driver della stampante sono già applicate le informazioni sulla carta più recenti. Generalmente non è necessario effettuare l'aggiornamento.

  Per uscire senza aggiornare, fare clic sul pulsante **No**. Per procedere con l'aggiornamento, fare clic sul pulsante **Sí**.

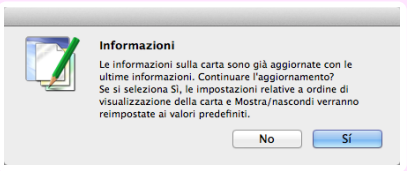

- Se viene visualizzato questo messaggio a destra, è impossibile scaricare automaticamente il file di informazioni sulla carta da Internet. Configurare le impostazioni attenendosi a Se il file di informazioni sulla carta non viene scaricato automaticamente da Internet →P.415 .

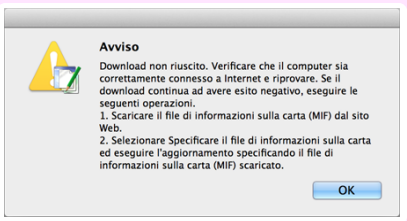

4 Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

5 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

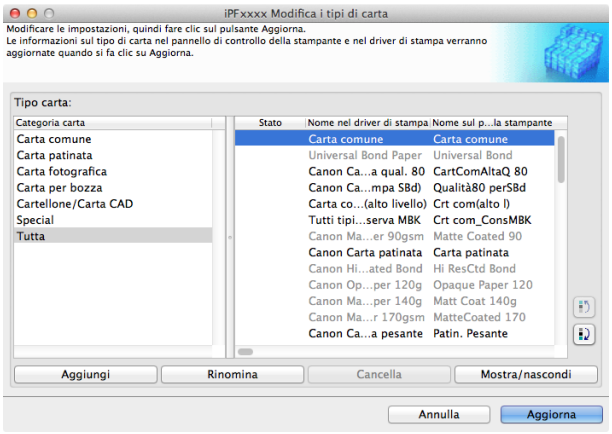

6 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

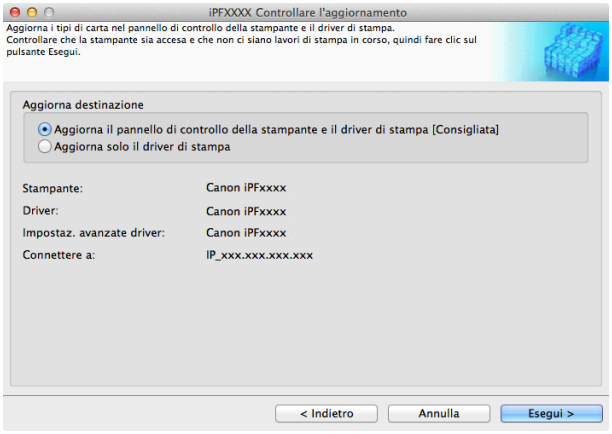

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

7 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.425

Se il file di informazioni sulla carta non viene scaricato automaticamente da Internet

Se viene visualizzato il messaggio seguente, configurare le impostazioni attenendosi alla procedura seguente.

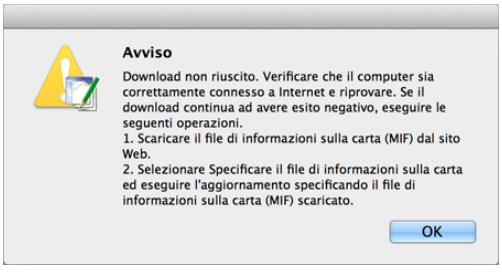

1 Aprire un browser su un computer in grado di accedere a Internet e aprire il sito Web di Canon.

2 Scaricare dal sito Web di Canon il file di informazioni sulla carta (Media Information File/file .amx) corrispondente alla stampante da aggiornare.

3 Copiare il file di informazioni sulla carta (file .amx) scaricato sul computer su cui è installato Media Configuration Tool.

4 Avviare Media Configuration Tool. Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale e quindi scegliere il pulsante **Aggiungi** nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

5 Selezionare **Specificare il file di informazioni sulla carta** nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta** e fare clic sul pulsante **Sfoglia**.

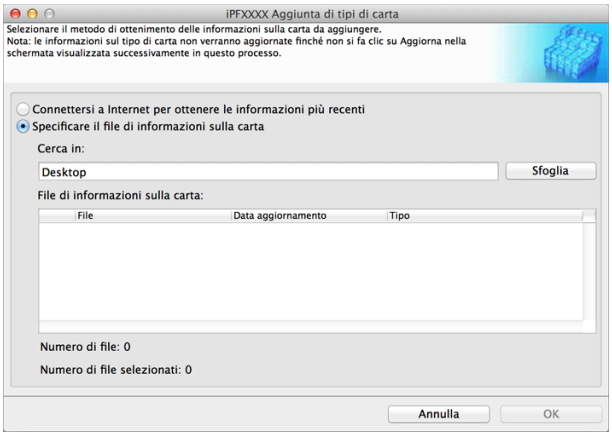

6 Selezionare la cartella che contiene il file di informazioni sulla carta (file .amx) scaricato e fare clic sul pulsante **Apri**.

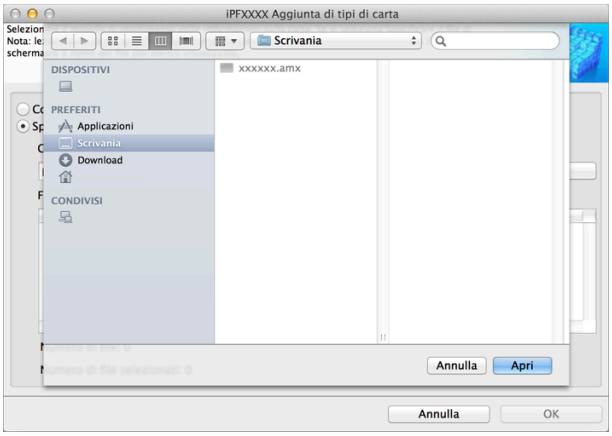

7 I nomi dei file di informazioni sulla carta contenuti nella cartella selezionata sono visualizzati nel campo **File di informazioni sulla carta**, nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**. Selezionare la casella di controllo relativa al nome del file di informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **OK**.

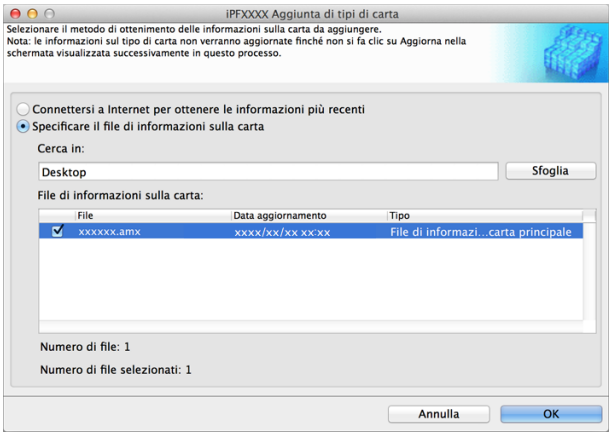

8 Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

9 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

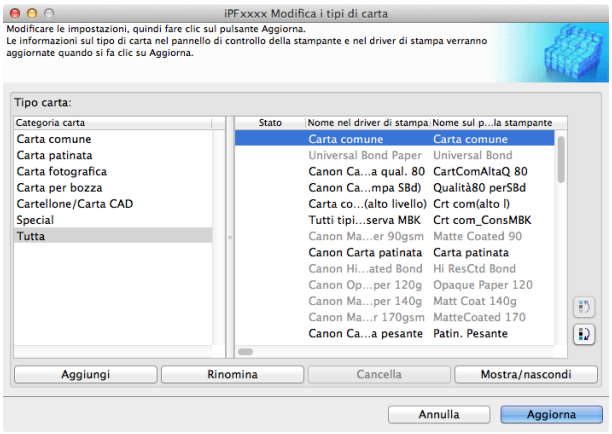

10 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

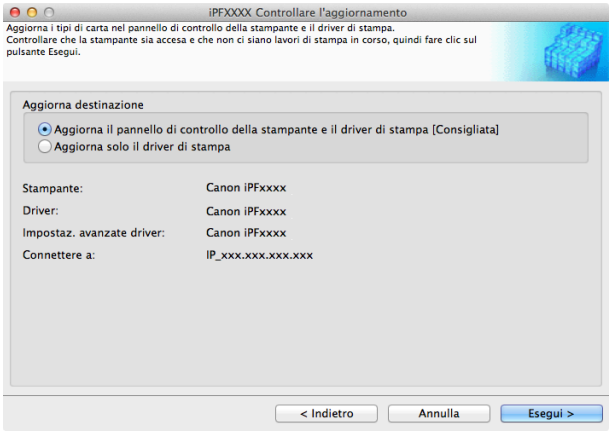

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

11 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.425

Modifica dei nomi dei tipi di supporto

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

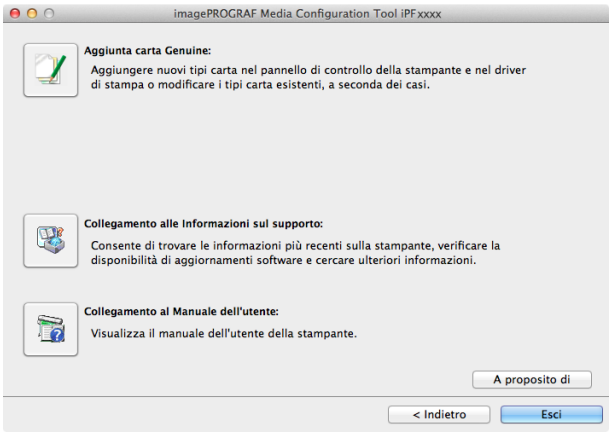

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" ➔P.411

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

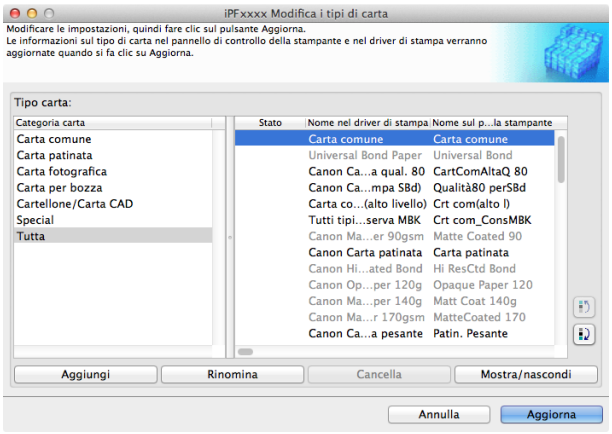

3 Nell'elenco **Tipo carta** selezionare il nome da modificare.
Fare clic sul pulsante **Rinomina**.

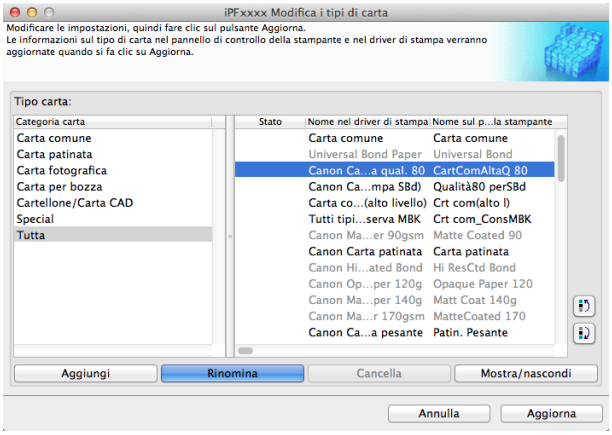

4 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Rinomina tipo di carta**.
Modificare i nomi in **Nome nel driver** e **Nome su pann. contr.**, quindi fare clic su **OK**.

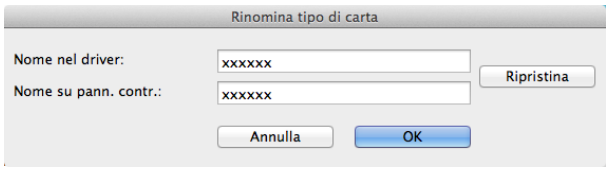

Nota

- Per ripristinare i nomi originali, fare clic sul pulsante **Ripristina**.
- I caratteri utilizzabili per **Nome nel driver** e **Nome su pann. contr.** sono elencati di seguito.
  alfanumerico, spazio, "-", ".", "_", "(", ")", "+", "%", ",", "/"
- Per **Nome nel driver** è possibile immettere fino a 32 caratteri a singolo byte, e per **Nome su pann. contr.** fino a 16 caratteri a singolo byte.

5 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**, fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

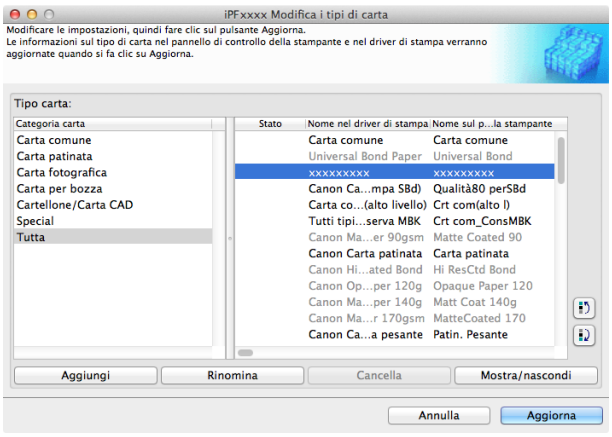

6 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

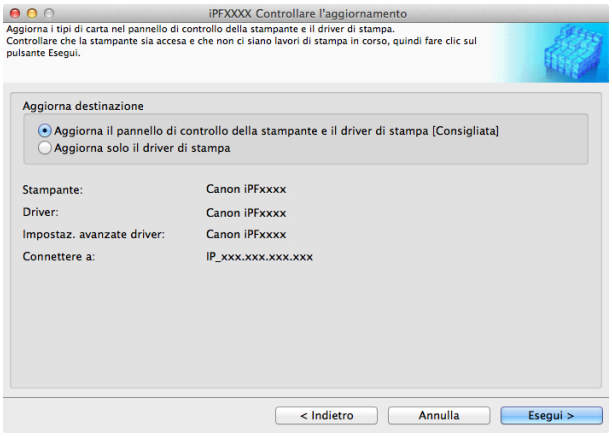

Nota

- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

Importante

- Quando i dati impostati sulla stampante sono diversi da quelli da aggiornare, vengono aggiornati i file di informazioni sulla carta. Se si desidera lasciare i dati già impostati nella stampante, fare clic sul pulsante **Annulla**.

7 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

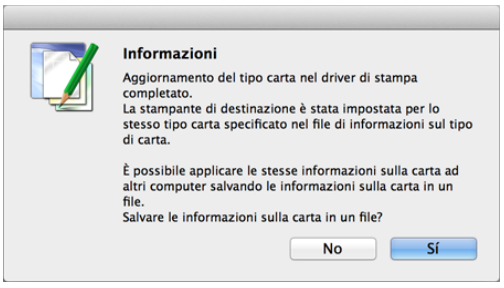

Nota

- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.425

Cancellazione dei tipi di supporto aggiunti

Importante

- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

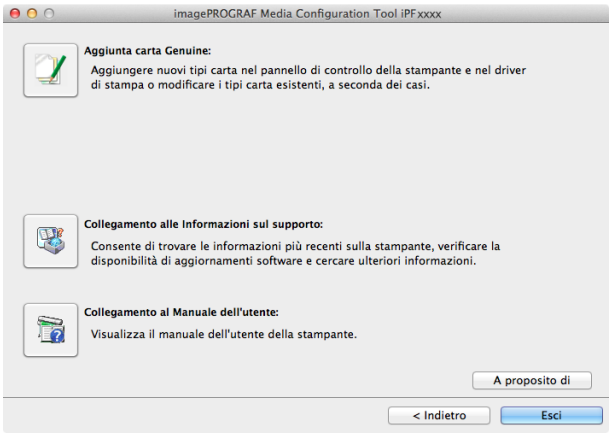

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" ➔P.411

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

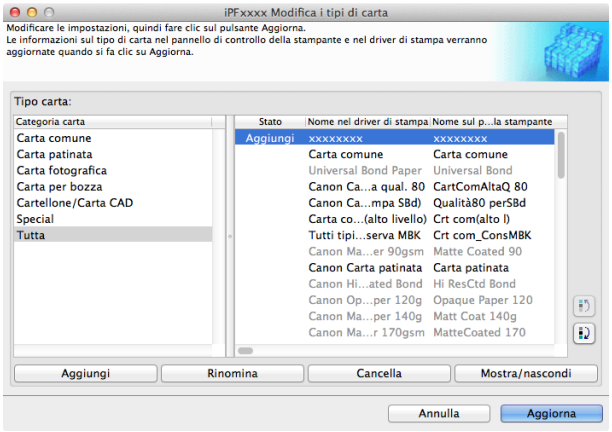

3 Nell'elenco **Tipo carta** selezionare il nome del tipo di carta da cancellare.
Fare clic sul pulsante **Cancella**.

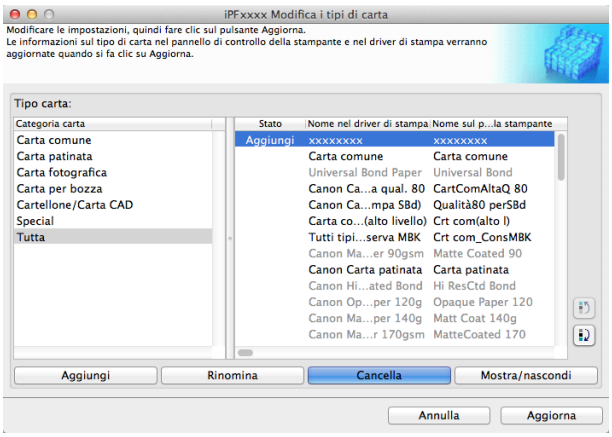

Nota

- È possibile cancellare solo la carta il cui **Stato** in **Tipo carta** è **Aggiungi**.

4 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

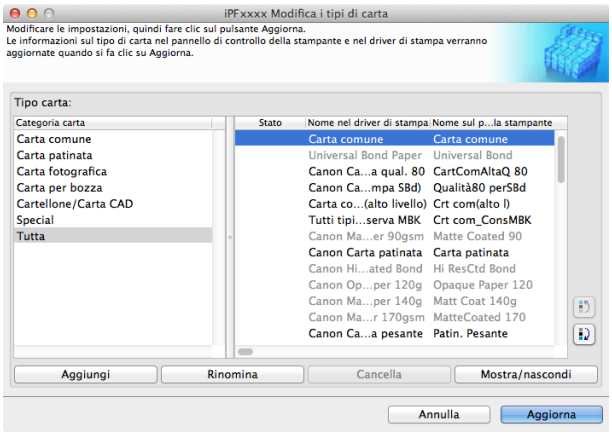

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

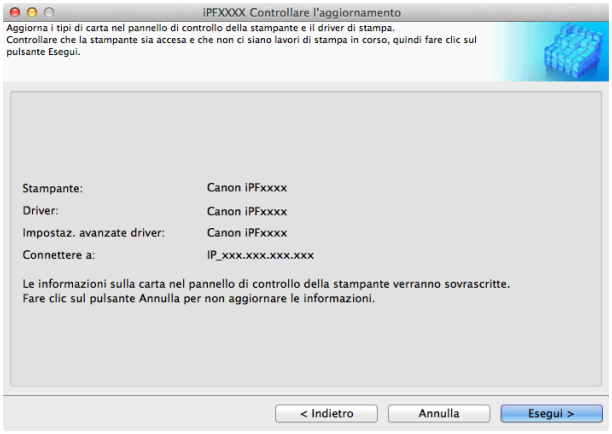

Importante

- Quando i dati impostati sulla stampante sono diversi da quelli da aggiornare, vengono aggiornati i file di informazioni sulla carta. Se si desidera lasciare i dati già impostati nella stampante, fare clic sul pulsante **Annulla**.

6 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

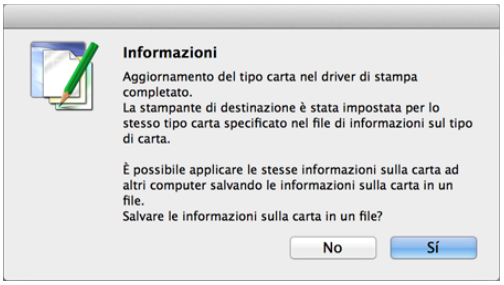

Nota

- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" ➔P.425

Visualizzare o nascondere i tipi di carta

Importante

- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

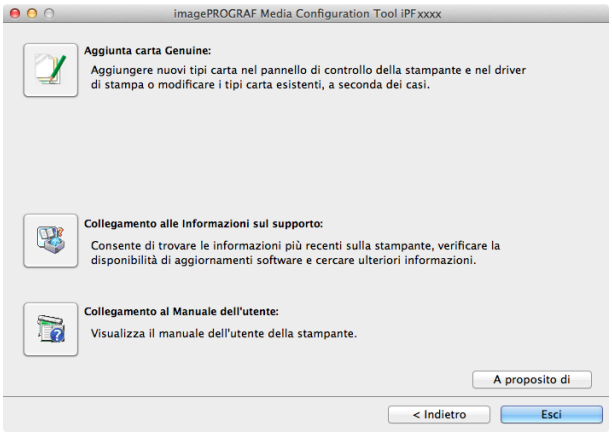

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" ➔P.411

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

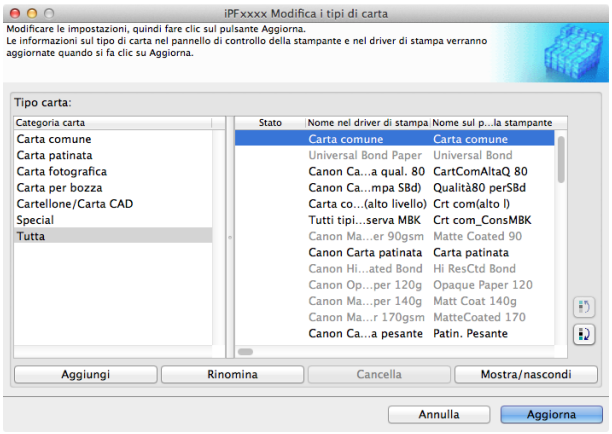

3 Nell'elenco **Tipo carta** selezionare il nome del tipo di carta da visualizzare o da nascondere.
Fare clic sul pulsante **Mostra/nascondi**.
La carta selezionata viene alternativamente visualizzata o nascosta.

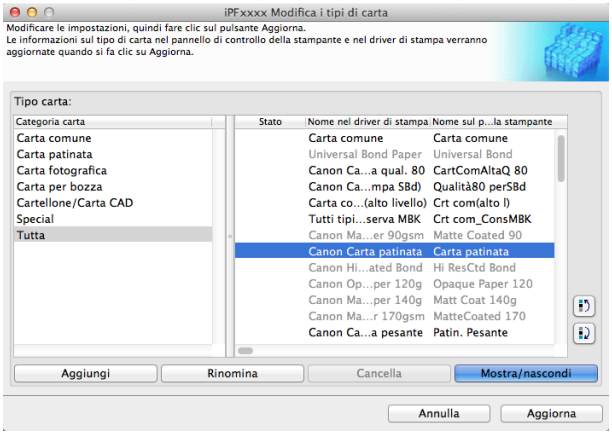

Nota

- È possibile selezionare più carte.
- Nell'elenco **Tipo carta** il nome dei tipi di supporto nascosti cessa di essere disponibile (testo schiarito).
- Ogni volta che si fa clic sul pulsante**Mostra/nascondi**, il modo di visualizzazione cambia ciclicamente dalla visualizzazione sia del driver della stampante che del pannello della stampante al nascondimento sia del driver della stampante che del pannello della stampante, e quindi alla visualizzazione solo del pannello della stampante.

4 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

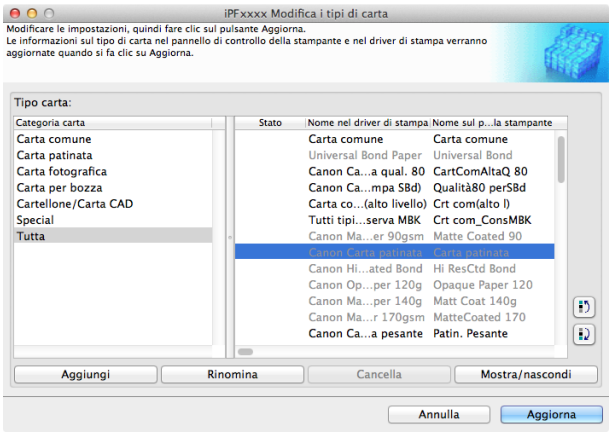

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

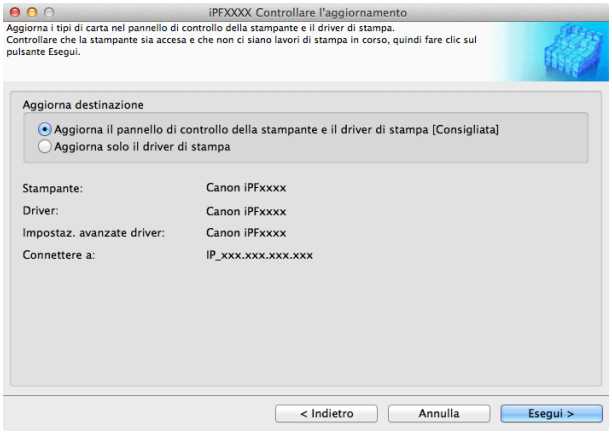

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

Importante
- Quando i dati impostati sulla stampante sono diversi da quelli da aggiornare, vengono aggiornati i file di informazioni sulla carta. Se si desidera lasciare i dati già impostati nella stampante, fare clic sul pulsante **Annulla**.

6 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.425

Modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di carta

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** nella finestra principale di Media Configuration Tool.

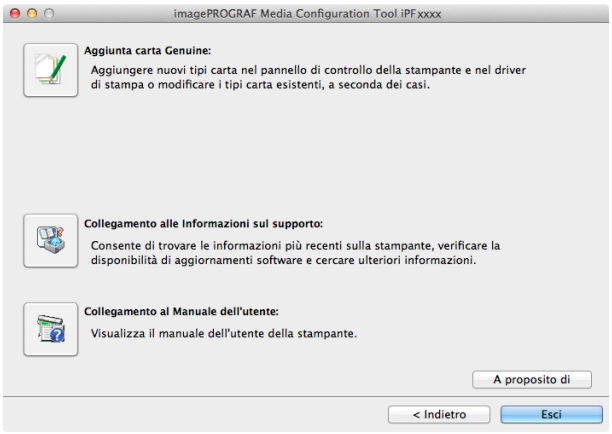

Nota

- Per ulteriori informazioni su come aprire la finestra principale di Media Configuration Tool, vedere "**Finestra principale di Media Configuration Tool.**" ➔P.411

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta**.

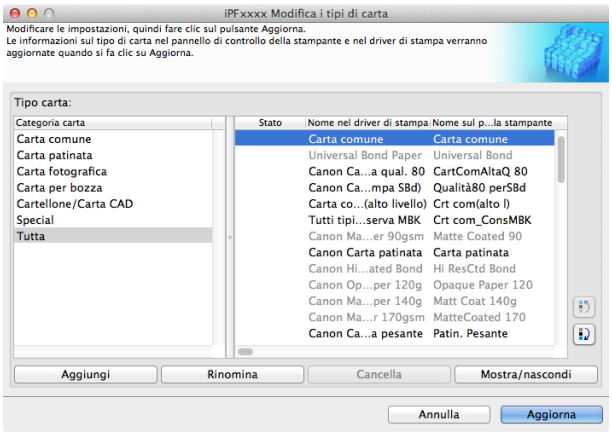

3 Selezionare nell'elenco **Tipo carta** la carta per la quale cambiare l'ordine di visualizzazione, quindi fare clic sui pulsanti per spostare la voce (o). La voce selezionata si sposta di una riga verso l'alto o verso il basso a ogni clic del pulsante.

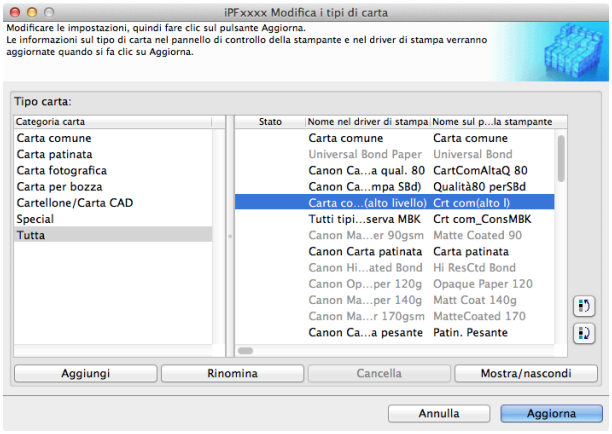

4 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

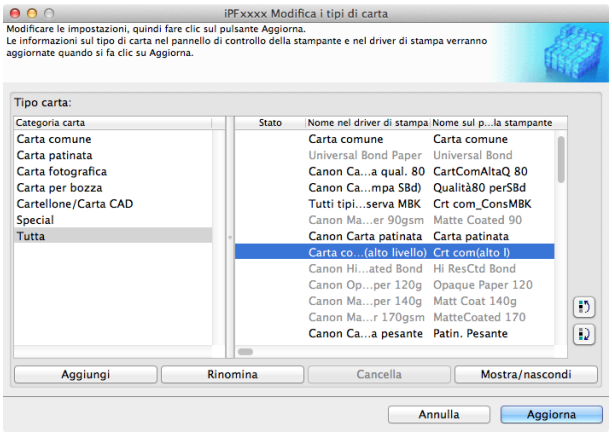

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllare l'aggiornamento**.
Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.
Le informazioni sulla carta del pannello di controllo e del driver della stampante vengono aggiornate.

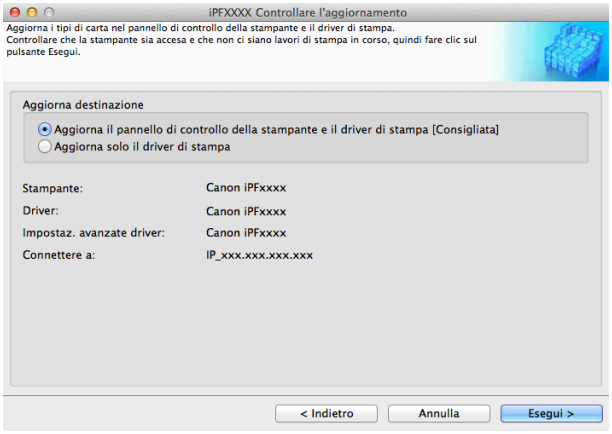

Nota
- Solitamente si dovrebbe selezionare **Aggiorna il pannello di controllo della stampante e il driver di stampa**.

Importante
- Quando i dati impostati sulla stampante sono diversi da quelli da aggiornare, vengono aggiornati i file di informazioni sulla carta. Se si desidera lasciare i dati già impostati nella stampante, fare clic sul pulsante **Annulla**.

6 Viene visualizzato il messaggio sulla destra.
Fare clic sul pulsante **Sí** per salvare le informazioni sulla carta correnti in un file. Per non salvare le informazioni, fare clic sul pulsante **No**.

Nota
- Le informazioni sulla carta vengono salvate in un file di informazioni sulla carta (estensione .amx).
- Per sapere come caricare un file di informazioni sulla carta in un altro computer, vedere "**Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer.**" →P.425

Applicazione di un file di informazioni sulla carta su un altro computer

La procedura descritta di seguito consente di importare e utilizzare il file di informazioni sulla carta salvato dal computer dell'utente su altre stampanti o su un altro computer.

Importante
- Non tentare di stampare o spegnere la stampante mentre il programma comunica con la stampante stessa.

1 Copiare il file di informazioni sulla carta salvato (estensione .amx) sull'altro computer.

2 Installare ed eseguire Media Configuration Tool sull'altro computer.

3 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo **Selezionare la stampante** e fare clic sul pulsante **Avanti**.

Nota

- Selezionare il modello di stampante corrispondente al file di informazioni sulla carta da importare.

4 Selezionare **Specificare il file di informazioni sulla carta** nella finestra di dialogo **Aggiunta di tipi di carta**, fare clic sul pulsante **Sfoglia** e selezionare la cartella in cui è memorizzato il file .amx copiato. Selezionare la casella di controllo relativa al nome del file di informazioni sulla carta e fare clic sul pulsante **OK**.

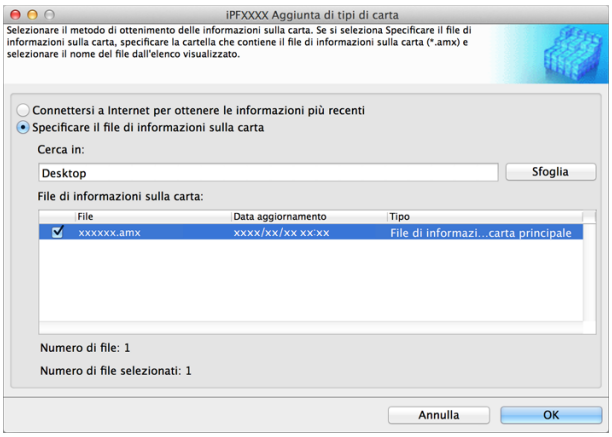

Nota

- Se in questa fase viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool, fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine** e poi sul pulsante **Aggiungi** nella schermata che viene aperta.

5 Viene visualizzata la finestra principale di Media Configuration Tool. Fare clic sul pulsante **Aggiunta carta Genuine**.

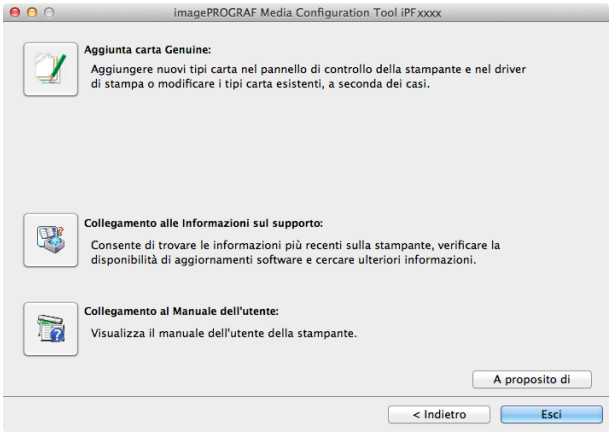

Nota

- Se la finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** viene visualizzata senza mostrare la finestra principale, procedere dal passaggio seguente.

6 Nella finestra di dialogo **Modifica i tipi di carta** fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

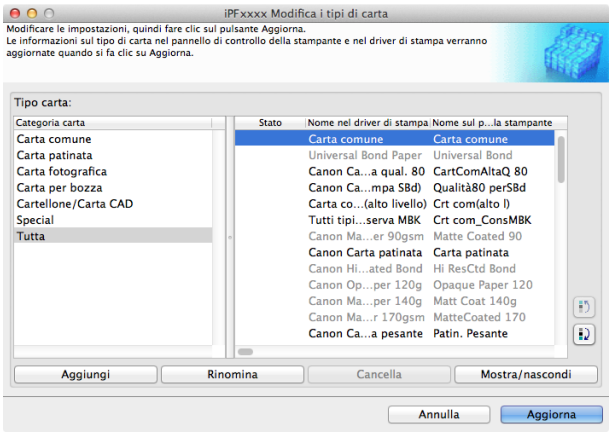

7 Configurare Aggiorna destinazione e fare clic sul pulsante **Esegui**.

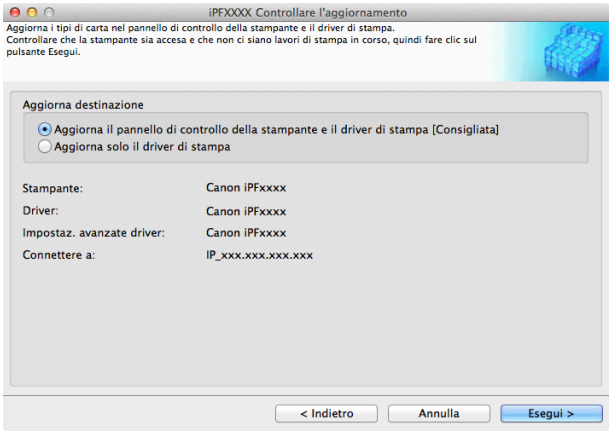

Verifica dell'aggiornamento

Dopo avere aggiornato le informazioni sul tipo di carta utilizzando Media Configuration Tool, è possibile verificare se è stato applicato l'aggiornamento alla stampante nel pannello di controllo della stampante.

1 Fare clic sul pulsante **A proposito di** nella finestra principale di Media Configuration Tool per aprire la finestra di dialogo **A proposito di**.

2 Verificare il valore **xx.xx (xxxx)** della **versione DB MIT**.

3 Verificare il valore **xx.xx (xxxx)** di **MIT** in **Menu Imp./Reg.** > **Info stamp.** > **Info sistema** nel pannello di controllo della stampante.
Se i valori verificati ai punti 2 e 3 sono identici, l'aggiornamento alla stampante è stato applicato.

Memo

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325

Pannello di controllo

Operazioni e schermo del display 430
Menu della stampante 439

Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Operazioni e schermo del display

Pannello di controllo 430

Display del Pannello di controllo 432
Informazioni su come visualizzare le istruzioni con Esplorare 436
Controllo delle istruzioni durante le operazioni della stampante 438

Pannello di controllo

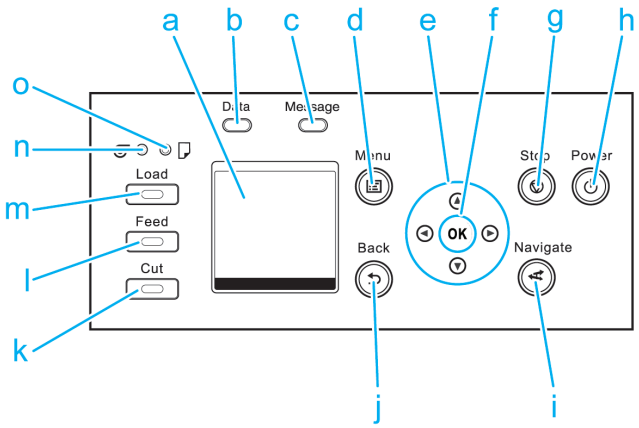

a Schermo del display

Visualizza i menu della stampante, nonché lo stato della stampante e i messaggi.

b **Spia Data (Dati)** (verde)

- Lampeggiante

  Durante la stampa la spia Data (Dati) lampeggia quando la stampante riceve o elabora lavori di stampa. In caso contrario, questa spia lampeggia quando il lavoro di stampa è stato sospeso oppure durante l'aggiornamento del firmware.

- Spenta

  Quando la spia Data (Dati) è spenta, non sono presenti lavori di stampa attivi.

c **Spia Message (Messaggio)** (arancione)

- Accesa

  Viene visualizzato un messaggio di avviso.

- Lampeggiante

  Viene visualizzato un messaggio di errore.

- Spenta

  La stampante è spenta o funziona normalmente.

d Pulsante **Menu**

Visualizza la **Schermata Selezione scheda**. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

e Pulsanti con frecce

- Pulsante ◀

  Premere questo pulsante sulla **Schermata Selezione scheda** per passare ad un'altra scheda.

  Nelle voci di menu che richiedono un'introduzione numerica, premere questo pulsante per passare ad un'altra cifra.

- Pulsante ▲

  Premere questo pulsante nel menu per spostarsi a un'altra voce.

  Nelle voci di menu che richiedono un'introduzione numerica, premere questo pulsante per incrementare il numero.

- Pulsante ▶

  Premere questo pulsante sulla **Schermata Selezione scheda** per passare ad un'altra scheda.

  Nelle voci di menu che richiedono un'introduzione numerica, premere questo pulsante per passare ad un'altra cifra.

- Pulsante ▼

  Premere questo pulsante nel menu per spostarsi a un'altra voce.

  Nelle voci di menu che richiedono un'introduzione numerica, premere questo pulsante per decrementare il numero.

f Pulsante **OK**

Premere questo pulsante sulla **Schermata Selezione scheda** per visualizzare il menu della scheda mostrato in figura.

Premendo questo pulsante nelle voci di menu di ciascuna scheda per le quali è indicato ⊞ a sinistra, ci si sposterà al livello inferiore della voce di menu, consentendo di eseguire i comandi o impostare i valori di menu.

Premere inoltre questo pulsante se lo Schermo del display indica di premere il pulsante **OK**.

g Pulsante **Stop (Arresto)**

Annulla i lavori di stampa in corso e termina l'intervallo di asciugatura inchiostro.

h Pulsante **Power (Accensione)** (verde)

Consente di accendere e spegnere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17

Il pulsante **Power (Accensione)** è illuminato quando la stampante è accesa o in modalità di sospensione.

i Pulsante **Navigate (Esplorare)**

Consente di verificare le istruzioni per il caricamento e la rimozione della carta, o per la sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro o delle testine di stampa, e altre operazioni. (Vedere "**Informazioni su come visualizzare le istruzioni con Esplorare.**") ➔P.436

j Pulsante **Back (Indietro)**

Visualizza la schermata precedente a quella attuale.

k Pulsante **Cut (Tagliare)**

Premendo questo pulsante quando i rotoli sono caricati, si taglia la carta, se è stato specificato **Automatico** o **Espulsione** in **Modalità taglio** nel menu del Pannello di controllo. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") ➔P.350

l Pulsante **Feed (Alimentare)**

Premendo questo pulsante quando sono caricati rotoli, consente di riposizionare la carta. (Vedere "**Alimentazione manuale della carta in rotolo.**") ➔P.347

m Pulsante **Load (Caricare)**

Premere questo pulsante quando si carica o si sostituisce la carta.

(Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") ➔P.339

(Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") ➔P.359

n **Spia Carta in rotolo** (verde)

È accesa quando sono selezionati i rotoli come sorgente carta.

o **Spia Fogli singoli** (verde)

È accesa quando sono selezionati i fogli come sorgente carta.

Nota

- Nella modalità **Sospensione** si può premere un qualsiasi pulsante, tranne il pulsante **Power (Accensione)**, per uscire dalla modalità **Sospensione**.

Display del Pannello di controllo

Dopo l'avvio della stampante, viene visualizzata la **Schermata Selezione scheda**.
Ognuna delle quattro schede presenta lo stato, i menu, e le informazioni di errore relative alla specifica scheda.

Tipi di schede

La **Schermata Selezione scheda** presenta quattro schede. Ciascuna scheda è rappresentata da un'icona nella riga superiore. Premere il pulsante ◀ o ▶ per accedere alle altre schede.

Scheda Carta

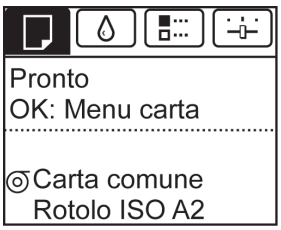

È una scheda che indica lo stato e mostra i menu relativi alla carta. Premendo il pulsante **OK** quando questa scheda è evidenziata si visualizzerà il **Menu carta**.

- Riga superiore visualizzata
  È evidenziata l'icona della carta.
- Riga centrale visualizzata
  Indica lo stato della stampante e mostra i nomi dei menu.
- Riga inferiore visualizzata
  Visualizza informazioni sulla carta.

Scheda Inchiostro

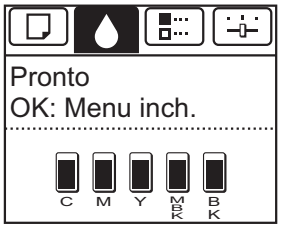

È una scheda che indica lo stato e mostra i menu relativi all'inchiostro. Premendo il pulsante **OK** quando questa scheda è evidenziata si visualizzerà il **Menu inch.**.

- Riga superiore visualizzata
  È evidenziata l'icona dell'inchiostro.
- Riga centrale visualizzata
  Indica lo stato della stampante e mostra i nomi dei menu.
- Riga inferiore visualizzata
  In quest'area, viene indicato il livello d'inchiostro residuo. (Vedere "**Verifica dei livelli dei serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.591

Scheda Lavoro

È una scheda che indica lo stato e mostra i menu relativi ai lavori di stampa. Premendo il pulsante **OK** quando questa scheda è evidenziata, si visualizzerà il **Menu Lavoro**.

- Riga superiore visualizzata
  È evidenziata l'icona dei lavori.
- Riga centrale visualizzata
  Indica lo stato della stampante e mostra i nomi dei menu.

Scheda Impost./Reg.

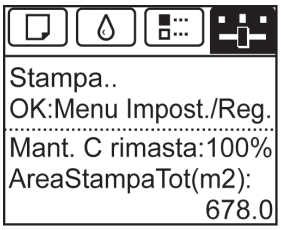

È una scheda che indica lo stato e mostra i menu relativi alle impostazioni e regolazione. Premendo il pulsante **OK** quando questa scheda è evidenziata, si visualizzerà il **Menu Imp./Reg.**.

- Riga superiore visualizzata
  È evidenziata l'icona delle impostazioni/regolazione.
- Riga centrale visualizzata
  Indica lo stato della stampante e mostra i nomi dei menu.
- Riga inferiore visualizzata
  Sulla prima riga è visualizzata la capacità residua della Cartuccia di manutenzione, mentre sulla seconda è visualizzato il valore di **AreaStampaTot**. È possibile specificare l'unità di visualizzazione di **AreaStampaTot** nel menu **Unità lungh.**. (Vedere "**Impostazioni del menu**.") ➔P.451

Stato è modalità della stampante

La stampante ha i seguenti stati.

Attesa

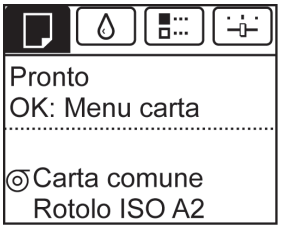

La stampante è pronta a ricevere i lavori inviati dal computer. I lavori inviati dal computer vengono stampati immediatamente.

Pausa stampa

La stampa è in pausa sulla stampante. Tutti i lavori inviati dal computer vengono bloccati e non vengono stampati.

In stampa

La stampante sta stampando un lavoro di stampa. Quando il computer riceve un lavoro di stampa, la stampa viene avviata dopo che è stato completato il lavoro correntemente in corso di stampa.
Il tempo rimanente fino alla conclusione della stampa viene indicato nell'angolo superiore destro della riga centrale del display (i valori che superano le 10 ore non vengono mostrati).
Nella riga inferiore del display vengono visualizzati il nome del lavoro e le informazioni sulla carta del lavoro in corso di stampa.

Sospensione

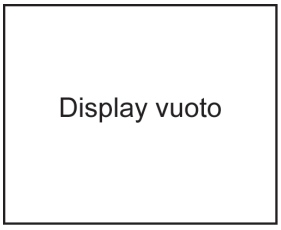

La stampante è in modalità di risparmio energetico. La stampante passa automaticamente alla modalità di sospensione per risparmiare energia, quando rimane inattiva per un periodo specifico (per impostazione predefinita, cinque minuti), ovvero se non vengono ricevuti i lavori di stampa o vengono premuti i pulsanti quando tutti i coperchi sono chiusi.
È possibile specificare l'intervallo di attesa prima che la stampante passi alla modalità di **Sospensione** nel menu **Timer sospens.**. (Vedere "**Impostazioni del menu**.") →P.451
Dopo essere passati alla modalità di **Sospensione** dalla modalità di **Attesa**, la stampante si ripristina automaticamente se vengono ricevuti i lavori di stampa, e questi ultimi vengono stampati.

Spenta

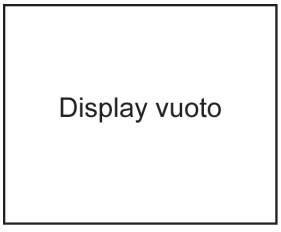

La stampante non è accesa.
Se nessuna operazione viene effettuata sulla stampante per il tempo impostato in **Timer spegnim.** dopo aver selezionato la modalità sospensione, la stampante si spegne automaticamente. (Vedere "**Impostazioni del menu**.") →P.451

Errore

La stampante richiede la vostra attenzione. Qualsiasi lavoro inviato dal computer non può essere elaborato. Viene visualizzata la scheda relativa all'errore.
Per informazioni relative alla visualizzazione di più errori, vedere "Passaggi del display in stato di errore."

Passaggi del display in stato normale

Di seguito sono mostrati i passaggi del display quando la stampante si trova in stato normale (stato in cui non si sono verificati errori).

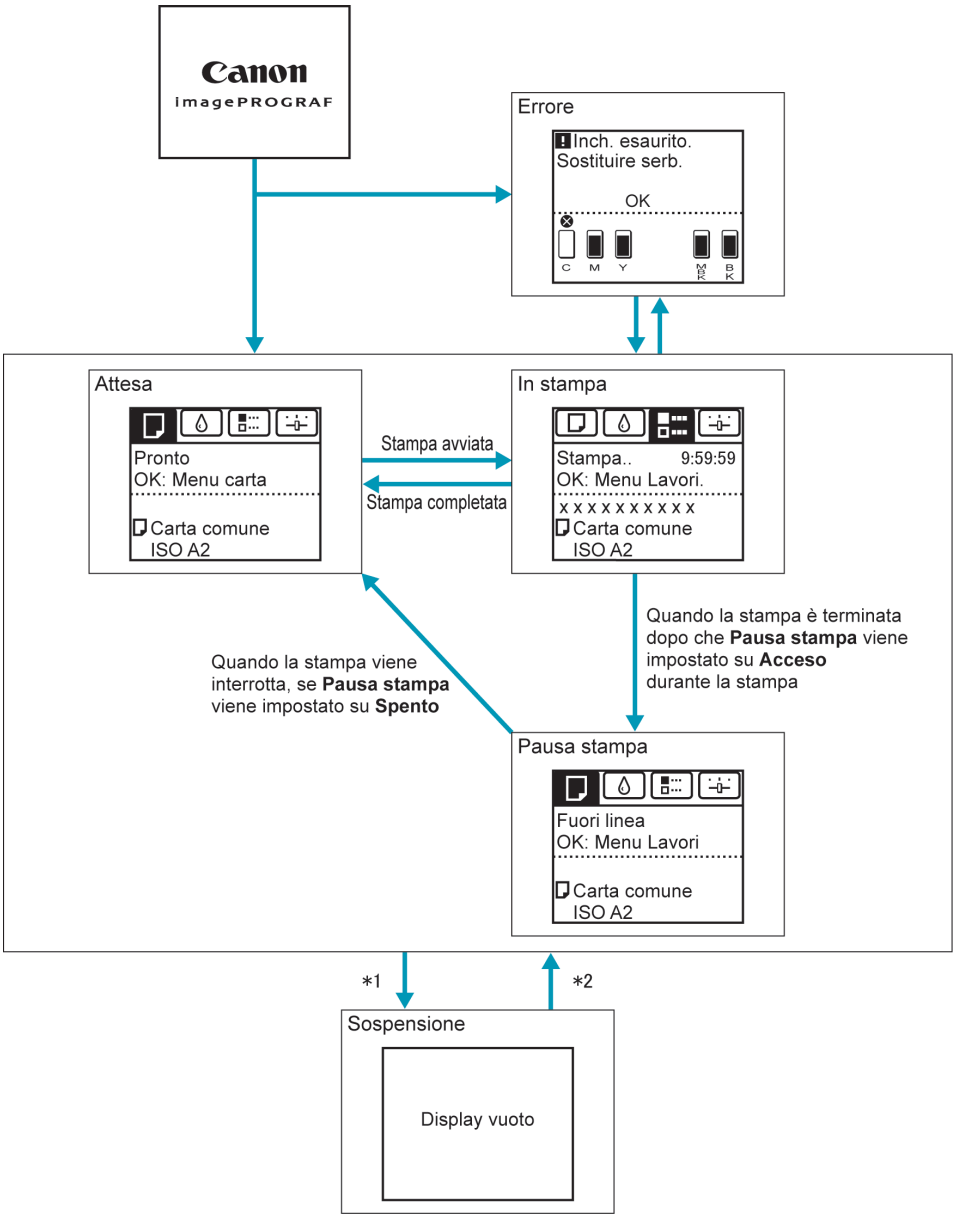

*1: la stampante passa automaticamente alla modalità **Sospensione** quando rimane inattiva per un periodo specifico (per impostazione predefinita, cinque minuti), ovvero se non vengono ricevuti lavori di stampa o vengono premuti pulsanti quando tutti i coperchi sono chiusi. La modalità **Sospensione** non viene tuttavia attivata se sono visualizzati messaggi di errore o se è possibile fare avanzare manualmente un rullo premendo il pulsante **Feed (Alimentare)**.

*2: quando la stampante è in modalità **Sospensione** si può premere un pulsante qualsiasi, tranne il pulsante **Power (Accensione)**, per uscire dalla modalità **Sospensione**. La modalità **Sospensione** viene interrotta anche quando si riceve un lavoro di stampa o viene inviato un comando dalla IU Remota.

Passaggi del display in stato di errore

Di seguito sono mostrati i passaggi del display quando si è verificato un errore.
Se si sono verificati più errori, le schede relative agli errori verificatisi oltre all'errore attualmente visualizzato lampeggiano. È possibile passare da una scheda all'altra per controllare gli errori premendo i tasti ◀ e ▶. Se si sono verificati più errori nella Scheda Lavoro e nella Scheda Impost./Reg., il messaggio di errore cambia ogni quattro secondi all'interno di ogni scheda.

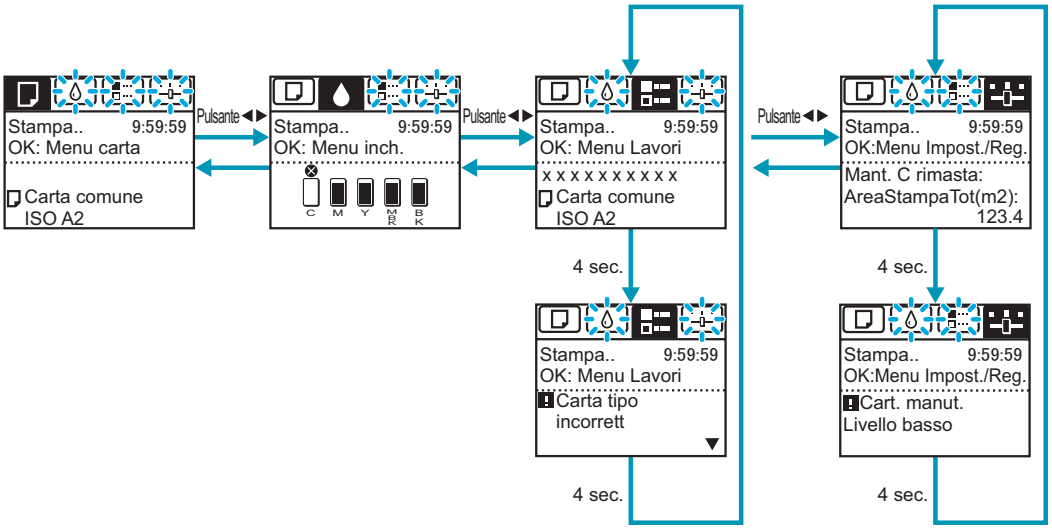

Informazioni su come visualizzare le istruzioni con Esplorare

È possibile fare riferimento alle istruzioni per il caricamento della carta, la sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro o per l'esecuzione di altre operazioni, sul pannello di controllo della stampante.

Nota

- Se è impostata la funzione **Blocco dell'accesso al pannello di controllo**, alla pressione del pulsante **Navigate (Esplorare)** il menu di navigazione non viene visualizzato.Contattare l'amministratore della stampante.
  (Vedere "**Impostazione del Blocco dell'accesso al pannello di controllo.**") →P.470

1. Premere il pulsante **Navigate (Esplorare)**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare il menu di navigazione desiderato.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Visual.Guida Fn.**, quindi premere il pulsante **OK**.
   Le istruzioni sono adesso visualizzate.

Esempio: caricamento di fogli

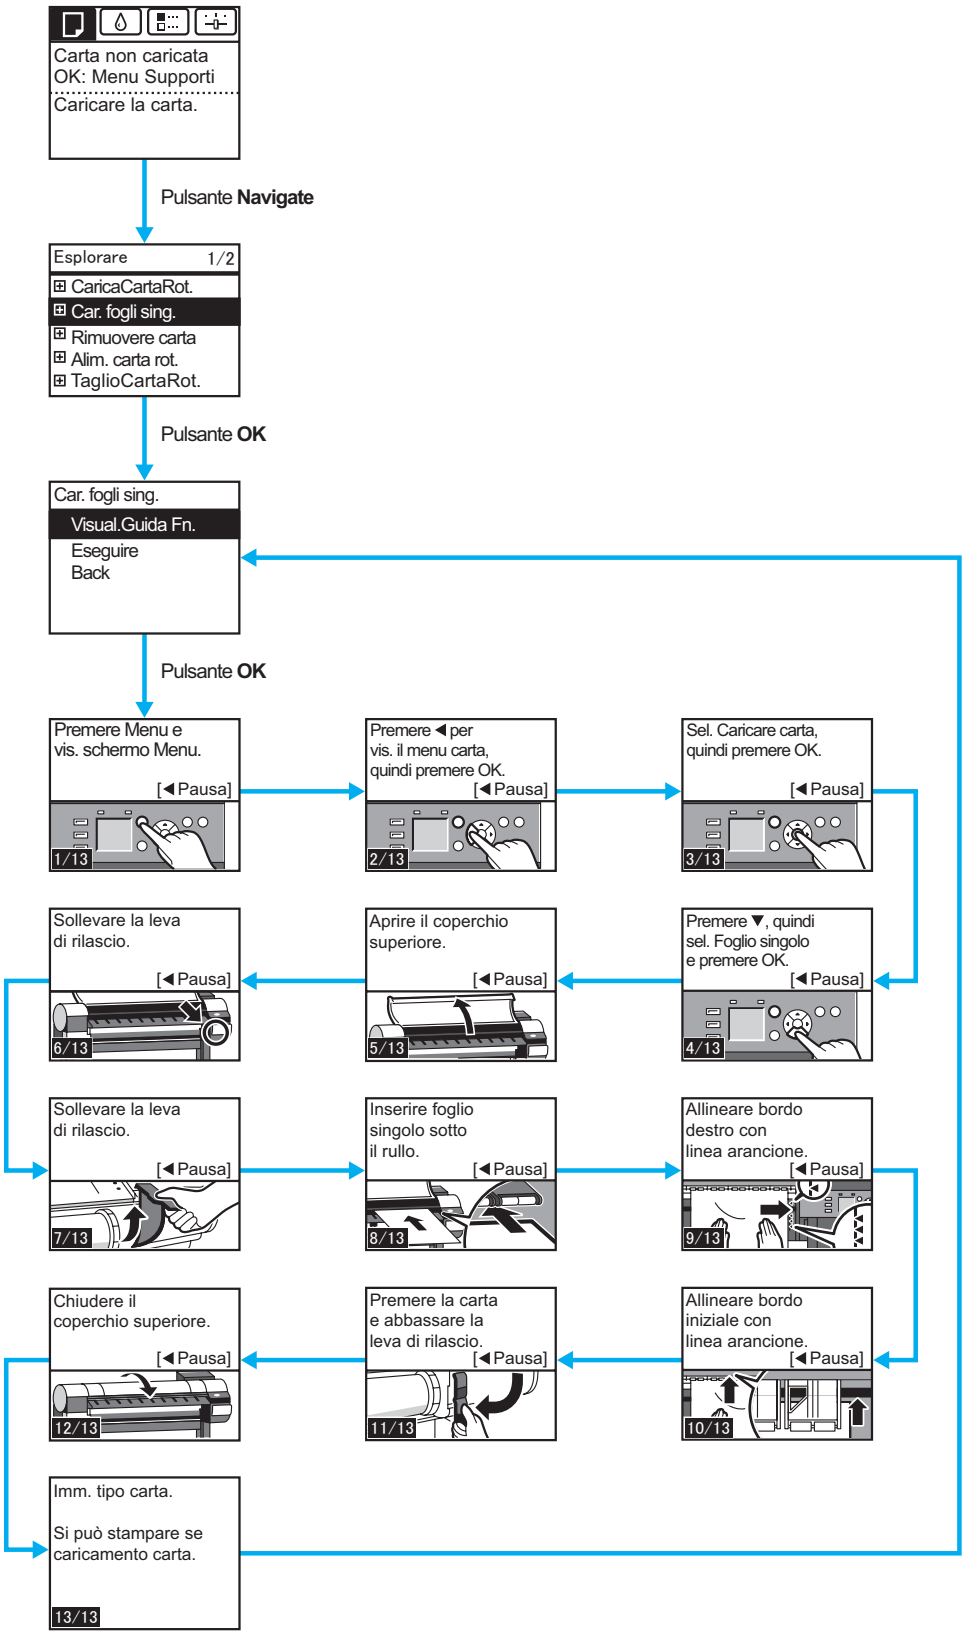

Controllo delle istruzioni durante le operazioni della stampante

È possibile fare riferimento alle istruzioni visualizzate sul pannello di controllo della stampante quando si carica la carta, si sostituiscono i serbatoi dell'inchiostro o si eseguono altre operazioni.

Informazioni su come visualizzare le istruzioni

Dopo aver completato un'azione descritta nelle istruzioni, la stampante rileva l'azione e passa alla schermata delle istruzioni successiva.

Nel caso di azioni che la stampante non è in grado di rilevare, le schermate delle istruzioni cambiano ogni quattro secondi e la sequenza di operazioni viene mostrata ripetutamente.
Quando tutte le azioni nella sequenza sono terminate, viene visualizzata la schermata delle istruzioni per il passaggio successivo.

Esempio: sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro

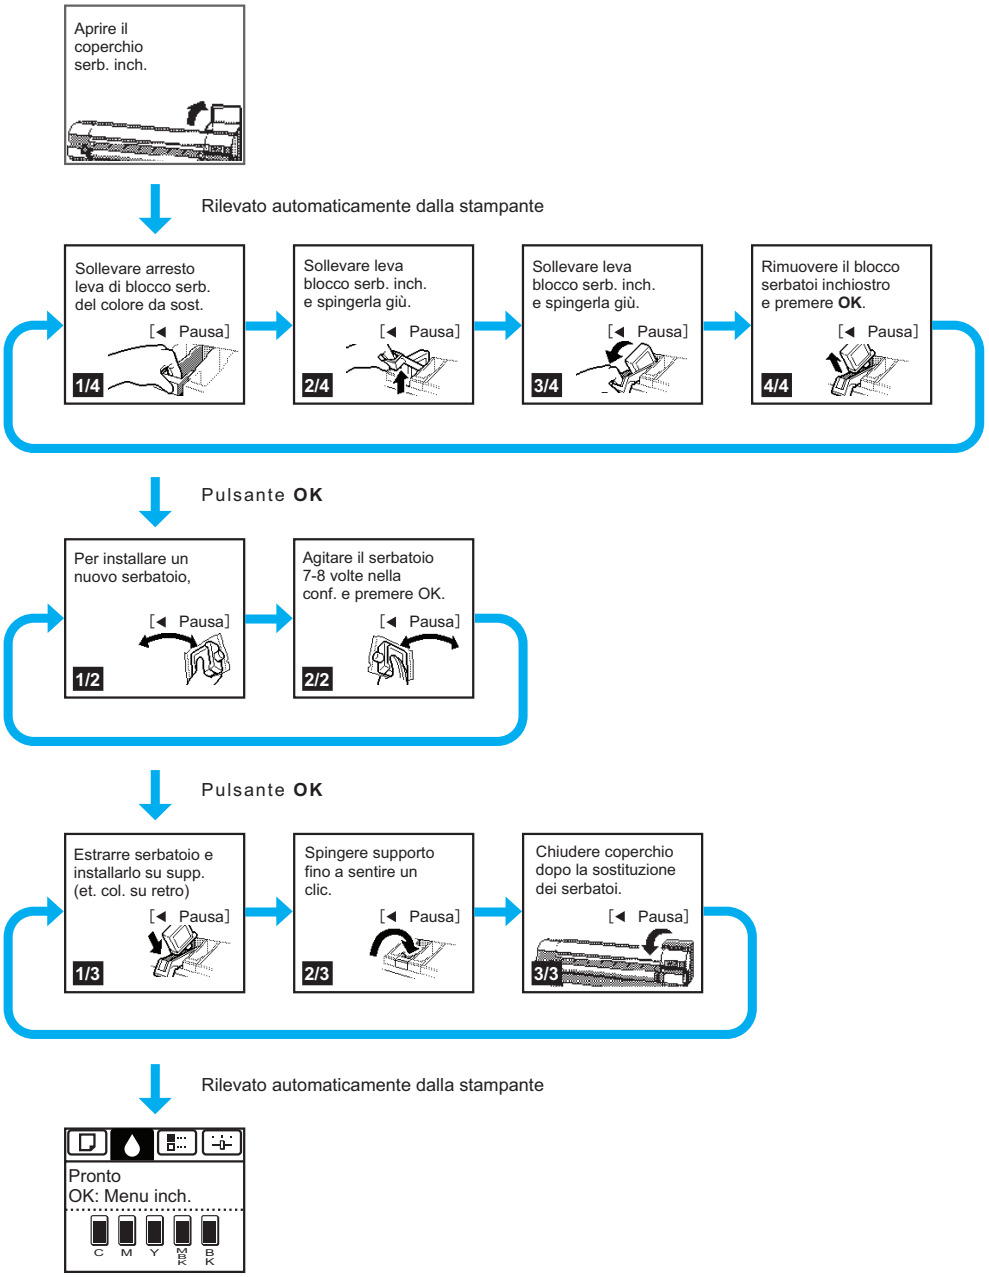

Nota

- Durante una visualizzazione continua delle istruzioni, è possibile premere il pulsante ◄ per sospendere le istruzioni sulla schermata corrente.
  Premere il pulsante ◄ o ► per visualizzare le schermate precedenti o successive. Se non viene premuto il pulsante ◄ o ► entro 30 secondi, si riprende la visualizzazione continua.
  Premere il pulsante **OK** per visualizzare la schermata delle istruzioni per il passaggio successivo.

Menu della stampante

Operazioni del menu della stampante 439

Operazioni del menu 440
Struttura dei menu 444
Impostazioni del menu 451

Stato stampa 464
Stampa di rapporti di impostazione interfaccia 467

Impostazione del Blocco dell'accesso al pannello di controllo 470

Operazioni del menu della stampante

Il menu della stampante è classificato in voci di menu standard disponibili quando non ci sono lavori di stampa in corso e menu disponibili solo quando la stampa è in corso.

- Operazioni di menu standard ➔P.439
- Operazioni del menu durante la stampa ➔P.439

Operazioni di menu standard

Per visionare i menu disponibili organizzati sulle schede, selezionare una scheda sulla **Schermata Selezione scheda** e premere il pulsante **OK**.

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premendo **OK** non si visualizzeranno i menu. I menu possono essere selezionati dopo la risoluzione del problema.
- Se è impostato il **Blocco dell'accesso al pannello di controllo**, la pressione del pulsante **OK** non visualizza i menu.Contattare l'amministratore della stampante. (Vedere "**Impostazione del Blocco dell'accesso al pannello di controllo.**") ➔P.470

Di seguito sono riportate le operazioni disponibili dal menu.

- **Menu carta**
  Impostazioni di Menu carta
- **Menu inch.**
  Operazioni del Menu inchiostro
- **Menu Lavoro**
  Operazioni del menu per gestire i lavori di stampa
- **Menu Imp./Reg.**
  Operazioni del menu per eseguire la regolazione e la manutenzione della stampante

Per una descrizione delle specifiche voci di menu disponibili, vedere "**Impostazioni del menu.**" ➔P.451
Per istruzioni sulla selezione di voci di menu, vedere "**Operazioni del menu.**" ➔P.440

Nota

- Per impostazione predefinita, le impostazioni del menu sono valide per tutti i lavori di stampa. In caso di impostazioni disponibili anche nel driver della stampante, queste avranno priorità rispetto a quelle del menu principale.

Operazioni del menu durante la stampa

Durante la stampa, solo un limitato numero di voci di menu è visualizzato. Le voci di menu che non sono visualizzate durante la stampa saranno disponibili solo al termine della stampa.
Per visualizzare i menu durante la stampa, selezionare una scheda nella **Schermata Selezione scheda** sul Pannello di controllo, e quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premendo **OK** non si visualizzeranno i menu. I menu possono essere selezionati dopo la risoluzione del problema.
- Se è impostato il **Blocco dell'accesso al pannello di controllo**, la pressione del pulsante **OK** non visualizza i menu.Contattare l'amministratore della stampante. (Vedere "**Impostazione del Blocco dell'accesso al pannello di controllo.**") ➔P.470

Di seguito sono riportate le operazioni disponibili dal menu durante la stampa.

- **Menu inch.**
  Operazioni del Menu inchiostro
- **Menu Lavoro**
  Operazioni del menu per gestire i lavori di stampa
- **Menu Imp./Reg.**
  Regolazione dettagliata di alimentazione carta
  Visualizzazione di informazioni correlate alla stampante

Per una descrizione delle specifiche voci di menu disponibili, vedere "**Impostazioni del menu.**" ➔P.451
Per istruzioni sulla selezione di voci di menu durante la stampa, vedere "**Operazioni del menu.**" ➔P.440

Operazioni del menu

Per visionare i menu disponibili organizzati sulle schede, selezionare una scheda sulla **Schermata Selezione scheda** e premere il pulsante **OK**. Per informazioni dettagliate, vedere "**Impostazioni del menu.**" ➔P.451

- Menu (quando si seleziona la Scheda Inchiostro e si preme il pulsante **OK**)

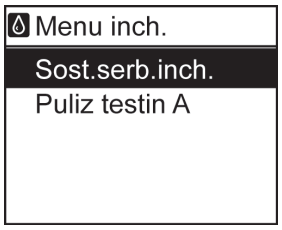

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

È sufficiente premere i pulsanti sul Pannello di controllo per accedere ai menu su varie schede dalla **Schermata Selezione scheda**, e impostare o eseguire le voci di **Menu**.
Nella sezione seguente sono descritte le operazioni eseguibili dai menu.

- Accesso ai menu ➔P.440
- Specifica di voci di menu ➔P.442
- Specifica di valori numerici ➔P.442
- Esecuzione di comandi di menu ➔P.442

Accesso ai menu

I menu della stampante sono raggruppati in base alla funzione.

Nei menu visualizzati la riga superiore è selezionata. Per accedere ai singoli menu, è possibile utilizzare i pulsanti sul Pannello di controllo.

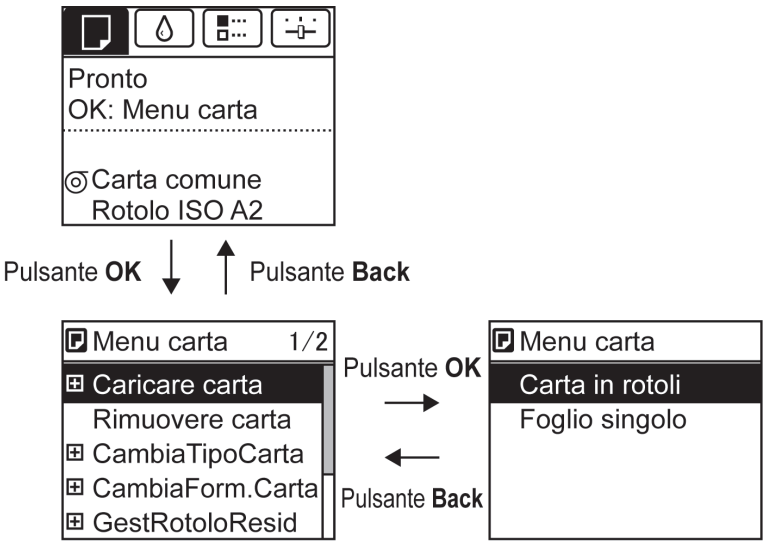

- Premere **Back (Indietro)** per accedere ad un menu di livello superiore nell'elenco di menu, e premere **OK** per accedere ad un menu di livello inferiore. Se non vengono visualizzate tutte le voci del menu, tenere premuto ▲ o ▼ per scorrere le voci del menu più in alto e più in basso. Le voci selezionate verranno evidenziate.

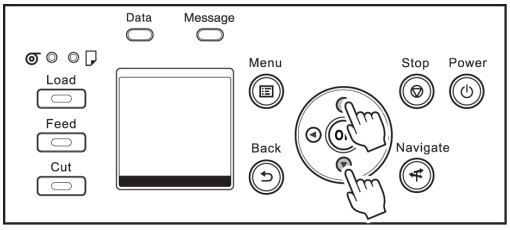

La barra di scorrimento a destra indica la posizione corrente nel menu generale.

- I menu di livello inferiore sono disponibili se è visualizzato ⊞ a sinistra alla seconda e successive righe. Per accedere ai menu di livello inferiore, selezionare il menu e premere il pulsante **OK**.

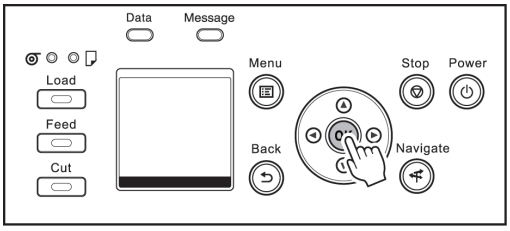

Specifica di voci di menu

Le voci di menu possono essere impostate come descritto di seguito.

1 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il pulsante **OK**.
Dopo due secondi, viene nuovamente visualizzato il menu di livello superiore.

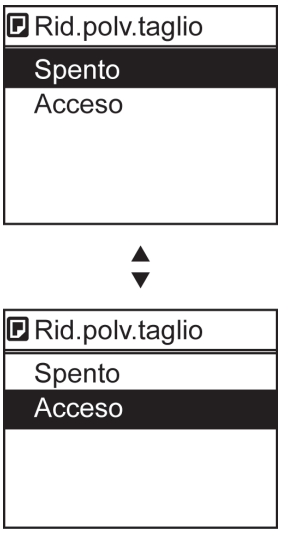

Nota
- Se viene visualizzato un messaggio di conferma relativo all'impostazione specificata, seguire le istruzioni visualizzate.
- Se si sono cambiate le impostazioni del menu **Prepar. interf.**, premendo il pulsante **Back (Indietro)** o il pulsante **Menu** viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare se procedere con la registrazione delle impostazioni. Seguire le istruzioni visualizzate.

Specifica di valori numerici

Effettuare le seguenti operazioni per immettere i numeri. In questo esempio vengono immesse le voci delle impostazioni di rete.

1 Premere il pulsante ◀ o ▶ per spostarsi al campo successivo per l'immissione.

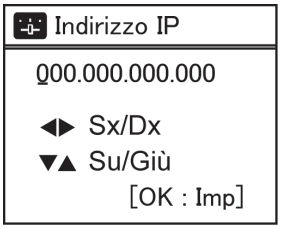

2 Premere il pulsante ▲ o ▼ per immettere il valore.

Nota
- Tenere premuto ▲ o ▼ per aumentare o diminuire continuamente il valore.

3 Ripetere i passi 1 e 2 per completare le impostazioni, quindi premere il punsante **OK**.

Nota
- Se viene visualizzato un messaggio di conferma relativo all'impostazione specificata, seguire le istruzioni visualizzate.
- Se si sono cambiate le impostazioni del menu **Prepar. interf.**, premendo il pulsante **Back (Indietro)** o il pulsante **Menu** viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare se procedere con la registrazione delle impostazioni. Seguire le istruzioni visualizzate.

Esecuzione di comandi di menu

I comandi di menu possono essere eseguiti come descritto di seguito.

1 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'azione da eseguire, quindi premere il pulsante **OK**.
Il comando di menu viene ora eseguito.

Struttura dei menu

La struttura dei menu è visualizzata in forma categorizzata tramite schede. Il simbolo * sul lato destro di una voce indica il valore predefinito.
Il menu della stampante è classificato in voci di menu standard disponibili quando non ci sono lavori di stampa in corso e menu disponibili solo durante la stampa. vedere "**Operazioni del menu della stampante.**" ➔P.439

Menu standard	Menu durante la stampa
Menu carta	Non visualizzato
Menu inch.	Viene visualizzato **Menu inch.** come d'abitudine.
Menu Lavoro	Viene visualizzato **Menu Lavoro** come d'abitudine.
Menu Imp./Reg.	Verranno visualizzati solo alcuni **Menu Imp./Reg.** contenenti le seguenti voci. • **Reg. alim. sott.**(*1) • **Info stamp.**

*1:Visualizzate solo nel menu durante la stampa. Non visualizzate nel menu standard.

Per istruzioni sulle operazioni disponibili con i menu, vedere "**Operazioni del menu.**" ➔P.440
Per informazioni dettagliate sulle voci di menu, vedere "**Impostazioni del menu.**" ➔P.451
I menu cambiano in funzione dei prodotti opzionali in uso.

Menu carta

Il **Menu carta** non è visualizzato durante la stampa.

Primo livello	Secondo livello	Terzo livello	Quarto livello	Quinto livello
Caricare carta	Carta in rotoli | Foglio singolo			
Rimuovere carta	Carta in rotoli | Foglio singolo			
CambiaTipoCarta(*1)	Carta in rotoli	(Qui viene visualizzato il tipo di carta) (*1)		
	Foglio singolo	(Qui viene visualizzato il tipo di carta) (*1)		
CambiaForm.Carta	Formato carta(*4)	(Il formato carta viene visualizzato qui.) (*2)		
		FormCartaPers	(Impostare la lunghezza e la larghezza)	
	Lungh. rotolo(*3)	(Impostare la lunghezza)		
	Largh. rotolo(*4)	(Imposta la larghezza)		
GestRotoloResid	Spento* | Acceso			
Imp. carta dett.	(Qui viene visualizzato il tipo di carta) (*1)	Altezza testina	Automatico* | Altissima | Alta | Standard | Bassa | Bassissima	
		Liv.contr.obliq	Standard* | Lasco | Spento	
		Modalità taglio(*6)	Automatico | Espulsione | Manuale	
		Velocità taglio	Veloce | Standard | Lenta	
		Estr. pretaglio	Automatico | Spento | Sì (lung preimp) | Sì (lung. ingr.) | Manuale	
		Rid.polv.taglio	Spento | Acceso	
		Forza vuoto	Automatico* | Massima | Forte | Standard | Debole | Più debole	
		Temp.att.scans.	Tempo asciug.	Spento* | 1 sec. | 3 sec. | 5 sec. | 7 sec. | 9 sec.
			Area(*5)	Area intera* | Bordo principale
		Tempo asc. rot.	Spento | 30 sec. | 1 min. | 3 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | 60 min.	
		Mrg.rot.est.vic	3mm | 20mm	
		Mrg.fogl.es.vic	3mm | 20mm	
		FuoriMisSnzBordi	Standard* | Fisso	
		Rilevaz. largh.	Spento | Acceso*	

Primo livello	Secondo livello	Terzo livello	Quarto livello	Quinto livello
		Ripr. default		
Dettagli carta				
Mant.tipo carta	Spento* | Acceso			

*1:per informazioni sui tipi di carta supportati dalla stampante, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") ➔P.330 I tipi di carta riportati nel driver della stampante e nel software correlato (nonché sul Pannello di controllo) vengono aggiornati quando si installa il driver della stampante da User Software CD-ROM, oppure se si aggiornano le informazioni relative alla carta utilizzando Media Configuration Tool. (Vedere "**Aggiornamento delle informazioni sulla carta**.") ➔P.332

*2:per informazioni sui formati carta supportati dalla stampante, vedere "**Formato carta**." ➔P.326

*3:disponibile solo se l'opzione **GestRotoloResid** è impostata su **Acceso**.

*4:disponibile solo se l'opzione **Rilevaz. largh.** è impostata su **Spento**.

*5:L'opzione **Bordo principale** non è disponibile nella finestra di dialogo **Impostazioni dettagliate della carta** del driver della stampante.

*6:vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli**." ➔P.350

Menu inch.

Primo livello
Sost.serb.inch.
Puliz testin A

Menu Lavoro

Primo livello	Secondo livello	Terzo livello	Quarto livello	Quinto livello
Lavoro di stampa	Elenco lavori	(Consente di scegliere un lavoro di stampa.)	Cancella | Anticipaz lavori(*1)	
Lavoro memorizz	Elenco mailbox	(Consente di immettere una password se ne è stata impostata una.)	Elenco lavori	Stampa | Cancella
			Stampa el. lav.	
Rapporto lavori(*2)(*3)	(Consente di scegliere tra le informazioni relative agli ultimi tre lavori di stampa.)	Nome documento		
		Nome utente		
		Cont. pagine		
		Stato lavoro	Completato | Annullato	
		Ora avv. Stampa	yyyy/mm/dd hh:mm:ss	
		Ora fine stampa	yyyy/mm/dd hh:mm:ss	
		Ora di stampa	xxxsec.	
		Form.imm.output	(Vengono visualizzate le dimensioni dell'immagine)	
		Tipo carta		
		Carta consumata		
		Lunghezza carta		
		Larghezza carta		
		Interfaccia	USB | Rete | HDD	
		Consumo inch.	Cons. inch tot.	xxx.xxx ml
			(Il colore dell'inchiostro viene visualizzato qui.)	xxx.xxx ml
		Impostaz. stampa		
		Altezza testina		
		Temp./umidità		
		Requis. regolaz.		
Stam.rapp.lavor				
Pausa stampa	Spento* | Acceso			
Info HDD	Capac. Totale | SpazioLibMailb			

*1:se si seleziona un lavoro in attesa, viene visualizzato **Stampa**.

*2:Visualizzata quando **Mostra rap. lav.** è **Acceso** in **Prepar. sistema**.

*3:Anche se **Mostra rap. lav.** è **Spento** in **Prepar. sistema**, viene visualizzato se è stata configurata una password in **Cambio-Password** nel **Menu amm.** e la password è stata autenticata.

Menu Imp./Reg.

Durante la stampa viene visualizzato solo un numero limitato di voci. Le voci visualizzate sono indicate da annotazioni.

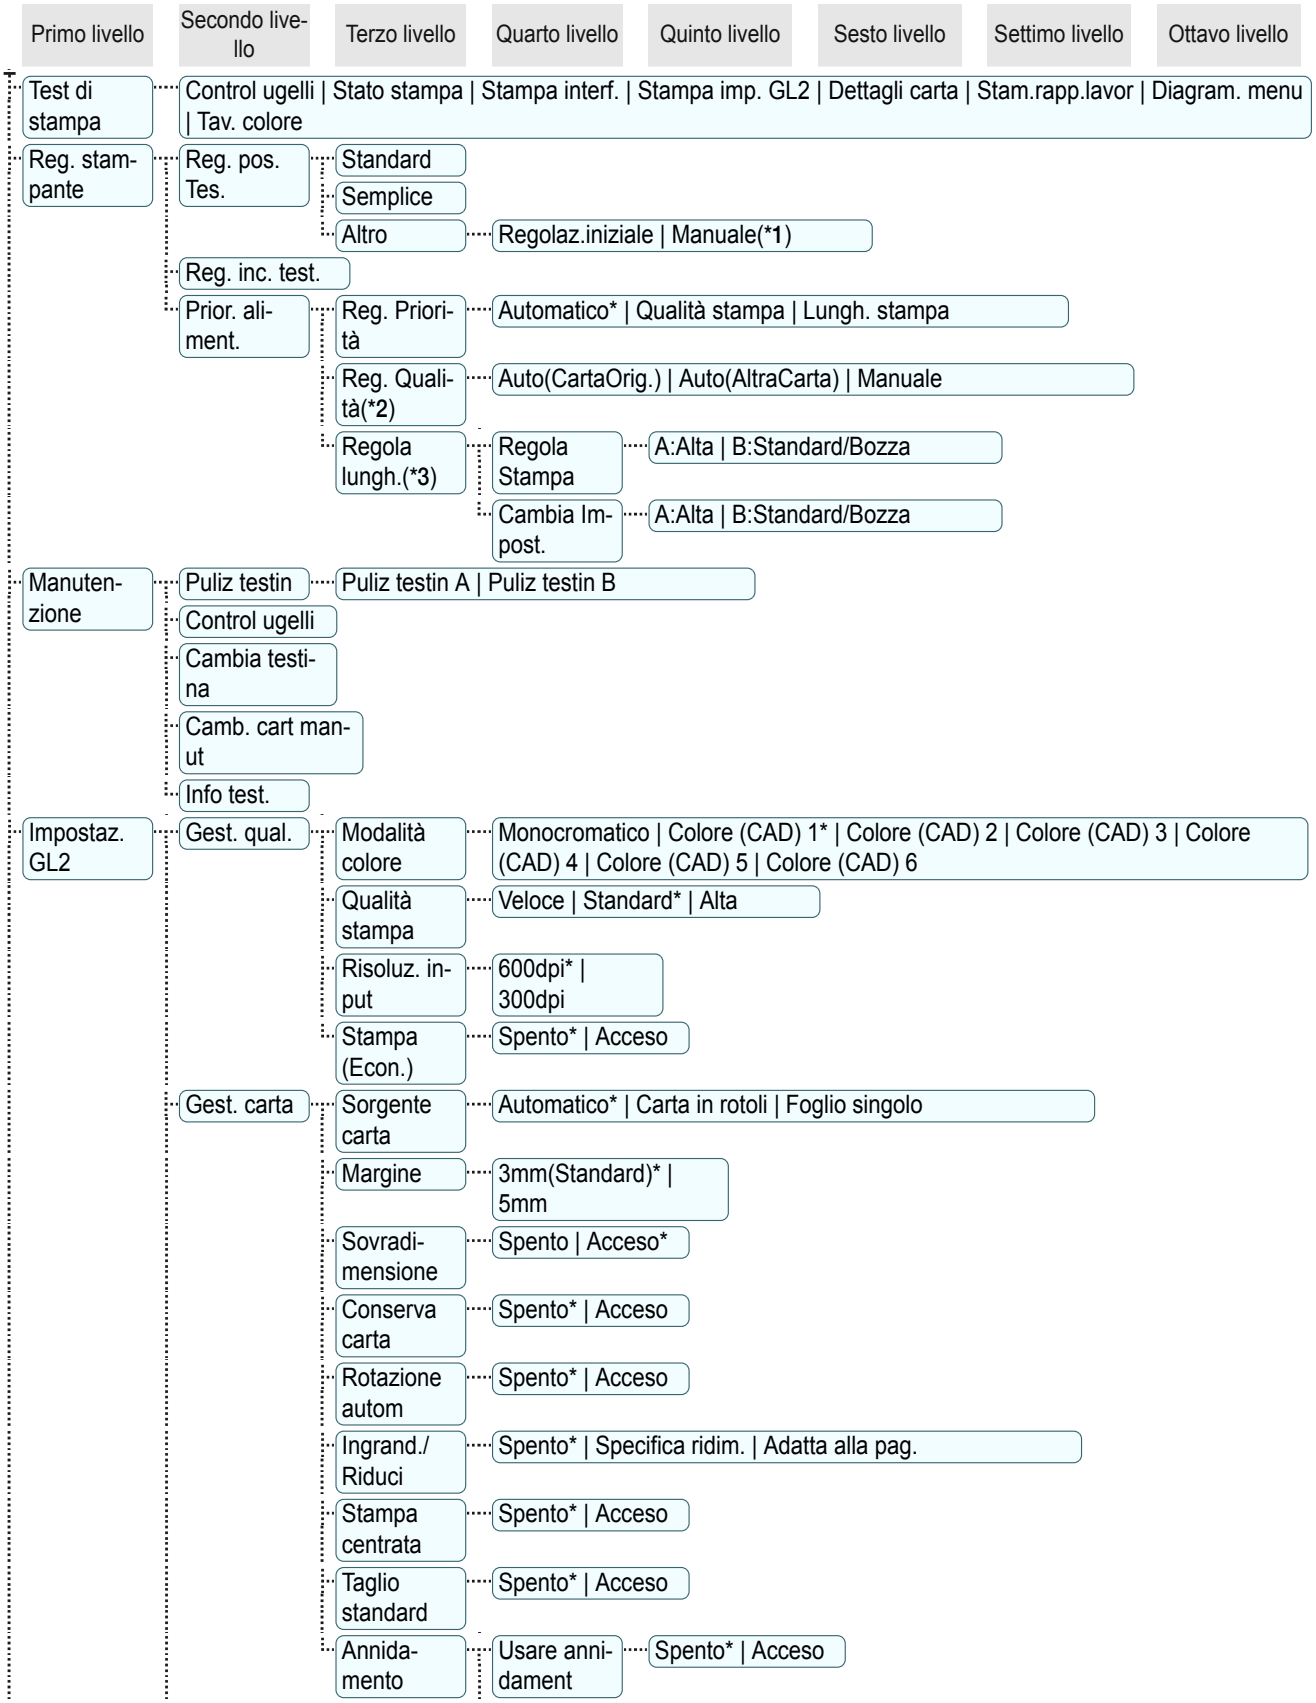

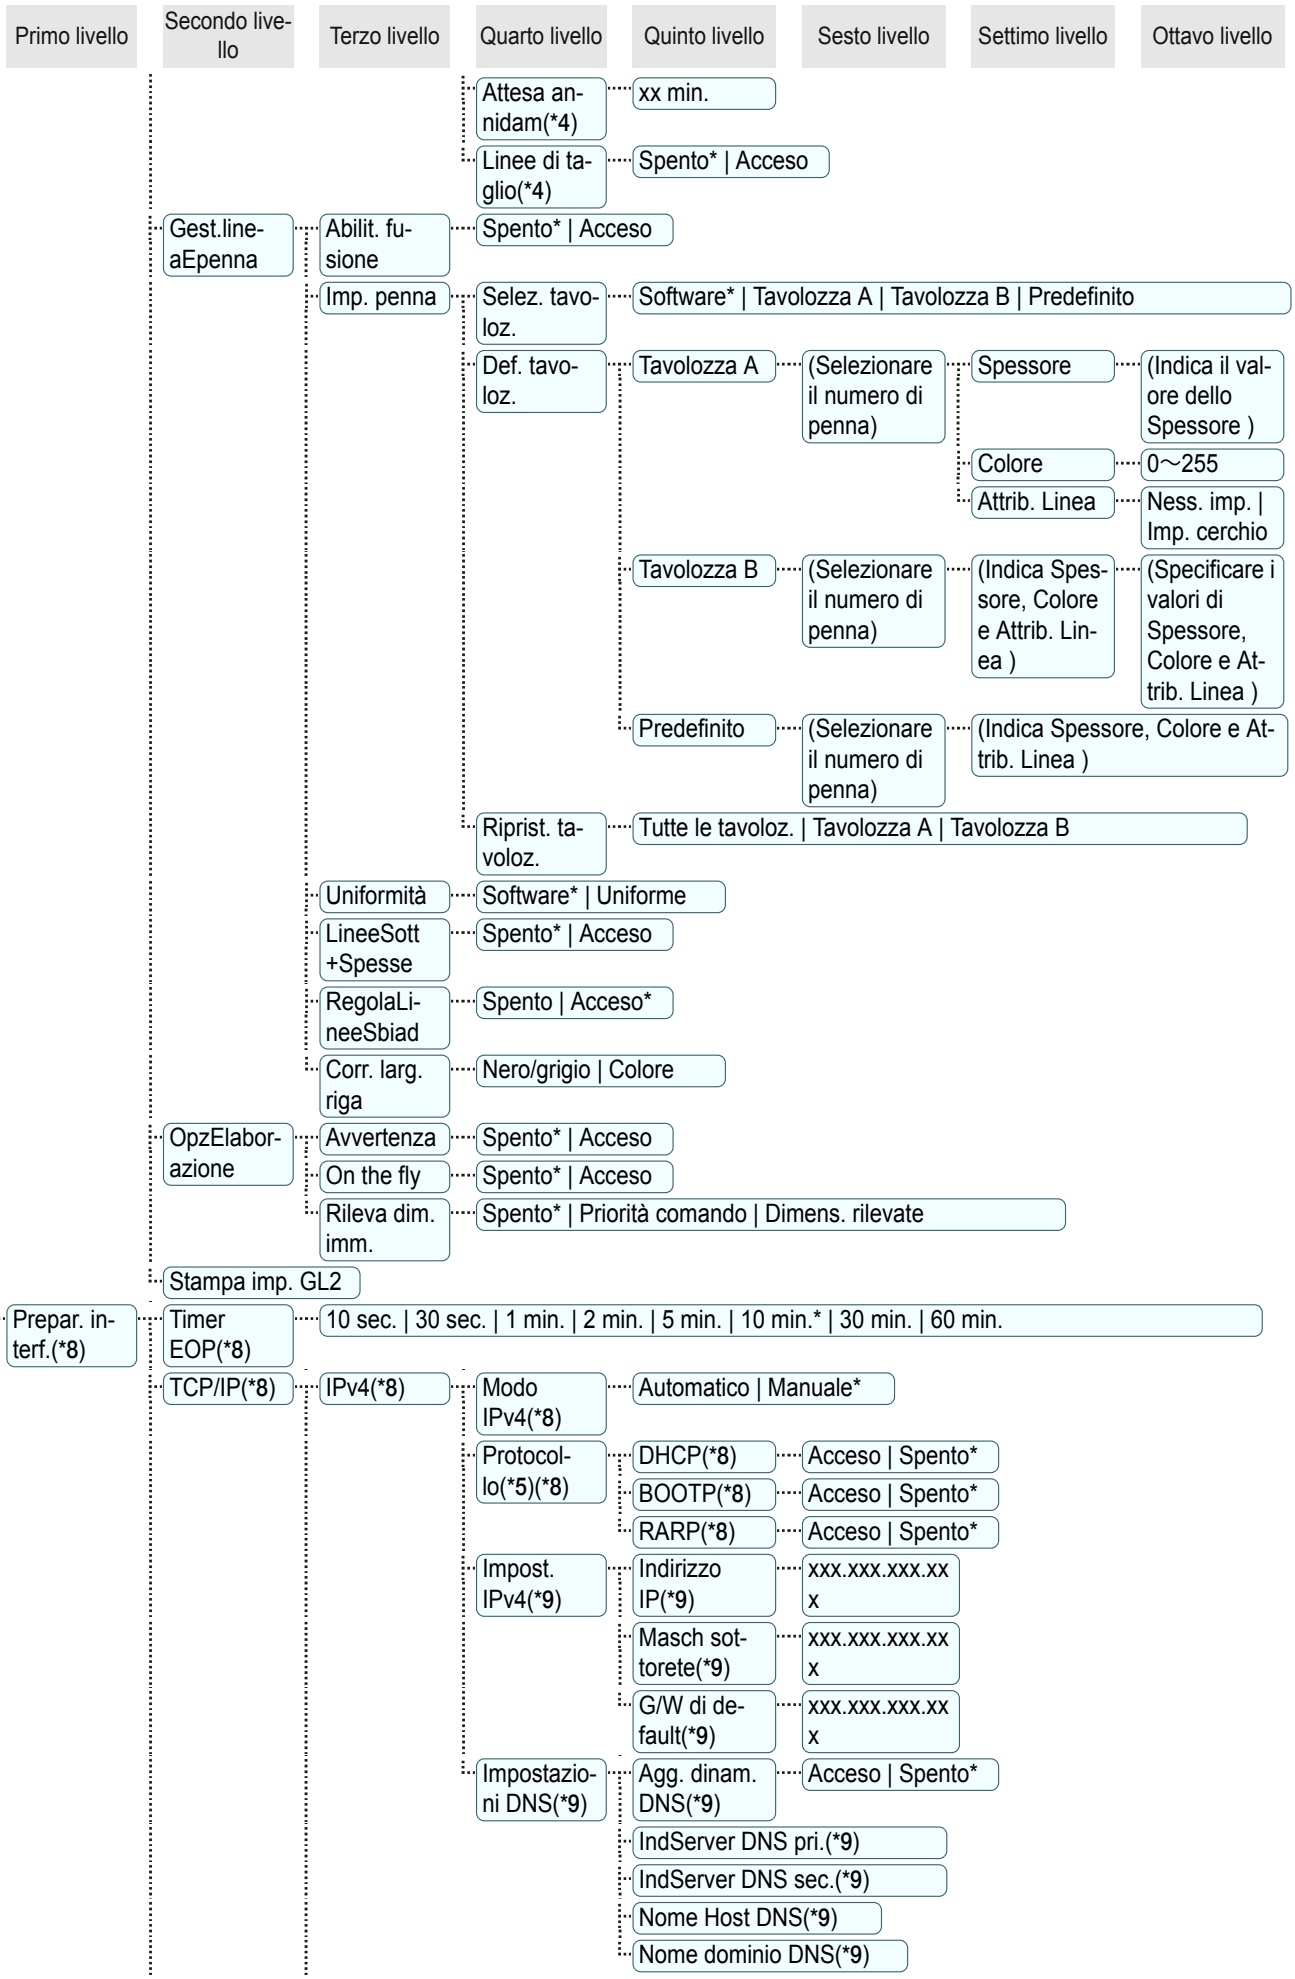
Primo livello
Secondo livello
Terzo livello
Quarto livello
Quinto livello
Sesto livello
Settimo livello
Ottavo livello
Attesa annidam(*4)
xx min.
Linee di taglio(*4)
Spento* | Acceso
Gest.lineaEpenna
Abilit. fusione
Spento* | Acceso
Imp. penna
Selez. tavoloz.
Software* | Tavolozza A | Tavolozza B | Predefinito
Def. tavoloz.
Tavolozza A
(Selezionare il numero di penna)
Spessore
(Indica il valore dello Spessore)
Colore
0～255
Attrib. Linea
Ness. imp. | Imp. cerchio
Tavolozza B
(Selezionare il numero di penna)
(Indica Spessore, Colore e Attrib. Linea)
(Specificare i valori di Spessore, Colore e Attrib. Linea)
Predefinito
(Selezionare il numero di penna)
(Indica Spessore, Colore e Attrib. Linea)
Riprist. tavoloz.
Tutte le tavoloz. | Tavolozza A | Tavolozza B
Uniformità
Software* | Uniforme
LineeSott +Spesse
Spento* | Acceso
RegolaLineeSbiad
Spento | Acceso*
Corr. larg. riga
Nero/grigio | Colore
OpzElaborazione
Avvertenza
Spento* | Acceso
On the fly
Spento* | Acceso
Rileva dim. imm.
Spento* | Priorità comando | Dimens. rilevate
Stampa imp. GL2
Prepar. interf.(*8)
Timer EOP(*8)
10 sec. | 30 sec. | 1 min. | 2 min. | 5 min. | 10 min.* | 30 min. | 60 min.
TCP/IP(*8)
IPv4(*8)
Modo IPv4(*8)
Automatico | Manuale*
Protocollo(*5)(*8)
DHCP(*8)
Acceso | Spento*
BOOTP(*8)
Acceso | Spento*
RARP(*8)
Acceso | Spento*
Impost. IPv4(*9)
Indirizzo IP(*9)
xxx.xxx.xxx.xxx
Masch sottorete(*9)
xxx.xxx.xxx.xxx
G/W di default(*9)
xxx.xxx.xxx.xxx
Impostazioni DNS(*9)
Agg. dinam. DNS(*9)
Acceso | Spento*
IndServer DNS pri.(*9)
IndServer DNS sec.(*9)
Nome Host DNS(*9)
Nome dominio DNS(*9)

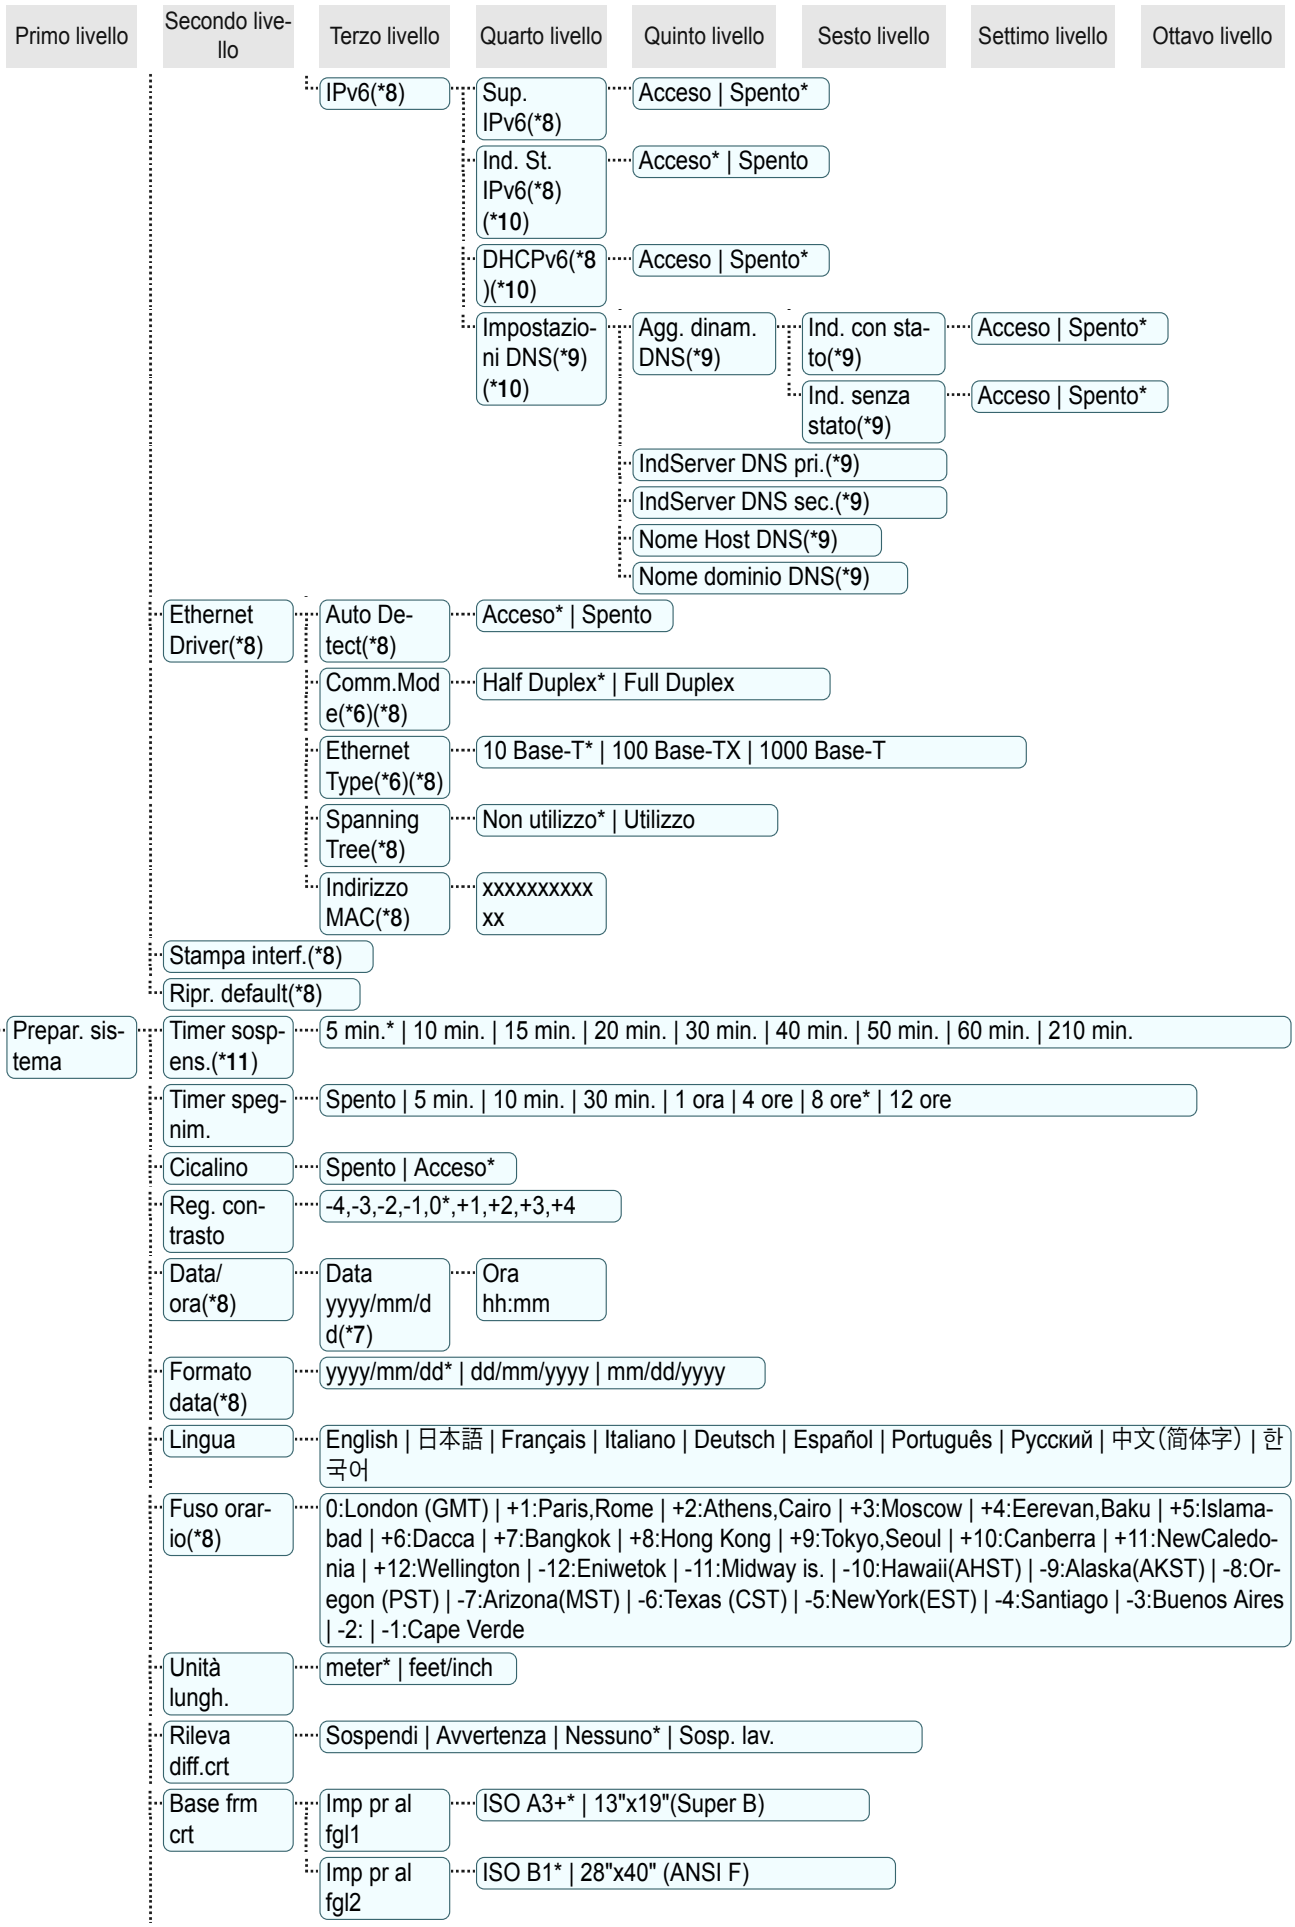
Primo livello
Secondo livello
Terzo livello
Quarto livello
Quinto livello
Sesto livello
Settimo livello
Ottavo livello
IPv6(*8)
Sup. IPv6(*8)
Acceso | Spento*
Ind. St. IPv6(*8) (*10)
Acceso* | Spento
DHCPv6(*8)(*10)
Acceso | Spento*
Impostazioni DNS(*9) (*10)
Agg. dinam. DNS(*9)
Ind. con stato(*9)
Acceso | Spento*
Ind. senza stato(*9)
Acceso | Spento*
IndServer DNS pri.(*9)
IndServer DNS sec.(*9)
Nome Host DNS(*9)
Nome dominio DNS(*9)
Ethernet Driver(*8)
Auto Detect(*8)
Acceso* | Spento
Comm.Mode(*6)(*8)
Half Duplex* | Full Duplex
Ethernet Type(*6)(*8)
10 Base-T* | 100 Base-TX | 1000 Base-T
Spanning Tree(*8)
Non utilizzo* | Utilizzo
Indirizzo MAC(*8)
xxxxxxxxxxxx
Stampa interf.(*8)
Ripr. default(*8)
Prepar. sistema
Timer sospens.(*11)
5 min.* | 10 min. | 15 min. | 20 min. | 30 min. | 40 min. | 50 min. | 60 min. | 210 min.
Timer spegnim.
Spento | 5 min. | 10 min. | 30 min. | 1 ora | 4 ore | 8 ore* | 12 ore
Cicalino
Spento | Acceso*
Reg. contrasto
-4,-3,-2,-1,0*,+1,+2,+3,+4
Data/ora(*8)
Data yyyy/mm/dd(*7)
Ora hh:mm
Formato data(*8)
yyyy/mm/dd* | dd/mm/yyyy | mm/dd/yyyy
Lingua
English | 日本語 | Français | Italiano | Deutsch | Español | Português | Русский | 中文(简体字) | 한국어
Fuso orario(*8)
0:London (GMT) | +1:Paris,Rome | +2:Athens,Cairo | +3:Moscow | +4:Eerevan,Baku | +5:Islamabad | +6:Dacca | +7:Bangkok | +8:Hong Kong | +9:Tokyo,Seoul | +10:Canberra | +11:NewCaledonia | +12:Wellington | -12:Eniwetok | -11:Midway is. | -10:Hawaii(AHST) | -9:Alaska(AKST) | -8:Oregon (PST) | -7:Arizona(MST) | -6:Texas (CST) | -5:NewYork(EST) | -4:Santiago | -3:Buenos Aires | -2: | -1:Cape Verde
Unità lungh.
meter* | feet/inch
Rileva diff.crt
Sospendi | Avvertenza | Nessuno* | Sosp. lav.
Base frm crt
Imp pr al fgl1
ISO A3+* | 13"x19"(Super B)
Imp pr al fgl2
ISO B1* | 28"x40" (ANSI F)

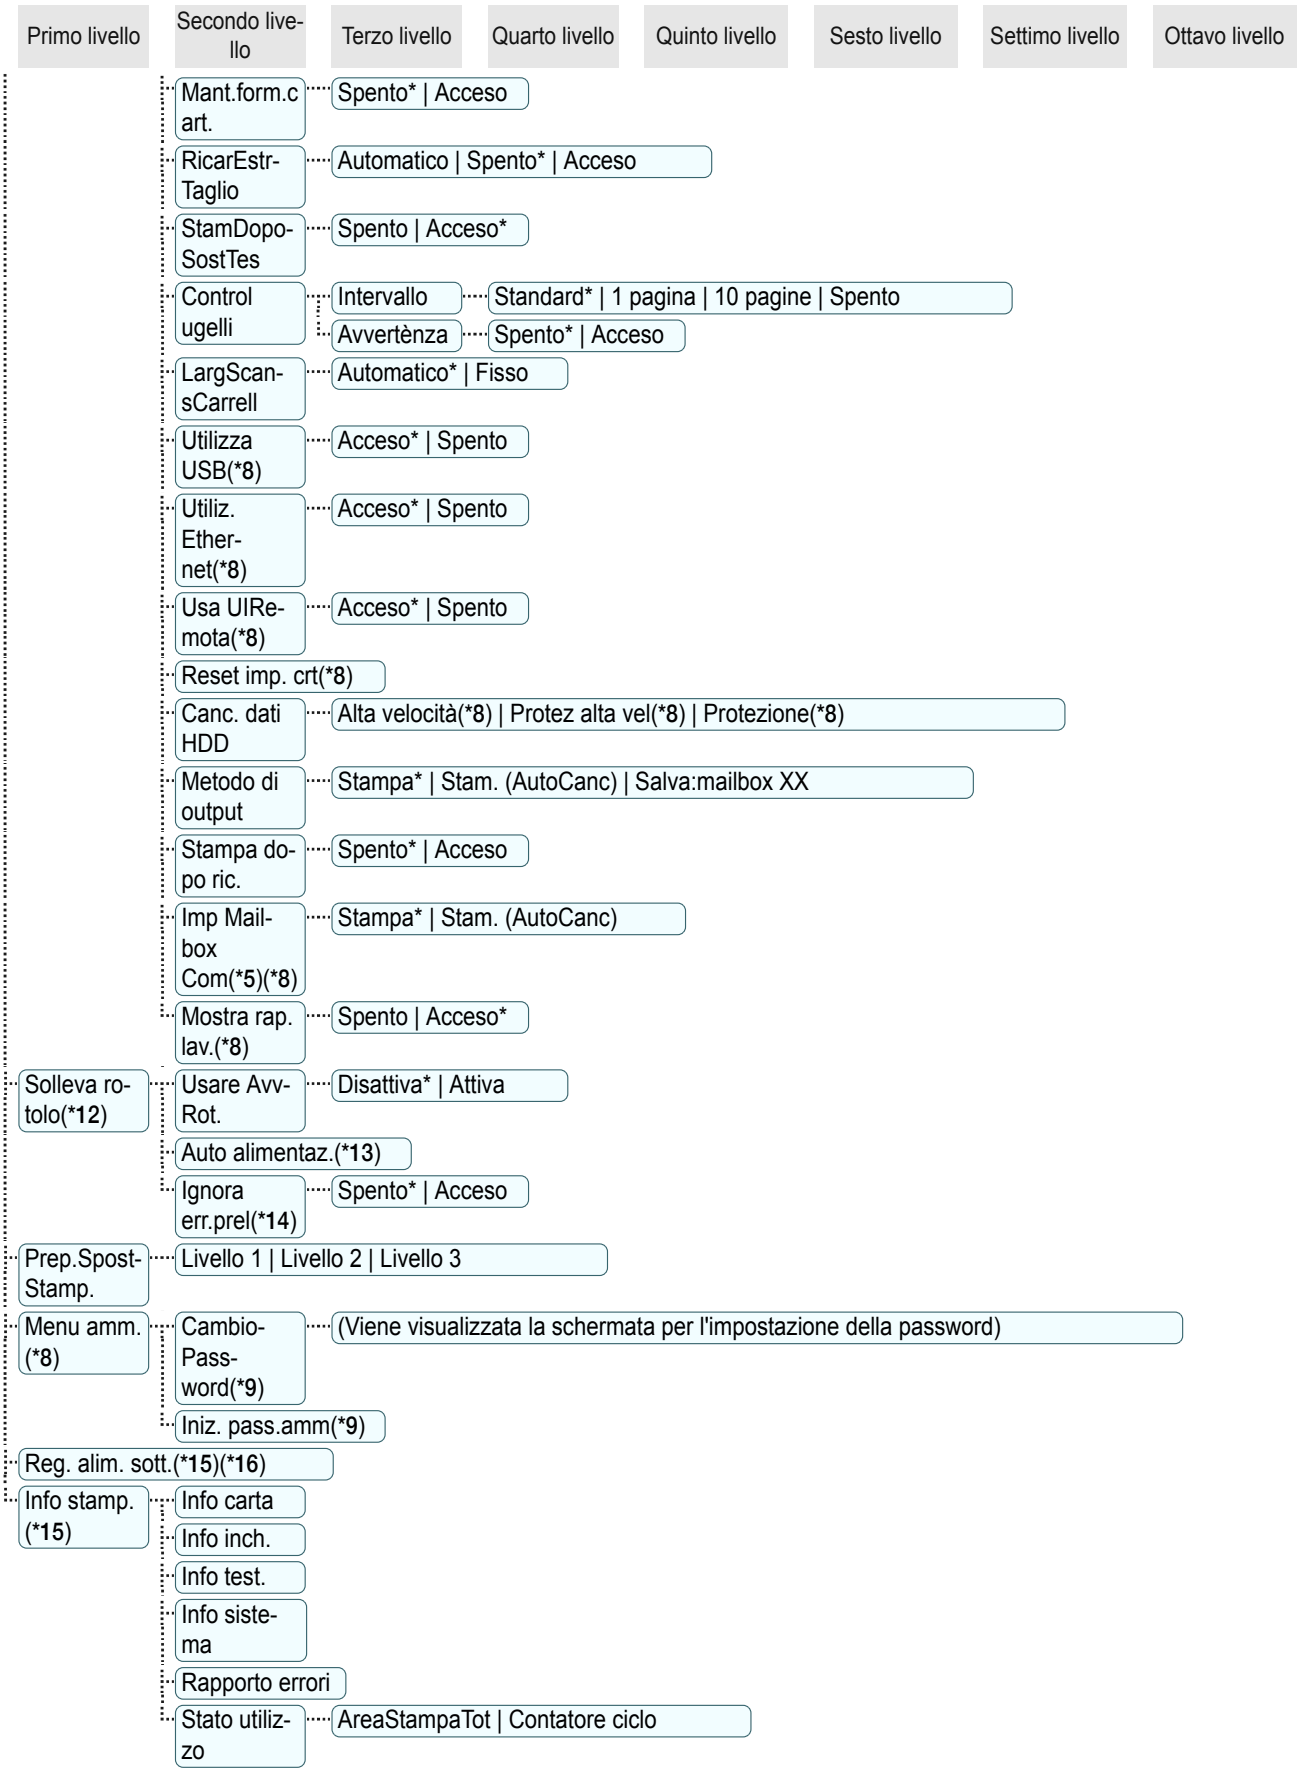

*1:Disponibile dopo che è stata utilizzata una volta l'opzione **Standard** o **Regolaz.iniziale** in **Reg. pos. Tes.**.

*2:disponibile se **Reg. Priorità** è **Automatico** o **Qualità stampa**.

*3:disponibile se **Reg. Priorità** è **Automatico** o **Lungh. stampa**.

*4:disponibile solo se **Usare annidament** è **Acceso**.

*5:non visualizzato se **Modo IPv4** è **Manuale**.

*6:non visualizzato se **Auto Detect** è **Acceso**.

*7:conforme all'impostazione specificata in **Formato data**.

*8:Se si configura una password utilizzando **CambioPassword** nel **Menu amm.** vengono applicate delle limitazioni. la visione e la configurazione sono consentite per gli amministratori, e solo la visione per gli altri utenti.

*9:Se si configura una password utilizzando **CambioPassword** nel **Menu amm.** vengono applicate delle limitazioni. la visione e la configurazione sono consentite solo per gli amministratori.

*10:non visualizzato se **Sup. IPv6** è **Spento**.

*11:Impostazione predefinita relativa al tempo consigliato per attivare la modalità di risparmio energetico/sospensione.

*12:visualizzato solo quando è installata l' Unità di sollevamento carta.

*13:disponibile se: (a) **Usare AvvRot.** è impostato su **Attiva**, (b) è stata caricata della carta in rotolo e (c) non è stato eseguito **Auto alimentaz.** per il rotolo caricato.

*14:disponibile quando l'opzione **Usare AvvRot.** è impostata su **Attiva**.

*15:Visualizzato come menu durante la stampa mentre la stampa è in corso.

*16:Non visualizzato nel menu standard.

Impostazioni del menu

Di seguito sono riportate le voci di menu.
Il menu della stampante è classificato in voci di menu standard disponibili quando non ci sono lavori di stampa in corso e menu disponibili solo durante la stampa. vedere "**Operazioni del menu della stampante.**" ➔P.439

Menu standard	Menu durante la stampa
Menu carta	Non visualizzato
Menu inch.	Viene visualizzato **Menu inch.** come d'abitudine.
Menu Lavoro	Viene visualizzato **Menu Lavoro** come d'abitudine.
Menu Imp./Reg.	Verranno visualizzati solo alcuni **Menu Imp./Reg.** contenenti le seguenti voci. • **Reg. alim. sott.** (*1) • **Info stamp.**

*1:Visualizzate solo nel menu durante la stampa. Non visualizzate nel menu standard.

Per istruzioni sulla selezione di voci di menu, vedere "**Operazioni del menu.**" ➔P.440
Per informazioni dettagliate sulla gerarchia dei menu visualizzati, vedere "**Struttura dei menu.**" ➔P.444
I menu cambiano in funzione dei prodotti opzionali in uso.

Menu carta

Il **Menu carta** non è visualizzato durante la stampa.

Impostazione			Descrizione, Istruzioni
Caricare carta			Selezionare **Carta in rotoli** o **Foglio singolo**. Caricare la carta nella Fessura di alimentazione della carta selezionata.
Rimuovere carta			Rimuovere la carta. (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante.**") ➔P.344 (Vedere "**Rimozione di fogli.**") ➔P.363
CambiaTipoCarta (*1)			Cambiare il tipo di carta. (Vedere "**Cambio del tipo di carta.**") ➔P.342
CambiaForm.Carta			Cambiare il formato della carta caricata. (Vedere "**Specifica della lunghezza della carta.**") ➔P.343 (Vedere "**Formato carta.**") ➔P.326
GestRotoloResid			Scegliere **Acceso** per stampare un codice a barre alla fine del rotolo prima di rimuoverlo. Il codice a barre stampato può essere utilizzato per la gestione della quantità di carta residua. Scegliere **Spento** se si preferisce non stampare il codice a barre. (Vedere "**Informazioni sulla quantità di carta in rotolo residua.**") ➔P.348
Imp. carta dett.	(Qui viene visualizzato il tipo di carta.)(*1)	**Altezza testina**	Regolare l'altezza della Testina di stampa. (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") ➔P.570
		Liv.contr.obliq	Se si stampa su carta giapponese (Washi) o su altra carta fatta a mano caratterizzata da una larghezza irregolare, scegliere **Lasco** per una soglia più alta di rilevazione obliquità, oppure scegliere **Spento** per disattivare la rilevazione obliquità. Se tuttavia la carta è caricata in obliquo quando il rilevamento è impostato su **Spento**, potrebbero verificarsi inceppamenti o la Platina potrebbe sporcarsi.
		Modalità taglio	Specificare se utilizzare o meno la taglierina a lama arrotondata standard per il taglio. Se si sceglie **Automatico**, il rotolo verrà tagliato automaticamente dalla Taglierina, in base alle impostazioni selezionate nel driver della stampante.

Impostazione			Descrizione, Istruzioni
Imp. carta dett.	(Qui viene visualizzato il tipo di carta.)(***1**)	**Modalità taglio**	Selezionare **Espulsione** per evitare che i documenti cadano subito dopo la stampa, ad esempio quando si attende l'asciugatura dell'inchiostro. Selezionando **Manuale** il taglio non avviene automaticamente dopo la stampa, ma vengono stampate delle linee che indicano il punto in cui tagliare manualmente la carta. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli**.") →P.350
		Velocità taglio	Scegliere la velocità di taglio. La selezione preimpostata rappresenta la velocità di taglio ottimale per il tipo di carta. Si raccomanda di mantenere la velocità di taglio preimpostata. Se si utilizza carta adesiva, scegliere **Lenta** per evitare che l'adesivo si incolli alla taglierina e salvaguardare l'integrità della lama della taglierina.
		Estr. pretaglio	Selezionare se il bordo iniziale della carta in rotoli deve essere tagliato automaticamente o meno quando viene caricata. (Vedere "**Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo**.") →P.356
		Rid.polv.taglio	Se si sceglie **Acceso**, viene stampata una riga in corrispondenza della posizione di taglio quando si seleziona il taglio della carta. Questa opzione consente di ridurre la quantità di residui generati dopo il taglio. Consente inoltre di evitare che l'adesivo si incolli alla taglierina e di salvaguardare l'integrità della lama della taglierina se si utilizza carta adesiva. (Vedere "**Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli**.") →P.357
		Forza vuoto	Specificare il livello di trazione in base al quale la carta viene fatta aderire alla Platina. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto**.") →P.578
		Temp.att.scans.	Specificare l'intervallo di attesa asciugatura inchiostro tra ciascuna scansione (dopo lo spostamento della testina di stampa in una sola direzione), in considerazione della rapidità con cui l'inchiostro si asciuga. Specificare inoltre l'area di applicazione per il tempo di asciugatura inchiostro. Selezionare **Area intera** per applicare l'intervallo di asciugatura inchiostro dopo ogni scansione fino alla stampa completa del documento. Selezionare **Bordo principale** per applicare l'intervallo di asciugatura inchiostro dopo ogni scansione solo nell'area che dista da 110 a 160 mm dal bordo principale. La lunghezza applicabile varia a seconda dell'impostazione **Qualità stampa**. Si noti che specificando l'impostazione **Temp.att.scans.** la stampa richiederà più tempo. In particolare, quando si seleziona **Bordo principale**, è possibile che i colori risultino non uniformi nello spazio compreso tra le aree con e senza tempo di asciugatura.
		Tempo asc. rot.	Specificare l'intervallo di attesa asciugatura inchiostro per ciascun foglio.
		Mrg.rot.est.vic	Specificare il margine minimo in corrispondenza del bordo iniziale della carta in rotolo per garantire una miglior qualità di stampa. Si noti che scegliendo **3mm**, la qualità di stampa sul bordo iniziale potrebbe risultare inferiore e la carta potrebbe non essere alimentata in modo accurato. La superficie stampata potrebbe inoltre graffiarsi e l'inchiostro potrebbe aderire al bordo iniziale. Inoltre la Platina potrebbe sporcarsi.
		Mrg.fogl.es.vic	Specificare un margine in corrispondenza del bordo iniziale dei fogli per garantire una miglior qualità di stampa. Si noti che scegliendo **3mm**, la qualità di stampa sul bordo iniziale potrebbe risultare inferiore e la carta potrebbe non essere alimentata in modo accurato. La superficie stampata potrebbe inoltre graffiarsi e l'inchiostro potrebbe aderire al bordo iniziale.
		FuoriMisSnzBordi	Selezionare la quantità di estensione della sovradimensione dell'originale durante la stampa senza bordo. In genere, si consiglia di impostare questa opzione su **Standard**.

Impostazione			Descrizione, Istruzioni
Imp. carta dett.	(Qui viene visualizzato il tipo di carta.)(***1**)	**FuoriMisSnzBordi**	Se l'opzione viene impostata su **Fisso**, nonostante lo sporco sulla superficie posteriore venga ridotto, potrebbero rimanere chiazze bianche sulla superficie stampata.
		Rilevaz. largh.	Selezionare questa opzione per stampare entro determinati limiti o in altre situazioni in cui occorre specificare una posizione di partenza particolare per la stampa. La larghezza e l'obliquità della carta non vengono rilevate se si seleziona **Spento**. Se la carta è caricata obliquamente, potrebbero verificarsi inceppamenti, oppure la Platina potrebbe sporcarsi.
		Ripr. default	Scegliere **OK** per ripristinare i valori predefiniti per **Imp. carta dett.**.
Dettagli carta			Stampare le impostazioni carta specificate in **Imp. carta dett.**.
Mant.tipo carta			Selezionare **Acceso** quando si stampa sullo stesso tipo di carta regolarmente. (Vedere "**Cambio del tipo di carta**.") ➔P.342

*1:Per informazioni sui tipi di carta utilizzabili con la stampante, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**.
(Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") ➔P.330
I tipi di carta indicati nel driver della stampante e nel software correlato, nonché sul Pannello di controllo della stampante vengono aggiornati quando si installa il driver della stampante da User Software CD-ROM oppure se si aggiornano le informazioni sulla carta utilizzando Media Configuration Tool.
(Vedere "**Aggiornamento delle informazioni sulla carta**.") ➔P.332 }

Menu inch.

Impostazione	Descrizione, Istruzioni
Sost.serb.inch.	A questo punto sostituire il Serbatoio dell'inchiostro. Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare la procedura richiesta. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.582
Puliz testin A	Opzioni di pulizia della testina di stampa. (Vedere "**Pulizia della testina di stampa**.") ➔P.594 Eseguire **Puliz testin A** se la stampa è sbiadita, presenta colori strani oppure contiene sostanze estranee.

Menu Lavoro

Impostazione					Descrizione, Istruzioni
Lavoro di stampa	**Elenco lavori**	(Scegliere un lavoro di stampa)	**Cancella**		Cancellare il lavoro corrente o i lavori in coda. (Vedere "**Modifica dei lavori in coda (cancellazione o anticipazione altri lavori)**.") ➔P.528
			Anticipaz lavori		Stampare il lavoro prima del termine del lavoro di stampa corrente. (Vedere "**Modifica dei lavori in coda (cancellazione o anticipazione altri lavori)**.") ➔P.528
Lavoro memorizz	**Elenco mailbox**	(Immettere una password se ne è stata impostata una.)	**Elenco lavori**	**Stampa**	Stampare il lavoro salvato.
				Cancella	Cancellare il lavoro salvato.
			Stampa el. lav.		Stampare un elenco di lavori di stampa salvati.
Rapporto lavori(*2) (*3)	(Scegliere tra le informazioni relative agli ultimi tre lavori di stampa.)	**Nome documento**			Consente di indicare il nome del documento del lavoro di stampa selezionato.
		Nome utente			Consente di indicare il nome dell'utente che ha inviato il lavoro di stampa.
		Cont. pagine			Consente di indicare il numero di pagine del lavoro di stampa.
		Stato lavoro			Consente di indicare i risultati della stampa.
		Ora avv. Stampa			Consente di indicare quando è stato avviato il lavoro di stampa.

Impostazione			Descrizione, Istruzioni
Rapporto lavori(*2) (*3)	(Scegliere tra le informazioni relative agli ultimi tre lavori di stampa.)	**Ora fine stampa**	Consente di indicare quando è stato terminato il lavoro di stampa.
		Ora di stampa	Consente di indicare il tempo richiesto per stampare il lavoro.
		Form.imm.output	Indica le dimensioni dell'immagine nel lavoro di stampa.
		Tipo carta	Consente di indicare il tipo di carta del lavoro di stampa.
		Carta consumata	Indica la quantità totale di carta consumata.
		Lunghezza carta	Indica la lunghezza della carta.
		Larghezza carta	Indica la larghezza della carta.
		Interfaccia	Consente di indicare l'interfaccia utilizzata per il lavoro di stampa.
		Consumo inch.	Indica una stima sommaria della quantità di inchiostro consumata per lavoro di stampa.(***1**)
		Impostaz. stampa	Contatore per le operazioni di manutenzione. Indica le impostazioni per la stampa dei lavori.
		Altezza testina	Contatore per le operazioni di manutenzione. Indica l'altezza della testina durante la stampa dei lavori.
		Temp./umidità	Contatore per le operazioni di manutenzione. Indica la temperatura e l'umidità durante la stampa dei lavori.
		Requis. regolaz.	Contatore per le operazioni di manutenzione. Indica le condizioni di regolazione applicate ai lavori.
Stam.rapp.lavor			Stampare le informazioni in base allo stato di visualizzazione del **Rapporto lavori**. Non stampato quando **Rapporto lavori** è configurato per non essere visualizzato. Il numero massimo di record cronologici nei modelli dotati di disco rigido è 32. Il numero massimo di record cronologici nei modelli non dotati di disco rigido è 10.
Pausa stampa			Scegliere **Acceso** per arrestare la stampa.
Info HDD			Consente di indicare la capacità totale del disco rigido e lo spazio disponibile nella mailbox.

*1:Canon non può garantire l'accuratezza di queste stime. Queste stime variano anche a seconda delle circostanze in cui si utilizza la stampante.

*2:Visualizzata quando **Mostra rap. lav.** è **Acceso** in **Prepar. sistema**.

*3:Anche se **Mostra rap. lav.** è **Spento** in **Prepar. sistema**, viene visualizzato se è stata configurata una password in **Cambio Password** nel **Menu amm.** e la password è stata autenticata.

Menu Imp./Reg.

Durante la stampa viene visualizzato solo un numero limitato di voci. Le voci visualizzate sono indicate da annotazioni.

Impostazione		Descrizione, Istruzioni
Test di stampa	**Control ugelli**	Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli.
	Stato stampa	Stampare le informazioni relative a valori di impostazione e condizione della stampante.
	Stampa interf.	Stampare le informazioni sulle impostazioni dell'interfaccia.
	Stampa imp. GL2	Stampare le impostazioni specificate in **Impostaz. GL2**.
	Dettagli carta	Stampare le impostazioni carta specificate in **Imp. carta dett.**.
	Stam.rapp.lavor	Stampare le informazioni in base allo stato di visualizzazione del **Rapporto lavori**.

Impostazione				Descrizione, Istruzioni
Test di stampa	**Stam.rapp.lavor**			Non stampato quando **Rapporto lavori** è configurato per non essere visualizzato. Il numero massimo di record cronologici nei modelli dotati di disco rigido è 32. Il numero massimo di record cronologici nei modelli non dotati di disco rigido è 10.
	Diagram. menu			Stampare la struttura dei menu.
	Tav. colore			Stampare la tavolozza colore GL2.
Reg. stampante	**Reg. pos. Tes.**	**Standard**		Viene stampato un motivo di regolazione e la posizione di stampa viene regolata automaticamente per risolvere il problema della stampa disallineata. Selezionare **Standard** se le righe verticali sul materiale stampato risultano distorte oppure i colori non sono allineati. Selezionare **Standard** anche nel caso in cui i risultati di stampa non siano migliorati mediante l'esecuzione della regolazione **Semplice**. (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori**.") →P.564
		Semplice		Viene stampato un motivo di regolazione e la posizione di stampa viene regolata automaticamente per risolvere il problema della stampa disallineata. **Semplice** consente di eseguire la regolazione in modo semplice e rapido. Selezionare **Semplice** in caso di frequente regolazione della testina di stampa, ad esempio durante la manutenzione giornaliera. (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori**.") →P.564
		Altro	**Regolaz.iniziale**	La regolazione della posizione della testina di stampa viene eseguita durante l'installazione iniziale. Se la regolazione della posizione della testina di stampa non è stata eseguita, ad esempio a causa di un errore durante l'installazione iniziale o dello stato delle impostazioni di funzionamento durante la sostituzione della testina di stampa, selezionare **Regolaz.iniziale**. (Vedere "**Regolazione durante l'installazione della testina di stampa**.") →P.567
			Manuale	Immettere i valori di impostazione forniti dai risultati di stampa del motivo di regolazione e regolare la posizione di stampa per risolvere il problema della stampa disallineata. In linea generale, selezionare **Standard**. Tuttavia, quando si stampa su carta speciale, o se la qualità di stampa non migliora dopo **Standard**, provare **Manuale**. (Vedere "**Regolazione manuale per il raddrizzamento delle linee e colori**.") →P.566
	Reg. inc. test.			Stampare una pagina di prova per la regolazione dell'orientamento della Testina di stampa. (Vedere "**Regolazione del disallineamento linee**.") →P.568
	Prior. aliment.	**Reg. Priorità**	**Automatico**	Specificare l'alimentazione carta esatta. In linea generale, selezionare **Automatico**. Scegliere **Qualità stampa** per stampa definita. Scegliendo **Qualità stampa** si rende inoltre il banding meno notabile. Scegliere **Lungh. stampa** se si preferisce alimentare la carta di una lunghezza esatta.
			Qualità stampa	
			Lungh. stampa	
		Reg. Qualità	**Auto(CartaOrig.)**	Specificare questa modalità con carta identificata nella **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") →P.330 La stampante stampa e legge una pagina di prova per la regolazione automatica della quantità di carta alimentata. (Vedere "**Regolazione automatica del banding**.") →P.573
			Auto(AltraCarta)	Specificare questa modalità con carta non riportata nella **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") →P.330

Impostazione					Descrizione, Istruzioni
Reg. stampante	**Prior. aliment.**	**Reg. Qualità**	**Auto(AltraCarta)**		La stampante stampa e legge una pagina di prova per la regolazione automatica della quantità di carta alimentata. Si noti che questa funzione richiede più tempo e un maggior consumo di inchiostro rispetto a **Auto(CartaOrig.)**. (Vedere "**Regolazione automatica del banding**.") ➔P.573
			Manuale		Usare questa modalità con supporti molto trasparenti o altri tipi di carta per i quali **Auto(CartaOrig.)** o **Auto(AltraCarta)** non possono essere utilizzati. Stampare una pagina di prova per la regolazione della quantità di carta alimentata basata sul tipo di carta. (Vedere "**Regolazione manuale del banding**.") ➔P.575
		Regola lungh.	**Regola Stampa**	**A:Alta**	Stampare una pagina di prova per tipi particolari di carta, per compensare l'allungamento o la contrazione della carta, e successivamente immettere la quantità di regolazione. (Vedere "**Regolazione della lunghezza linea**.") ➔P.577
				B:Standard/Bozza	
			Cambia Impost.	**A:Alta**	Viene visualizzato quando si è selezionato **Prior. aliment.** > **Reg. Priorità** > **Lungh. stampa**. Regolazione relativa alla quantità di carta corrente alimentata. Immettere i risultati della regolazione riportati in **Regola Stampa** o le differenze misurate (in percentuale). Nel caso di carta che tende ad allungarsi, aumentare la quantità di carta alimentata scegliendo un valore di regolazione maggiore. Nel caso di carta che tende ad restringersi, diminuire la quantità di carta alimentata scegliendo un valore di regolazione minore. (Vedere "**Regolazione della lunghezza linea**.") ➔P.577
				B:Standard/Bozza	
Manutenzione	**Puliz testin**				Pulire la Testina di stampa. (Vedere "**Pulizia della testina di stampa**.") ➔P.594 Scegliere **Puliz testin A** se la stampa è sbiadita, presenta colori strani oppure contiene sostanze estranee. Scegliere **Puliz testin B** se l'inchiostro non è presente nella stampa, oppure se la stampa non migliora utilizzando **Puliz testin A**.
	Control ugelli				Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli.
	Cambia testina				Eseguire quando si sostituisce la Testina di stampa. Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare la procedura richiesta. (Vedere "**Sostituzione della Testina di stampa**.") ➔P.595 Non viene visualizzato in occasione di un messaggio di avviso in cui si informa che la capacità residua della Cartuccia di manutenzione è quasi esaurita.
	Camb. cart manut				Eseguire quando si sostituisce la Cartuccia di manutenzione. Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare la procedura richiesta. (Vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione**.") ➔P.601
	Info test.				Consente di indicare le informazioni sulla testina di stampa.
Impostaz. GL2	**Gest. qual.**	**Modalità colore** (*4)	**Monocromatico**		Stampare monocromatico.
			Colore (CAD) 1		Stampare in colori standard.
			Colore (CAD) 2		Stampare con colori approssimativi emulando Canon iPF750, iPF755, iPF650, iPF655, iPF760, iPF765.
			Colore (CAD) 3		Consente di stampare emulando le seguenti stampanti, con colori che riproducono quelli prodotti da queste stampanti: Canon iPF500, iPF600, iPF700, iPF510, iPF610, iPF710, iPF605, iPF720, iPF810, iPF820, iPF815 e iPF825.

Impostazione				Descrizione, Istruzioni
Impostaz. GL2	**Gest. qual.**	**Modalità colore** (*4)	**Colore (CAD) 4**	Stampare emulando le HP Designjet 4000/4500, con colori che somigliano a quelli prodotti da queste stampanti.
			Colore (CAD) 5	Stampare emulando la HP Designjet T1100, con colori che somigliano a quelli prodotti da questa stampante.
			Colore (CAD) 6	Stampare emulando la Oce ColorWave 300, con colori che somigliano a quelli prodotti da questa stampante.
		Qualità stampa		Scegliere la qualità di stampa.
		Risoluz. input		Scegliere la risoluzione di input della stampante, tra **600dpi** o **300dpi**.
		Stampa (Econ.)		Quando è selezionata l'opzione **Acceso**, stampare utilizzando meno inchiostro. Tuttavia, la qualità è inferiore rispetto alla stampa normale. Selezionare **Acceso** per risparmiare inchiostro (conferma del layout). Si noti che sebbene **Stampa (Econ.)** sia disponibile solo quando è selezionata l'opzione **Veloce** in **Qualità stampa**, potrebbe non essere disponibile in base al tipo di carta utilizzato.
	Gest. carta	**Sorgente carta**		Scegliere la sorgente supporto per la stampa HP-GL/2.
		Margine		Specificare i margini della carta. Il margine per il bordo finale dei fogli è di 23 mm. Tuttavia, se si è specificato il bordo finale in **Imp. carta dett.**, il valore più grande tra i valori delle impostazioni ha la priorità.
		Sovradimensione		Impostare la posizione del margine relativo alla gamma dell'immagine. Scegliere **Spento** per impostare il margine all'interno della gamma dell'immagine. In base al layout, l'immagine potrebbe essere mancante. Scegliere **Acceso** per impostare il margine all'esterno della gamma dell'immagine. Sebbene l'immagine sarà presente, è opportuno stampare sul lato più grande della carta rispetto alla dimensione della gamma dell'immagine, più i margini.
		Conserva carta		Consente di risparmiare carta durante la stampa.
		Rotazione autom		Se il lato lungo di un originale è più corto della larghezza del rotolo, l'originale viene automaticamente ruotato di 90 gradi per risparmiare carta. Allo stesso modo, se il lato lungo di un originale con orientamento orizzontale è più lungo della larghezza del rotolo e il lato corto è più corto della larghezza del rotolo, l'originale viene riposizionato per adattarsi alla carta. I lavori di stampa HP RTL non vengono ruotati. Poiché le immagini HP RTL non vengono ruotate anche se si ruota la carta di 90 gradi, è possibile che le immagini vengano tagliate o che venga espulsa della carta bianca. In questo caso, impostare **Rotazione autom** su **Spento**.
		Ingrand./Riduci		Ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Scegliere **Specifica ridim.** per stampare in base al valore di scala specificato. La gamma specificata è compresa tra 25 e 400%. Scegliere **Adatta alla pag.** per stampare ridimensionando i lati per adattarli alla carta caricata nella stampante. Se l'opzione **Taglio standard** è **Acceso**, la stampa viene ridimensionata per adattarla al formato carta standard.
		Stampa centrata		Stampa al centro della carta.

Impostazione				Descrizione, Istruzioni
Impostaz. GL2	**Gest. carta**	**Taglio standard**		Seleziona automaticamente il formato carta standard migliore in base alla larghezza della carta in rotolo caricata e alle dimensioni dell'immagine, quindi taglia la carta in rotoli.
		Annidamento	**Usare annidament**	Selezionare **Acceso** consente di memorizzare i lavori di stampa fino a quando non è possibile disporre più documenti per eguagliare la larghezza del rotolo, piuttosto che stampare ciascun lavoro di stampa ogni volta che viene ricevuto un lavoro.
			Attesa annidam	Specificare un tempo di attesa prima della stampa in base alle esigenze.
			Linee di taglio	Selezionare **Acceso** per stampare delle linee di taglio tra ciascun documento sul rotolo.
	Gest.lineaEpenna	**Abilit. fusione**		Specificare se fondere o sovrascrivere i colori quando le linee si sovrappongono. Scegliere **Spento** per stampare la seconda linea sulla prima. Scegliere **Acceso** per fondere tutti i colori sovrapposti.
		Imp. penna	**Selez. tavoloz.**	Come valori penna, scegliere **Software**, **Tavolozza A**, **Tavolozza B**, o **Predefinito**. Scegliere **Software** per stampare conformemente alle impostazioni del software. Scegliere **Tavolozza A** o **Tavolozza B** per stampare utilizzando il valore specificato in **Def. tavoloz.**.
			Def. tavoloz.	Specificare lo **Spessore**, **Colore**, e **Attrib. Linea** nella tavolozza **Penna n.**. Scegliere **Predefinito** per confermare i valori quando è selezionato **Predefinito** in **Selez. tavoloz.**. In **Attrib. Linea**, scegliere **Ness. imp.** o **Imp. cerchio** come elaborazione per le estremità e le giunzioni di linee. • Se si sceglie **Ness. imp.** • Se si sceglie **Imp. cerchio**
			Riprist. tavoloz.	Ripristinare **Def. tavoloz.** alle impostazioni iniziali della tavolozza.
		Uniformità		Scegliere se stampare gli archi come linee curve uniformi o come più segmenti di linee collegati tra loro. • Se si sceglie **Software** L'operazione dipende dall'applicazione. Se non viene specificata nessuna impostazione nell'applicazione, il risultato sarà simile a quello riportato in figura. 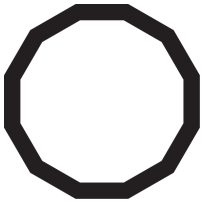

Impostazione				Descrizione, Istruzioni
Impostaz. GL2	**Gest.lineaEpenna**	**Uniformità**		Nota: per impostazione predefinita, corrisponde a una figura a 72 lati • Se si sceglie **Uniforme** 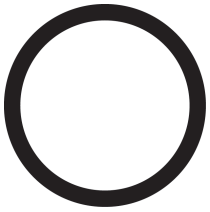
		LineeSott+Spesse		Selezionare **Acceso** per stampare le linee sottili più nitidamente.
		RegolaLineeSbiad		Se le linee sottili vengono stampate in colori che non corrispondono a quelli di altre forme, selezionare **Spento** può contribuire a ottenere i risultati previsti. Le linee in alcuni colori potrebbero tuttavia risultare interrotte.
		Corr. larg. riga		Effettua la correzione utilizzando un valore di correzione che specifica la larghezza della penna. È possibile configurare **Nero/grigio** e **Colore** per ogni gruppo. La gamma specificata è compresa tra -20 e +20.
	OpzElaborazione	**Avvertenza**		Selezionare **Acceso** per visualizzare le avvertenze relative a GL2.
		On the fly		Selezionare **Acceso** consente di avviare prima i lavori di stampa se si stampano solo lavori RTL HP e la stampa non inizierà che successivamente. Tuttavia, è possibile che in alcuni casi le immagini siano incomplete, quindi assicurarsi di controllare i risultati di stampa.
		Rileva dim. imm.		Imposta il metodo di decisione del motivo della stampa allo scopo di stampare efficientemente e al tempo stesso evitare immagini mancanti. Se è selezionato **Spento** e i dati contengono informazioni sulla gamma dell'immagine, vengono seguite queste informazioni. Se è selezionata l'opzione **Spento** e i dati non contengono informazioni sulla gamma dell'immagine, viene utilizzato un formato avente come larghezza la larghezza massima della carta in rotoli della stampante e come lunghezza 1,5 volte la larghezza massima della carta in rotoli. Se è selezionato **Priorità comando** e i dati contengono informazioni sulla gamma dell'immagine, vengono seguite queste informazioni. Se è selezionato **Priorità comando** e i dati non contengono informazioni sulla gamma dell'immagine, viene utilizzata l'area dell'immagine rilevata minima. Se è selezionato **Dimens. rilevate**, viene utilizzata l'area dell'immagine rilevata minima.
	Stampa imp. GL2			Stampare le informazioni sulle impostazioni di GL2.
Prepar. interf.	**Timer EOP**			Specificare il periodo di timeout prima dell'annullamento di lavori di stampa che non possono essere ricevuti dalla stampante.
	TCP/IP	**IPv4**	**Modo IPv4**	Scegliere se l'indirizzo IP della stampante viene configurato automaticamente oppure viene immesso manualmente un indirizzo IP statico.
			Protocollo **DHCP**	Specificare il protocollo utilizzato per configurare automaticamente l'indirizzo IP.
			BOOTP	
			RARP	

Impostazione						Descrizione, Istruzioni
Prepar. interf.	**TCP/IP**	**IPv4**	**Impost. IPv4**	**Indirizzo IP**		Specificare le informazioni sulla rete della stampante quando si utilizza un indirizzo IP statico. Immettere l'indirizzo IP assegnato alla stampante, nonché la subnet mask di rete e il gateway predefinito. Quando si imposta **Modo IPv4** a **Automatico**, viene visualizzato il valore configurato automaticamente.
				Masch sottorete		
				G/W di default		
			Impostazioni DNS	**Agg. dinam. DNS**		Consente di specificare se la registrazione del server DNS è aggiornata automaticamente.
				IndServer DNS pri.		Consente di specificare l'indirizzo del server DNS.
				IndServer DNS sec.		
				Nome Host DNS		Consente di specificare il nome dell'host DNS.
				Nome dominio DNS		Consente di specificare il nome del dominio DNS.
		IPv6	**Sup. IPv6**			Specificare se collegare tramite IPv6.
			Ind. St. IPv6			Specificare se utilizzare un indirizzo senza stato IPv6.
			DHCPv6			Specificare se utilizzare le impostazioni DHCPv6.
			Impostazioni DNS	**Agg. dinam. DNS**	**Ind. con stato**	Consente di specificare se la registrazione del server DNS è aggiornata automaticamente.
					Ind. senza stato	
				IndServer DNS pri.		Consente di specificare l'indirizzo del server DNS.
				IndServer DNS sec.		
				Nome Host DNS		Consente di specificare il nome dell'host DNS.
				Nome dominio DNS		Consente di specificare il nome del dominio DNS.
	Ethernet Driver	**Auto Detect**				Specificare il metodo di comunicazione. Per applicare le modifiche, scegliere **Registra imp.**. Scegliere **Acceso** per la configurazione automatica del protocollo di comunicazione LAN. Scegliere **Spento** per utilizzare i valori delle impostazioni di **Comm.Mode** e **Ethernet Type**.
		Comm.Mode				Scegliere il metodo di comunicazione LAN.
		Ethernet Type				Scegliere la velocità di trasferimento LAN.
		Spanning Tree				Scegliere se i pacchetti di tipo "spanning tree" sono supportati nella LAN.
		Indirizzo MAC				Consente di indicare l'indirizzo MAC.
	Stampa interf.					Stampare le informazioni sulle impostazioni dell'interfaccia.
	Ripr. default					Scegliere **OK** per ripristinare le impostazioni **Prepar. interf.** ai valori predefiniti in fabbrica.
Prepar. sistema	**Timer sospens.**					Specificare l'intervallo di attesa prima che la stampante passi alla modalità sospensione.
	Timer spegnim.					Imposta il tempo oltre il quale la stampante si spegne automaticamente. Se nessuna operazione viene effettuata sulla stampante per il tempo impostato in **Timer spegnim.** dopo aver selezionato la modalità sospensione, la stampante si spegne automaticamente.
	Cicalino					Scegliere **Acceso** se si desidera che il cicalino emetta un solo segnale acustico in caso di avvertenza e tre in caso di errore.
	Reg. contrasto					Regolare il livello di contrasto dello Schermo del display.

Impostazione			Descrizione, Istruzioni
Prepar. sistema	**Data/ora**	**Data**	Impostare la data corrente.
		Ora	Impostare l'ora corrente. Disponibile solo se è specificata l'impostazione **Data**.
	Formato data		Specificare il formato della data.
	Lingua		Specificare la lingua utilizzata sullo Schermo del display.
	Fuso orario		Specificare il fuso orario. Le opzioni relative al fuso orario indicano una città principale inclusa nel fuso e la differenza rispetto all'ora di Greenwich.
	Unità lungh.		Selezionare l'unità di visualizzazione per la lunghezza. Cambiare l'unità visualizzata per la quantità residua della carta in rotolo, **AreaStampaTot** e così via.
	Rileva diff.crt		Specificare come eseguire la stampa se il tipo e formato della carta specificato nel menu della stampante non corrisponde al tipo e formato riportato nel driver della stampante. Scegliere **Sospendi** se si desidera sospendere la stampa in queste circostanze. Scegliere **Avvertenza** per continuare la stampa dopo la notifica. Scegliere **Nessuno** per continuare a stampare senza notifica. Scegliere **Sosp. lav.** per memorizzare sul disco rigido della stampante lavori con tipi e formati di carta non corrispondenti, in attesa di elaborazione in coda di stampa. (Vedere "**Uso del disco rigido della stampante**.") →P.524
	Base frm crt	**Imp pr al fgl1**	Se la funzione di rilevazione del formato carta è attivata, scegliere se applicare il formato **ISO A3+** o **13"x19"(Super B)** quando viene rilevato un foglio di larghezza intermedia.
		Imp pr al fgl2	Se la funzione di rilevazione del formato carta è attivata, scegliere se applicare il formato **ISO B1** o **28"x40" (ANSI F)** quando viene rilevato un foglio di larghezza intermedia.
	Mant.form.cart.		Scegliere **Acceso** se si desidera utilizzare l'impostazione relativa al formato carta come base per la stampa in sostituzione di altre impostazioni. Verrà utilizzata l'impostazione del margine del menu della stampante anziché quella del driver della stampante se quest'ultima è inferiore, al fine di impedire la stampa di testo o immagini nel margine. 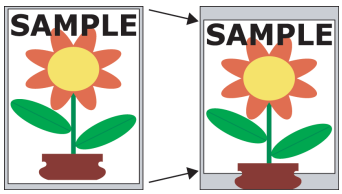 Scegliere **Spento** per dare la priorità alle impostazioni dei margini. Se il margine specificato nel driver della stampante non corrisponde al margine nel menu della stampante, viene utilizzato il valore più grande. 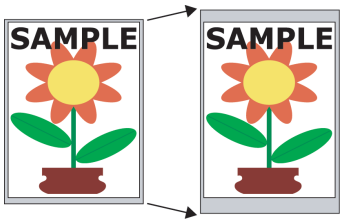
	RicarEstrTaglio		Specificare se tagliare il bordo anteriore del rotolo attualmente ritratto quando il rotolo viene fatto avanzare. Tagliare il bordo se si desidera evitare i segni lasciati sul rotolo quando questo viene lasciato in posizione ritratta.

Impostazione			Descrizione, Istruzioni
Prepar. sistema	**RicarEstrTaglio**		Specificare **Acceso** per fare in modo che la carta in rotoli venga tagliata quando si avvia la stampa dopo la modalità sospensione, o quando viene ripristinata l'alimentazione. Selezionare **Automatico** comporterà sempre il taglio del bordo quando il rotolo è rimasto in posizione retratta per almeno due giorni.
	StamDopoSostTes		Se è stato selezionato **Acceso**, dopo aver eseguito la sostituzione della Testina di stampa e la regolazione della Testina di stampa viene stampata la pagina di regolazione. (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori**.") ➔P.564
	Control ugelli		In **Intervallo**, specificare l'intervallo per i controlli automatici della pulizia degli ugelli. Scegliere **Standard** per fare in modo che la stampante regoli l'intervallo dei controlli in base alla frequenza d'uso degli ugelli. Scegliere **1 pagina** per eseguire il controllo ogni pagina stampata. Scegliere **10 pagine** per eseguire il controllo ogni 10 pagine stampate. Scegliere **Spento** per non eseguire il controllo. Se è selezionato **Acceso** in **Avvertènza**, in base al risultato del controllo degli ugelli è possibile che venga visualizzato un messaggio di avviso sul Pannello di controllo.
	LargScansCarrell		Consente di specificare la larghezza di scansione del carrello durante la stampa. Selezionare **Automatico** per ottenere un movimento pari alla larghezza della carta caricata. Selezionando **Fisso**, si riduce il rischio di sporcare il retro del foglio di carta, anche se la stampa potrebbe richiedere un po' più di tempo.
	Utilizza USB		Quando **Spento** è selezionato, non sarà possibile accedere al dispositivo tramite USB.
	Utiliz. Ethernet		Quando **Spento** è selezionato, non sarà possibile accedere al dispositivo tramite Ethernet.
	Usa UIRemota		Scegliendo **Spento** viene proibito l'accesso da IU Remota. Le impostazioni possono essere configurate solo dal pannello di controllo.
	Reset imp. crt		Consente di ripristinare i valori predefiniti per le impostazioni modificate tramite Media Configuration Tool.
	Canc. dati HDD	**Alta velocità**	Consente di cancellare i dati di gestione file per i dati dei lavori di stampa memorizzati sul disco rigido della stampante. (Vedere "**Cancellazione dei dati presenti sul disco rigido della stampante**.") ➔P.482
		Protez alta vel	Consente di sovrascrivere l'intero disco rigido con dati casuali. (Vedere "**Cancellazione dei dati presenti sul disco rigido della stampante**.") ➔P.482
		Protezione	Consente di sovrascrivere l'intero disco rigido con 00, FF e dati casuali (una volta ciascuno). Viene eseguita una verifica per controllare se i dati sono stati scritti correttamente. (Vedere "**Cancellazione dei dati presenti sul disco rigido della stampante**.") ➔P.482
	Metodo di output	**Stampa**	Selezionare la modalità di stampa per i lavori ricevuti dal software ad eccezione del driver della stampante. Quando si utilizza il driver della stampante, configurare le impostazioni sulla stampante. Per stampare come di solito, selezionare **Stampa**. Selezionare **Stam. (AutoCanc)** consente di stampare il lavoro e di eliminare i dati dal disco rigido della stampante. Selezionare **Salva:mailbox 01** per salvare il lavoro nella mailbox senza stamparlo.
		Stam. (AutoCanc)	
		Salva:mailbox XX	

Impostazione		Descrizione, Istruzioni
Prepar. sistema	**Stampa dopo ric.**	Una impostazione per i lavori ricevuti dal software ad eccezione del driver della stampante. Quando si utilizza il driver della stampante, configurare le impostazioni sulla stampante. Selezionare **Acceso** per stampare il lavoro dopo averlo salvato.
	Imp Mailbox Com	Selezionare **Stam. (AutoCanc)** per stampare senza salvare i lavori nella casella condivisa tra più utenti.
	Mostra rap. lav.	Selezionare **Spento** per impedire la visualizzazione del rapporto in **Menu Lavoro** > **Rapporto lavori**. Il rapporto non verrà inoltre stampato se si seleziona **Menu Lavoro** > **Stam.rapp.lavor**. Si noti che poiché i rapporti lavori non vengono raccolti, le funzioni di contabilità di Status Monitor non verranno eseguite correttamente.
Solleva rotolo	**Usare AvvRot.**	Selezionando **Attiva** è possibile utilizzare l' Unità di sollevamento carta.
	Auto alimentaz.	Disponibile solo se **Usare AvvRot.** è già impostato su **Attiva**. I rotoli vengono fatti avanzare automaticamente per raggiungere la posizione di attacco alla Bobina di riavvolgimento.
	Ignora err.prel	Disponibile solo se **Usare AvvRot.** è già impostato su **Attiva**. Scegliere **Acceso** per continuare a stampare anche se si verifica un errore relativo all' Unità di sollevamento carta. Scegliere **Spento** per sospendere la stampa in caso di errori di avvolgimento.
Prep.SpostStamp.		Se si sposta la stampante in un'altra posizione, scegliere il livello di trasferimento e attenersi alle istruzioni visualizzate. (Vedere "**Operazioni preliminari al trasferimento della stampante**.") ➔P.611 Non viene visualizzato in occasione di un messaggio di avviso in cui si informa che la capacità residua della Cartuccia di manutenzione è quasi esaurita.
Menu amm.	**CambioPassword**	La password che può essere inserita è un numero compreso tra 0 e 9999999. Gli stati di limitazione e le voci principali sono riportati di seguito. Per informazioni più specifiche sulle voci limitate, vedere "**Struttura dei menu**." ➔P.444 • Visione e configurazione riservate agli amministratori **CambioPassword** **Iniz. pass.amm** Ecc. • Visione e configurazione dagli amministratori, e solo visione dagli altri utenti **Data/ora** **Fuso orario** **Usa UIRemota** Ecc.
	Iniz. pass.amm	Scegliere **OK** per ripristinare la password di **Menu amm.** ai valori iniziali predefiniti.
Reg. alim. sott. (*2) (*3)		Viene visualizzato quando si è selezionato **Prior. aliment.** > **Reg. Priorità** > **Automatico** o **Qualità stampa**. Consente di ottimizzare la quantità di carta alimentata manualmente.

Impostazione		Descrizione, Istruzioni
Info stamp. (*2)	**Info carta**	Selezionare **Carta in rotoli** o **Foglio singolo**. Visualizza le informazioni sulla carta nella Fessura di alimentazione della carta selezionata.
	Info inch.	Consente di indicare i livelli d'inchiostro e la capacità della cartuccia di manutenzione.
	Info test.	Consente di indicare le informazioni sulla testina di stampa.
	Info sistema	Consente di indicare la versione del firmware, il numero seriale e le informazioni sull'interfaccia.
	Rapporto errori	Consente di indicare i messaggi di errore più recenti (fino a cinque).
	Stato utilizzo	Contatore per le operazioni di manutenzione. Consente di visualizzare le informazioni correlate all'utilizzo della stampante.

*1:viene visualizzata una stima sommaria della quantità di inchiostro consumata per lavoro di stampa. Il consumo reale di inchiostro potrebbe essere differente. Il margine medio di errore per le stime calcolate in conformità alle condizioni di misurazione della Canon per i costi dell'inchiostro è di ±15%. La Canon non garantisce l'accuratezza di queste stime. Le stime possono variare a seconda delle condizioni d'uso. Il calcolo di queste stime non include l'inchiostro consumato durante la pulizia delle testine di stampa con l'iniezione forzata d'inchiostro.

*2:Visualizzato come menu durante la stampa mentre la stampa è in corso.

*3:Non visualizzato nel menu standard.

*4:Se è stato selezionato **Colore (CAD) 2**, **Colore (CAD) 3**, **Colore (CAD) 4**, **Colore (CAD) 5** o **Colore (CAD) 6**, non è possibile far corrispondere esattamente i colori e la qualità dell'immagine prodotta dalla stampante specificata.

Stato stampa

È possibile stampare un rapporto **Stato stampa** in cui è indicato lo stato corrente della stampante.
Con **Stato stampa**, vengono stampate informazioni relative alla versione del firmware della stampante, a diverse impostazioni, nonché lo stato dei materiali di consumo.

Stampa di rapporti **Stato stampa**

1. Caricare la carta.
Quando si utilizzano fogli, caricare carta di formato A4. Si richiederanno almeno quattro fogli.

2. Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare Scheda Impost./Reg. ( ).

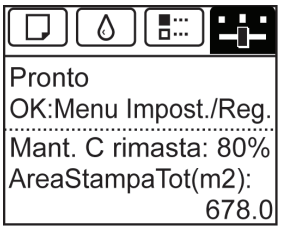

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3. Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Test di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

5. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stato stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

Verifica delle informazioni nei rapporti **Stato stampa**

Le seguenti informazioni sono incluse nei rapporti **Stato stampa**.

Canon imagePROGRAF iPFxxxx Status Print	Modello della stampante
Firm	Versione del firmware
Boot	Versione ROM di avvio
MIT(DBF)	Versione del formato del database MIT
MIT(DB)	Versione del database MIT
S/N	Numero di serie della stampante
Date	Indica quando è stato stampato il rapporto stato stampa.

Paper Menu			Informazioni sulla carta caricata.
	Paper Type		
		Roll1(Uppr)Media	
		Cut Sheet	
	ManageRemainRoll		
	Keep Paper Type		

Job Menu			Informazioni correlate ai lavori.
	Job Log		Contatore per le operazioni di manutenzione. Diverse informazioni sui lavori precedenti.
	HDD Information		Consente di indicare la capacità totale del disco rigido e lo spazio disponibile nella mailbox.
		Total capacity	
		Box free space	

Set./Adj. Menu				Informazioni relative a impostazioni e regolazione.
	System Setup			Impostazioni del sistema della stampante, nonché le impostazioni relative alle avvertenze ed errori.
		Sleep Timer		
		Shut Down Timer		
		Buzzer		
		Contrast Adj.		
		Date Format		
		Language		
		Time Zone		
		Length Unit		
		Detect Mismatch		
		Paper Size Basis		Impostazioni relative alla carta.
			Sht Selection 1	
			Sht Selection 2	
		Keep Paper Size		
		TrimEdge Reload		
		Rep.P.head Print		Impostazioni dopo la stampa di una pagina di prova in seguito alla sostituzione della testina di stampa.
		Nozzle Check		Impostazioni relative al controllo degli ugelli.
			Frequency	

			Warning	Impostazioni relative al controllo degli ugelli.
		CarriageScanWdth		Scansione carrello con impostazione della larghezza.
		Use USB		Valori delle impostazioni di **Utilizza USB**.
		Use Ethernet		Valori delle impostazioni di **Utiliz. Ethernet**.
		Use RemoteUI		Impostazioni utilizzate da UI Remota.
		Output Method		Impostazioni lavoro di stampa.
		Print After Recv		
		Common Box Set.		
		Show Job Log		Impostazioni lavoro di stampa.
	Adjust Printer			Impostazioni relative alle regolazioni.
		Head Posi. Adj.		Contatore per le operazioni di manutenzione. Valori di regolazione della posizione della testina per i lavori precedenti.
			Adjust Log	
	Take-up Reel(*1)			Impostazioni riguardanti l' Unità di sollevamento carta.
		Use Take-up Reel		
		Skip Take-Up Err		
	Printer Info			Informazioni sugli inchiostri, utilizzo della RAM e registro degli errori.
		Ink Info		Informazioni correlate all'inchiostro.
			MC	Capacità della Cartuccia di manutenzione (%)
			(Il colore dell'inchiostro viene visualizzato qui.)	Livelli d'inchiostro. L'inchiostro residuo è visualizzato secondo una scala a cinque livelli.
		System Info		Indica la quantità totale di RAM.
			RAM	
		Error Log		I codici degli ultimi cinque errori.

*1:Visualizzato quando viene installata l'Unità di sollevamento carta.

HEAD LOT NUMBER/ DATE OF INSTALLATION			Numero di lotto della testina e data e ora d'installazione della Testina di stampa.
	HEAD INFxx		
PARTS STATUS			Stato di utilizzo delle parti di sostituzione che richiedono l'intervento di un tecnico del servizio di assistenza.
	COUNTER		
COUNTER			Stato di utilizzo della taglierina, della carta e di altri elementi (indicante il periodo del loro utilizzo).
	CUTTER		
	MEDIA		
		LIFE TTL	
		LIFE ROLL	
		LIFE CUTSHEET	
	MEDIA 1-7,OTHER		

		NAME	Stato di utilizzo della taglierina, della carta e di altri elementi (indicante il periodo del loro utilizzo).
		TTL	
		ROLL	
		CUTSHEET	
	AFTER INSTALLATION		

DUTY		Contatori da utilizzare per la manutenzione. Necessari quando si richiede assistenza tecnica.
	UNIT:m2	
	UNIT:sq.f	
	UNIT:A4 Sheet	
	UNIT:Letter Sheet	

Stampa di rapporti di impostazione interfaccia

È possibile stampare un rapporto **Stampa interf.** indicante i valori delle impostazioni dell'interfaccia corrente della stampante.

Stampa di rapporti **Stampa interf.**

1. Caricare la carta.
   Se si utilizzano fogli, caricare carta di formato A4, si richiederanno almeno tre fogli.
2. Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

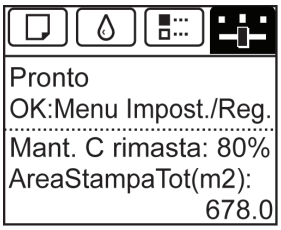

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3. Premere il pulsante **OK**.
   Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Test di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa interf.**, quindi premere il pulsante **OK**.

Conferma di informazioni **Stampa interf.**

Nel rapporto **Stampa interf.** sono incluse le seguenti informazioni.

Canon imagePROGRAF iPFxxxx Interface Print	Modello della stampante

Firm	Versione del firmware
Boot	Versione ROM di avvio
MIT(DBF)	Versione del formato del database MIT
MIT(DB)	Versione del database MIT
S/N	Numero di serie della stampante
Date	La data in cui è stato stampato il rapporto impostazioni interfaccia.

EOP Timer			Consente di specificare il periodo di timeout che deve trascorrere prima dell'annullamento dei lavori di stampa che non possono essere ricevuti dalla stampante.
TCP/IPv4	Frame Type		Valori delle impostazioni di **IPv4**.
	Use DHCP		
	Use BOOTP		
	Use RARP		
	Enable DNS Dynamic Update		
	Use Zeroconf Function		
	IP Address		
	Subnet Mask		
	Gateway Address		
	LPD Printing		
	IPP Printing		
	IPP Printer URI		
	RAW Printing		
	Raw Mode Bi-direction		
	FTP Printing		
	WSD Printing		
	Use Discovery		
	Scope		
	Primary DNS Server Address		
	Secondary DNS Server Address		
	DNS Host Name		
	DNS Domain Name		
	MulticastDNS ServiceName		
	SNMPv1		
	SNMPv3		
TCP/IPv6	Use IPv6		Valori delle impostazioni di **IPv6**.
	Use DHCPv6	Stateful Address	
		Prefix Length	
		Primary DNS Server Address	
		Secondary DNS Server Address	
	Use a stateless address	Stateless Address 1	
		Prefix Length 1	
		Stateless Address 2	
		Prefix Length 2	
		Stateless Address 3	
		Prefix Length 3	
		Stateless Address 4	
		Prefix Length 4	
		Stateless Address 5	
		Prefix Length 5	
		Stateless Address 6	

TCP/IPv6	Use a stateless address	Prefix Length 6	Valori delle impostazioni di **IPv6**.
	Use a link-local Address	Link-Local Address	
		Prefix Length	
	Use a manual address	IP Address	
		Prefix Length	
		Default Router Address	
		Prefix Length	
		Primary DNS Server Address	
		Secondary DNS Server Address	
	Use the same host name and domain name as IPv4	DNS Host Name	
		DNS Domain Name	
	Perform dynamic updating of stateful addresses		
	Dynamically update the stateless address		
	Dynamically update the manual address		
	Frame Type		
	Use Zeroconf Function		
	MulticastDNS ServiceName		

TCP/IPv6	LPD Printing	Valori delle impostazioni di **IPv6**.
	IPP Printing	
	IPP Printer URI	
	RAW Printing	
	Raw Mode Bi-direction	
Network Interface	Physical Interface	Valori di impostazione dell'interfaccia di rete.
	Transmission Rate	
	MAC Address	
	Auto Detect	
	Communication	
	Ethernet Type	
	Spanning Tree	
	Use the Jumbo Frame Function	

Impostazione del Blocco dell'accesso al pannello di controllo

In questa sezione viene descritta la procedura di impostazione e rilascio del blocco dell'accesso al pannello di controllo.

Nota

- L'impostazione può essere cambiata solo nel modo amministratore.

1 Avviare l'IU Remota e accedere.
Avviare il browser Web e immettere il seguente URL nella casella **Locazione** (o **Indirizzo**) per visualizzare la pagina IU Remota.

http://indirizzo IP o nome della stampante/

Esempio d'immissione: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

2 Selezionare **Modo Amministratore** e fare clic su **Accesso**.

Nota
- Immettere l'eventuale password impostata per la stampante.

3 Fare clic su **Device Selection** a sinistra per visualizzare la pagina **Funzioni estese**.

4 Fare clic su **Modifica** a destra per visualizzare la pagina **Modifica funzioni avanzate**.

5 Nell'impostazione **Blocco dell'accesso al pannello di controllo**, selezionare la casella di controllo **Attiva** per impostare il blocco dell'accesso e selezionare **Disattiva** per rilasciare il blocco dell'accesso.

6 Fare clic su **OK**.

7 Alla visualizzazione del messaggio di conferma della modifica dell'impostazione, fare clic su **OK**.

Nota
- L'inizializzazione delle impostazioni di rete implica inoltre il ripristino del valore predefinito relativo all'indirizzo IP della stampante. Di conseguenza, dopo tale procedura non è più possibile visualizzare la pagina IU Remota nel browser.
  Per questo motivo, se si inizializzano le impostazioni di rete quando è impostato il **Blocco dell'accesso al pannello di controllo**, l'opzione **Blocco dell'accesso al pannello di controllo** non può essere più impostata su **Disattiva**.
  Se accade ciò, configurare nuovamente l'indirizzo IP utilizzando **imagePROGRAF Device Setup Utility**.
  (Vedere "**Configurazione dell'indirizzo IP tramite imagePROGRAF Device Setup Utility.**") →P.502

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429

Parti della stampante

Parti della stampante 472
Disco rigido 480
Accessori opzionali 484

Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Parti della stampante

Parte frontale 472
Retro 474

Coperchio superiore (parte interna) 475
Carrello 476
Coperchio serbatoio dell'inchiostro (parte interna) 476
Impilatrice di uscita fissa 477
Unità di sollevamento carta(Opzionale) 478

Pannello di controllo 430

Parte frontale

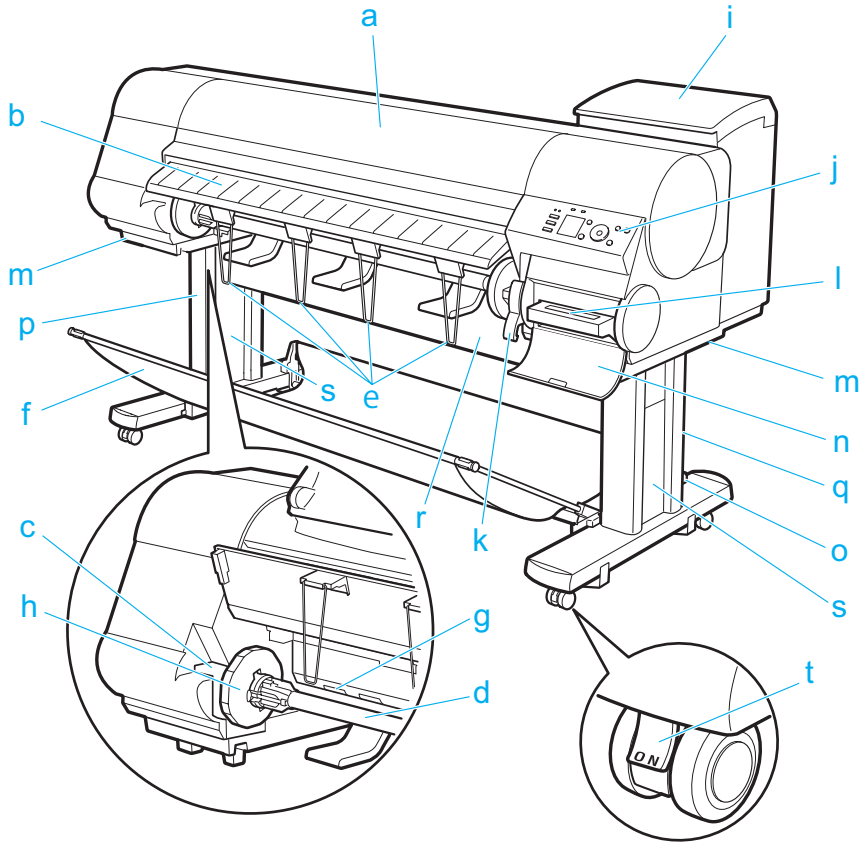

a Coperchio superiore

Aprire questo coperchio per installare la Testina di stampa, caricare la carta e rimuovere eventuale carta inceppata dalle parti interne della stampante. (Vedere "**Coperchio superiore (parte interna)**.") ➔P.475

b Guida di espulsione

Funge da guida per i documenti stampati espulsi. Aprire la guida quando si carica un rotolo.

c Scanalatura del blocco rotolo

Far scorrere il Supporto per rotolo in questa scanalatura.

d Supporto per rotolo

Caricare il rotolo su questo supporto.

e Supporto di espulsione

Impedisce che i documenti stampati si avvolgano intorno al Supporto per rotolo o inseriti nella Fessura di alimentazione della carta.

f Impilatrice di uscita fissa

Contenitore in tessuto in cui vengono raccolti i documenti espulsi. (Vedere "**Impilatrice di uscita fissa.**") ➔P.477

g Fessura di alimentazione della carta

Fessura in cui inserire il bordo della carta in rotolo durante il caricamento.

h Dispositivo di arresto del blocco rotolo

Fissare i rotoli sul Supporto per rotolo a questa parte.

i Coperchio serbatoio dell'inchiostro

Aprire questo coperchio per sostituire un Serbatoio dell'inchiostro. (Vedere "**Coperchio serbatoio dell'inchiostro (parte interna).**") ➔P.476

j Pannello di controllo

Utilizzare questo pannello per mettere in funzione la stampante e verificare lo stato della stampante. (Vedere "**Pannello di controllo.**") ➔P.430

k Leva di rilascio

Sblocca il Fermo carta. Sollevare questa leva verso la parte anteriore della stampante durante il caricamento della carta.

l Cartuccia di manutenzione

Viene assorbito l'inchiostro utilizzato per la manutenzione, ad esempio per la pulizia della testina. (Sostituire la cartuccia quando è piena.)

m Maniglia di sollevamento

Maniglie presenti su entrambi i lati e utilizzate da sei persone per il trasporto della stampante.

n Coperchio della cartuccia di manutenzione

Aprire questo coperchio per sostituire la Cartuccia di manutenzione.

o Supporto

Supporto su cui viene appoggiata la stampante. È dotato di rotelle per agevolarne lo spostamento.

p Supporto S

Gamba sinistra del Supporto.

q Supporto D

Gamba destra del Supporto.

r Tirante superiore del supporto

Sostiene il Supporto S e il Supporto D. Fissata l' Unità di sollevamento carta (Opzionale) a questa parte.

s Protezioni per le gambe

Coperture per il Supporto S e il Supporto D.

t Arresto

Consente di bloccare le rotelle del Supporto.

Rilasciare sempre l' Arresto prima di spostare la stampante. Se si sposta la stampante mentre è attivo il blocco dell' Arresto, le rotelle o il pavimento potrebbero graffiarsi.

Parti della stampante

Retro

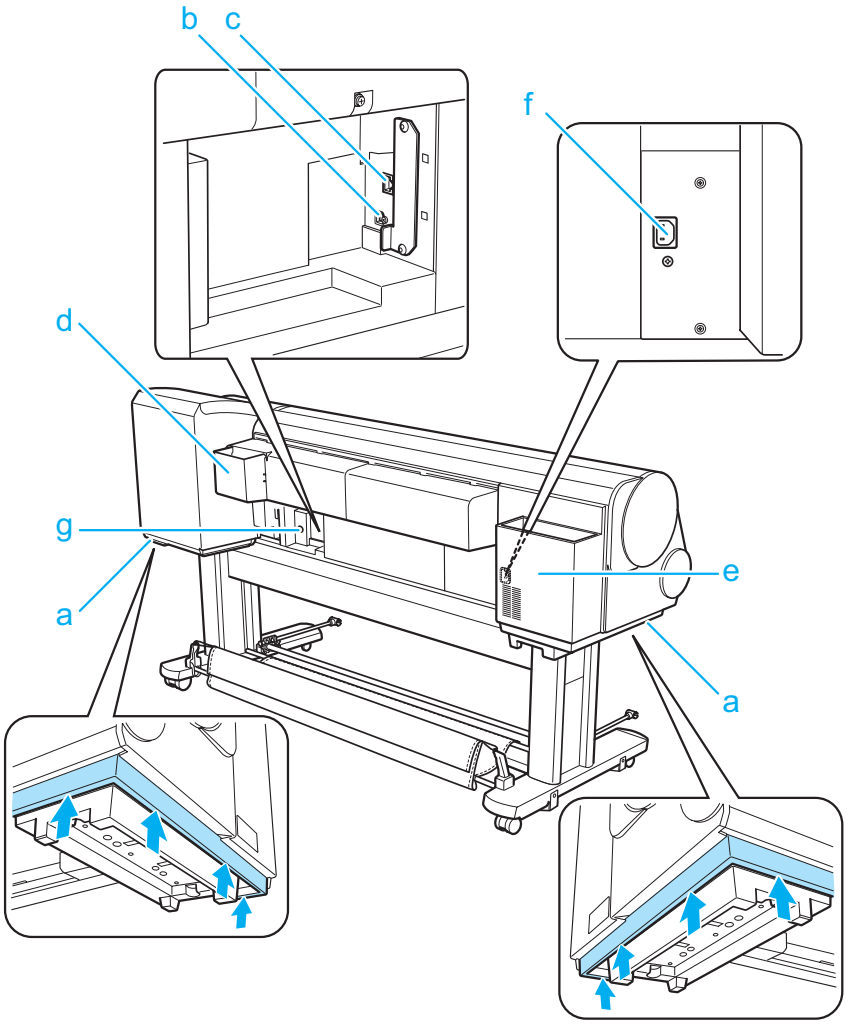

a Maniglia di sollevamento

Per il trasporto della stampante, prevedere l'intervento di sei persone, utilizzando le maniglie presenti su entrambi i lati.

b Porta USB

Connettere un cavo USB a questa porta. La stampante è compatibile con i collegamenti Hi-Speed USB.

c Porta Ethernet

Connettere un cavo Ethernet a questa porta. La spia è accesa se il cavo Ethernet è collegato correttamente e le comunicazioni tra computer e stampante sono attive.

d Tasca manuali

Conservare i manuali della stampante in questa tasca.

e Tasca accessori

Conservare gli utensili di assemblaggio, gli attacchi del Supporto per rotolo e gli altri oggetti in questa tasca.

f Connettore di alimentazione

Connettere il cavo di alimentazione a questo connettore.

g Ingresso alimentazione dell'unità di sollevamento carta

Collegare il cavo di connessione dell'Unità di sollevamento carta (opzionale).

Coperchio superiore (parte interna)

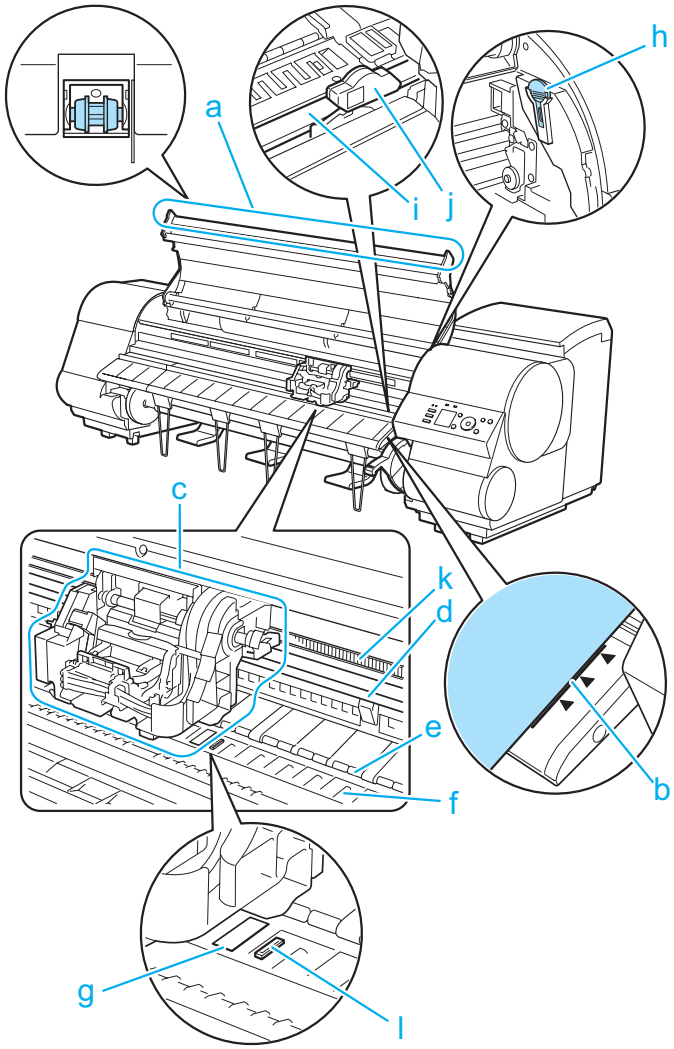

a Rullo del coperchio superiore

Impedisce il sollevamento della carta durante l'espulsione.

b Linea guida della carta

Linea a cui allineare la carta durante il caricamento.

c Carrello

Componente per lo spostamento della Testina di stampa. Svolge un ruolo chiave nella stampa. (Vedere "**Carrello**.") ➔P.476

d Albero del carrello

Albero su cui scorre il Carrello.

e Fermo carta

Importante nell'alimentazione della carta. Tiene ferma la carta quando viene alimentata.

f Platina

Parte su cui si sposta la Testina di stampa durante la stampa. Le Porte di trazione presenti sulla piastra tengono la carta in posizione.

g Scanalatura dell'inchiostro per la stampa senza bordi

Scanalature in cui viene raccolto l'inchiostro esterno ai bordi della carta durante la stampa senza bordo.

h Spazzolino

Durante la pulizia interna della stampante sotto il Coperchio superiore, utilizzare questo spazzolino per rimuovere la polvere di carta dalla Platina.

Utilizzare lo spazzolino anche per spostare l' Interruttore blu sulla Platina.

i Lama taglierina

Lama su cui passa la Taglierina per tagliare la carta.

j Taglierina

Taglierina a lama arrotondata utilizzata per il taglio automatico della carta.

k Scala lineare

La scala lineare svolge un ruolo chiave nella rilevazione della posizione del Carrello. Prestare attenzione a non toccarla durante la pulizia delle parti interne del Coperchio superiore o la rimozione di inceppamenti della carta.

l Interruttore

Portare l'interruttore sul lato opposto a ● se i bordi delle immagini stampate sono sfocati. Portare l'interruttore sul lato ● prima della stampa senza bordo. (Vedere "**Impostazione dell'interruttore blu sulla platina**.") ➔P.640

Carrello

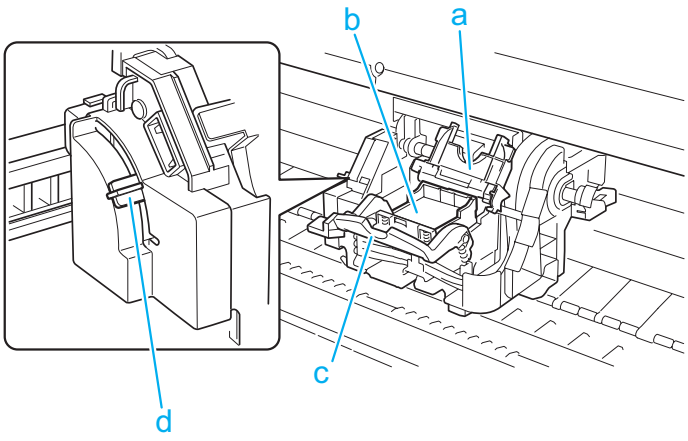

a Coperchio di blocco della testina di stampa

Consente di tenere in posizione la Testina di stampa.

b Testina di stampa

La testina di stampa è dotata degli ugelli per l'inchiostro. Svolge un ruolo chiave nella stampa.

c Leva di blocco della testina di stampa

Consente di bloccare il Coperchio di blocco della testina di stampa.

d Leva di regolazione dell'angolazione

Utilizzare questa leva per regolare la stampante e correggere il disallineamento delle linee stampate.

Coperchio serbatoio dell'inchiostro (parte interna)

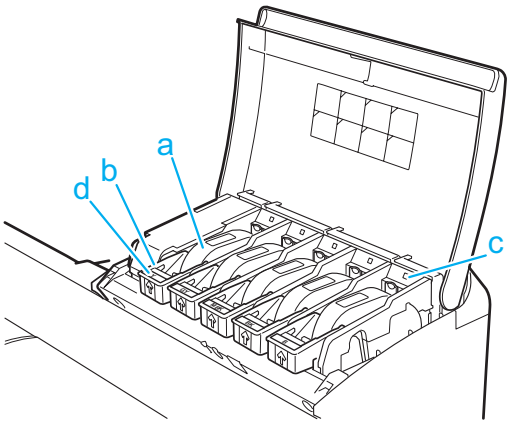

Nota: nella figura è illustrata la stampante con Serbatoio dell'inchiostro da 700 ml caricato.

a Serbatoi dell'inchiostro

Cartucce d'inchiostro disponibili in vari colori.

b Leva di blocco del serbatoio

Leva che blocca il Serbatoio dell'inchiostro e lo protegge. Sollevare e premere verso il basso la leva per aprirla durante la sostituzione di un Serbatoio dell'inchiostro. Per aprirla, sollevare l'arresto della leva finché non si arresta e quindi spingerlo verso il basso in direzione della parte anteriore. Per chiuderla, spingerla verso il basso finché non scatta in posizione.

c Indicatore d'inchiostro (rosso)

Indica lo stato del Serbatoio dell'inchiostro come descritto di seguito quando il Coperchio serbatoio dell'inchiostro è aperto.

- Acceso

  Il Serbatoio dell'inchiostro è installato correttamente.

- Disattiva

  Non è installato alcun Serbatoio dell'inchiostro oppure la funzione di rilevazione del livello d'inchiostro è disattivata.

- Lampeggiante (lentamente)

  L'inchiostro residuo è scarso.

- Lampeggiante (rapidamente)

  Serb. inch. vuoto.

d Etichette colore dell'inchiostro

Caricare un Serbatoio dell'inchiostro corrispondente al colore e al nome indicato sull'etichetta.

Impilatrice di uscita fissa

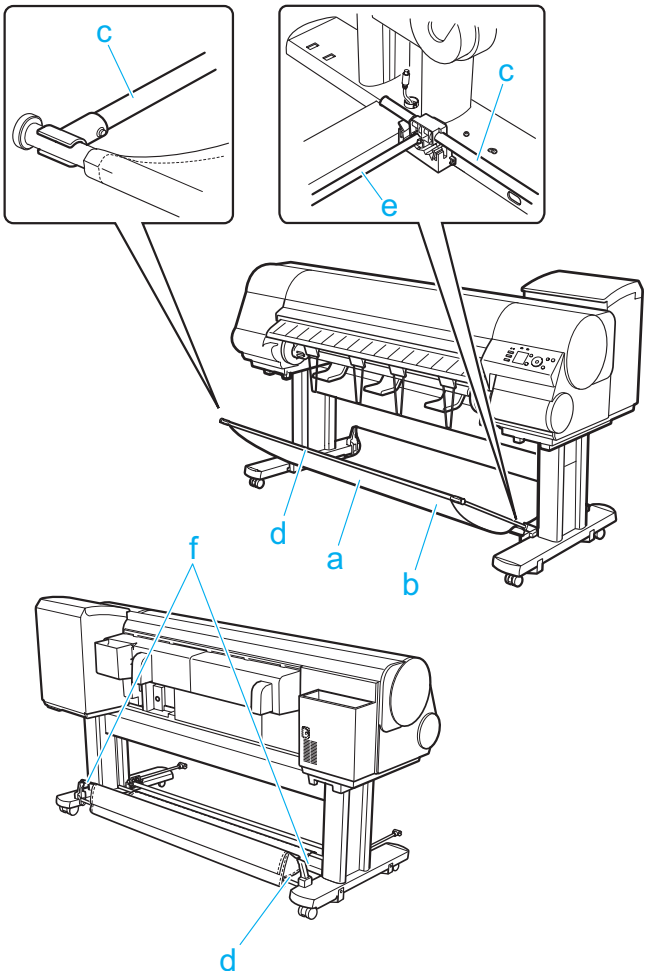

a Impilatrice di uscita

Contenitore in tessuto in cui vengono raccolti i documenti espulsi.

b Etichetta bianca

Punto di riferimento per la corretta applicazione dell' Impilatrice di uscita.

c Braccio del raccoglitore R e Braccio del raccoglitore L

Consente di mantenere l' Asta del raccoglitore (lato dell'etichetta) fissata all' Impilatrice di uscita. Quando Impilatrice di uscita non è in uso, spingerla verso il basso e posizionare vicino alla Gamba del supporto.

d Asta del raccoglitore (lato dell'etichetta) e Asta del raccoglitore (lato del cavo)

Consente di mantenere Impilatrice di uscita di tessuto in posizioni specifiche.

e Asta del raccoglitore

Consente di mantenere Braccio del raccoglitore R e il Braccio del raccoglitore L allo stesso angolo di inclinazione.

f Supporto posteriore

Consente di tenere il centro dell' Asta del raccoglitore.

(Vedere "**Utilizzo dell' Impilatrice di uscita fissa.**") →P.365

Nota

- La stampante può essere utilizzata sia con un' Impilatrice di uscita fissa, sia con un' Impilatrice di uscita con ruote separata.
  L' Impilatrice di uscita fissa viene in genere fornita come impilatrice di serie, ma l' Impilatrice di uscita con ruote può essere l'impilatrice di serie in alcuni paesi. Se l' Impilatrice di uscita con ruote è stata fornita di serie, l' Impilatrice di uscita fissa non è inclusa.
  Per ulteriori informazioni sull' Impilatrice di uscita con ruote, vedere "**Impilatrice di uscita con ruote.**" →P.368

Unità di sollevamento carta(Opzionale)

Unità principale

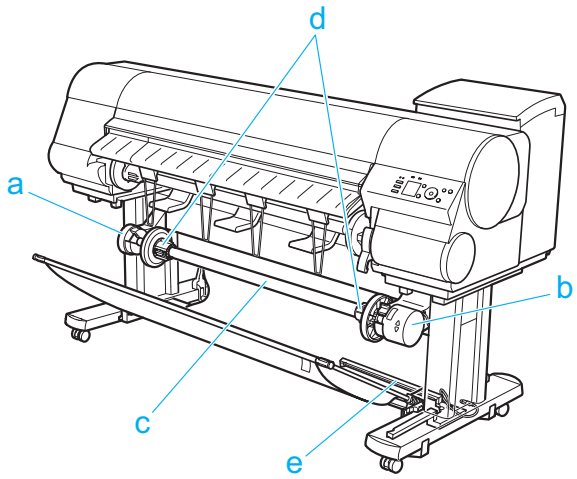

a Unità di sollevamento carta sinistra

Caricare qui la Bobina di riavvolgimento.

b Unità di sollevamento carta destra

Caricare qui la Bobina di riavvolgimento. Comprende il pulsante **Power** dell' Unità di sollevamento carta, i pulsanti ▲ e ▼ per far avanzare o riavvolgere la carta e un cavo di alimentazione.

c Bobina di riavvolgimento

Riavvolge i documenti stampati su rotoli.

d Adattatore da 3"

Quando si riavvolgono i rotoli con tubo da 3", fissare l'adattatore alla Bobina di riavvolgimento.

e Sensore di sollevamento carta

Sensore per il riavvolgimento automatico dei rotoli.

Parti della stampante

Peso

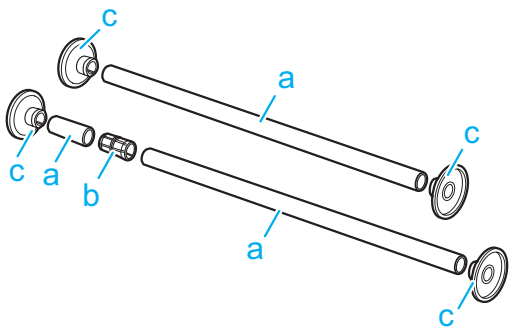

a Peso per rotolo (6)

Pesi richiesti quando si riavvolgono i rotoli. Utilizzare un peso per rotolo o unirne due con una Giunzione rotoli, a seconda della larghezza del rotolo.

b Giunzione rotoli

Consente di unire due pesi per rotolo.

c Flangia per peso (2 paia)

Viene fissata alle estremità del Peso per rotolo per regolare il peso. Utilizzare la Flangia per peso 1 o la Flangia per peso 2, a seconda del tipo di carta. (Vedere "**Caricamento della bobina di riavvolgimento sull'unità di sollevamento carta**.") →P.373

Parti della stampante

Disco rigido

Operazioni del disco rigido della stampante 480
Verifica dello spazio libero su disco rigido 481
Cancellazione dei dati presenti sul disco rigido della stampante 482

Operazioni del disco rigido della stampante

Le operazioni su disco rigido della stampante sono disponibili dai programmi e dalle interfacce seguenti.

- Driver della stampante
- Free Layout
- Color imageRUNNER Enlargement Copy
- Preview
- imagePROGRAF Status Monitor
- imagePROGRAF Printmonitor
- IU Remota
- Pannello di controllo

Le operazioni del disco rigido disponibili tramite ciascuna interfaccia sono le seguenti.

Operazione		• Driver della stampante • Free Layout • Color imageRUNNER Enlargement Copy • Preview	• imagePROGRAF Status Monitor • imagePROGRAF Printmonitor	IU Remota	Pannello di controllo
Salvataggio dei lavori di stampa	Salva in mailbox	Sì	No	No	No
	Non salvare i lavori di stampa nella Casella combinata	No	No	No	Sì
	Salva i lavori di stampa inviati da fonti diverse dal driver della stampante	No	No	No	Sì
Operazioni relative a lavori salvati	Stampa lavori salvati	No	Sì	Sì	Sì
	Cancella lavori salvati	No	Sì	Sì	Sì
Gestione coda lavori	Visualizza coda lavori	No	Sì	Sì	Sì
	Cancella	No	Sì	Sì	Sì
	Anticipaz lavori	No	Sì	Sì	Sì
	Operazioni relative a lavori bloccati	No	Sì	Sì	Sì
Gestione mailbox	Sposta lavori salvati	No	Sì	Sì	No
	Modifica lavori salvati	No	Sì	Sì	No
	Modifica mailbox	No	Sì	Sì	No
	Stampa un elenco di lavori salvati	No	No	No	Sì
	Visualizza un elenco di lavori salvati	No	Sì	Sì	Sì
Altre operazioni	Visualizza spazio libero sul disco rigido	No	Sì	Sì	Sì
	Inizializza disco rigido	No	No	No	Sì
	Visualizza l'ora della stampa	No	Sì	Sì	Sì
Visualizza messaggi di errore		No	Sì	Sì	Sì

Verifica dello spazio libero su disco rigido

Verificare lo spazio disponibile sul disco rigido della stampante come descritto di seguito.
Questa operazione è disponibile dal Pannello di controllo, in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e image-PROGRAF Printmonitor.

Utilizzo del Pannello di controllo

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Lavoro ( ).

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Lavoro**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Info HDD**, quindi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di IU Remota

Per visualizzare un elenco delle caselle, selezionare **Lavoro riservato** in Gestione dei lavori. Nella pagina **Lavoro riservato**, lo spazio libero sul disco rigido viene visualizzato nell'angolo superiore destro quando viene visualizzato l'elenco delle caselle.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di IU Remota.

Utilizzo di **imagePROGRAF Status Monitor**

Nella scheda **Disco rigido** viene visualizzato lo spazio ancora disponibile.

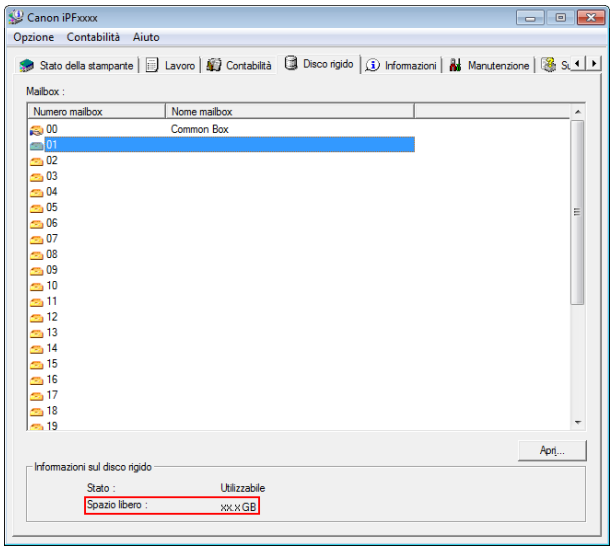

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor

Nel riquadro **Disco rigido** viene visualizzato lo spazio ancora disponibile.

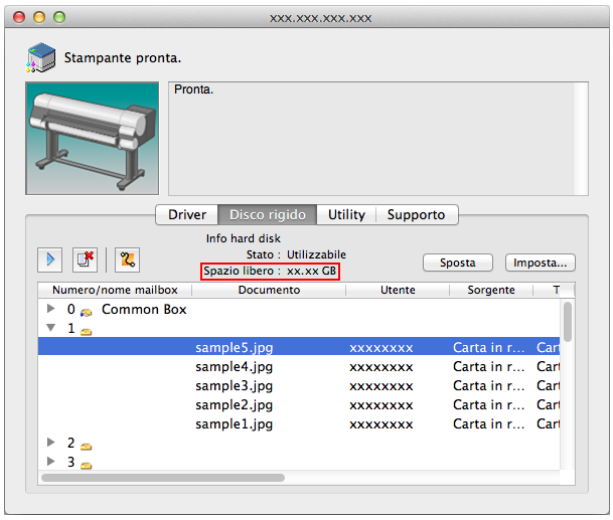

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Cancellazione dei dati presenti sul disco rigido della stampante

Quando si cancellano tutti i dati sul disco rigido, scegliere una delle seguenti tre opzioni.
Questa operazione è disponibile solo dal Pannello di controllo.

Metodo di cancellazione	Dettagli
Alta velocità	Consente di cancellare i dati di gestione file per i dati dei lavori di stampa archiviati sul disco rigido della stampante. Scegliere questo metodo se si desidera effettuare una cancellazione piuttosto rapidamente. Dal momento che vengono cancellati solo i dati di gestione file, i dati del lavoro di stampa non vengono cancellati. Si noti che è possibile leggere questi dati servendosi di software di ripristino dati disponibili in commercio.
Protez alta vel	Consente di sovrascrivere l'intero disco rigido con dati casuali. Non viene eseguito alcun tipo di verifica per controllare se i dati sono stati scritti correttamente. Scegliere questo metodo per cancellare dati altamente riservati. Si noti che è possibile leggere i dati sovrascritti servendosi di speciali strumenti di ripristino dati.

Metodo di cancellazione	Dettagli
Protezione	Consente di sovrascrivere l'intero disco rigido con 00, FF e dati casuali (una volta ciascuno). Viene eseguita una verifica per controllare se i dati sono stati scritti correttamente. Scegliere questo metodo per cancellare dati particolarmente riservati. È impossibile recuperare i dati sovrascritti. Conforme allo standard DoD5220.22-M del Ministero della Difesa statunitense.

Importante

- Per un metodo più sicuro per impedire il ripristino dei dati, si consiglia di distruggere fisicamente o magneticamente il disco rigido. In tal caso, il disco rigido non può più essere utilizzato.
- **Canc. dati HDD** non è disponibile se è presente una coda lavori.
  Inoltre, i lavori di stampa non vengono elaborati durante l'esecuzione di **Canc. dati HDD**.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

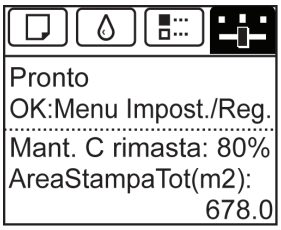

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. sistema**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Canc. dati HDD**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Alta velocità**, **Protez alta vel**, o **Protezione**, quindi premere il pulsante **OK** per visualizzare la schermata di conferma.

Nota

- Se è stata impostata una password per la stampante, viene visualizzata la schermata **Password Amministr.**. In questo caso, immettere la password e premere il pulsante **OK** per procedere al passaggio successivo.
- Riguardo al tempo richiesto per l'eliminazione, confermarlo nel Pannello di controllo. Tuttavia, quando è selezionata l' **Alta velocità**, l'operazione termina in alcuni secondi.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK** per avviare la cancellazione.
I dati presenti sul disco rigido della stampante sono cancellati e la stampante si riavvia automaticamente.

Accessori opzionali

Unità di sollevamento carta

Riavvolge automaticamente i documenti stampati su rotoli.

- Unità di sollevamento carta TU-06

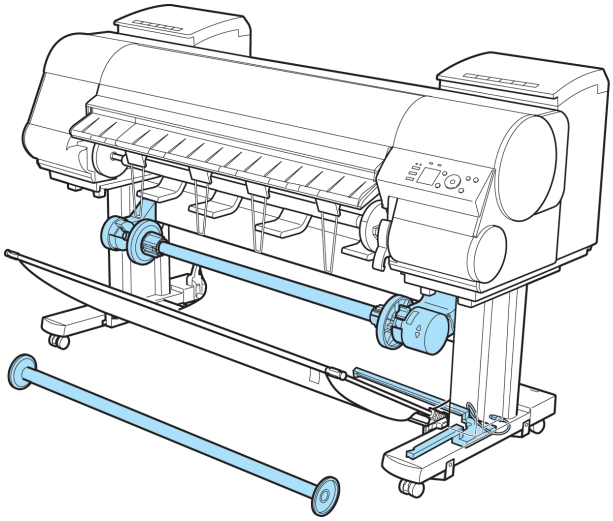

Nota

- Per istruzioni sull'installazione dell' Unità di sollevamento carta, fare riferimento alla Guida all'installazione dellunità di sollevamento carta.
- Per informazioni sui tipi di carta compatibili con l' Unità di sollevamento carta, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**.
- Per le istruzioni relative all' Unità di sollevamento carta, vedere "**Utilizzo dell'unità di sollevamento carta (opzionale).**" ➔P.371

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471

Impostazioni di rete

Ambiente di rete 486
Avvio di IU Remota 488
Impostazioni iniziali 490
Impostazioni Mac OS 498
Altre impostazioni 499
Device Setup Utility (Windows) 502

Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Ambiente di rete

Ambiente di rete

Requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema, che variano a seconda della rete in uso.

- Stampa tramite una rete TCP/IP (quando si utilizza IPv4)
  - Sistemi operativi compatibili
    - Windows XP
    - Windows Server 2003
    - Windows Server 2003 x64
    - Windows Server 2003 R2
    - Windows Server 2003 R2 x64
    - Windows Vista
    - Windows Vista x64
    - Windows Server 2008
    - Windows Server 2008 x64
    - Windows 7
    - Windows 7 x64
    - Windows Server 2008 R2 x64
    - Windows 8
    - Windows 8 x64
    - Windows Server 2012 x64
    - Windows 8.1
    - Windows 8.1 x64
    - Windows Server 2012 R2 x64
    - OS X v10.6.8 o versione successiva
- Stampa tramite una rete TCP/IP (quando si utilizza IPv6)
  - Sistemi operativi compatibili
    - Windows Vista
    - Windows Vista x64
    - Windows Server 2008
    - Windows Server 2008 x64
    - Windows 7
    - Windows 7 x64
    - Windows Server 2008 R2 x64
    - Windows 8
    - Windows 8 x64
    - Windows Server 2012 x64
    - Windows 8.1
    - Windows 8.1 x64
    - Windows Server 2012 R2 x64
    - OS X v10.6.8 o versione successiva

Nota

- Quando si utilizza IPv6, si deve specificare IPv6 sul Pannello di controllo o in IU Remota. Per istruzioni, "**Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IPv6**" →P.493 o vedere "**Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IP della stampante tramite IU Remota.**" →P.494

Ambiente di rete

Dopo aver definito il tipo di ambiente di rete cui verrà collegata la stampante, configurare la stampante e i computer nel modo desiderato. Per le specifiche dell'interfaccia di rete, vedere "**Specifiche.**" →P.678

- Esempio di una rete Windows

Per la stampa in reti Windows viene utilizzato il protocollo TCP/IP.

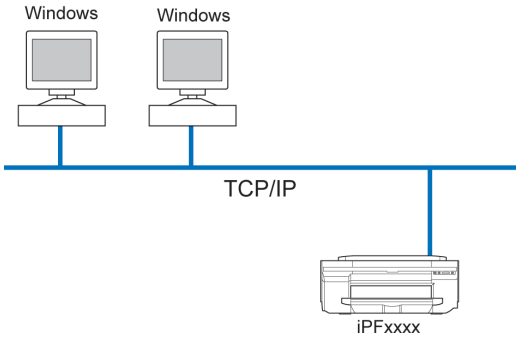

Nota

- NetBIOS non è supportato.

- Esempio di una rete Macintosh

Per la stampa in reti Macintosh viene utilizzato il protocollo TCP/IP tramite la funzione Bonjour.

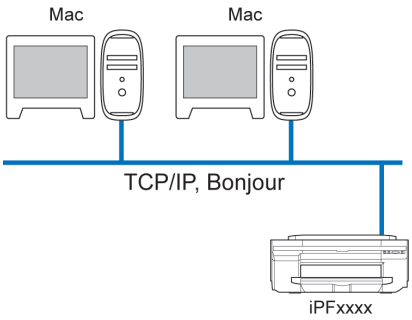

Avvio di IU Remota

Utilizzo di IU Remota

IU Remota è un software che consente di accedere alla stampante tramite una rete e utilizzando un comune browser per verificare lo stato della stampante, eseguire operazioni sui lavori e configurare le impostazioni. Dato che il software (un server Web) necessario per utilizzare IU Remota è incorporato nella stampante, non è necessario disporre di alcun software diverso da un comune browser per Internet. È possibile utilizzare IU Remota se una stampante imagePROGRAF in una rete è connessa al proprio computer. Aprendo un browser e specificando l'indirizzo IP della stampante viene visualizzata la schermata di IU Remota. A questo punto è già possibile utilizzare IU Remota.

Importante

- Per utilizzare IU Remota è necessario impostare prima un indirizzo IP sulla stampante. Per conoscere il metodo per impostare un indirizzo IP, vedere "**Configurazione dell'indirizzo IP sulla stampante.**" ➔P.490

Operazioni che è possibile eseguire con IU Remota

Grazie a IU Remota è possibile accedere alla stampante attraverso una rete, configurare le impostazioni di rete e visualizzare lo stato della stampante, informazioni di vario genere, lo stato di elaborazione dei lavori e così via.

Avvio di IU Remota

Avviare IU Remota eseguendo le operazioni seguenti.

1. Avviare il browser.
2. Immettere l'URL seguente in **Indirizzo** o **Posizione**.
   http://indirizzo IP o nome della stampante/
   Esempio: http://xxx.xxx.xxx.xxx/
3. Viene visualizzata la schermata di IU Remota.

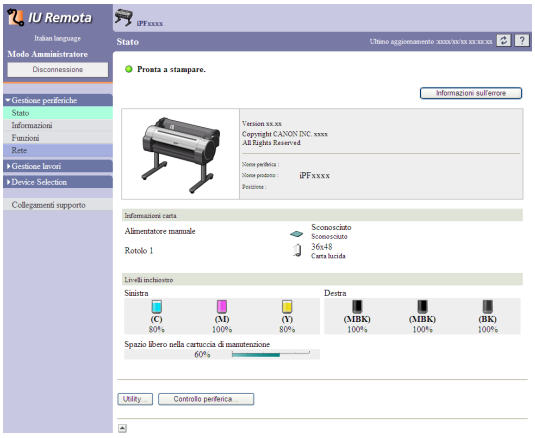

Nota

- La schermata differisce leggermente in base al modello di stampante.

Configurazione della rete tramite IU Remota

Per informazioni dettagliate sulla configurazione delle impostazioni della stampante per le reti, fare riferimento ai seguenti argomenti.

- **Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IP della stampante tramite IU Remota** ➔P.494
- **Specifica delle informazioni correlate alla stampante** ➔P.499

Importante

- Come browser è possibile utilizzare Netscape Navigator 6.0 o versione successiva, Internet Explorer 5.01 o versione successiva oppure Firefox 1.5 o versione successiva. In Mac OS X sono supportati anche Safari 1.32 o versioni successive oppure 2.03 o versioni successive.
- Non è possibile procedere con una connessione tramite un server proxy. In ambienti in cui viene utilizzato un server proxy, aggiungere l'indirizzo IP della stampante nella casella **Eccezioni** (per gli indirizzi accessibili senza un server proxy) delle impostazioni del server proxy del browser Web. (Le impostazioni possono variare a seconda dell'ambiente di rete.)
- Attivare JavaScript e cookie nel browser Web.
- Se si accede a IU Remota utilizzando il nome della stampante anziché il relativo indirizzo IP, accertarsi che le impostazioni DNS siano correttamente configurate.
- In base all'ambiente di rete potrebbe non essere possibile avviare IU Remota.
- Verificare che l'opzione **Prepar. sistema** > **Usa UIRemota** sia impostata su **Acceso** nel Pannello di controllo della stampante.

Nota

- In IU Remota sono inoltre disponibili molte altre funzionalità. È infatti possibile visualizzare i livelli d'inchiostro, verificare i messaggi di errore e altre informazioni sullo stato, nonché annullare lavori di stampa.
- Per impostazione predefinita in fabbrica, viene visualizzata la schermata in inglese. Per cambiare la lingua di visualizzazione, selezionare la lingua desiderata in **Lingua** prima di accedere in modo Amministratore.
- Se si accede in Modo Amministratore, è possibile configurare la funzione del Jumbo Frame nella pagina **Rete**. Tuttavia, a seconda dell'ambiente di rete, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Impostazioni iniziali

Configurazione dell'indirizzo IP sulla stampante 490
Configurazione dell'indirizzo IP tramite imagePROGRAF Device Setup Utility 502
Configurazione dell'indirizzo IP tramite il pannello di controllo della stampante 490
Configurazione dell'indirizzo IP tramite i comandi ARP e PING 491
Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IPv6 493
Configurazione della destinazione del driver della stampante (Windows) 493
Configurazione della destinazione del driver della stampante (Mac OS) 494
Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IP della stampante tramite IU Remota 494

Configurazione dell'indirizzo IP sulla stampante

Prima di utilizzare la stampante in una rete TCP/IP, è necessario configurarne l'indirizzo IP.
L'indirizzo IP della stampante viene configurato automaticamente quando si installa il driver della stampante attenendosi alle istruzioni riportate nella Guida di installazione.
Configurare l'indirizzo IP utilizzando **imagePROGRAF Device Setup Utility**, il Pannello di controllo della stampante, o i comandi ARP o PING, se l'indirizzo IP è stato modificato oppure se il modo di collegamento della stampante è stato cambiato al collegamento di rete. Per informazioni dettagliate sulla configurazione dell'indirizzo IP, fare riferimento ai seguenti argomenti.

- **Configurazione dell'indirizzo IP tramite imagePROGRAF Device Setup Utility** ➔P.502 (Windows)
- **Configurazione dell'indirizzo IP tramite il pannello di controllo della stampante** ➔P.490
- **Configurazione dell'indirizzo IP tramite i comandi ARP e PING** ➔P.491

Importante

- Se si utilizza un server DHCP per l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP della stampante, potrebbe risultare impossibile stampare dopo lo spegnimento e l'accensione della stampante. Tale problema si verifica perché è stato assegnato un indirizzo IP diverso da quello precedente. Pertanto, quando si utilizzano le funzioni del server DHCP, consultare l'amministratore di rete e configurare le impostazioni in uno dei seguenti modi.
- Configurare l'impostazione per l'aggiornamento dell'indirizzo DNS dinamico
  Nel menu della stampante, **Agg. dinam. DNS** su **Acceso**, o in IU Remota, attivare l'impostazione **Attiva aggiornamento dinamico DNS**.
  (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
  (Vedere "**Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IP della stampante tramite IU Remota.**") ➔P.494
- Configurare l'impostazione per l'assegnazione dello stesso indirizzo IP ogni volta che la stampante viene avviata

Nota

- Si consiglia di configurare l'indirizzo IP della stampante anche se la stampante verrà utilizzata in una rete diversa da quelle TCP/IP. La configurazione dell'indirizzo IP della stampante consente infatti di utilizzare IU Remota per configurare le impostazioni di rete e gestire la stampante con un browser Web.
  Per informazioni dettagliate su IU Remota, vedere "**Utilizzo di IU Remota.**" ➔P.488

Configurazione dell'indirizzo IP tramite il pannello di controllo della stampante

In questo argomento viene descritto come configurare l'indirizzo IP della stampante nel Pannello di controllo.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

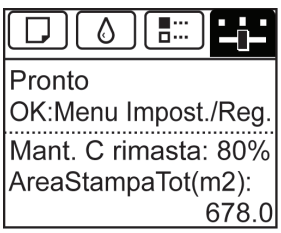

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. interf.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **TCP/IP**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **IPv4**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impost. IPv4**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Indirizzo IP**, quindi premere il pulsante **OK**.

8 Dopo aver premuto ◀ o ▶ per selezionare il campo di introduzione, è possibile utilizzare l'immissione di valori numerici.

9 Premere il pulsante ▲ o ▼ per immettere il valore.

Nota
- Premendo il pulsante ▲ il numero viene aumentato di un'unità. Il valore massimo è 9, dopo il quale viene visualizzato 0.
- Premendo il pulsante ▼ il numero viene diminuito di un'unità. Il valore minimo è 0, dopo il quale viene visualizzato 9.
- Tenere premuto ▲ o ▼ per aumentare o diminuire continuamente il valore.
- Assicurarsi che l'indirizzo IP immesso per la stampante non sia identico a quello di un qualsiasi computer della rete.

10 Ripetere i passi 8 e 9 per completare le impostazioni, quindi premere il punsante **OK**.

11 Premere il pulsante **Menu**.
Se sono state cambiate le impostazioni, viene visualizzato un messaggio di conferma. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

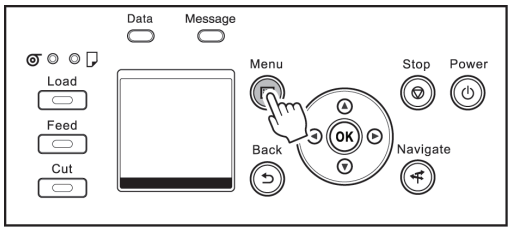

Importante
- Effettuare l'operazione descritta al punto 11. Verranno attivati i valori immessi.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore, verificare le impostazioni e correggere eventuali valori non validi.

Nota
- Sul Pannello di controllo è inoltre possibile specificare la subnet mask e il gateway predefinito.

Configurazione dell'indirizzo IP tramite i comandi ARP e PING

In questo argomento viene descritto come configurare l'indirizzo IP utilizzando i comandi ARP e PING.

Per utilizzare i comandi ARP e PING, è necessario conoscere l'indirizzo MAC della stampante. È possibile determinare l'indirizzo MAC sul Pannello di controllo.

1 Verificare l'indirizzo MAC della stampante.
Per determinare l'indirizzo MAC sul Pannello di controllo, effettuare quanto segue:

1. Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

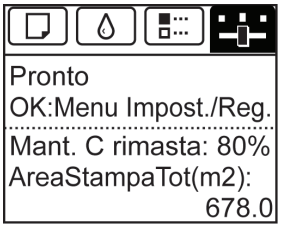

2. Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. interf.**, quindi premere il pulsante **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ethernet Driver**, quindi premere il pulsante **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Indirizzo MAC**, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.
- È possibile risalire all'indirizzo MAC stampando un rapporto di impostazione interfaccia. (Vedere "**Stampa di rapporti di impostazione interfaccia**.") →P.467

2 In Windows aprire un prompt dei comandi, oppure in Mac OS avviare Terminale.

3 Eseguire il seguente comando per aggiungere alla tabella ARP le voci per la gestione degli indirizzi IP e corrispondentemente degli indirizzi MAC.
arp -s [indirizzo IP] [indirizzo MAC verificato della stampante]
Esempio: arp -s xxx.xxx.xxx.xxx 00-1E-8F-xx-xx-xx

Nota
- In Mac OS quando si utilizza Terminale, immettere il comando arp nel seguente formato: arp -s xxx.xxx.xxx.xxx 00:1E:8F:xx:xx:xx. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea per la riga di comando.

4 Eseguire il seguente comando per inviare l'indirizzo IP alla stampante e configurarla.
ping [indirizzo IP specificato nel comando ARP] -l 479
Esempio: ping xxx.xxx.xxx.xxx -l 479

Nota
- In **-l**, **l** corrisponde alla lettera **l**.
- In Mac OS quando si utilizza Terminale, immettere il comando ping nel seguente formato: ping -s 479 xxx.xxx.xxx.xxx.. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea per la riga di comando.

Nota
- La subnet mask e il gateway predefinito vengono impostati su 0.0.0.0.. Utilizzare IU Remota per modificare la subnet mask e il gateway predefinito, in modo che corrispondano alle impostazioni di rete.
Per informazioni dettagliate su IU Remota, vedere "**Utilizzo di IU Remota**." →P.488

Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IPv6

Quando si stampa in una rete TCP/IPv6, è necessario configurare le impostazioni TCP/IPv6 sul Pannello di controllo.
Effettuare le seguenti operazioni per configurare le impostazioni di rete TCP/IPv6.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

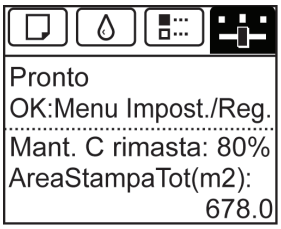

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. interf.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **TCP/IP**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **IPv6**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sup. IPv6**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere il pulsante **OK**.

Importante
- Una volta impostato **Sup. IPv6** a **Acceso**, l'impostazione **Ind. St. IPv6** diviene effettiva.

Nota
- È inoltre possibile configurare **Ind. St. IPv6** e **DHCPv6** dal Pannello di controllo della stampante.

Configurazione della destinazione del driver della stampante (Windows)

In questo argomento viene descritto come specificare la destinazione del driver della stampante se l'indirizzo IP della stampante è cambiato oppure se si desidera utilizzare la stampante tramite una connessione di rete anziché tramite una connessione USB.
La procedura descritta in basso si riferisce alla configurazione basata sul protocollo LPR o Raw che utilizza la porta TCP/IP standard in Windows (**Standard TCP/IP Port**).

Importante
- Se si intende utilizzare la stampante in una rete TCP/IP, accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia configurato correttamente.
  - **Configurazione dell'indirizzo IP sulla stampante** →P.490

Nota
- In questa sezione viene descritta la procedura in Windows 7.

1 Aprire la finestra **Dispositivi e stampanti**.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di questa stampante e scegliere **Proprietà stampante** per aprire la finestra delle proprietà della stampante.

3 Fare clic sulla scheda **Porta** per visualizzare la finestra **Porta**.

4 Fare clic su **Aggiungi porta** per visualizzare la finestra di dialogo **Porte stampanti**.

5 Nell'elenco **Tipi di porte disponibili** selezionare **Standard TCP/IP Port**.

6 Fare clic su **Nuova porta**.
Dopo l'avvio della procedura guidata viene visualizzata una finestra per **Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard**.

7 Fare clic su **Avanti**.

8 Nella casella **Nomo o indirizzo IP stampante**, immettere l'indirizzo IP della stampante. Se è stato configurato il server DNS, è possibile immettere anche il nome dominio DNS.

9 Attenersi alle istruzioni visualizzate per aggiungere una porta per la stampante.

10 Fare clic su **Fine** per chiudere la finestra di dialogo **Porte stampanti**.

11 Accertarsi che la porta della stampante aggiunta sia visualizzata in **Porte** e che la porta sia selezionata.

12 Fare clic su **Fine** per chiudere la finestra delle proprietà della stampante.

Configurazione della destinazione del driver della stampante (Mac OS)

Attenersi alla seguente procedura per specificare la destinazione del driver della stampante se l'indirizzo IP della stampante è cambiato oppure se si desidera utilizzare la stampante tramite una connessione di rete anziché tramite una connessione USB.

- Se si intende passare alla stampa in una rete TCP/IP oppure se l'indirizzo IP della stampante è cambiato, vedere "**Configurazione della destinazione nelle reti TCP/IP** ." ➔P.498
- Se si intende passare alla stampa in una rete Bonjour, vedere "**Configurazione della destinazione per la rete Bonjour** ." ➔P.498

Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IP della stampante tramite IU Remota

Effettuare le seguenti operazioni per configurare le impostazioni di rete TCP/IP.

Quando si utilizza un indirizzo IP IPv4

1 Avviare il browser Web e immettere il seguente URL nella casella **Locazione** (o **Indirizzo**) per visualizzare la pagina IU Remota.
http://**indirizzo IP o nome della stampante**/
Esempio: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

2 Selezionare **Modo Amministratore** e fare clic su **Accesso**.

Nota
- Immettere l'eventuale password impostata per la stampante.

3 Fare clic su **Rete** nel menu **Gestione periferiche** a sinistra per visualizzare la pagina **Rete**.

4 Fare clic su **Modifica** nell'angolo superiore destro del gruppo **TCP/IPv4** per visualizzare la pagina **Modifica impostazioni protocollo TCP/IP**.

5 Per completare le impostazioni, fare riferimento alla tabella delle impostazioni di TCP/IP.

Opzioni relative alle impostazioni TCP/IP

Opzione	Dettagli	Impostazione predefinita
Usa DHCP	Attivare questa impostazione per utilizzare DHCP per la configurazione dell'indirizzo IP.	Off

Opzione	Dettagli	Impostazione predefinita
Usa BOOTP	Attivare questa impostazione per utilizzare BOOTP per la configurazione dell'indirizzo IP.	Off
Usa RARP	Attivare questa impostazione per utilizzare RARP per la configurazione dell'indirizzo IP.	Off
Attiva aggiornamento dinamico DNS	Attivare questa impostazione per eseguire automaticamente la registrazione del server DNS.	Off
Utilizzare la funzione del Zeroconf	Attivare questa impostazione per utilizzare Bonjour.	On
Indirizzo IP	Specificare l'indirizzo IP della stampante.	0.0.0.0
Subnet mask	Specificare la subnet mask della stampante.	0.0.0.0
Indirizzo gateway	Specificare il gateway predefinito della stampante.	0.0.0.0
Stampa LPD	Attivare questa impostazione per utilizzare la stampa LPD.	On
Stampa IPP	Attivare questa impostazione per utilizzare la stampa IPP.	On
URI stampante IPP	Specificare l'URI della stampante utilizzata per la stampa IPP composto da un massimo di 252 caratteri.	stampante
Stampa RAW	Attivare questa impostazione per utilizzare la stampa Raw.	On
Modalità RAW bidirezionale	Attivare questa impostazione per utilizzare le comunicazioni bidirezionali della modalità Raw.	Off
Stampa FTP	Attivare questa impostazione per utilizzare la stampa FTP.	On
Utilizzare Discovery	Attivare questa impostazione per utilizzare la funzione SLP Discovery.	On
Ambito	Immettere SLP come intervallo di ricerca.	predefinito
Indirizzo server SMTP	Specificare l'indirizzo IP del server SMTP. È inoltre possibile specificare il nome del dominio del server SMTP, se lo si desidera.	0.0.0.0
Indirizzo server DNS primario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.	0.0.0.0
Indirizzo server DNS secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.	0.0.0.0
Nome host DNS	Specificare il nome host della stampante, composto da un massimo di 63 caratteri (1-63 caratteri). Utilizzare lettere a singolo byte, numeri e **-** (trattini). Non utilizzare numeri o **-** per il primo carattere, oppure **-** per l'ultimo carattere.	NB-18GBipxxxxxx
Nome dominio DNS	Specificare il nome di dominio della stampante, composto da un massimo di 63 caratteri. Utilizzare lettere a singolo byte, numeri, **-** (trattini), e **.** (punti). Non utilizzare numeri, **-**, o **.** per il primo carattere, oppure **-** o **.** per l'ultimo carattere.	vuoto
Nome del servizio di Multicast DNS	Specificare il nome del servizio DNS Multicast della stampante (1-63 caratteri). Questo nome verrà visualizzato quando si utilizzano le funzioni di Bonjour.	Canon iPFxxxx (xxxxxx)

6 Fare clic su **OK** per visualizzare la pagina **Rete**.

Nota

- Se si sceglie di configurare l'indirizzo IP tramite DHCP, BOOTP o RARP, deve essere presente un server che supporti tale protocollo in funzione nella rete.
- Se si sceglie di configurare l'indirizzo IP tramite DHCP, BOOTP o RARP, viene utilizzato per primo l'indirizzo IP ottenuto con questo metodo. Se non è possibile ottenere l'indirizzo IP, viene utilizzato l'indirizzo specificato in **Indirizzo IP**.
- Per determinare se i protocolli DHCP, BOOTP o RARP sono disponibili, si richiedono fino a due minuti. Si consiglia di deselezionare le caselle di controllo relative alle opzioni che non si intende utilizzare.
- Se si sta utilizzando un server DNS, selezionare **Attiva aggiornamento dinamico DNS** e immettere l'indirizzo IP dei server DNS e il nome del dominio DNS rispettivamente in **Indirizzo server DNS primario**, **Indirizzo server DNS secondario**, e **Nome dominio DNS**.

Quando si utilizza un indirizzo IP IPv6

1 Avviare il browser Web e immettere il seguente URL nella casella **Locazione** (o **Indirizzo**) per visualizzare la pagina IU Remota.
http://**indirizzo IP o nome della stampante**/
Esempio: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

2 Selezionare **Modo Amministratore** e fare clic su **Accesso**.

Nota
- Immettere l'eventuale password impostata per la stampante.

3 Fare clic su **Rete** nel menu **Gestione periferiche** a sinistra per visualizzare la pagina **Rete**.

4 Fare clic su **Modifica** nell'angolo superiore destro del gruppo **TCP/IPv6** per visualizzare la pagina **Modifica impostazioni protocollo TCP/IPv6**.

5 Per completare le impostazioni, fare riferimento alla tabella delle impostazioni di TCP/IPv6.

Opzioni relative alle impostazioni TCP/IPv6

Opzione		Dettagli	Impostazione predefinita
Usa IPv6		Attivare per consentire IPv6.	Off
Utilizzare DHCPv6		Attivare se si utilizza un server DHCPv6 per ottenere l'indirizzo IP.	Off
Utilizzare un indirizzo senza stato		Attivare se si utilizza un router compatibile con IPv6 per ottenere l'indirizzo IP.	On
Utilizzare un indirizzo manuale		Attivare se si esegue la configurazione dell'indirizzo IP manualmente.	Off
	Indirizzo IP	Immettere l'indirizzo IP della stampante.	::
	Lunghezza prefisso	Immettere la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.	
	Indirizzo router predefinito	Immettere l'indirizzo del router predefinito.	::
	Lunghezza prefisso	Immettere la lunghezza del prefisso dell'indirizzo del router predefinito.	
Indirizzo server DNS primario		Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.	::
Indirizzo server DNS secondario		Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.	::
Utilizzare lo stesso nome host e nome dominio di IPv4		Attivare se si utilizzano gli stessi nomi host e dominio DNS per IPv4.	Off
	Nome host DNS	Specificare il nome host della stampante, composto da un massimo di 63 caratteri (1-63 caratteri). Utilizzare lettere a singolo byte, numeri e **-** (trattini). Non utilizzare numeri o **-** per il primo carattere, oppure **-** per l'ultimo carattere.	NB-18GBip6xxxxxx
	Nome dominio DNS	Specificare il nome di dominio della stampante, composto da un massimo di 63 caratteri. Utilizzare lettere a singolo byte, numeri, **-** (trattini), e **.** (punti). Non utilizzare numeri, **-**, o **.** per il primo carattere, oppure **-** o **.** per l'ultimo carattere.	vuoto
Aggiorna dinamicamente l'indirizzo con stato		Attivare questa impostazione per registrare automaticamente l'indirizzo con stato con il server DNS.	Off
Aggiorna dinamicamente l'indirizzo senza stato		Attivare questa impostazione per registrare automaticamente l'indirizzo senza stato con il server DNS.	Off
Aggiorna dinamicamente l'indirizzo manuale		Attivare questa impostazione per registrare automaticamente l'indirizzo manuale con il server DNS.	Off

6 Fare clic su **OK** per visualizzare la pagina **Rete**.

Nota

- Se si sta utilizzando un server DNS, selezionare **Attiva aggiornamento dinamico DNS** e immettere l'indirizzo IP dei server DNS e il nome del dominio DNS rispettivamente in **Indirizzo server DNS primario**, **Indirizzo server DNS secondario**, e **Nome dominio DNS**.

Impostazioni Mac OS

Configurazione della destinazione nelle reti TCP/IP 498
Configurazione della destinazione per la rete Bonjour 498

Configurazione della destinazione nelle reti TCP/IP

Se si utilizza la stampante in una rete TCP/IP, registrare la stampante in **Stampa e Scanner** (Tale opzione corrisponde a **Stampanti e Scanner** o **Stampa e Fax** in altre versione di Mac OS.) in Mac OS **Preferenze di Sistema**.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle modalità di registrazione di una stampante utilizzando una rete TCP/IP, vedere il Manuale dell'utente OS.

Importante

- Se si utilizza la stampante in una rete TCP/IP, accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia configurato correttamente. (Vedere "**Configurazione dell'indirizzo IP tramite il pannello di controllo della stampante.**") →P.490

Configurazione della destinazione per la rete Bonjour

Se si utilizza la stampante in una rete che utilizza la funzione Bonjour, registrare la stampante in **Stampa e Scanner** (Tale opzione corrisponde a **Stampanti e Scanner** o **Stampa e Fax** in altre versione di Mac OS.) in Mac OS **Preferenze di Sistema**.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle modalità di registrazione di una stampante utilizzando la funzione Bonjour, vedere il Manuale dell'utente OS.

Importante

- Bonjour e l'opzione Stampa IP (auto) non supportano la stampa su una stampante appartenente ad altri gruppi di reti in cui viene utilizzato un router per la connessione. Accertarsi che il computer e la stampante appartengano alla stessa rete. Per informazioni sulle impostazioni di rete, rivolgersi all'amministratore di rete.
- Per impostazione predefinita, Bonjour è attivato sulla stampante. Per attivare o disattivare la funzione Bonjour oppure modificare il nome della stampante, utilizzare IU Remota. Per le istruzioni relative alla modifica del nome, vedere "**Utilizzo di IU Remota.**" →P.488

Altre impostazioni

Specifica delle informazioni correlate alla stampante 499
Configurazione manuale della modalità di comunicazione 500
Notifica di posta elettronica al termine della stampa o in caso di errori 501
Inizializzazione delle impostazioni di rete 501

Specifica delle informazioni correlate alla stampante

Effettuare le seguenti operazioni per specificare le informazioni sulla periferica e le impostazioni di protezione.

1 Avviare il browser Web e immettere il seguente URL nella casella **Locazione** (o **Indirizzo**) per visualizzare la pagina IU Remota.
http://indirizzo IP o nome della stampante/
Esempio: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

2 Selezionare **Modo Amministratore** e fare clic su **Accesso**.

Nota
- Immettere l'eventuale password impostata per la stampante.

3 Fare clic su **Informazioni** nel menu **Gestione periferiche** a sinistra per visualizzare la pagina **Informazioni**.

4 Per visualizzare la pagina delle impostazioni pertinente, fare clic su **Modifica** nell'angolo superiore destro di **Informazioni periferica** o **Protezione**, a seconda delle informazioni che si desidera specificare.
Per cambiare la password dell'amministratore, fare clic sul pulsante **Modificare password** nel gruppo **Protezione**.

5 Fare riferimento alla tabella delle impostazioni per informazioni sulla periferica e la protezione quando si completano queste impostazioni.
Vengono visualizzate le voci di impostazione protezione quando si fa clic sul pulsante **Modificare password** nel gruppo **Protezione**.

Impostazioni delle informazioni sulla periferica

Opzione	Dettagli	Impostazione predefinita
Nome periferica	Immettere il nome della periferica. (0-32 caratteri)	vuoto
Posizione	Immettere la posizione in cui è installata la periferica. (0-32 caratteri)	vuoto
Amministratore	Immettere il nome dell'amministratore. (0-32 caratteri)	vuoto
Telefono	Immettere le informazioni per contattare l'amministratore. (0-32 caratteri)	vuoto
Commenti (e-mail)	Immettere i commenti relativi all'amministratore. (0-32 caratteri)	vuoto

Impostazioni della protezione

Opzione	Dettagli	Impostazione predefinita
Nuova password	Immettere la nuova password. (0-9999999)	vuoto
Conferma	Immettere ancora la nuova password per confermarla. (0-9999999)	vuoto

*1:Oltre a immmettere una password, sulla schermata delle impostazioni di **Protezione**, è possibile specificare altre informazioni relative alla protezione, come SNMP basato sull'indirizzo IP o limitazioni all'uso di TCP, limitazioni all'accesso basato sull'indirizzo MAC o impostazioni di autenticazione IPP e FTP.

6 Fare clic su **OK** per attivare le impostazioni.

Configurazione manuale della modalità di comunicazione

In questo argomento sono riportate le istruzioni per configurare manualmente la modalità di comunicazione.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

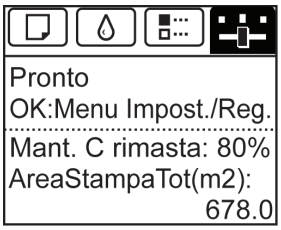

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. interf.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ethernet Driver**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Auto Detect**, quindi premere **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Spento**, quindi premere il pulsante **OK**.
Sul display viene nuovamente visualizzato il menu **Ethernet Driver**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Comm.Mode**, quindi premere il pulsante **OK**.

8 Premere ▲ o ▼ per selezionare la modalità di comunicazione, quindi premere il pulsante **OK**.
Sul display viene nuovamente visualizzato il menu **Ethernet Driver**.

9 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ethernet Type**, quindi premere il pulsante **OK**.

10 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo Ethernet, quindi premere il pulsante **OK**.
Sul display viene nuovamente visualizzato il menu **Ethernet Driver**.

11 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Spanning Tree**, quindi premere il pulsante **OK**.

12 Premere ▲ o ▼ per attivare o disattivare il supporto per pacchetti di tipo "spanning tree", quindi premere il pulsante **OK**.
Sul display viene nuovamente visualizzato il menu **Ethernet Driver**.

13 Premere il pulsante **Menu**.
Se sono state cambiate le impostazioni, viene visualizzato un messaggio di conferma. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.
Le nuove impostazioni diventano effettive dopo il riavvio della stampante.

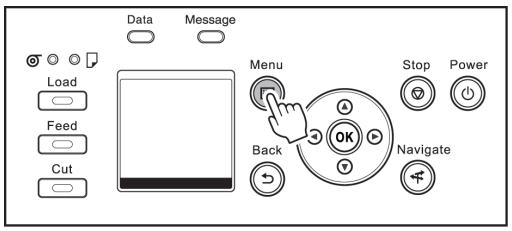

Notifica di posta elettronica al termine della stampa o in caso di errori

La stampante può inviare una notifica di posta elettronica per informare l'utente sullo stato della stampante. In tal modo sarà possibile sapere quando la stampa e terminata o si sono verificati errori, anche se si è lontani dalla stampante. Ricevere una notifica di posta elettronica sul cellulare o sul computer.

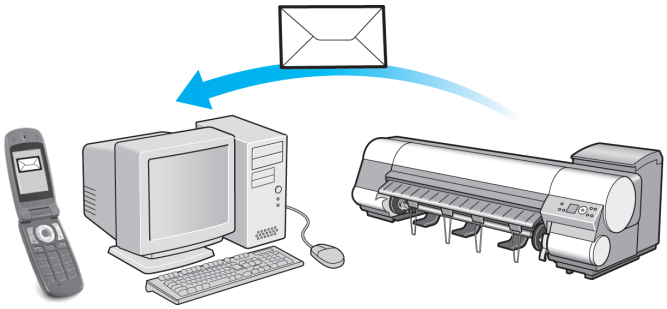

Per impostare i destinatari di posta elettronica e l'intervallo di invio messaggi, utilizzare la funzione **imagePROGRAF Status Monitor** (Windows). Oltre a essere informati del completamento di lavori di stampa o di errori, è possibile specificare le impostazioni per ricevere notifica di posta elettronica quando è necessario riparare la stampante o prepararsi a sostituire materiali di consumo. Per istruzioni dettagliate, vedere "**Specifica delle informazioni correlate alla stampante.**" ➔P.499

Nota

- Per informazioni dettagliate sulla notifica di posta elettronica tramite **imagePROGRAF Status Monitor** (in Windows), fare riferimento alla guida in linea di **imagePROGRAF Status Monitor**.
- L'autenticazione del server di posta elettronica è supportata solo con **imagePROGRAF Status Monitor**.

Inizializzazione delle impostazioni di rete

Utilizzare IU Remota per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di rete come descritto di seguito.

Importante

- L'inizializzazione delle impostazioni di rete implica inoltre il ripristino del valore predefinito relativo all'indirizzo IP della stampante. Di conseguenza, dopo tale procedura non è più possibile visualizzare la pagina IU Remota nel browser.
- Per istruzioni sulla riconfigurazione dell'indirizzo IP, vedere "**Configurazione dell'indirizzo IP sulla stampante.**" ➔P.490
- Per informazioni dettagliate su IU Remota, vedere "**Utilizzo di IU Remota.**" ➔P.488

1. Avviare il browser Web e immettere il seguente URL nella casella **Locazione** o **Indirizzo** per visualizzare la pagina IU Remota.
   http://indirizzo IP o nome della stampante/
   Esempio: http://xxx.xxx.xxx.xxx/
2. Selezionare **Modo Amministratore** e fare clic su **Accesso**.

   Nota
   - Immettere l'eventuale password impostata per la stampante.
3. Fare clic su **Rete** nel menu **Gestione periferiche** a sinistra per visualizzare la pagina **Rete**.
4. Fare clic su **Resettare impost. Predefinite** nell'angolo inferiore destro del gruppo **Interfaccia rete**.
5. Dopo aver confermato il messaggio, scegliere **OK** per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di rete.

Nota

- Per ripristinare le impostazioni di rete predefinite è inoltre possibile utilizzare **imagePROGRAF Device Setup Utility** oppure il Pannello di controllo.

Device Setup Utility (Windows)

imagePROGRAF Device Setup Utility 502
Installazione di imagePROGRAF Device Setup Utility 502
Configurazione dell'indirizzo IP tramite imagePROGRAF Device Setup Utility 502

imagePROGRAF Device Setup Utility

imagePROGRAF Device Setup Utility è un'utility che consente di stabilire la comunicazione tra la stampante e il computer mediante la configurazione delle impostazioni appropriate. Dopo aver installato la stampante, è ad esempio possibile utilizzare **imagePROGRAF Device Setup Utility** per configurare inizialmente le impostazioni della rete.

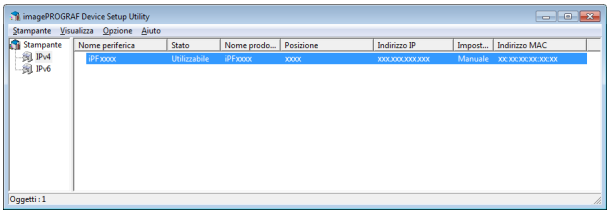

- All'avvio di **imagePROGRAF Device Setup Utility** viene visualizzato un elenco di stampanti rilevate nella rete. Selezionare dall'elenco la stampante (in particolare l'indirizzo MAC della stampante) che si desidera impostare, quindi configurare le impostazioni di base dal computer in uso, ad esempio l'indirizzo IP e il tipo di frame di rete della stampante.
- Per verificare quali stampanti sono in linea nella rete, è possibile esaminare l'elenco delle stampanti. Solo le stampanti incluse nell'elenco possono comunicare con il computer.

Nota

- È consigliabile che l'amministratore di rete o della stampante esegua la procedura di impostazione utilizzando **imagePROGRAF Device Setup Utility**.
- Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida in linea di **imagePROGRAF Device Setup Utility**.

Installazione di imagePROGRAF Device Setup Utility

Per installare **imagePROGRAF Device Setup Utility** dal User Software CD-ROM fornito con la stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserire il User Software CD-ROM nella relativa unità.
2. Nella finestra **Menu d'installazione** fare clic su **Installazione individuale dei programmi**.
3. Fare clic su **Installazione** accanto a **imagePROGRAF Device Setup Utility**.
4. Per proseguire con l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate.

Configurazione dell'indirizzo IP tramite imagePROGRAF Device Setup Utility

Per configurare l'indirizzo IP della stampante in un computer funzionante con Windows, è possibile utilizzare **imagePROGRAF Device Setup Utility** fornito con la stampante. In questo argomento viene descritto come configurare l'indirizzo IP utilizzando **imagePROGRAF Device Setup Utility**.

Importante

- Per configurare le impostazioni di rete, è necessario aver effettuato l'accesso come utente con diritti di amministratore, ad esempio con l'account **Amministratore**. È consigliabile che le impostazioni di rete vengano configurate dall'amministratore di rete.

Nota

- Per istruzioni sull'installazione di **imagePROGRAF Device Setup Utility**, vedere "**Installazione di imagePROGRAF Device Setup Utility.**" →P.502 .

Quando si specifica un indirizzo IP IPv4

1 Avviare **imagePROGRAF Device Setup Utility** dal menu **start**.

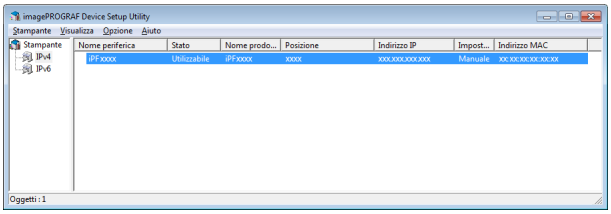

2 Nell'elenco **Nome periferica** visualizzato, selezionare la stampante da configurare.

3 Scegliere **Impostazioni protocollo** dalla **Stampante**.

4 Selezionare la scheda **IPv4**.

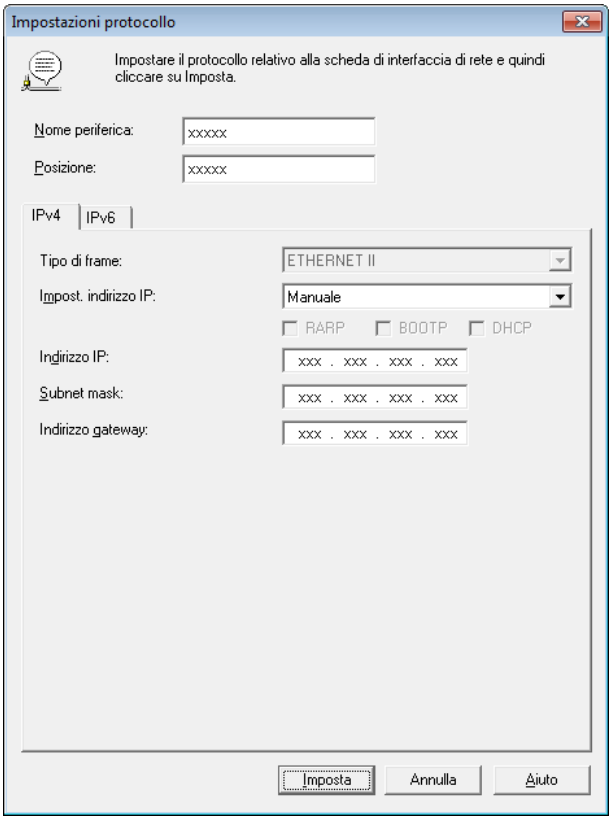

5 Nell'elenco **Impost. indirizzo IP**, scegliere **Manuale**.

6 Immettere l'indirizzo IP assegnato alla stampante e fare clic sul pulsante **Imposta**.

7 Fare clic su **OK** dopo aver visualizzato il messaggio **Conferma**.

8 Chiudere **imagePROGRAF Device Setup Utility**.

Nota

- Per configurare automaticamente l'indirizzo IP, scegliere **Automatica** nell'elenco **Impost. indirizzo IP** e selezionare **DHCP**, **BOOTP** o **RARP**.
- È inoltre possibile specificare la subnet mask e il gateway predefinito.

Quando si specifica un indirizzo IP IPv6

1 Avviare **imagePROGRAF Device Setup Utility** dal menu **start**.

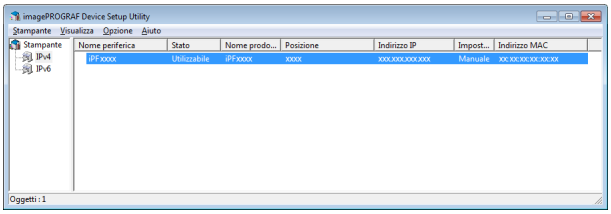

2 Nell'elenco **Nome periferica** visualizzato, selezionare la stampante da configurare.

3 Scegliere **Impostazioni protocollo** dalla **Stampante**.

4 Selezionare la scheda **IPv6**.

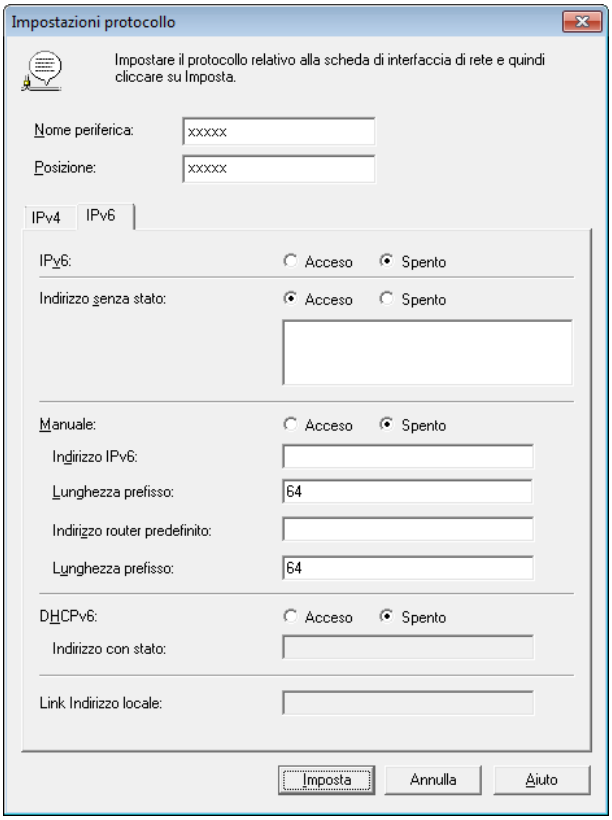

5 In **IPv6**, selezionare **Acceso**.

6 Quando nell'ambiente di rete è presente un router compatibile con IPv6, selezionare **Acceso** in **Indirizzo senza stato**.
Inoltre, quando nell'ambiente di rete è presente un router compatibile con DHCPv6, selezionare **Acceso** in **DHCPv6**.

Nota

- Quando non è presente nessun router compatibile con IPv6 o server compatibile con DHCPv6, selezionare **Acceso** in **Manuale** ed immettere l' **Indirizzo IPv6** e **Lunghezza prefisso**.

7 Fare clic su **Imposta**.

8 Fare clic su **OK** dopo aver visualizzato il messaggio **Conferma**.

9 Chiudere **imagePROGRAF Device Setup Utility**.

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485

Gestione dei lavori di stampa

Status Monitor (Windows) 506
Printmonitor (Mac OS) 509
Accounting (Windows) 511
Operazioni di base dei lavori di stampa 524
Operazioni avanzate dei lavori di stampa 544

Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Status Monitor (Windows)

Le Funzioni di imagePROGRAF Status Monitor 506
Gestione dei lavori mediante imagePROGRAF Status Monitor 507

Le Funzioni di imagePROGRAF Status Monitor

imagePROGRAF Status Monitor è una utility per verificare lo stato della stampante e gestire lavori di stampa.
In imagePROGRAF Status Monitor sono disponibili due schermate : **Elenco stampanti** in cui è riportato un elenco di stampanti e **Status Monitor** in cui sono visualizzate informazioni dettagliate su ciascuna stampante.

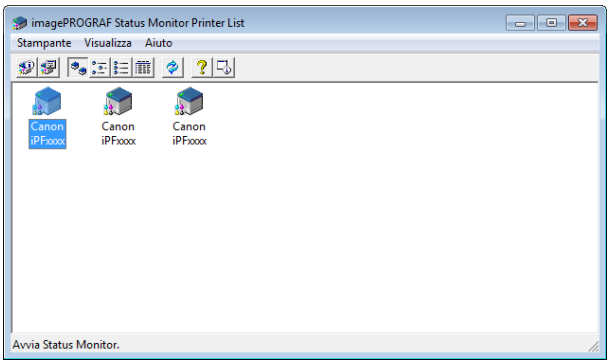

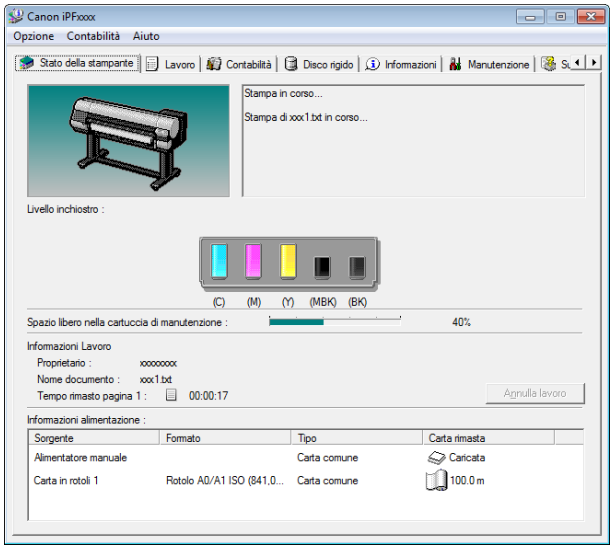

- È possibile visualizzare un elenco delle stampanti per le quali sono stati installati i driver nel computer, delle stampanti collegate al computer e delle stampanti trovate in rete.
- È possibile verificare in tempo reale lo stato della stampante sul monitor di un computer.
- Se si verifica un errore della stampante, è possibile verificare immediatamente se è disponibile un'azione correttiva.
- Visualizza il livello di inchiostro per ciascun colore installato nella stampante. Quando i livelli di inchiostro sono scarsi, vengono visualizzati un'icona e un messaggio di avviso.
- Viene identificato il tipo della carta caricata in ogni sorgente carta. È inoltre possibile verificare se la carta si è esaurita.
- In questo modo, l'utility consente di verificare le informazioni sulla stampante e di eseguirne la manutenzione per garantire risultati di stampa ottimali.
- È inoltre possibile impostare la notifica automatica di eventuali problemi o errori della stampante a indirizzi di posta elettronica specificati in precedenza.
- È possibile controllare lo stato del disco rigido e dei documenti in esso salvati.
- È possibile usare Accounting Manager per raccogliere i rapporti dei lavori di stampa dalle stampanti e controllare informazioni come i costi di stampa.

Per informazioni dettagliate su Accounting Manager, vedere "**Accounting Manager.**" ➔P.511

Nota

- Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Gestione dei lavori mediante imagePROGRAF Status Monitor

È possibile usare il foglio **Lavoro** in imagePROGRAF Status Monitor per operazioni come la messa in pausa e l'annullamento di lavori di stampa.

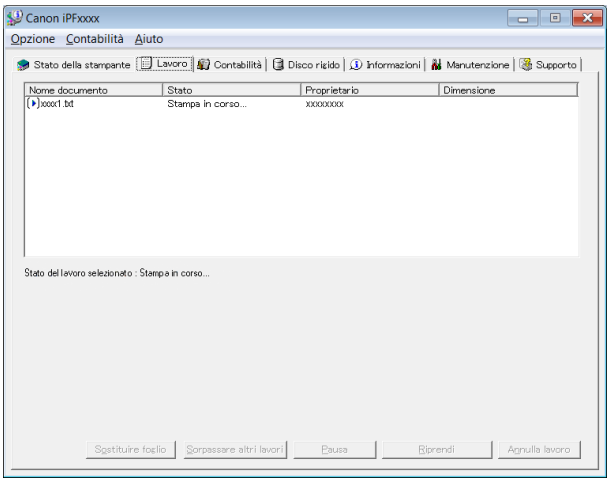

Importante

- Se non diversamente specificato, i pulsanti per le operazioni di stampa influenzano solo i propri lavori di stampa. Non è possibile controllare i lavori di stampa appartenenti ad altri utenti.

• Sorpasso di altri lavori

Se si seleziona un lavoro di stampa e si fa clic sul pulsante **Sorpassare altri lavori**, il lavoro selezionato viene stampato prima degli altri lavori, inclusi i lavori degli altri utenti.

Nota

- Non è possibile stampare prima del lavoro di stampa attualmente in corso.

• Pausa/Ripresa di lavori di stampa

Se si seleziona un lavoro di stampa e si fa clic sul pulsante **Pausa**, la stampa del lavoro selezionato viene messa in pausa.

Per riprendere la stampa di un lavoro di stampa messo in pausa, selezionare il lavoro di stampa e fare clic sul pulsante **Riprendi**.

Nota

- Una volta che tutti i dati di stampa per un lavoro di stampa sono stati inviati alla stampante, il lavoro non può più essere messo in pausa/ripreso.

• Annullamento di lavori di stampa

La selezione di un lavoro di stampa e il clic sul pulsante **Annulla lavoro** annulla la stampa del lavoro selezionato.

Nota

- Non è possibile annullare i lavori di stampa di altri utenti.

• Stampa di lavori in sospeso

La stampa di un lavoro con **Stato** di **Sospensione in corso** viene messa in pausa perché la carta specificata dal driver non corrisponde alla carta attualmente inserita nella stampante.

Usare la procedura descritta di seguito per stampare il lavoro in sospeso.

1 Selezionare il lavoro in sospeso e fare clic sul pulsante **Sostituire foglio**.

2 Sostituire la carta nella stampante con la carta corretta.

Nota

- Per continuare a stampare senza cambiare la carta nella stampante, selezionare il lavoro in sospeso e fare clic sul pulsante **Continua per stampare**.
- Quando la carta specificata dal driver non corrisponde alla carta attualmente inserita nella stampante, il funzionamento della stampante può essere modificato utilizzando **Rileva diff.crt** nel menu del pannello comandi. Per maggiori informazioni fare riferimento a "**Impostazioni del menu**" →P.451 .

Printmonitor (Mac OS)

Le Funzioni di imagePROGRAF Printmonitor 509
Gestione dei lavori mediante imagePROGRAF Printmonitor 510

Le Funzioni di imagePROGRAF Printmonitor

imagePROGRAF Printmonitor è una utility per verificare lo stato della stampante e gestire lavori di stampa.

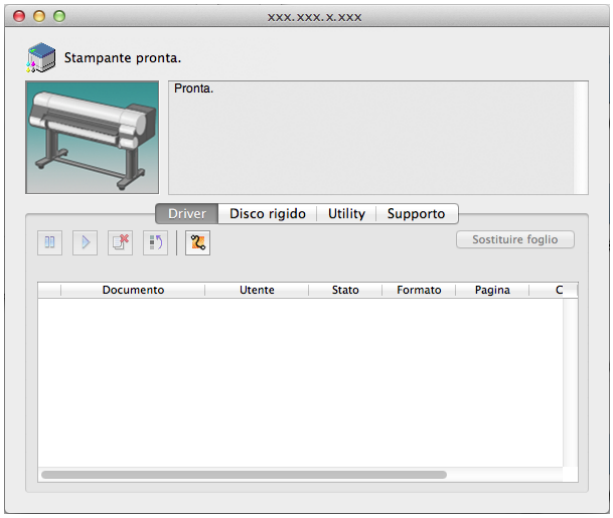

- È possibile verificare in tempo reale lo stato della stampante sul monitor di un computer.
- È possibile verificare lo stato dei lavori di stampa, annullare lavori e gestirli secondo necessità.
- Se si verifica un errore della stampante, è possibile verificare immediatamente se è disponibile un'azione correttiva.
- È inoltre possibile impostare la notifica automatica di eventuali problemi o errori della stampante a indirizzi di posta elettronica specificati in precedenza.
- È possibile controllare lo stato del disco rigido e dei documenti in esso salvati.

Nota

- Se lo stato della stampante desiderata non viene visualizzato in imagePROGRAF Printmonitor, selezionare nuovamente la stampante come descritto di seguito.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e connessa alla rete o a una porta locale.
2. Nel menu **Stampante** selezionare il nome della stampante desiderata. Una volta rilevata la stampante, ne verrà visualizzato lo stato.
3. Se le informazioni sulla stampante non vengono visualizzate al passaggio 2, scegliere **Cerca stampante** nel menu **Stampante**. I nomi di stampante elencati nel menu **Stampante** verranno aggiornati in base alle stampanti appena rilevate.
4. Nel menu **Stampante** selezionare il nome della stampante desiderata. Una volta rilevata la stampante, ne verrà visualizzato lo stato.

Gestione dei lavori mediante imagePROGRAF Printmonitor

È possibile usare il riquadro **Driver** in imagePROGRAF Printmonitor per operazioni come la messa in pausa e l'annullamento di lavori di stampa.

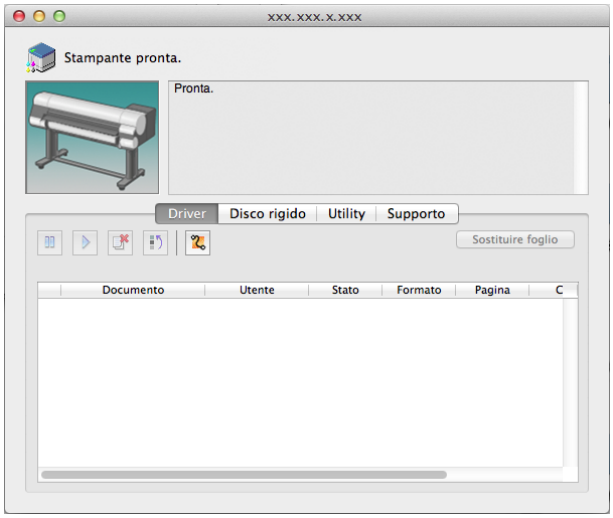

- Pausa/Ripresa di lavori di stampa

Se si seleziona un lavoro di stampa e si fa clic sul pulsante , la stampa del lavoro selezionato viene messa in pausa.

Per riprendere la stampa di un lavoro di stampa messo in pausa, selezionare il lavoro di stampa e fare clic sul pulsante .

Nota

- Una volta che tutti i dati di stampa per un lavoro di stampa sono stati inviati alla stampante, il lavoro non può più essere messo in pausa/ripreso.

- Annullamento di lavori di stampa

La selezione di un lavoro di stampa e il clic sul pulsante annulla la stampa del lavoro selezionato.

Nota

- Non è possibile annullare i lavori di stampa di altri utenti.

- Sorpasso di altri lavori

Se si seleziona un lavoro di stampa e si fa clic sul pulsante , il lavoro selezionato viene stampato prima del lavoro che attualmente lo precede nella coda di stampa.

- Stampa di lavori in sospeso

La stampa di un lavoro con **Stato** di **In sospeso** viene messa in pausa perché la carta specificata dal driver non corrisponde alla carta attualmente inserita nella stampante.

Usare la procedura descritta di seguito per stampare il lavoro in sospeso.

1. Selezionare il lavoro in sospeso e fare clic sul pulsante **Sostituisci carta**.
2. Sostituire la carta nella stampante con la carta corretta.

Nota

- Per continuare a stampare senza cambiare la carta nella stampante, selezionare il lavoro in sospeso e fare clic sul pulsante **Continua per stampare**.

Accounting (Windows)

Accounting Manager 511
Lanci o di Accounting Manager 511
Finestra principale di Accounting Manager 512
Area di elenco lavori 514

Procedur e di base di Accounting Manager 515
Configurazione di Costi unitari in Accounting Manager 516
Impostazione del costo unitario per l'inchiostro 516
Impostazione del costo unitario per la carta 517
Impostazione del costo unitario per voci diverse da inchiostro e carta 518
Configurazione delle impostazioni di Unità e visualizzazione in Accounting Manager 519

Acquisizione automatica dei rapporti dei lavori di stampa a intervalli regolari 520
Annullamento Acquisizione periodica dei rapporti dei lavori di stampa 520
Commutazione tra Lavori nella stampante e Lavori acquisiti regolarmente 520

Esportazione dei Dati dei lavori di stampa come file CSV 521
Visualizzazione di Proprietà lavoro o Proprietà periodo 521
Visualizzazione, Salvataggio e Caricamento dei Dati del costo unitario selezionati 522
Visualizzazione della quantità totale di inchiostro e carta consumati 522

Accounting Manager

Accounting Manager memorizza i rapporti dei lavori di stampa della stampante in modo che sia possibile utilizzare le informazioni per controllare i costi di stampa, ecc.
I vantaggi dell'utilizzo di Accounting Manager sono descritti di seguito.

- Raccolta dei rapporti dei lavori di stampa
  Questa funzione consente di controllare quali documenti sono stati stampati da ciascuna stampante, chi li ha stampati e quando.
- Calcolo delle pagine totali usate e costo totale
  Questa funzione consente di utilizzare i rapporti dei lavori di stampa raccolti per calcolare i totali di voci come il numero di pagine stampate, la quantità di carta consumata e i costi di stampa sostenuti.
- Acquisizione periodica dati per lavori di stampa
  I rapporti lavori possono essere raccolti periodicamente in modo automatico.
- Esportazione delle informazioni sui lavori di stampa
  Questa funzione consente di esportare le informazioni sui lavori di stampa raccolti cone file CSV.

Importante

- Accounting Manager in Status Monitor visualizza le stime approssimative della quantità di carta consumata e dell'inchiostro consumato per lavoro. Canon non può garantire l'accuratezza di queste stime. Queste stime variano anche a seconda delle circostanze in cui si utilizza la stampante.
- La raccolta dei rapporti dei lavori di stampa non viene eseguita quando l'opzione **Menu Imp./Reg.** -> **Prepar. sistema** -> **Mostra rap. lav.** del pannello di controllo è impostata su **Spento**. Tuttavia,
  - anche se l'opzione **Mostra rap. lav.** è impostata su **Spento**, vengono visualizzati i lavori acquisiti regolarmente che sono già stati recuperati in quel momento.
  - Una volta impostata l'opzione **Mostra rap. lav.** nuovamente su **Acceso**, vengono visualizzati tutti i lavori presenti in quel momento all'interno della stampante.

Lanci o di Accounting Manager

La procedura per lanciare Accounting Manager è descritta di seguito.

1 Aprite la finestra di imagePROGRAF Status Monitor.

2 Selezionate **Contabilità** nel menu **Contabilità**.
Oppure, aprite il foglio **Contabilità** e fate clic sul pulsante **Contabilità**.

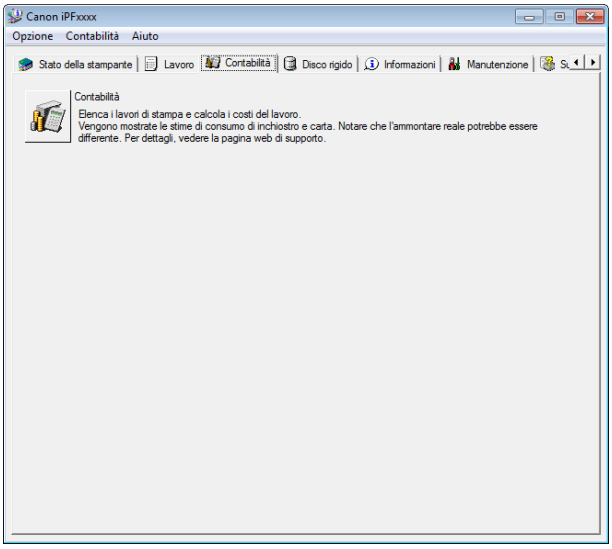

Nota

- Se Mostra rap. lav. è disattivato e nella stampante è configurata una password dell'amministratore, all'avvio sarà necessario immettere la password dell'amministratore.
  Se la password è corretta, si è connessi come amministratore e Contabilità viene avviato.
  Inoltre, quando si chiude Contabilità, è possibile scegliere di disconnettersi da amministratore.
- Se ci si disconnette come amministratore, al successivo avvio sarà necessario immettere di nuovo la password.
- La password amministratore può essere impostata o cancellata utilizzando Camb. pass.amm./Iniz. pass.amm nel Menu amm. all'interno del Menu Imp./Reg. della stampante.
  Il menu dell'amministratore può essere visualizzato e configurato solo dall'amministratore.

Finestra principale di Accounting Manager

La finestra principale di Accounting Manager è costituita da una barra del titolo, da una barra dei menu, barre degli strumenti, un'area di selezione lavori elencati, un'area di elenco lavori, un'area dei totali e una barra di stato.

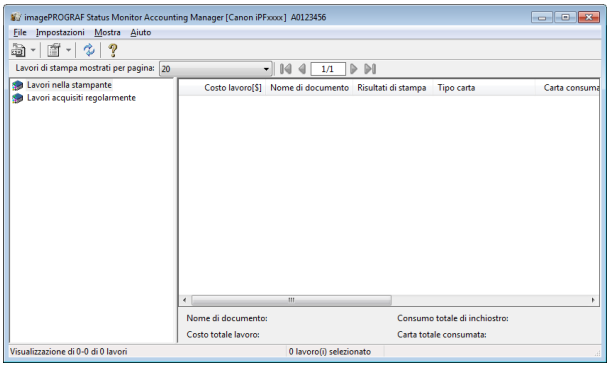

- Barra del titolo

  Questa barra visualizza il modello di stampante, il suo numero seriale e il numero di porta che essa sta utilizzando.



- Barra dei menu

  Consente di selezionare le opzioni di menu richieste per le operazioni.

- Barre degli strumenti

  Forniscono i pulsanti degli strumenti e i menu a tendina per le operazioni principali.



Nota

- È possibile optare per mostrare o nascondere le barre degli strumenti nel menu **Mostra**.

- Area di selezione lavori elencati

  È possibile usare quest'area per selezionare il rapporto di lavoro da visualizzare.

  Se si sta usando l'acquisizione periodica dati, quest'area consente di visualizzare i rapporti dei lavori collettivi per ciascun periodo specificato.

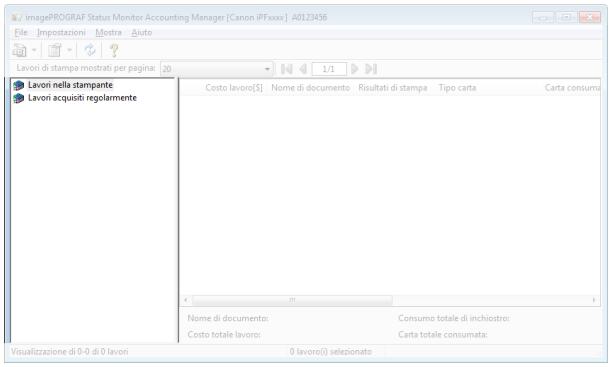

  Per ulteriori informazioni su come selezionare i rapporti dei lavori visualizzati, vedere "**Commutazione tra Lavori nella stampante e Lavori acquisiti regolarmente.**" ➔P.520

- Area di elenco lavori

  Quest'area elenca i dettagli dei lavori acquisiti.

  Visualizza un elenco dei lavori nelle stampanti o dei lavori acquisiti periodicamente. (Vedere "**Area di elenco lavori.**") ➔P.514

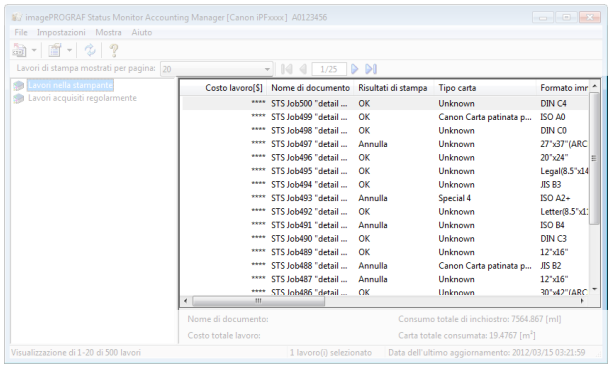

Nota

- È possibile modificare le voci visualizzate e l'ordine di visualizzazione utilizzando la finestra di dialogo **Impostazioni di visualizzazione avanzate**. Per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni di visualizzazione avanzate**, selezionare **Impostazioni di visualizzazione avanzate** dal menu **Mostra**.

- Area dei totali

  Visualizza i costi totali per il lavoro selezionato e le quantità di carta e di inchiostro consumato.

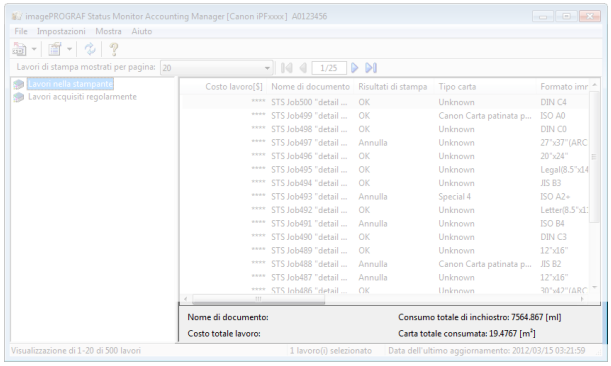

Nota

- Se sono visualizzati i lavori di stampa acquisiti regolarmente, la selezione di un periodo sul lato sinistro della finestra visualizza i costi totali per quel periodo e le quantità di carta e di inchiostro consumato.

- Barra di stato

  Visualizza messaggi e altre informazioni.

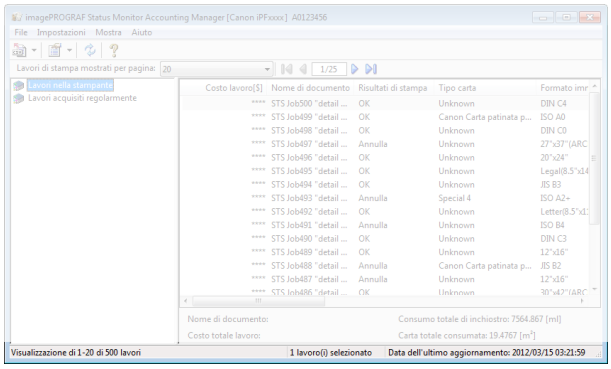

Area di elenco lavori

Le voci e i dettagli dei lavori visualizzabili nell'area di elenco lavori sono i seguenti.

- **No.**

  Il numero di serie del lavoro.

- **Costo lavoro**

  Il costo della stampa.

  Nota

  - Se i costi unitari dell'inchiostro e della carta non sono stati impostati, verrà visualizzato ****.

- **Nome di documento**

  Il nome del documento stampato.

- **Risultati di stampa**

  Viene visualizzato **OK** se il processo di stampa è stato eseguito e **Annulla** se il processo di stampa non è stato eseguito.

- **Tipo carta**

  Tipo di carta utilizzata nella stampa.

- **Formato immagine di output**

  Il formato dell'immagine utilizzato per la stampa.

  Nota

  - Se il lavoro include più pagine, viene visualizzato il formato dell'ultima pagina.

- **Carta consumata**

  L'area della carta utilizzata per la stampa.

  Nota

  - La **Carta consumata** può variare in base al prodotto della **Larghezza carta** e **Lunghezza carta**.

- **Larghezza carta**

  La larghezza della carta utilizzata per la stampa.

  Nota

  - Se il lavoro include più pagine, viene visualizzata la larghezza dell'ultima pagina.

- **Lunghezza carta**
  La lunghezza della carta utilizzata per la stampa.
- **Inchiostro consumato**
  La quantità di inchiostro utilizzata per la stampa.
- **Proprietario**
  La persona che ha eseguito l'invio del lavoro.
- **Ora di avvio lavoro di stampa/Durata di stampa**
  L'ora di avvio della stampa e il tempo impiegato per la stampa.
- **Numero di pagine**
  Il numero di pagine stampate.
- **Larghezza carta in rotoli**
  La larghezza della carta in rotoli utilizzata per la stampa.
- **Costo carta**
  Il costo della carta utilizzata per la stampa.

  Nota
  - Se il costo unitario della carta non è stato impostato, verrà visualizzato ****.
- **Costo totale inchiostro**
  Il valore totale del costo dell'inchiostro utilizzato per la stampa.

  Nota
  - Se il costo unitario dell'inchiostro non è stato impostato, verrà visualizzato ****.
- **Costo totale altro**
  Il valore totale dei costi diversi da quelli della carta e dell'inchiostro.
- **Dettagli di costo dell'inchiostro**
  Il costo di ciascun colore dell'inchiostro.
- **Dettagli di consumo dell'inchiostro**
  La quantità di ciascun colore dell'inchiostro utilizzata.

Procedur e di base di Accounting Manager

La prima volta che utilizzate Accounting Manager, seguite le seguenti procedure per configurare le impostazioni.

1. Configurate i costi unitari, includendo i costi di inchiostro e carta.
   Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di costo unitario, vedere "**Configurazione di Costi unitari in Accounting Manager.**" ➔P.516
2. Impostate le opzioni come le unità visualizzate.
   Per informazioni dettagliate sulle impostazioni delle unità, vedere "**Configurazione delle impostazioni di Unità e visualizzazione in Accounting Manager.**" ➔P.519
3. Se state usando Acquisizione periodica dati, configurate le impostazioni di Acquisizione periodica dati.
   Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di Acquisizione periodica dati, vedere "**Acquisizione automatica dei rapporti dei lavori di stampa a intervalli regolari.**" ➔P.520
4. Specificate i lavori da elencare.
   Per informazioni dettagliate su come selezionare i rapporti dei lavori visualizzati, vedere "**Commutazione tra Lavori nella stampante e Lavori acquisiti regolarmente.**" ➔P.520

Questo visualizza i rapporti dei lavori di stampa ed elenca le informazioni dettagliate.

Configurazione di Costi unitari in Accounting Manager

Selezionate **Costi unitari** nel menu **Impostazioni** per aprire il dialogo **Costi unitari**. Configurate le impostazioni di costo unitario in questo dialogo.

Nota

- Quando selezionate un lavoro e quindi aprite il dialogo **Costi unitari**, le voci con costi unitari che non sono ancora stati configurati per quel lavoro vengono visualizzate con evidenziatura.

- **Impostazione del costo unitario per l'inchiostro** →P.516
- **Impostazione del costo unitario per la carta** →P.517
- **Impostazione del costo unitario per voci diverse da inchiostro e carta** →P.518

Impostazione del costo unitario per l'inchiostro

Aprite il foglio **Inchiostro**. Impostate il costo unitario per l'inchiostro in questo foglio.

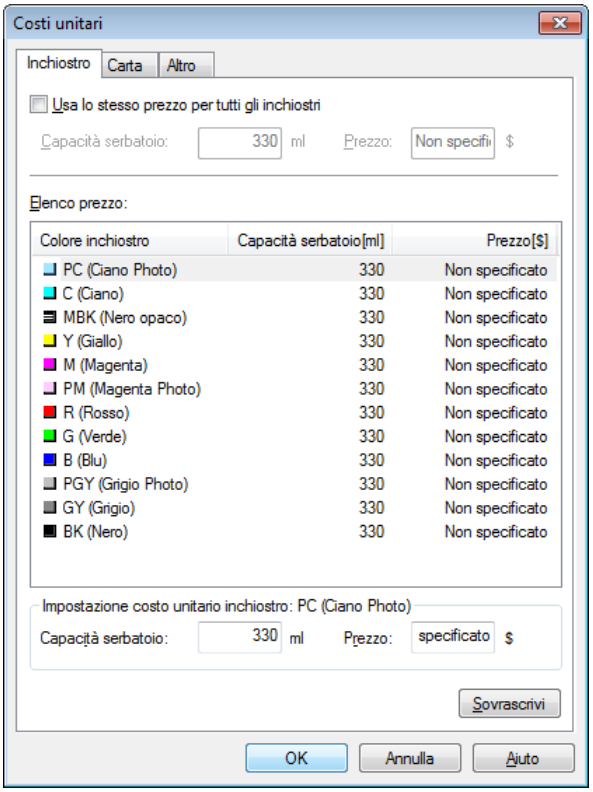

Per impostare lo stesso costo unitario per tutti gli inchiostri

1. Selezionate la casella di controllo **Usa lo stesso prezzo per tutti gli inchiostri**.
2. Immettere la **Capacità serbatoio** e il **Prezzo** corrispondente.
3. Fate clic sul pulsante **OK**.

Importante

- Le impostazioni non vengono applicate finché non fate clic sul pulsante **OK**.

Per impostare costi unitari differenti per ciascun colore di inchiostro

1. Selezionate il colore di inchiostro per cui impostare il costo.
2. Immettere la **Capacità serbatoio** e il **Prezzo** corrispondente.

3 Fate clic sul pulsante **Sovrascrivi**.

4 Ripetete i punti da 1 a 3 per tutti gli inchiostri.

5 Fate clic sul pulsante **OK**.

Importante

- Le impostazioni non vengono applicate finché non fate clic sul pulsante **OK**.

Impostazione del costo unitario per la carta

Apre la scheda **Carta**. Questa scheda viene utilizzata per configurare il costo unitario della carta.

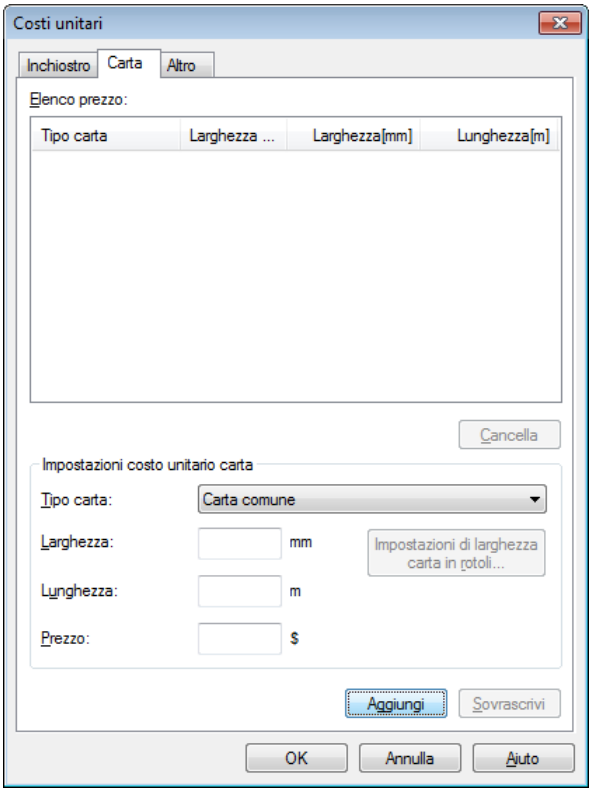

Impostazione dei prezzi standard

1 Selezionare il tipo di carta in **Tipo carta**.

2 Immettere la **Larghezza** e la **Lunghezza** della carta, e il **Prezzo** relativo all'area della larghezza x altezza configurata.

3 Fare clic sul pulsante **Aggiungi**. Per modificare il costo unitario di un tipo di carta già configurato, fare clic sul pulsante **Sovrascrivi**.

4 Fare clic sul pulsante **OK**.

Importante

- Le impostazioni vengono applicate solo dopo avere fatto clic sul pulsante **OK**.

Specifica del prezzo per carta in rotoli

1 Selezionare il tipo di carta in **Tipo carta**.

2 Fare clic sul pulsante **Impostazioni di larghezza carta in rotoli** per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni di larghezza carta in rotoli**.

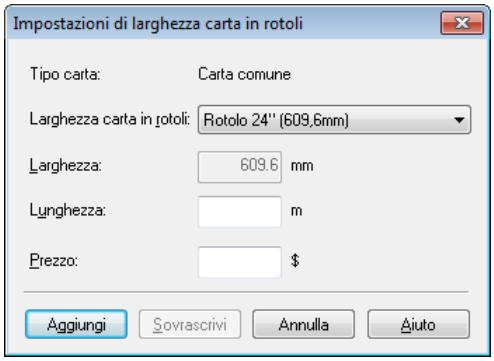

3 Immettere la **Larghezza carta in rotoli** e la **Lunghezza** della carta, e il **Prezzo** relativo alla larghezza configurata.

4 Fare clic sul pulsante **Aggiungi** per tornare alla scheda **Carta**.

5 Per modificare il costo unitario di un tipo di carta già configurato, fare clic sul pulsante **Sovrascrivi**.

6 Fare clic sul pulsante **OK**.

Importante

- Se non si impostano i prezzi standard, non sarà possibile impostare il prezzo per ciascuna carta in rotoli.
- Se la **Larghezza carta in rotoli** viene impostata sullo stesso valore della **Larghezza** della carta configurata nei prezzi standard, il costo viene calcolato utilizzando il prezzo configurato nella finestra di dialogo **Impostazioni di larghezza carta in rotoli**.
- Le impostazioni vengono applicate solo dopo avere fatto clic sul pulsante **OK**.

Impostazione del costo unitario per voci diverse da inchiostro e carta

Aprite il foglio **Altro**. Usate questo foglio per impostare un qualsiasi prezzo per voci diverse da inchiostri e carta.

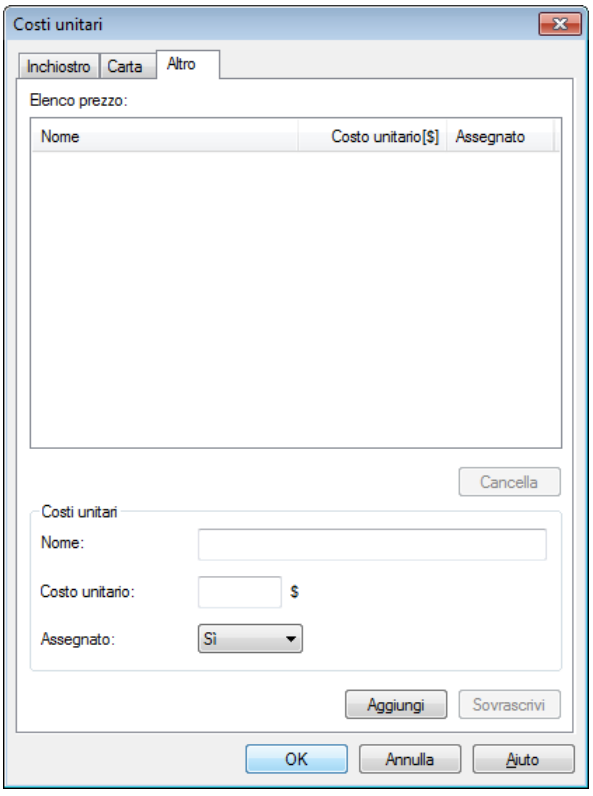

1 Immettete un nome qualsiasi nel campo **Nome**.

2 Immettete un valore in **Costo unitario**.

3 Usate **Assegnato** per specificare se i costi devono essere assegnati quando essi si presentano nel lavoro di stampa.

4 Fate clic sul pulsante **Aggiungi**. Per cambiare il costo unitario per una voce già impostata, fate clic sul pulsante **Sovrascrivi**.

5 Fate clic sul pulsante **OK**.

Importante
- Le impostazioni non vengono applicate finché non fate clic sul pulsante **OK**.

Nota
- È possibile impostare costi unitari per un massimo di 5 voci.

Configurazione delle impostazioni di Unità e visualizzazione in Accounting Manager

Selezionate **Unità e visualizzazione** nel menu **Impostazioni** per aprire il dialogo **Unità e visualizzazione**. Usate questo dialogo per configurare le impostazioni per la visualizzazione.

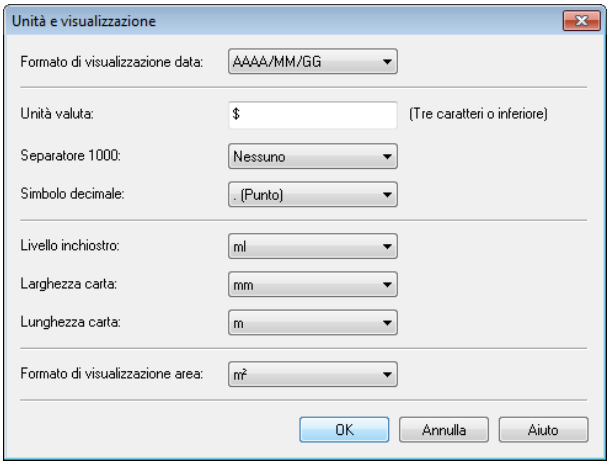

- **Formato di visualizzazione data**
  Usate questa opzione per selezionare il formato di visualizzazione per le date. "AAAA" indica l'anno, "MM" il mese e "GG" il giorno del mese.
- **Unità valuta**
  Immettete l'unità della valuta. Immettete una stringa di testo della lunghezza massima di 3 caratteri.
- **Separatore 1000**
  Usate questa opzione per selezionare il simbolo da utilizzare come separatore nei numeri. Il simbolo viene inserito ogni 3 cifre.
- **Simbolo decimale**
  Usate questa opzione per selezionare il simbolo da utilizzare come virgola decimale.
- **Livello inchiostro**
  Usate questa opzione per selezionare l'unità da utilizzare per il consumo di inchiostro.
- **Larghezza carta**
  Usate questa opzione per selezionare l'unità da utilizzare per la larghezza della carta.
- **Lunghezza carta**
  Usate questa opzione per selezionare l'unità da utilizzare per la lunghezza della carta.
- **Formato di visualizzazione area**
  Usate questa opzione per selezionare l'unità da utilizzare per l'area della carta.

Acquisizione automatica dei rapporti dei lavori di stampa a intervalli regolari

Questa funzione raccoglie i rapporti dei lavori di stampa dalla stampante a intervalli regolari e salva i rapporti sul computer.

1. Selezionate **Acquisizione periodica dati** nel menu **Impostazioni**.
2. Selezionate **Acquisire i rapporti dei lavori di stampa regolarmente**.
3. Fate clic sul pulsante **OK** per chiudere il dialogo.

Importante

- La raccolta dei rapporti dei lavori di stampa non viene eseguita quando l'opzione **Menu Imp./Reg.** -> **Prepar. sistema** -> **Mostra rap. lav.** del pannello di controllo è impostata su **Spento**. Tuttavia, anche se l'opzione **Mostra rap. lav.** è impostata su **Spento**, vengono visualizzati i lavori acquisiti regolarmente che sono già stati recuperati in quel momento.

Nota

- Subito dopo aver configurato Acquisizione periodica dati, nessun lavoro di stampa viene visualizzato. Attendete qualche istante e quindi selezionate **Rinfresca** nel menu **Mostra** per visualizzare i lavori di stampa.
- Un massimo di 10.000 registrazioni vengono salvate in un rapporto di lavoro di stampa. Se questo numero viene superato, i lavori vengono eliminati dal rapporto a partire dalla registrazione più vecchia. Per salvare i dati vecchi, si consiglia di esportare i dati come file CSV.
  Per informazioni dettagliate su come esportare i rapporti dei lavori di stampa come file CSV, vedere "**Esportazione dei Dati dei lavori di stampa come file CSV**." ➔P.521

Annullamento Acquisizione periodica dei rapporti dei lavori di stampa

È possibile usare questa procedura per annullare l'acquisizione periodica dei rapporti dei lavori di stampa dalle stampanti.

1. Selezionate **Acquisizione periodica dati** nel menu **Impostazioni**.
2. Deselezionate l'opzione **Acquisire i rapporti dei lavori di stampa regolarmente**.
3. Fate clic sul pulsante **OK** per chiudere il dialogo.

Commutazione tra Lavori nella stampante e Lavori acquisiti regolarmente

I rapporti dei lavori di stampa visualizzati da Status Monitor Accounting Manager contengono due tipi di lavori: Lavori nella stampante e Lavori acquisiti regolarmente.
È possibile selezionare se visualizzare Lavori nella stampante o Lavori acquisiti regolarmente nell'Area di selezione lavori elencati sul lato sinistro della finestra.

- **Lavori nella stampante**

  Questa opzione mostra una lista dei lavori di stampa attualmente tenuti in sospeso sulle stampanti.

  È possibile cambiare il numero di lavori visualizzati per pagina usando l'impostazione **Lavori di stampa mostrati per pagina** nel menu **Mostra** o la barra degli strumenti.

  È possibile saltare ad una pagina particolare usando l'opzione **Vai a** nel menu **Mostra** o la barra degli strumenti.

  Nota

  - Per stampanti con disco rigido incorporato, è possibile visualizzare fino a 500 lavori di stampa per stampante.
  - Per stampanti senza disco rigido incorporato, è possibile visualizzare fino a 32 lavori di stampa per stampante. Tuttavia, possono essere visualizzati solo 10 lavori se la stampante è spenta.

- **Lavori acquisiti regolarmente**

  Questa opzione mostra l'elenco dei lavori di stampa acquisiti regolarmente.

  Per visualizzare tutti i lavori in un periodo stabilito, specificate il periodo usando **Calcolo totale per periodo** e quindi **Data di inizio** (o **Giorno di inizio della settimana** o **Mese di inizio**) nel menu **Mostra** o la barra degli strumenti.

Per esempio, per vedere i rapporti di lavoro mensilmente a partire dal 1° di ogni mese, impostate **Calcolo totale per periodo** su **Mensilmente** e impostate **Data di inizio** su **1**.

Nota
- Fino a 10.000 lavori acquisiti regolarmente vengono visualizzati per ciascuna stampante.

Esportazione dei Dati dei lavori di stampa come file CSV

È possibile esportare i dati dei lavori di stampa raccolti sotto forma di file CSV selezionando **Esporta dati di costo dei lavori** nel menu **File**.

Nota
- È anche possibile selezionare **Esporta dati di costo dei lavori** usando l'icona nella barra degli strumenti.

- **Lavori selezionati**

  Esporta i dati per i lavori di stampa selezionati nell'elenco lavori come file CSV.

  Nota
  - È possibile selezionare più lavori tenendo premuto il tasto Shift o Ctrl mentre si fa clic sui nomi dei lavori.

- **Lavori elencati**

  Esporta i dati per i lavori di stampa attualmente visualizzati nell'elenco come file CSV.

Visualizzazione di Proprietà lavoro o Proprietà periodo

È possibile visualizzare la finestra di dialogo **Proprietà lavoro** o la finestra di dialogo **Proprietà periodo** per verificare informazioni dettagliate sui costi e altre voci.
La finestra di dialogo **Proprietà lavoro** visualizza informazioni dettagliate sul lavoro selezionato.
La finestra di dialogo **Proprietà periodo** visualizza informazioni dettagliate relative al periodo **Lavori acquisiti regolarmente**.

- Visualizzazione della finestra di dialogo **Proprietà lavoro**

  Selezionare un lavoro dall'elenco lavori, quindi selezionare **Mostra proprietà lavoro** da **Proprietà lavoro** nel menu **File**. È inoltre possibile selezionare più lavori contemporaneamente.

  Nota
  - È inoltre possibile visualizzare la finestra di dialogo selezionando e facendo clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro, quindi selezionando **Mostra proprietà lavoro**, oppure utilizzando l'icona nella barra strumenti.

- Visualizzazione della finestra di dialogo **Proprietà periodo**

  Selezionare un periodo dall'elenco **Lavori acquisiti regolarmente**, quindi selezionare **Mostra proprietà periodo** da **Proprietà lavoro** nel menu **File**. È inoltre possibile selezionare più periodi contemporaneamente.

  Nota
  - È inoltre possibile visualizzare la finestra di dialogo selezionando e facendo clic con il pulsante destro del mouse su un periodo, quindi selezionando **Mostra proprietà periodo**, oppure utilizzando l'icona nella barra strumenti.

- Componenti della finestra di dialogo **Proprietà lavoro**/della finestra di dialogo**Proprietà periodo**

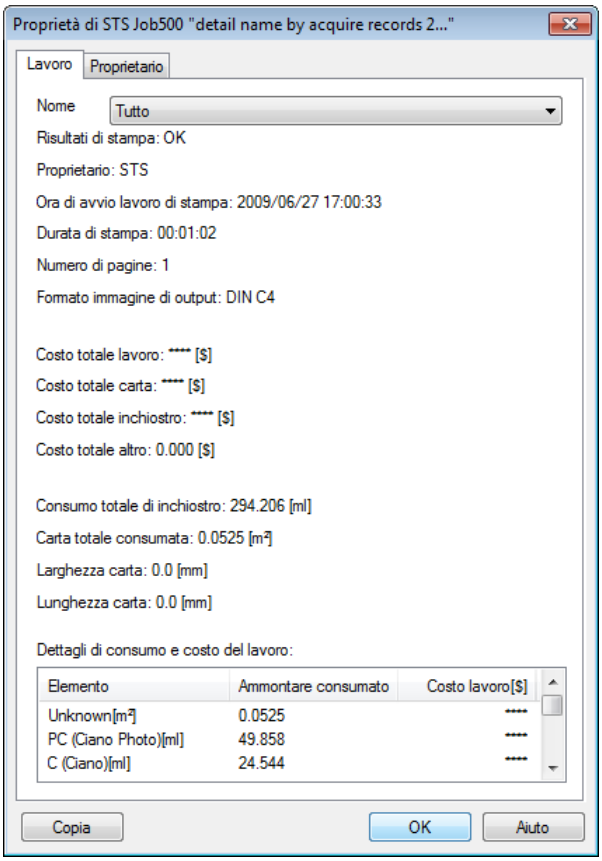

- Scheda **Lavoro**
  Visualizza informazioni dettagliate sul lavoro selezionato. È possibile visualizzare informazioni dettagliate su ciascun lavoro selezionando il **Nome di documento** corrispondente.
- Scheda **Proprietario**
  È possibile visualizzare informazioni dettagliate su ciascun proprietario selezionando il **Proprietario** corrispondente.
- Pulsante **Copia**
  Fare clic su questo pulsante per copiare le informazioni di testo visualizzate negli appunti.

Visualizzazione, Salvataggio e Caricamento dei Dati del costo unitario selezionati

- **Mostra dati costo unitario**

  Selezionate **Mostra dati costo unitario** nel menu **File** per aprire il dialogo **Dati del costo unitario**. Questo elenca i costi unitari per voci come inchiostro e carta selezionati.

  È possibile copiare le informazioni basate sul testo in questo dialogo nella clipboard facendo clic sul pulsante **Copia**.

- **Salva dati costo unitario**

  Selezionate una cartella di destinazione usando **Salva dati costo unitario** nel menu **File**. I dati di costo unitario per voci come l'inchiostro e la carta selezionati vengono salvati come file.

- **Carica dati costo unitario**

  La selezione di **Carica dati costo unitario** nel menu **File** carica i dati di costo unitario salvati.

Visualizzazione della quantità totale di inchiostro e carta consumati

Selezionate **Mostra inchiostro e carta consumati** nel menu **File** per aprire il dialogo **Mostra inchiostro e carta consumati**.
Questo elenca le quantità totali di inchiostro e carta consumati dalla stampante fino a quel momento.
È possibile copiare le informazioni basate sul testo in questo dialogo nella clipboard facendo clic sul pulsante **Copia**.

Nota

- Fino a 7 tipi di carta vengono elencati nell'ordine di quantità consumata. Il consumo totale per altri tipi di carta viene visualizzato in **Altro**.

Operazioni di base dei lavori di stampa

Uso del disco rigido della stampante 524

Salvataggio di lavori di stampa sul disco rigido della stampante 526
Modifica dei lavori in coda (cancellazione o anticipazione altri lavori) 528
Gestione dei lavori in attesa (Stampa o cancellazione lavori bloccati) 531

Stampa di lavori salvati 533
Cancellazione di lavori salvati 537
Spostamento di lavori salvati 540

Uso del disco rigido della stampante

La stampante può salvare lavori di stampa sul disco rigido incorporato.
Utilizzando i lavori di stampa salvati sulla stampante, è possibile stamparli di nuovo a seconda delle necessità senza l'uso di un computer.

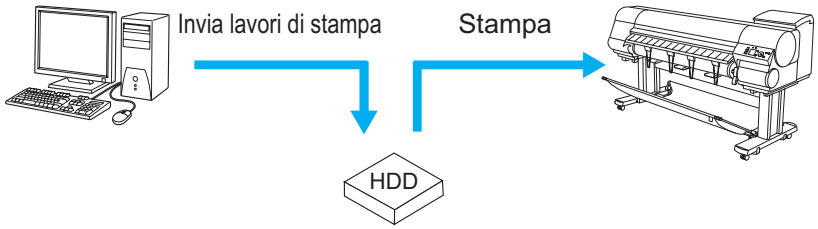

Salva lavori di stampa

Il salvataggio dei lavori di stampa offre i seguenti vantaggi.

- Risparmio del tempo richiesto per l'utilizzo di un computer

  Quando si invia un lavoro di stampa alla stampante, è possibile salvarlo sulla stampante dopo la stampa, oppure salvarlo semplicemente sulla stampante senza eseguirne la stampa. I lavori di stampa salvati possono essere stampati nel numero di copie richiesto più tardi senza dover utilizzare nuovamente un computer.

- Semplificazione della ristampa in caso di errori

  Se si verificano errori durante la stampa (ad esempio se si esaurisce la carta), è possibile riprendere la stampa dopo aver risolto il problema che ha causato l'errore senza dover inviare nuovamente il lavoro di stampa da un computer.

- Ottimizzazione delle stampe

  È possibile selezionare lavori di stampa e stamparli nel numero di copie desiderato senza utilizzare un computer. È inoltre possibile selezionare più lavori di stampa da stampare contemporaneamente. In tal modo le stampe possono essere effettuate anche quando la stampante non è presidiata, ad esempio di notte.

Metodo di output

Per salvare i lavori di stampa sul disco rigido della stampante, configurare il driver della stampante.
In Windows, viene impostato utilizzando la finestra di dialogo **Metodo di output**.
In Mac OS, viene impostato utilizzando il riquadro **Impostazioni aggiuntive**.

- **Stampa**

  Per salvare lavori di stampa sul disco rigido della stampante dopo la stampa.

- **Salva in mailbox**

  Salvare i lavori di stampa sul disco rigido della stampante.

- **Stampa al termine della ricezione**

  Questa opzione è disponibile in combinazione con **Stampa**. È possibile prevenire il degrado della qualità di stampa che si verifica durante l'interruzione della ricezione di un lavoro di stampa e la stampa viene interrotta.

Destinazione della memorizzazione

L'area di memorizzazione sul disco rigido della stampante è suddivisa in un'area di memorizzazione temporanea e in un'area di memorizzazione permanente. L'area di memorizzazione temporanea salva i lavori di stampa nella coda lavori o nella mailbox condivisa. L'area di memorizzazione permanente salva i lavori nelle caselle personali.

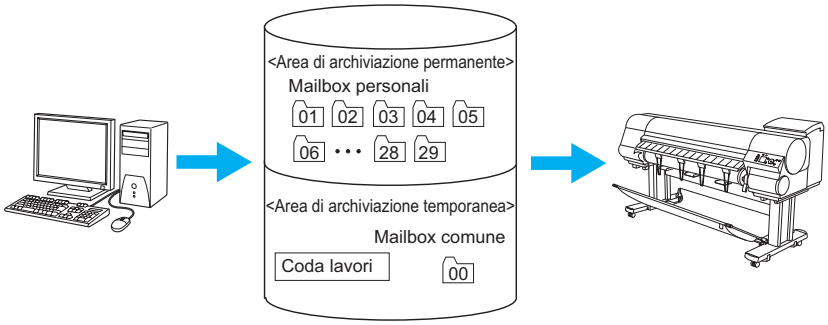

- Coda lavori

  La coda lavori si riferisce ai lavori di stampa che sono in fase di elaborazione dalla stampante (lavori salvati, ricevuti, preparati per l'elaborazione, stampati, cancellati, o bloccati). Nell'area di memorizzazione temporanea, possono essere salvati fino a 64 lavori.

  Quando la coda lavori è piena, i lavori aggiuntivi inviati da un computer vengono considerati come lavori in attesa da elaborare non appena possibile.

  Tuttavia, se tutti i lavori in coda di stampa vengono semplicemente bloccati, il lavoro meno recente viene cancellato, mentre il lavoro di stampa inviato dal computer viene elaborato.

- Mailbox condivisa

  I lavori per i quali è stata specificata l'opzione **Stampa** in **Metodo di output** (in Windows) o **Invia lavoro a** (in Mac OS) vengono salvati nella mailbox condivisa, e classificati come lavori salvati.

  È disponibile un'unica mailbox condivisa, contraddistinta dal numero **00**. Non è possibile impostare una password per la mailbox condivisa.

  In questa mailbox, è possibile salvare fino a 100 lavori di stampa, tuttavia nelle seguenti situazioni i lavori verranno cancellati di volta in volta a partire da quello meno recente.

  - Se sono presenti complessivamente più di 100 lavori in coda e salvati nella mailbox condivisa
  - Se non è più disponibile spazio di memorizzazione temporanea quando vengono ricevuti i lavori per i quali è stata selezionata l'opzione **Stampa** in **Metodo di output** (in Windows) o **Invia lavoro a** (in Mac OS)
  - Se non è disponibile spazio sufficiente nell'area di memorizzazione temporanea o permanente quando vengono ricevuti i lavori per i quali è stata selezionata l'opzione **Salva in mailbox** in **Metodo di output** (in Windows) o **Invia lavoro a** (in Mac OS)

- Caselle personali

  I lavori vengono classificati come lavori salvati, e sono salvati nelle caselle personali nelle seguenti situazioni.

  - Quando un lavoro salvato nella mailbox condivisa viene spostato ad una casella personale
  - Quando è selezionato **Salva in mailbox** come opzione in **Metodo di output** (in Windows) oppure in **Invia lavoro a** (in Mac OS)

  Sono disponibili 29 caselle personali, numerate da **01** a **29**. È possibile specificare un nome e una password per ogni casella personale.

  In tutte le caselle personali, è possibile salvare complessivamente fino a 100 lavori di stampa.

Salvataggio di lavori di stampa sul disco rigido della stampante

Per salvare i lavori di stampa sul disco rigido della stampante, configurare il driver della stampante.

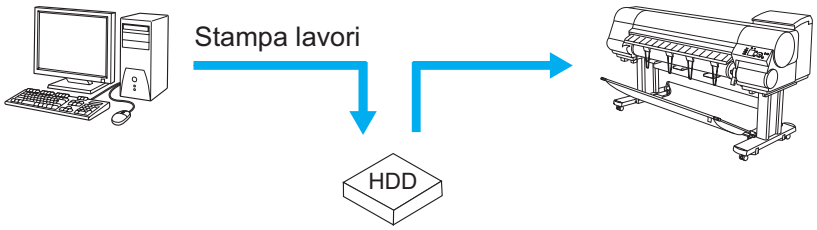

Nota

- Stampando dal software seguente sarà inoltre possibile salvare i lavori di stampa sul disco rigido della stampante.

Windows

- **Free Layout** →P.193
- **Color imageRUNNER Enlargement Copy** →P.215
- **Preview** →P.183

Mac OS

- **Free Layout** →P.301
- **Preview** →P.183

Configurazione del driver della stampante in Windows

1 Accedere alla scheda **Impostazione pagina**.

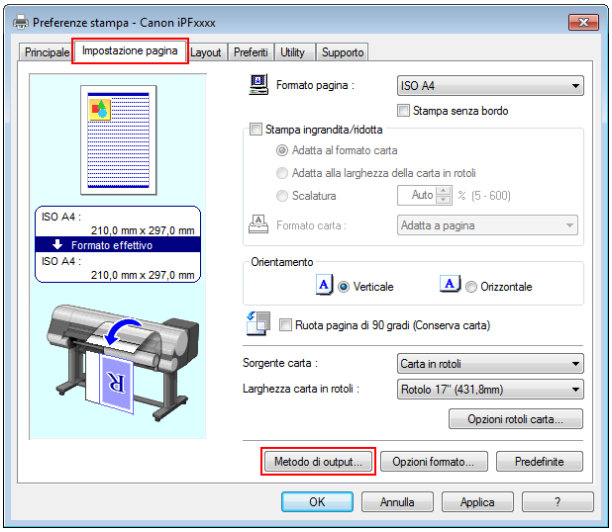

2 Fare clic su **Metodo di output** per visualizzare la finestra di dialogo **Metodo di output**.

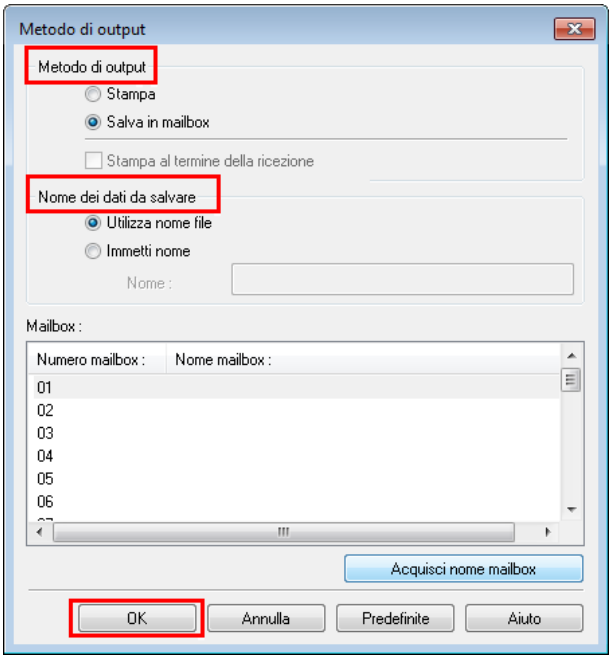

3 Effettuare la selezione desiderata in **Metodo di output**.

- **Stampa**

  Per salvare lavori di stampa sul disco rigido della stampante dopo la stampa.

- **Salva in mailbox**

  Salvare i lavori di stampa sul disco rigido della stampante.

  Se si sceglie **Salva in mailbox**, specificare anche la casella personale di destinazione nell'elenco **Mailbox**.

- **Stampa al termine della ricezione**

  Questa opzione è disponibile in combinazione con **Stampa**. È possibile prevenire il degrado della qualità di stampa che si verifica durante l'interruzione della ricezione di un lavoro di stampa e la stampa viene interrotta.

Nota

- Fare clic su **Acquisisci nome mailbox** per visualizzare nell'elenco **Mailbox** i nomi delle caselle personali acquisiti dalla stampante.

4 In **Nome dei dati da salvare**, specificare i nomi da assegnare ai lavori di stampa salvati.

- Per utilizzare il nome file, scegliere **Utilizza nome file**.
- In caso contrario, scegliere **Immetti nome** e immettere un nome in **Nome**.

5 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Metodo di output**.

Configurazione del driver della stampante in Mac OS

1 Accedere al riquadro **Impostazioni aggiuntive**.

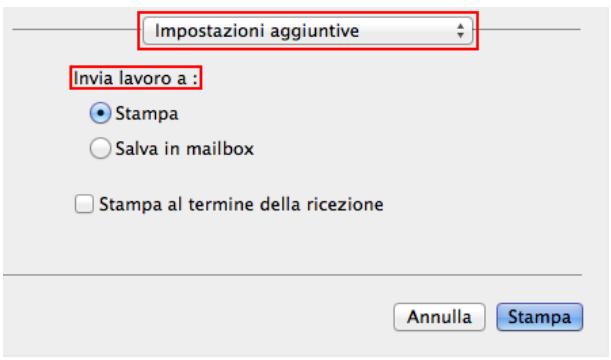

2 Effettuare la selezione desiderata in **Invia lavoro a**.

- **Stampa**

  Per salvare lavori di stampa sul disco rigido della stampante dopo la stampa.

- **Salva in mailbox**

  Salvare i lavori di stampa sul disco rigido della stampante.

  Viene visualizzata la finestra di dialogo **Destinazione** se si seleziona **Salva in mailbox**. In questa finestra, specificare il nome e il numero della casella personale per i lavori di stampa salvati.

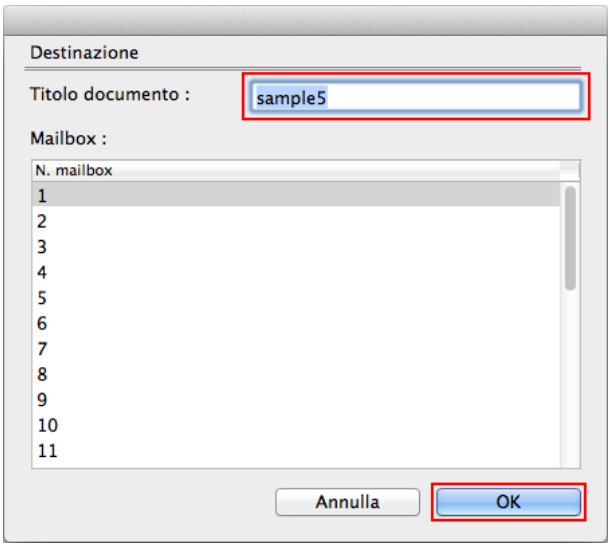

1. In **Titolo documento**, immettere un nome per identificare i lavori di stampa salvati.

   Nota
   - Se stampato da Free Layout o Preview, il **Titolo documento** viene salvato sotto al nome imagePROGRAF.

2. Selezionare il numero della casella personale nell'elenco **Mailbox**.

3. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Destinazione**.

- **Stampa al termine della ricezione**

  Questa opzione è disponibile in combinazione con **Stampa**. È possibile prevenire il degrado della qualità di stampa che si verifica durante l'interruzione della ricezione di un lavoro di stampa e la stampa viene interrotta.

Modifica dei lavori in coda (cancellazione o anticipazione altri lavori)

I lavori di stampa che sono in fase di elaborazione dalla stampante vengono collettivamente denominati come coda dei lavori. È possibile cancellare o dare priorità ai lavori nella coda lavori come si richiede.
Queste operazioni sono disponibili dal Pannello di controllo, in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

- Cancella

  Si noti che solo i lavori che non sono attualmente in fase di cancellazione possono essere cancellati dalla coda lavori.

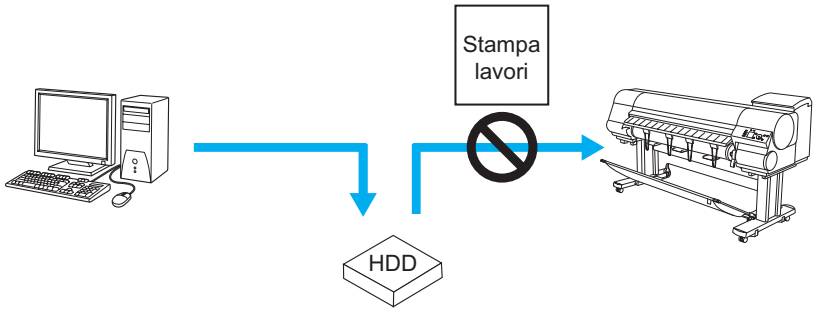

- Priorità altri lavori
  È possibile dare la priorità ad altri lavori tramite i lavori di stampa che sono attualmente in fase di ricezione o preparazione per essere elaborati per primi.

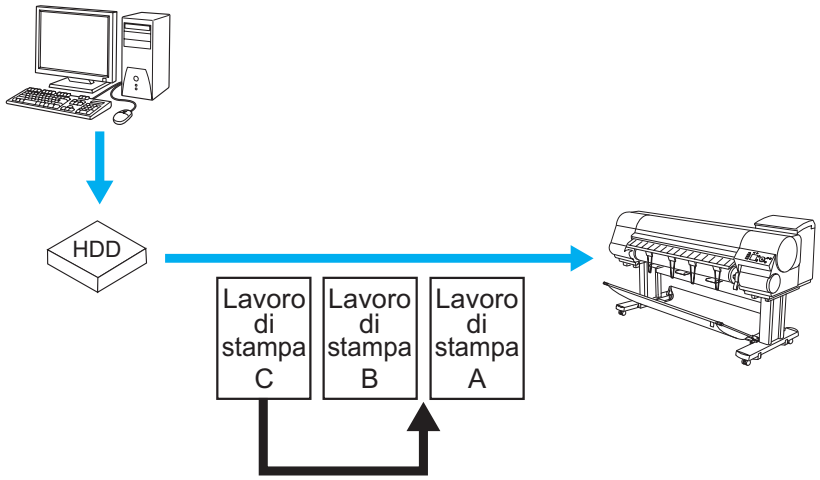

Nota

- Per informazioni sulla gestione dei lavori bloccati, vedere "**Gestione dei lavori in attesa (Stampa o cancellazione lavori bloccati).**" ➔P.531

Utilizzo del Pannello di controllo

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Lavoro ( ).

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu Lavoro**.

3 Gestire la coda lavori come si richiede.

- Cancellazione lavori

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lavoro di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare il lavoro di stampa da cancellare, quindi premere il pulsante **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Cancella**, quindi premere il pulsante **OK**.

- Priorità altri lavori

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lavoro di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare il lavoro di stampa da stampare per primo, quindi premere il pulsante **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Anticipaz lavori**, quindi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di IU Remota

Gestire i lavori in base alle esigenze sulla pagina **Lavoro di stampa**. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di IU Remota.

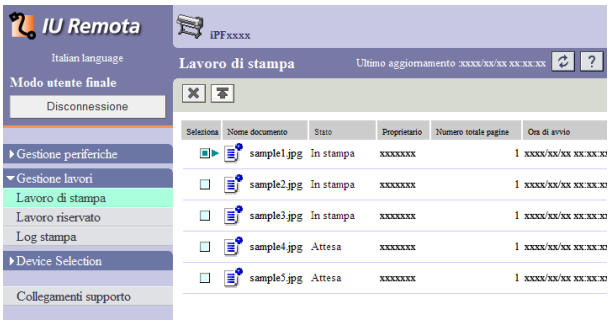

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor (Windows)

Gestire i lavori in base alle esigenze sulla scheda **Lavoro**. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

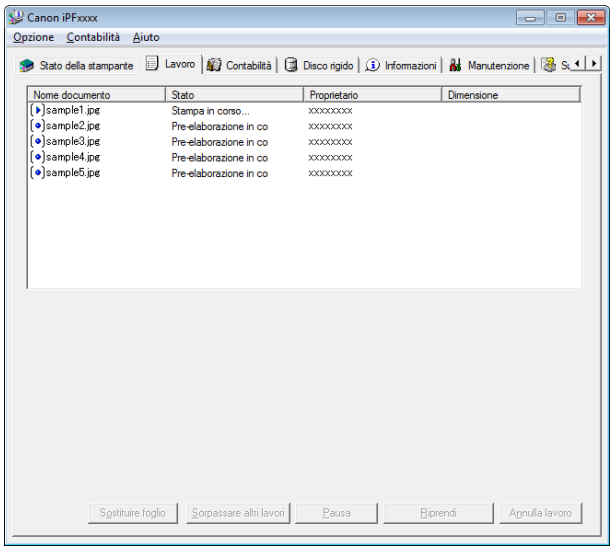

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor (Mac OS)

Gestire i lavori in base alle esigenze sulla scheda **Driver**. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

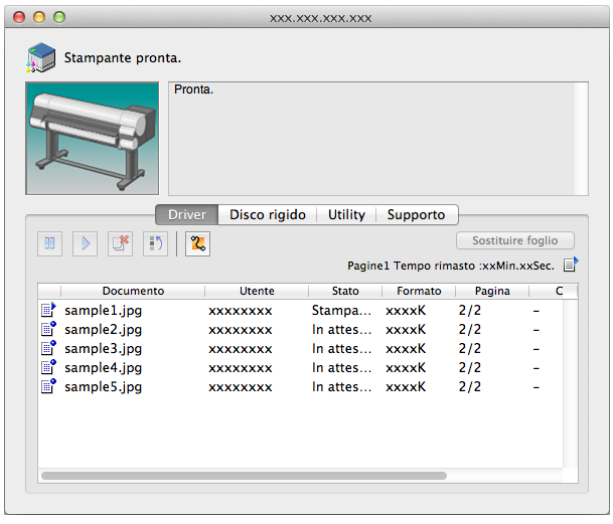

Gestione dei lavori in attesa (Stampa o cancellazione lavori bloccati)

Se il tipo o il formato della carta caricata non corrispondono alle impostazioni del lavoro di stampa ricevuto quando si è selezionato **Rileva diff.crt** su **Sosp. lav.** nel menu del Pannello di controllo, il lavoro di stampa viene bloccato sulla stampante come lavoro in attesa nella coda di stampa.
Gestire tali lavori bloccati come segue.
Queste operazioni sono disponibili dal Pannello di controllo o in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

Nota

- I lavori bloccati rimarranno nella coda di stampa finché non verranno gestiti dal Pannello di controllo, imagePROGRAF Status Monitor, o imagePROGRAF Printmonitor. In questo caso, la stampante elabora il lavoro successivo in coda senza messa in pausa.
- Per stampare i lavori bloccati, sostituire la carta caricata con la carta specificata nel lavoro di stampa.
  (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339
  (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") →P.359

Utilizzo del Pannello di controllo

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Lavoro ( ).
Se i lavori vengono bloccati, viene visualizzato "**Ci sono lavori conservati.**".

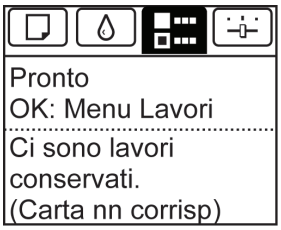

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il menu **Menu Lavoro**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lavoro di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il lavoro di stampa da gestire, quindi premere il pulsante **OK**.
Ai lavori bloccati viene applicata un'etichetta con un'icona.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa** o **Cancella**, quindi premere il pulsante **OK**.

- Se si sceglie **Stampa**
  Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** o **No**, quindi premere il pulsante **OK**.
- Se si sceglie **Cancella**
  Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** o **No**, quindi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di IU Remota

Gestire i lavori in base alle esigenze sulla pagina **Lavoro di stampa**. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di IU Remota.

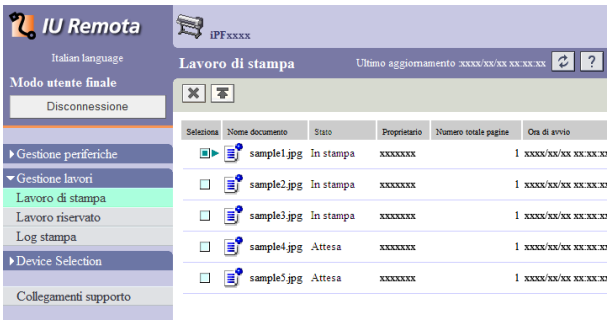

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor

Gestire i lavori in base alle esigenze sulla scheda **Lavoro**. Per informazioni dettagliate, vedere "**Gestione dei lavori mediante imagePROGRAF Status Monitor.**" →P.507

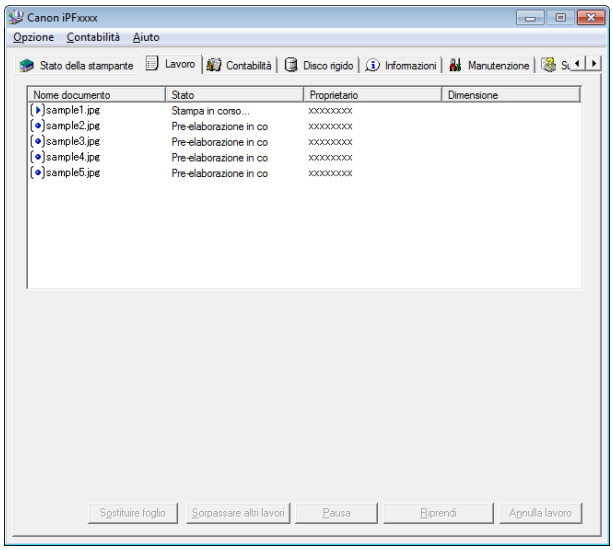

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor

Gestire i lavori in base alle esigenze sulla scheda **Driver**. Per informazioni dettagliate, vedere "**Gestione dei lavori mediante imagePROGRAF Printmonitor.**" →P.510

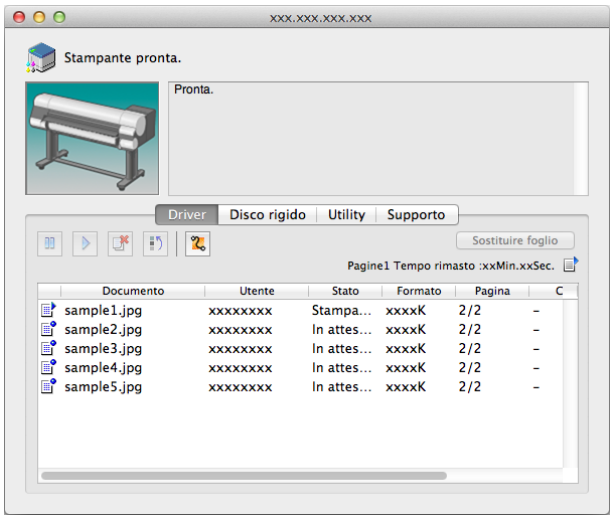

Stampa di lavori salvati

Stampare i lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante come descritto di seguito.
Queste operazioni sono disponibili dal Pannello di controllo o in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

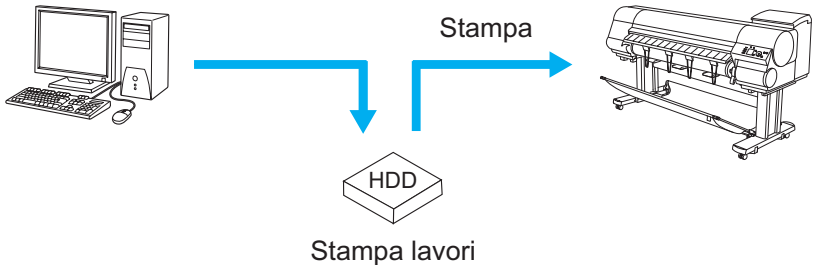

Utilizzo del Pannello di controllo

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Lavoro ( ).

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu Lavoro**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lavoro memorizz**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero della casella (da 00 a 29), quindi premere il pulsante **OK**.

Nota
- Immettere una password se ne è stata impostata una, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Elenco lavori**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il lavoro salvato, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

8 Specificare il numero di copie e premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di IU Remota

1 Nella pagina **Lavoro riservato**, scegliere la casella.

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

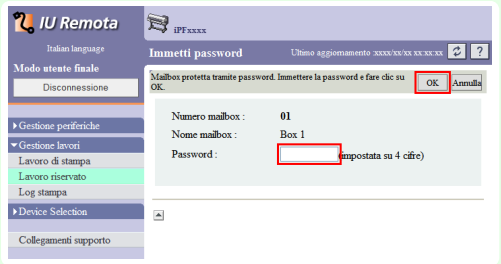

2 Selezionare il lavoro di stampa, quindi fare clic su **Riprendi**.

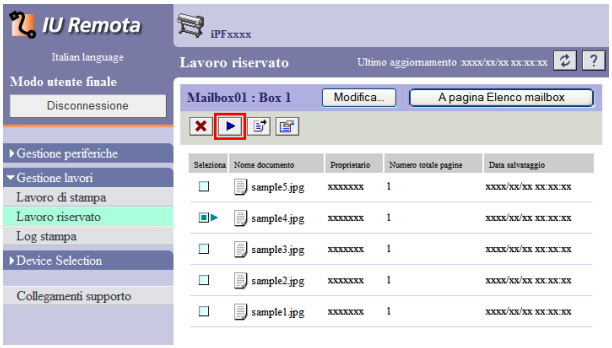

3 Nella pagina **Stampa documento salvato**, immettere la quantità da stampare in **Copie** e fare clic su **OK**.

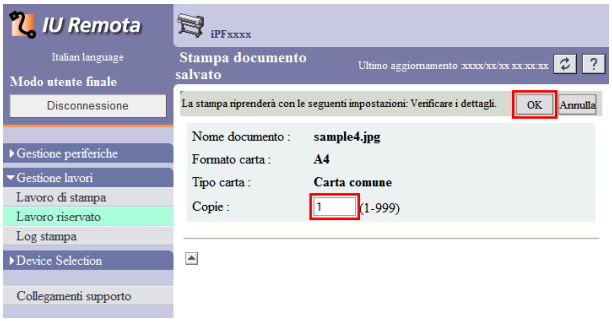

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida in linea di IU Remota.

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor

1 Nella scheda **Disco rigido**, selezionare una casella e fare clic su **Apri**.

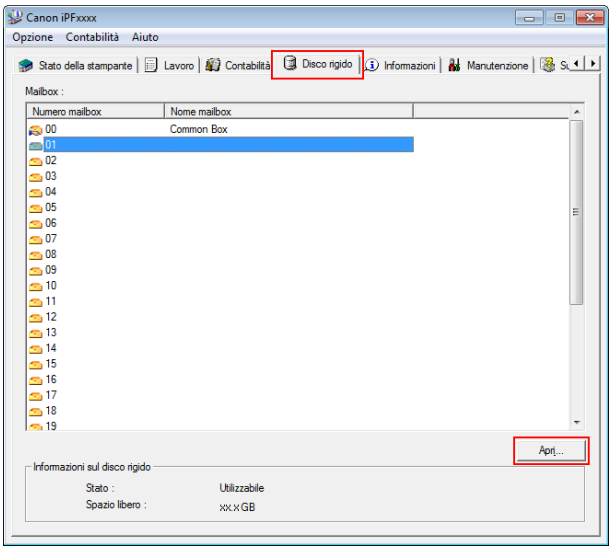

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

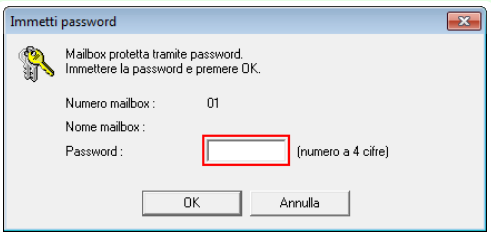

2 Nella finestra di dialogo **Documenti**, selezionare il lavoro di stampa e fare clic su **Stampa**.

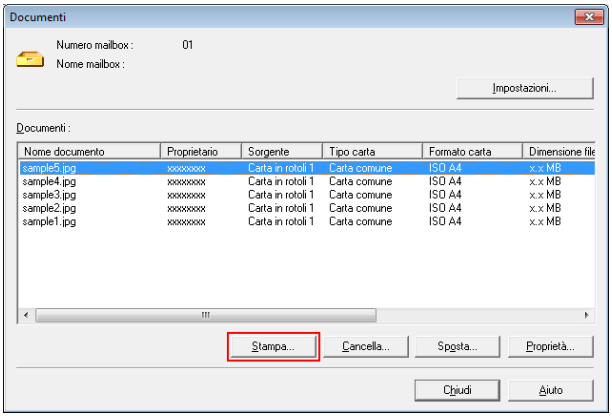

3 Nella finestra di dialogo **Stampa**, immettere la quantità da stampare in **Copie** e fare clic su **OK**.

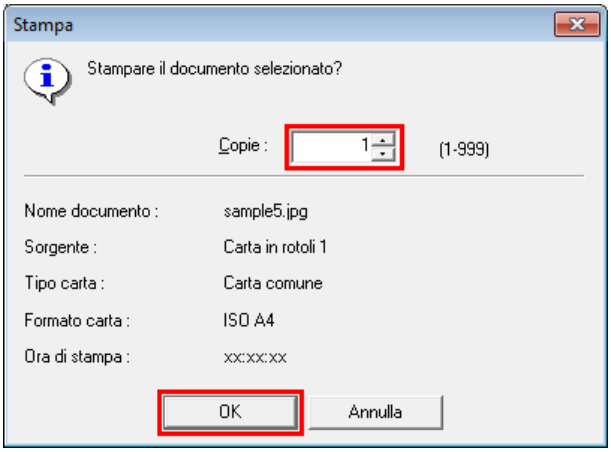

Nota

- All'inizio la durata della stampa indica quanto tempo è servito per stampare una copia durante il precedente lavoro di stampa.
  Se il valore in **Copie** viene modificato, la durata della stampa indica quanto tempo è servito per stampare una copia durante il precedente lavoro di stampa moltiplicato per il numero di copie.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor

1 Nel riquadro **Disco rigido**, fare clic su ▶ vicino a **Numero/nome mailbox**.

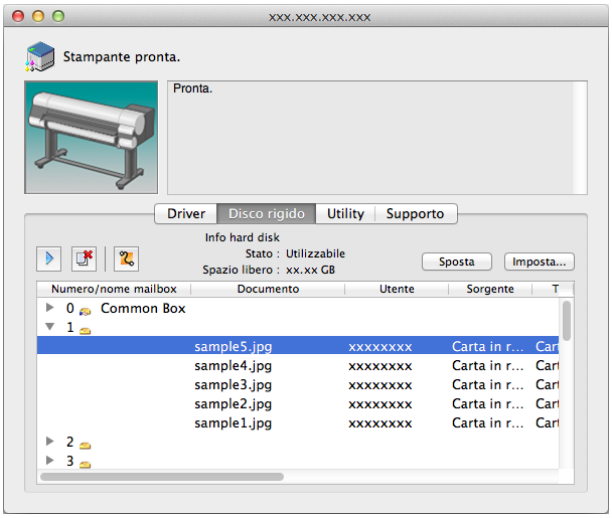

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.
  La password è un numero a quattro cifre.

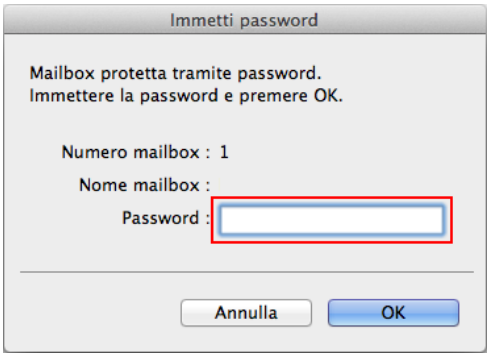

2 Selezionare il lavoro salvato e fare clic su **Riprendere la stampa**.

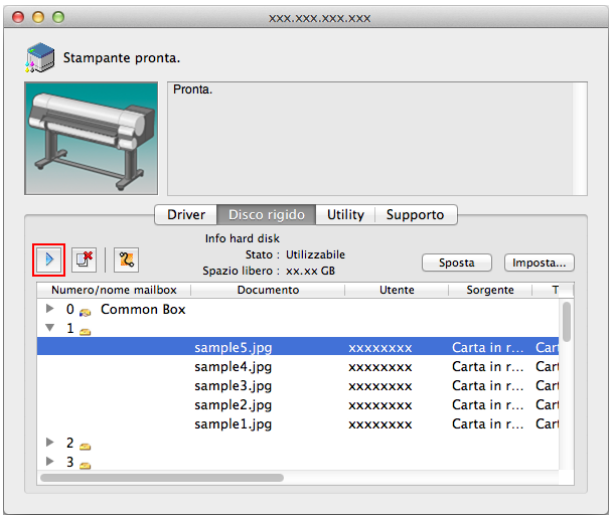

3 Nella finestra di dialogo **Riprendere la stampa**, immettere la quantità da stampare e fare clic su **OK**.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Cancellazione di lavori salvati

Cancellare i lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante come descritto di seguito.
Questa operazione è disponibile dal Pannello di controllo, in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

Utilizzo del Pannello di controllo

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Lavoro ( ).

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Lavoro**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lavoro memorizz**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero della casella (da 00 a 29), quindi premere il pulsante **OK**.

Nota
- Immettere una password se ne è stata impostata una, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Elenco lavori**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il lavoro salvato, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Cancella**, quindi premere il pulsante **OK**.

8 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di IU Remota

1 Nella pagina **Lavoro riservato**, scegliere la mailbox.

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

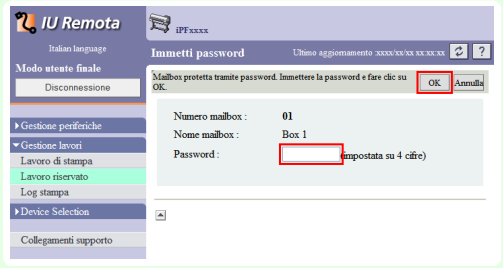

2 Selezionare il lavoro di stampa, quindi fare clic su **Elimina**.

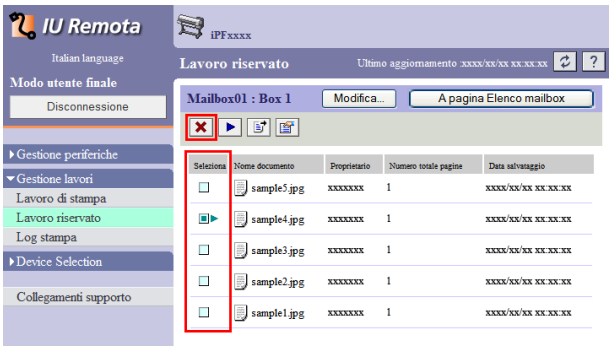

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di IU Remota.

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor

1 Nella scheda **Disco rigido**, selezionare una casella e fare clic su **Apri**.

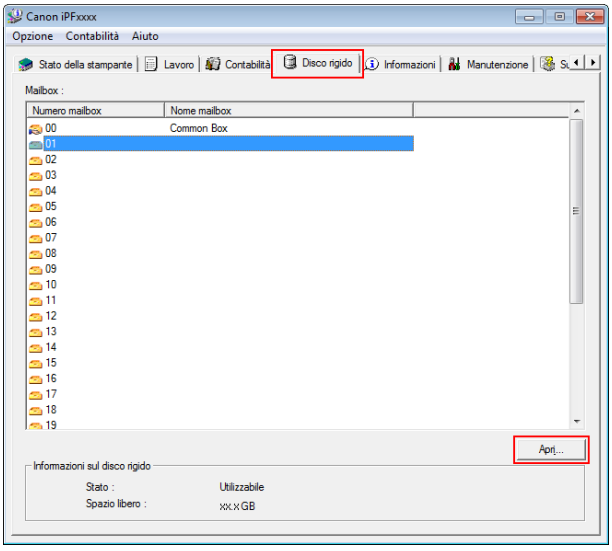

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

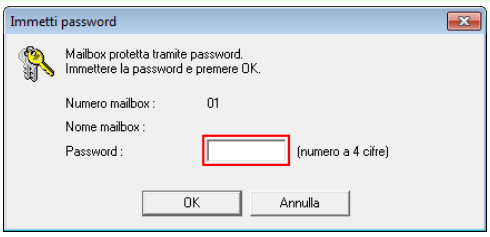

2 Nella finestra di dialogo **Documenti**, selezionare il lavoro di stampa e fare clic su **Cancella**.

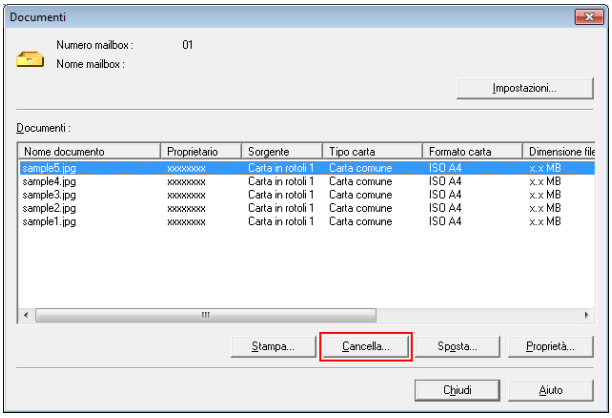

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor

1 Nel riquadro **Disco rigido**, fare clic su ▶ accanto a **Numero/nome mailbox**.

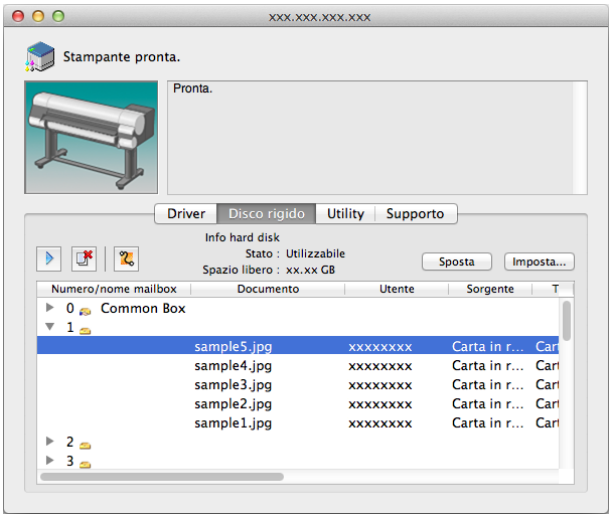

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.
  La password è un numero a quattro cifre.

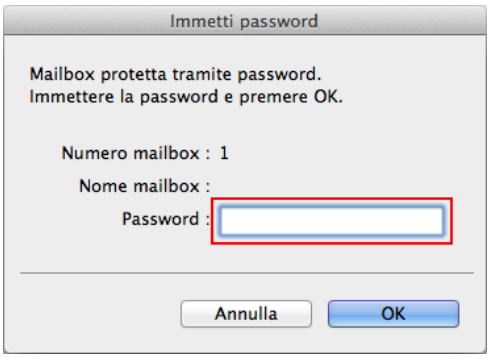

2 Selezionare il lavoro di stampa e fare clic sul pulsante **Cancella**.

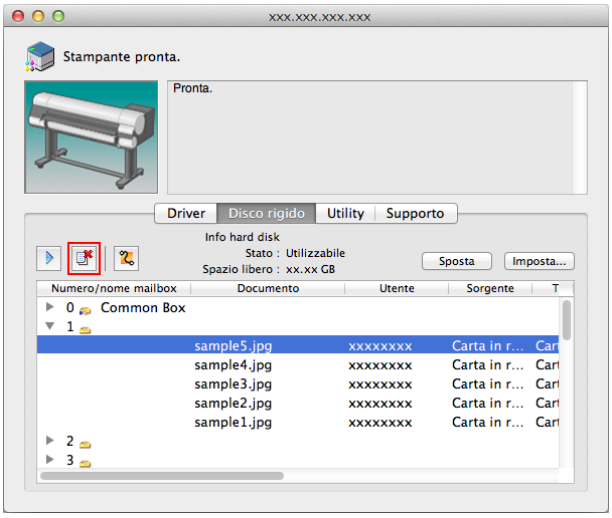

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Spostamento di lavori salvati

I lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante (lavori salvati) possono essere spostati dalla casella corrente ad un'altra casella come descritto di seguito.
Tuttavia, i lavori salvati nelle caselle personali non possono essere spostati nella mailbox condivisa.
Questa operazione è disponibile in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

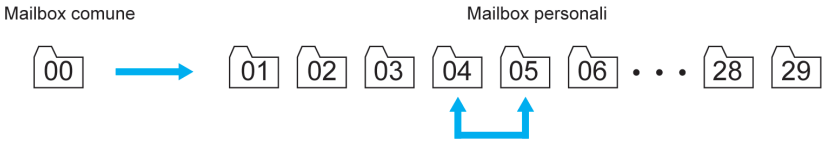

Importante

- I lavori memorizzati nella mailbox condivisa potrebbero venire cancellati automaticamente in determinate condizioni. Per evitare che i lavori vengano cancellati, spostarli dalla mailbox condivisa alle caselle personali. (Vedere "**Uso del disco rigido della stampante.**") ➔P.524

Utilizzo di IU Remota

1 Nella pagina **Lavoro riservato**, scegliere la casella.

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

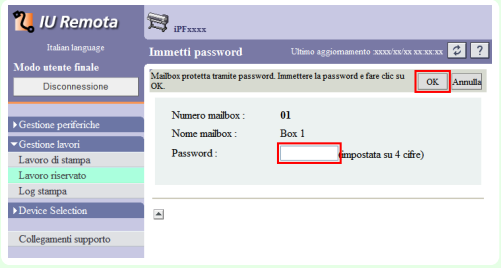

2 Selezionare il lavoro di stampa, quindi fare clic su **Sposta documento**.

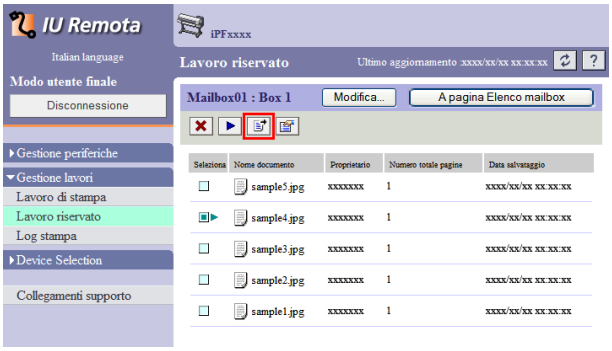

3 Nella pagina **Sposta documento**, scegliere il nome o il numero della casella personale di destinazione nell'elenco **Mailbox di destinazione**, quindi fare clic su **OK**.

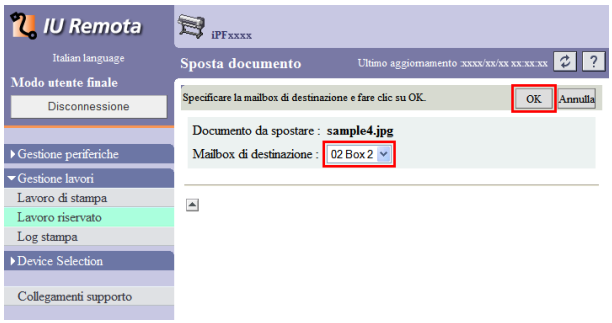

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di IU Remota.

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor (Windows)

1 Nella scheda **Disco rigido**, selezionare una casella e fare clic su **Apri**.

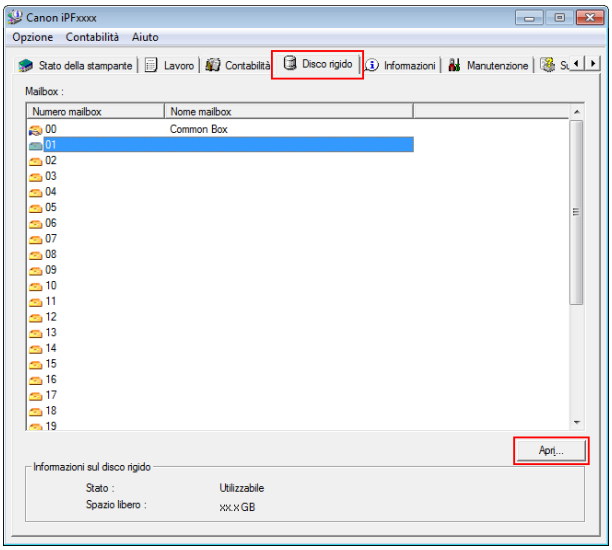

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

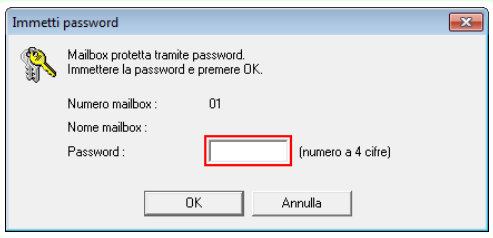

2 Nella finestra di dialogo **Documenti**, selezionare il lavoro di stampa e fare clic su **Sposta**.

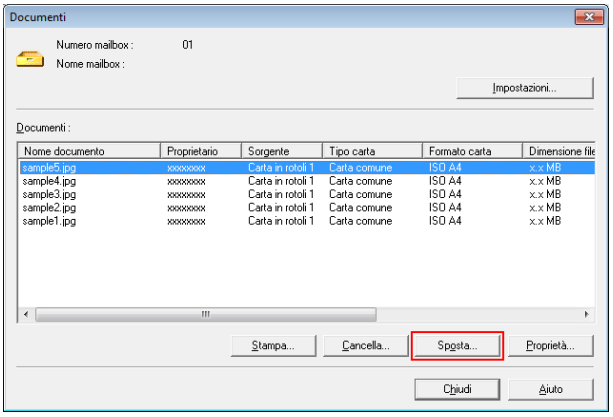

3 Nella finestra di dialogo **Sposta**, selezionare la casella personale di destinazione, quindi fare clic su **OK**.

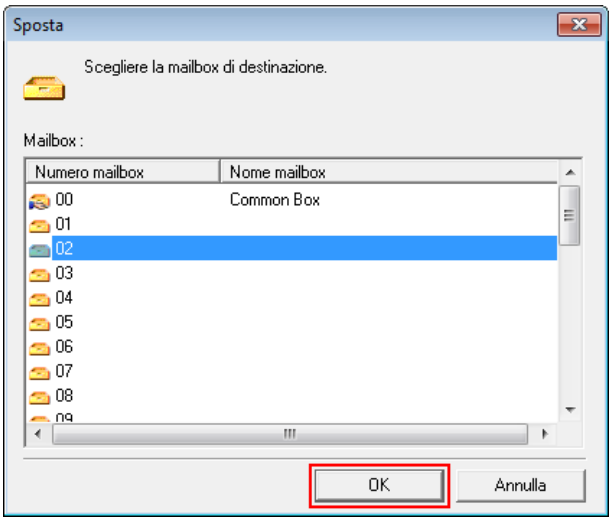

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor (Mac OS)

1 Nel riquadro **Disco rigido**, fare clic su ▶ accanto a **Numero/nome mailbox**.

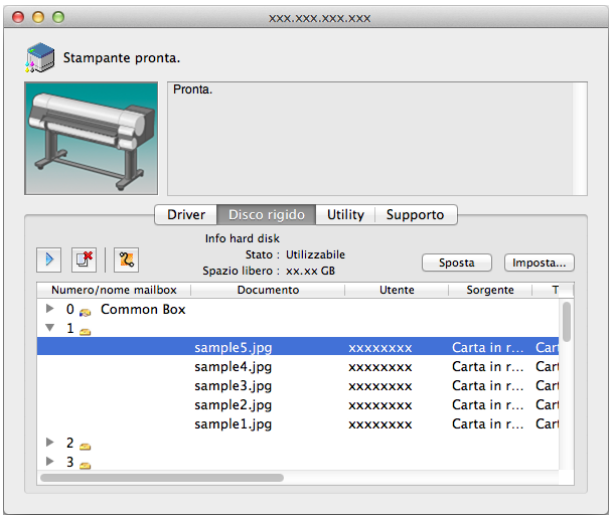

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.
  La password è un numero a quattro cifre.

2 Selezionare il lavoro di stampa, quindi fare clic su **Sposta**.

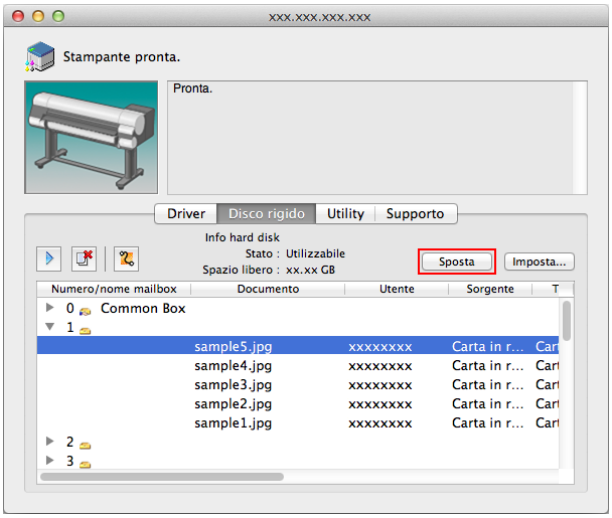

3 Nella finestra di dialogo **Sposta documento**, selezionare la casella personale di destinazione, quindi fare clic su **OK**.

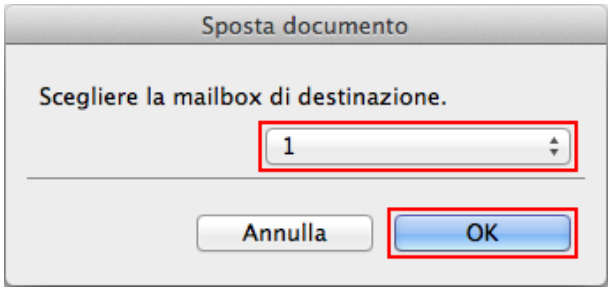

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Operazioni avanzate dei lavori di stampa

Salvataggio dei lavori di stampa inviati da sorgenti diverse dal driver della stampante 544
Non salvare i lavori di stampa nella Casella combinata 545

Impostazioni di password per le caselle personali 546
Assegnazione di un nome alle Caselle personali 549

Visualizzazione di un elenco di lavori salvati 552
Stampa di un elenco di lavori salvati 554
Visualizzazione dei dettagli dei lavori salvati 555
Ridenominazione di lavori salvati 557

→ Operazioni del disco rigido della stampante 480
→ Verifica dello spazio libero su disco rigido 481

Salvataggio dei lavori di stampa inviati da sorgenti diverse dal driver della stampante

Per salvare i lavori di stampa inviati da software o sistemi diversi dal driver della stampante o dalle applicazioni fornite con la stampante, completare le impostazioni di **Metodo di output** e **Stampa dopo ric.** nel menu del Pannello di controllo.

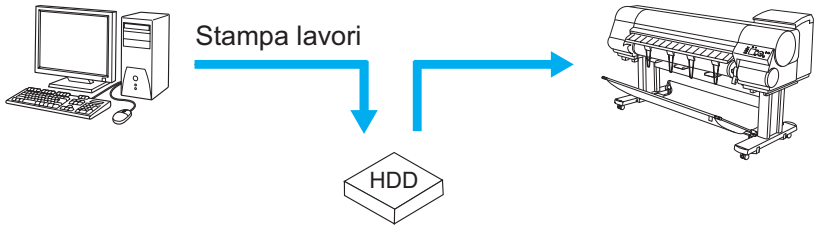

Nota

- Contattare lo sviluppatore del software o del sistema per informazioni sul supporto di questa funzione.

Impostazione del **Metodo di output**

In **Metodo di output**, specificare come gestire i lavori, relativamente alla loro stampa e salvataggio.

- **Stampa**
  Salvare automaticamente i lavori di stampa mentre vengono stampati. Si tratta del formato predefinito.
- **Stam. (AutoCanc)**
  Salvare temporaneamente i lavori di stampa mentre vengono stampati e cancellarli dopo la stampa.
- **Salva:mailbox 01** (qui il numero rappresenta il numero della mailbox).
  Salvare i lavori di stampa sulla stampante.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

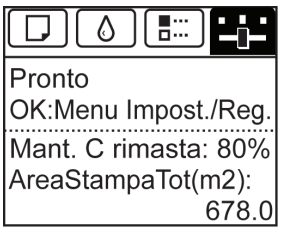

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. sistema**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Metodo di output**, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota
- Se è stata impostata una password per la stampante, viene visualizzata la schermata **Logon**. Per modificare le impostazioni, selezionare **Amministratore** e premere il pulsante **OK**. Quando viene visualizzata la schermata **Password Amministr.**, immettere la password e premere il pulsante **OK** per andare al passaggio successivo. Se si seleziona **Utente** e si preme il pulsante **OK**, è possibile verificare i valori di impostazione ma non è possibile cambiarli.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa**, **Stam. (AutoCanc)**, o **Salva:mailbox 01**.
Attenersi alla procedura seguente solo quando si seleziona **Salva:mailbox 01**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare la casella, quindi premere il pulsante **OK**.

Specificare **Stampa dopo ric.**

Per salvare i lavori di stampa sul disco rigido prima della stampa, specificare **Stampa dopo ric.**.
La stampa si avvierà quando **Stampa dopo ric.** è impostato a **Acceso**, anche se si è selezionato **Salva:mailbox 01** in **Metodo di output**.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

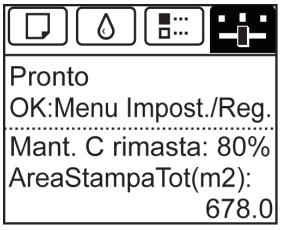

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. sistema**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa dopo ric.**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Acceso** o **Spento**, quindi premere il pulsante **OK**.

Non salvare i lavori di stampa nella Casella combinata

I lavori inviati da un computer per il quale è stata selezionata l'opzione **Stampa** in **Metodo di output** (in Windows) o **Invia lavoro a** (in Mac OS) nel driver della stampante, vengono salvati nella mailbox condivisa. (Vedere "**Uso del disco rigido della stampante**.") ➔P.524
Quando **Imp Mailbox Com** è **Stam. (AutoCanc)** nel menu del Pannello di controllo, i lavori di stampa per i quali si è selezionato **Stampa** nella finestra di dialogo **Metodo di output** del driver della stampante, vengono cancellati dalla mailbox condivisa dopo la stampa.
Utilizzare questa funzione per stampare documenti strettamente riservati.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

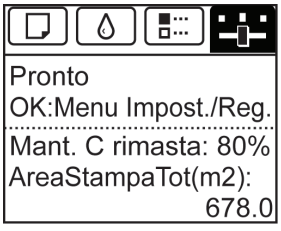

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. sistema**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp Mailbox Com**, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota
- Se è stata impostata una password per la stampante, viene visualizzata la schermata **Logon**.
Per cambiare l'impostazione, selezionare **Amministratore** e premere il pulsante **OK**.
Quando viene visualizzata la schermata **Password Amministr.**, immettere la password e premere il pulsante **OK** per andare al passaggio successivo.
Se si seleziona **Utente** e si preme il pulsante **OK**, è possibile verificare i valori di impostazione ma non è possibile cambiarli.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stam. (AutoCanc)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Impostazioni di password per le caselle personali

Per una maggiore sicurezza è possibile specificare una password per ogni casella personale. Una volta impostata una password, essa verrà richiesta per modificare le impostazioni della casella personale, nonché per visualizzare, stampare, cancellare, spostare e modificare i lavori salvati nella casella personale.
Questa operazione è disponibile in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

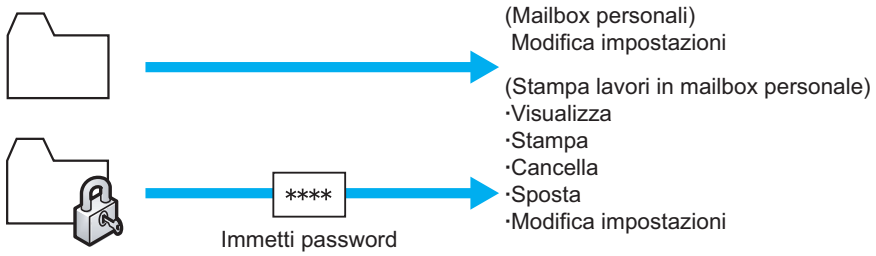

Nota
- Per impostazione predefinita, per le caselle personali non è impostata alcuna password.
- Non è possibile impostare una password per la mailbox condivisa.
- Immettere una password composta da un numero di quattro cifre, comprese tra 0001 e 9999.
- Le eventuali password impostate non sono necessarie per accedere alle caselle personali in modo Amministratore in IU Remota.

Utilizzo di IU Remota

1 Nella pagina **Lavoro riservato**, scegliere la casella personale.

2 Fare clic su **Modifica**.

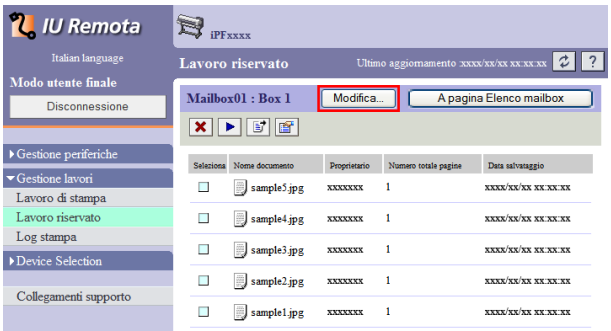

3 Nella finestra di dialogo **Imposta/registra mailbox utente**, specificare la password e fare clic su **OK**.

- **Imposta password**
  Selezionare la casella di controllo.
- **Password**
  Immettere la password. (In questo campo è possibile immettere solo un numero di quattro cifre compreso tra 0001 e 9999.)
- **Numero di conferma**
  Reimmettere la password per confermarla.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida in linea di IU Remota.

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor (Windows)

1 Nella scheda **Disco rigido**, selezionare la casella personale e fare clic su **Apri**.

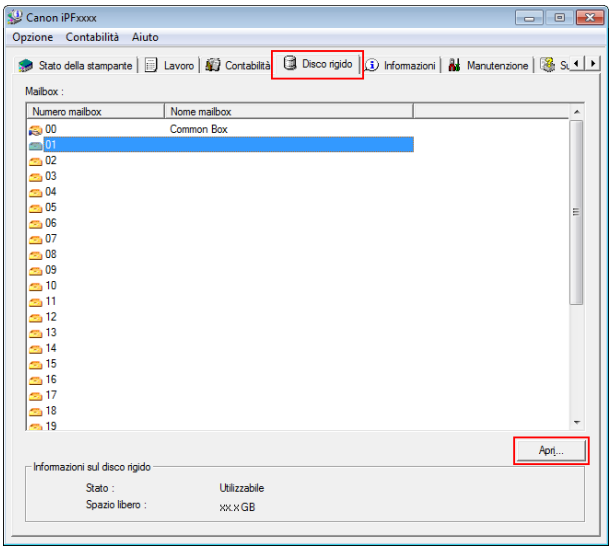

2 Nella finestra di dialogo **Documenti**, fare clic su **Impostazioni**.

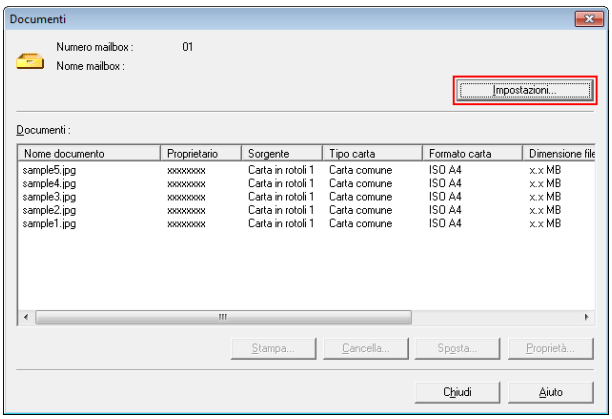

3 Nella finestra di dialogo **Impostazioni**, specificare la password e fare clic su **OK**.

- **Imposta password**
  Selezionare la casella di controllo.
- **Password**
  Immettere la password. (In questo campo è possibile immettere solo un numero di quattro cifre compreso tra 0001 e 9999.)
- **Reimmettere per confermare**
  Reimmettere la password per confermarla.

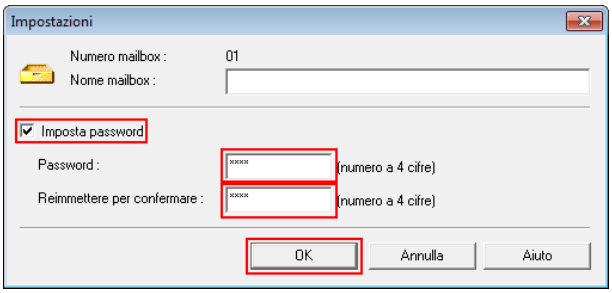

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor (Mac OS)

1 Nel riquadro **Disco rigido**, fare clic su ▶ vicino a **Numero/nome mailbox**. Selezionare un lavoro salvato nell'elenco, quindi fare clic su **Imposta**.

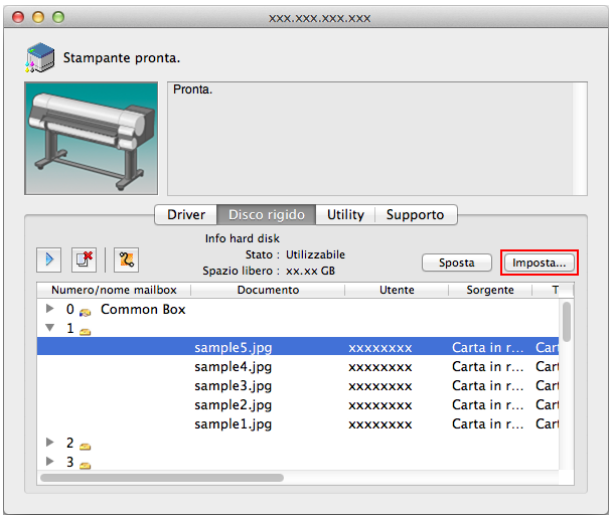

2 Nella finestra di dialogo **Impostazioni**, specificare la password e fare clic su **OK**.

- **Imposta password**
  Selezionare la casella di controllo.
- **Password**
  Immettere la password. (In questo campo è possibile immettere solo un numero di quattro cifre compreso tra 0001 e 9999.)
- **Verifica**
  Reimmettere la password per confermarla.

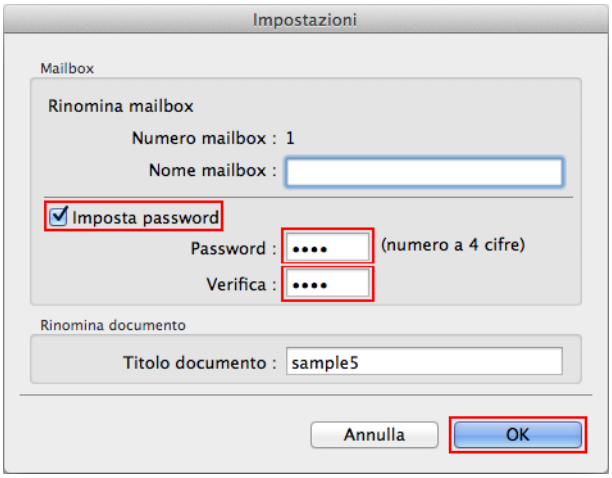

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Assegnazione di un nome alle Caselle personali

Per facilitare l'identificazione, è possibile assegnare nomi alle caselle personali.
Questa operazione è disponibile in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

Utilizzo di IU Remota

1 Nella pagina **Lavoro riservato**, scegliere la casella personale.

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una per la casella personale.

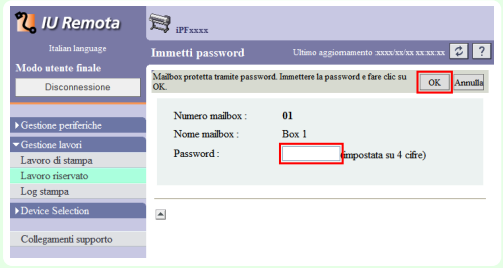

2 Fare clic su **Modifica**.

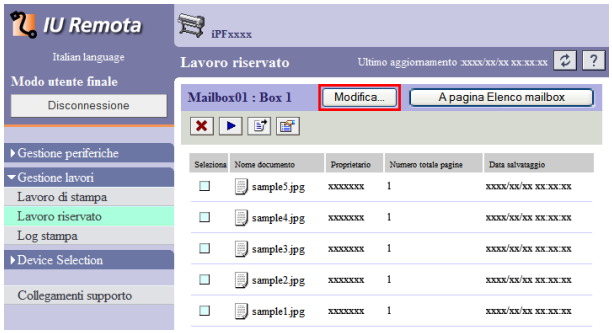

3 Nella finestra di dialogo **Imposta/registra mailbox utente**, immettere il nome in **Nome mailbox**, quindi fare clic su **OK**.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di IU Remota.

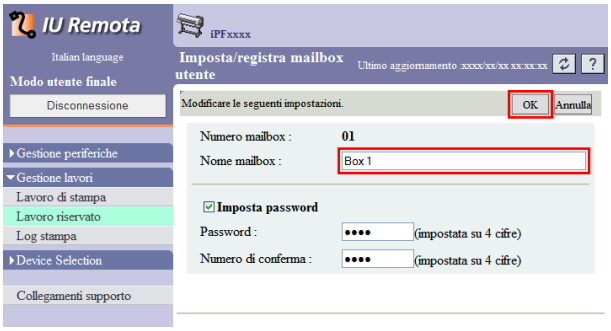

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor (Windows)

1 Nella scheda **Disco rigido**, selezionare la casella personale e fare clic su **Apri**.

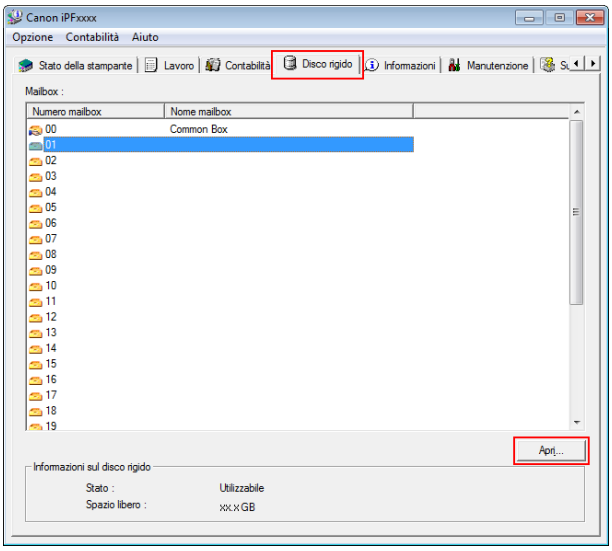

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una per la casella personale.

2 Nella finestra di dialogo **Documenti**, fare clic su **Impostazioni**.

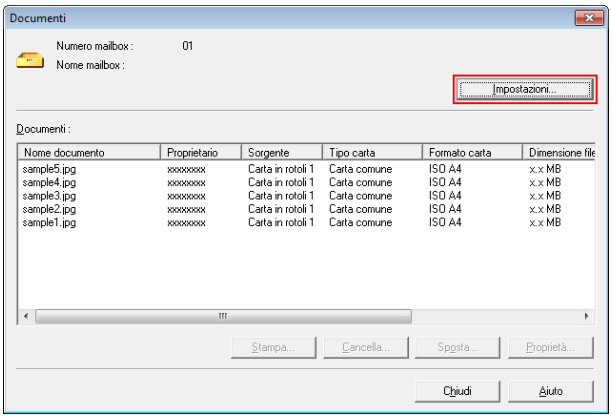

3 Nella finestra di dialogo **Impostazioni**, immettere il nome e fare clic su **OK**.

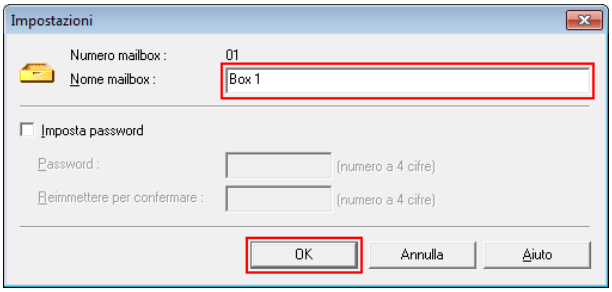

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor (Mac OS)

1 Nel riquadro **Disco rigido**, fare clic su ▶ accanto a **Numero/nome mailbox**. Selezionare un lavoro salvato nell'elenco, quindi fare clic su **Imposta**.

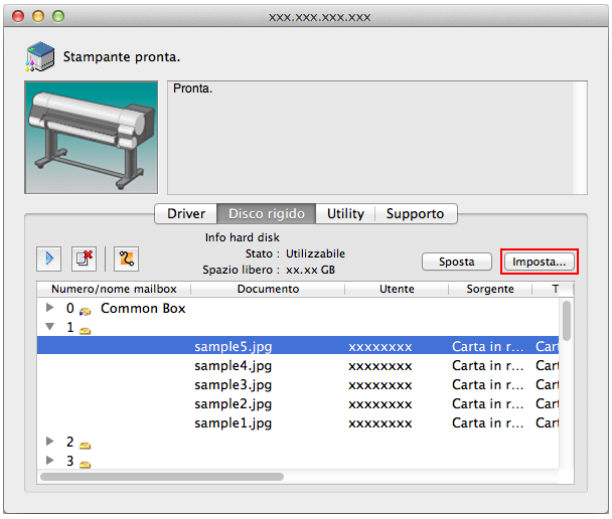

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.
  La password è un numero a quattro cifre.

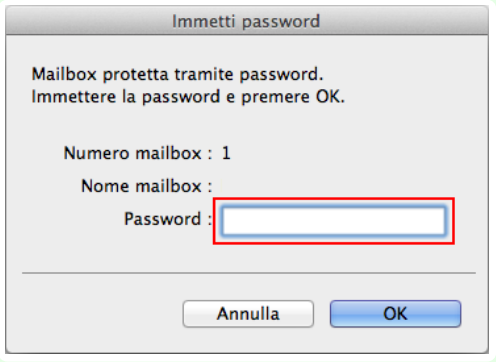

2 Nella finestra di dialogo **Impostazioni**, immettere il nome e fare clic su **OK**.

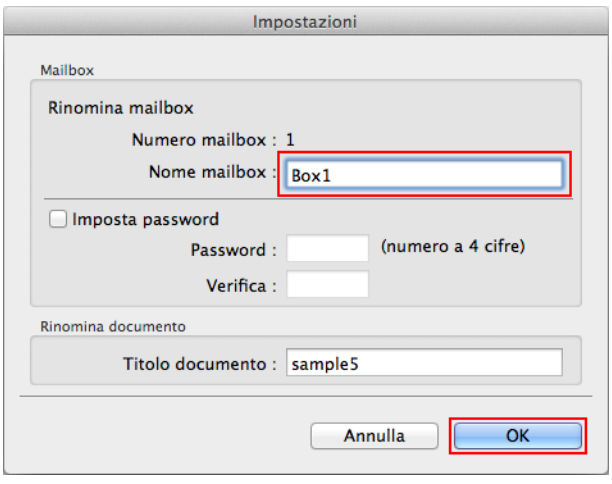

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Visualizzazione di un elenco di lavori salvati

I lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante (lavori salvati) possono essere elencati in una casella come descritto di seguito.
Queste operazioni sono disponibili dal Pannello di controllo o in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

Utilizzo del Pannello di controllo

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Lavoro ( ).

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu Lavoro**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lavoro memorizz**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero della casella (da 00 a 29), quindi premere il pulsante **OK**.

Nota
- Immettere una password se ne è stata impostata una, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Elenco lavori**, quindi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di IU Remota

Nella pagina **Lavoro riservato**, scegliere la casella.

Nota
- Immettere una password se ne è stata impostata una.

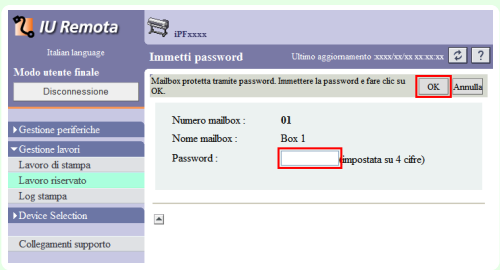

Sono elencati i lavori salvati nella casella.

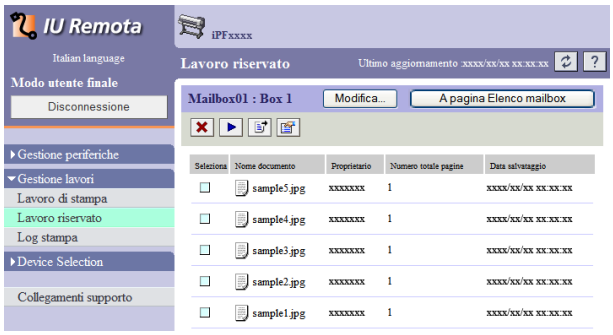

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida in linea di IU Remota.

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor (Windows)

Nella scheda **Disco rigido**, selezionare una casella e fare clic su **Apri**.

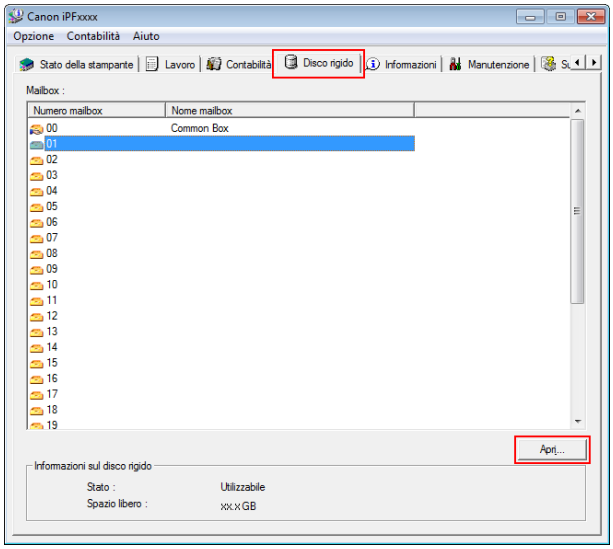

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

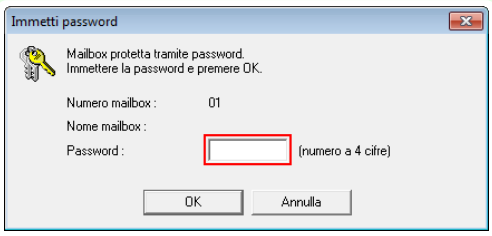

I lavori salvati nella casella vengono visualizzati nella finestra di dialogo **Documenti**.

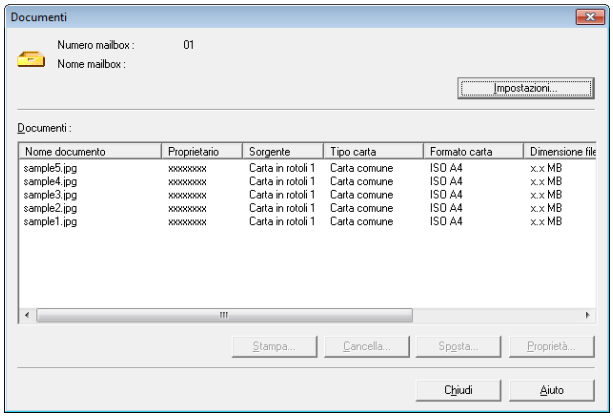

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor (Mac OS)

Nel riquadro **Disco rigido**, fare clic su ▶ vicino a **Numero/nome mailbox**.

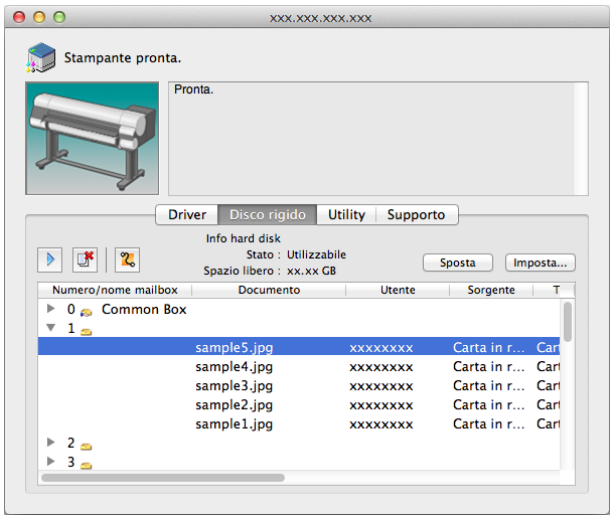

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.
  La password è un numero a quattro cifre.

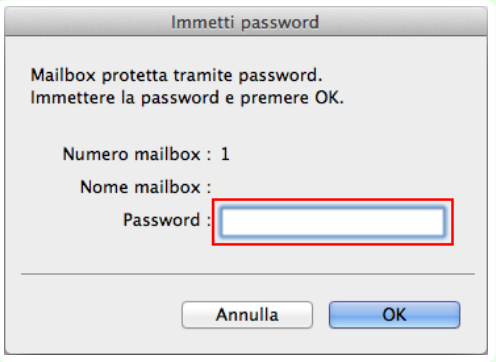

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Stampa di un elenco di lavori salvati

L'elenco dei lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante (lavori salvati) può essere stampato da una casella come descritto di seguito.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Lavoro ( ).

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu Lavoro**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lavoro memorizz**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero della casella (da 00 a 29), quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa el. lav.**, quindi premere il pulsante **OK**.

Visualizzazione dei dettagli dei lavori salvati

I dettagli dei lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante (lavori salvati) possono essere visualizzati come descritto di seguito.
Questa operazione è disponibile in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

Utilizzo di IU Remota

1 Nella pagina **Lavoro riservato**, scegliere la casella.

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

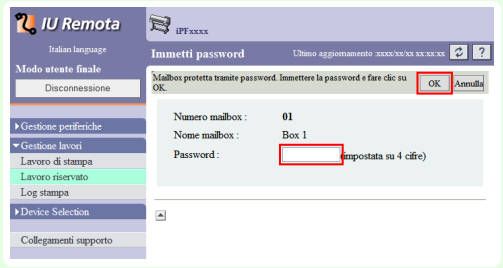

2 Selezionare il lavoro di stampa, quindi fare clic su **Dettagli**.

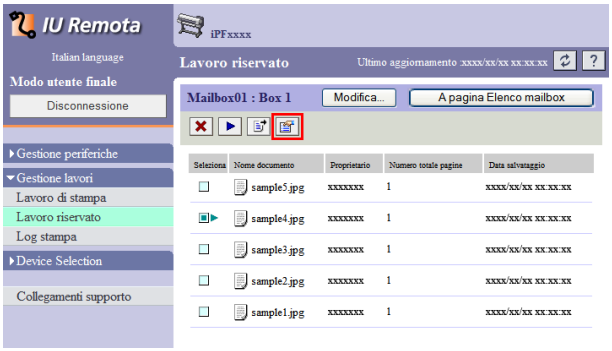

Viene visualizzata la pagina **Dettagli del documento salvato**.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di IU Remota.

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor (Windows)

1 Nella scheda **Disco rigido**, selezionare una casella e fare clic su **Apri**.

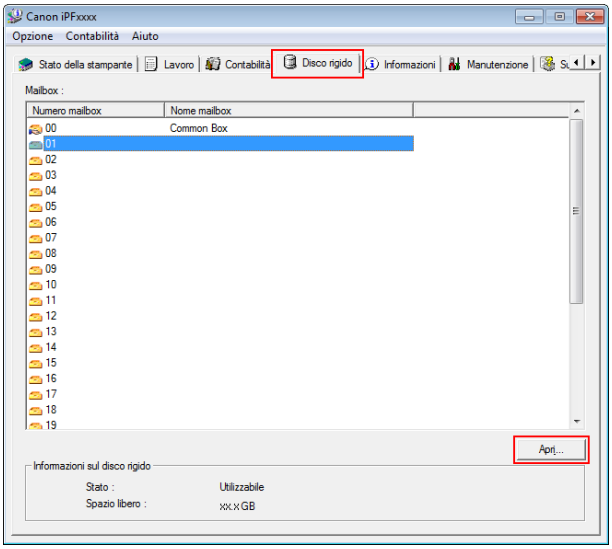

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

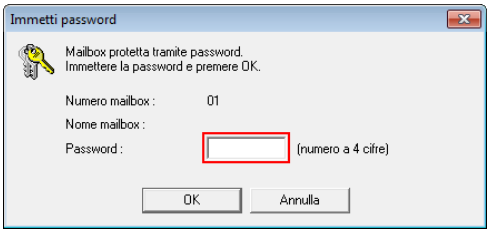

2 Nella finestra di dialogo **Documenti**, selezionare il lavoro di stampa e fare clic su **Proprietà**.

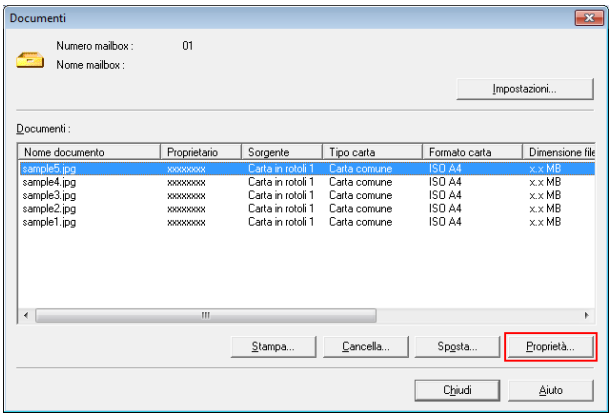

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.

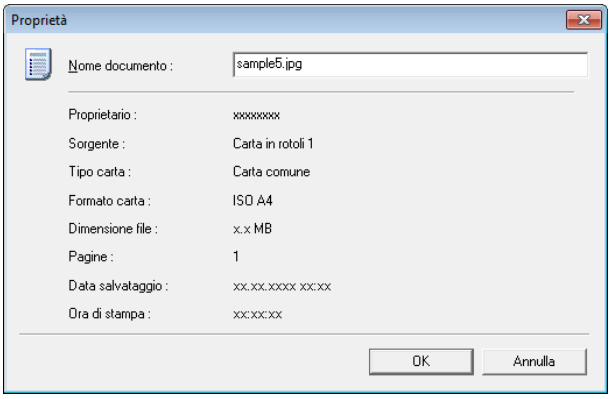

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor (Mac OS)

1 Nel riquadro **Disco rigido**, fare clic su ▶ accanto a **Numero/nome mailbox**.

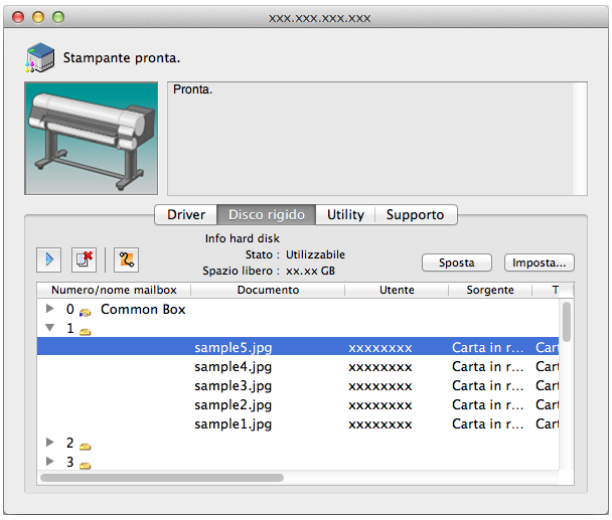

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.
  La password è un numero a quattro cifre.

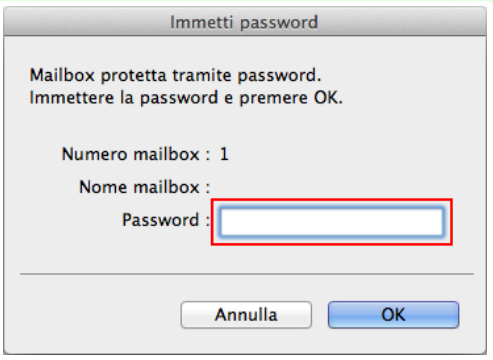

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Ridenominazione di lavori salvati

I lavori di stampa salvati sul disco rigido della stampante (lavori salvati) possono essere ridenominati come descritto di seguito.
Questa operazione è disponibile in IU Remota, imagePROGRAF Status Monitor, e imagePROGRAF Printmonitor.

Utilizzo di IU Remota

1 Nella pagina **Lavoro riservato**, scegliere la casella.

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

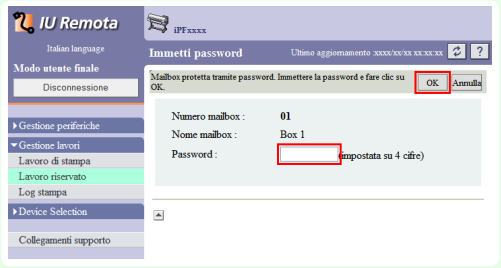

2 Selezionare il lavoro di stampa, quindi fare clic su **Dettagli**.

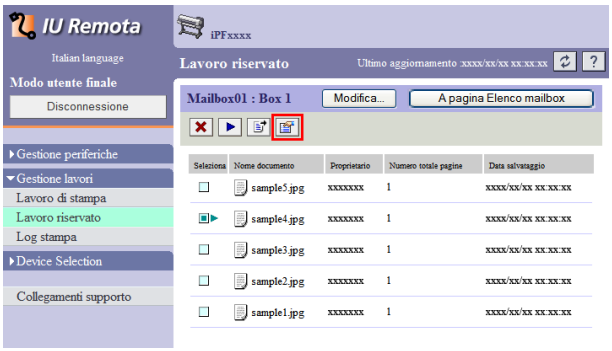

3 Nella pagina **Dettagli del documento salvato**, fare clic su **Cambia documento**.

4 Nella finestra di dialogo **Rinomina documento salvato**, immettere il nome del lavoro e fare clic su **OK**.

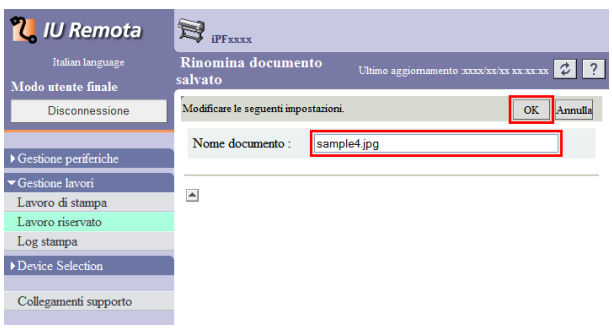

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di IU Remota.

Utilizzo di imagePROGRAF Status Monitor (Windows)

1 Nella scheda **Disco rigido**, selezionare una casella e fare clic su **Apri**.

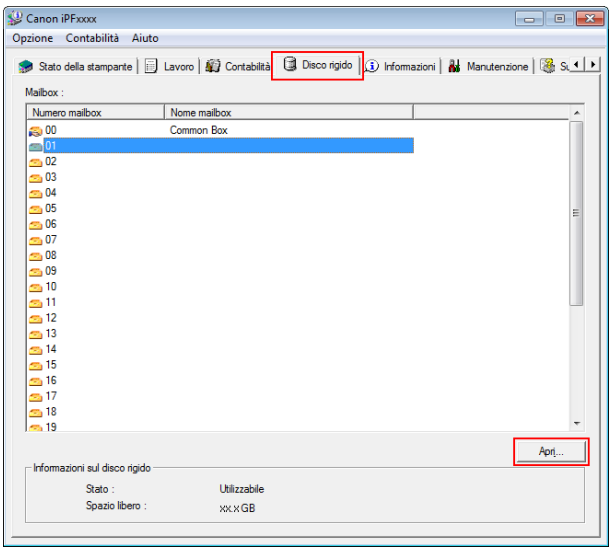

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.

2 Nella finestra di dialogo **Documenti**, selezionare il lavoro di stampa e fare clic su **Proprietà**.

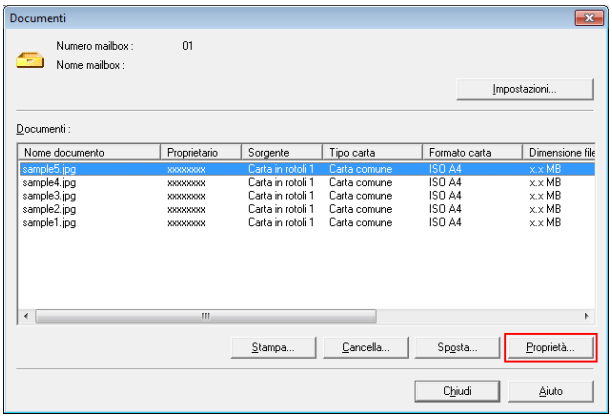

3 Nella finestra di dialogo **Proprietà**, immettere il nuovo nome e fare clic su **OK**.

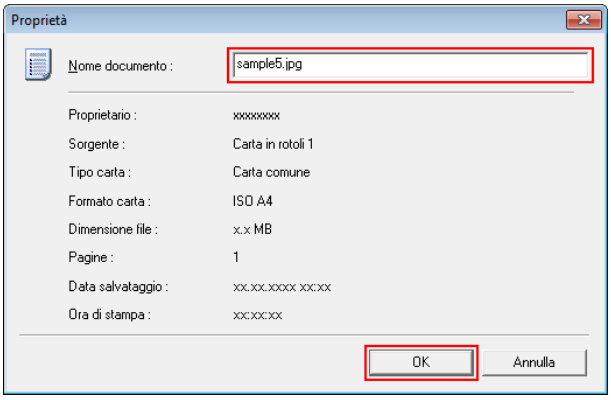

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Status Monitor.

Utilizzo di imagePROGRAF Printmonitor (Mac OS)

1 Nel riquadro **Disco rigido**, fare clic su ▶ accanto a **Numero/nome mailbox**.

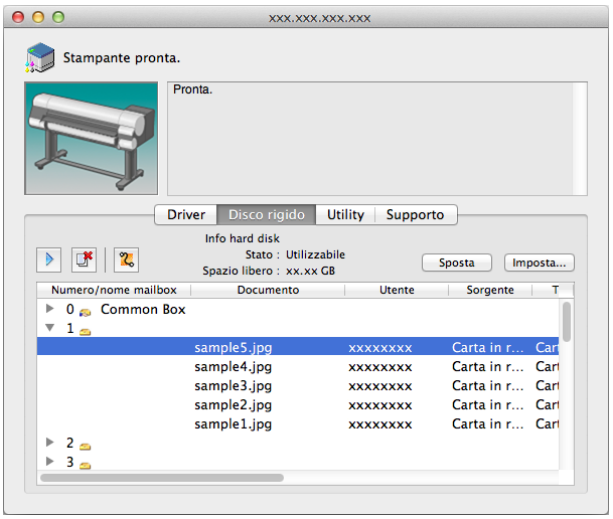

Nota

- Immettere una password se ne è stata impostata una.
  La password è un numero a quattro cifre.

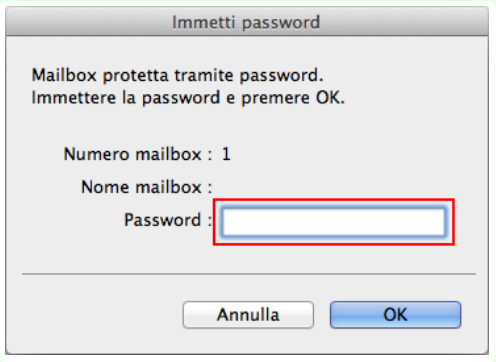

2 Selezionare il lavoro di stampa, quindi fare clic su **Imposta**.

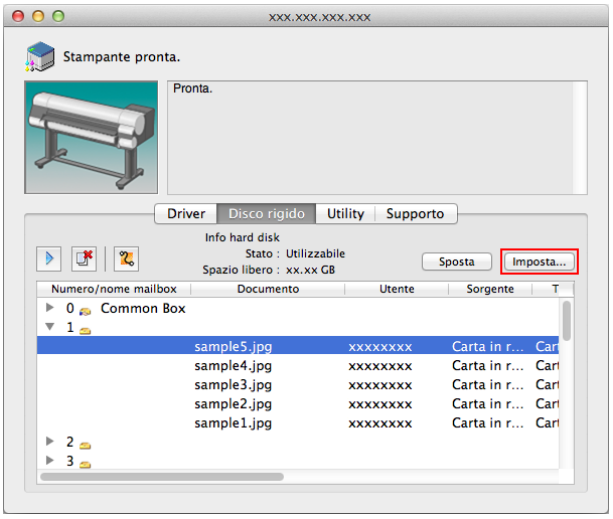

3 Nella finestra di dialogo **Impostazioni**, immettere il nuovo nome e fare clic su **OK**.

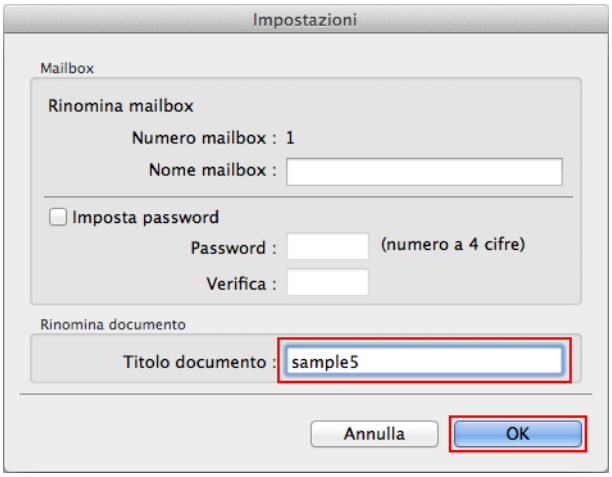

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al file della guida in linea di imagePROGRAF Printmonitor.

Memo

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505

Regolazione per migliorare la qualità di stampa

Regolazione delle testine di stampa 564
Regolazione della quantità di carta alimentata 572

Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Regolazione delle testine di stampa

Regolazione della testina di stampa 564
Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori 564
Regolazione manuale per il raddrizzamento delle linee e colori 566
Regolazione durante l'installazione della testina di stampa 567
Regolazione del disallineamento linee 568
Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate 570

Regolazione della testina di stampa

Se i documenti stampati presentano i seguenti problemi, provare a regolare la testina di stampa.

- La stampa è sbiadita o presenta bande di diversi colori

  Eseguire il **Control ugelli** nel menu del Pannello di controllo per verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti.

  Per istruzioni, vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli**." ➔P.593

- Le righe verticali stampate risultano distorte oppure i colori non sono allineati

  Eseguire la **Reg. pos. Tes.** nel menu del Pannello di controllo per regolare la posizione della testina di stampa.

  - In linea generale, eseguire **Standard**.
    (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori**.") ➔P.564
  - Quando si stampa su carta speciale, o se la qualità di stampa non migliora dopo **Standard**, provare **Manuale**.
    (Vedere "**Regolazione manuale per il raddrizzamento delle linee e colori**.") ➔P.566

  Nota

  - Nel caso successivo, eseguire la **Regolaz.iniziale**.
    (Vedere "**Regolazione durante l'installazione della testina di stampa**.") ➔P.567
    - Se non è stata eseguita la regolazione della posizione della testina di stampa, ad esempio a causa di un errore durante l'installazione iniziale
    - Se l'opzione **StamDopoSostTes** nel menu del Pannello di controllo è impostata su **Spento** e non è stata eseguita la regolazione della posizione della testina di stampa durante la sostituzione della testina di stampa

- La carta viene sfregata contro la Testina di stampa oppure i bordi delle immagini risultano sfocati

  Selezionando l'opzione **Altezza testina** nel menu del Pannello di controllo e cambiando l'altezza della testina di stampa, la situazione potrebbe migliorare.

  (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate**.") ➔P.570

Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori

Se le righe verticali stampate risultano distorte oppure i colori non sono allineati, eseguire **Reg. pos. Tes.**. La stampante stampa e legge una pagina di prova, quindi viene seguita la regolazione automatica della posizione della Testina di stampa.

Sono disponibili due modalità di regolazione automatica della Testina di stampa: **Standard** e **Semplice**.

- **Standard**

  Eseguire questa regolazione se le righe verticali sul materiale stampato risultano distorte oppure i colori non sono allineati.

  Inoltre, se la qualità di stampa non migliora con **Semplice**, provare con l'opzione **Standard**.

- **Semplice**

  Consente di eseguire la regolazione in modo semplice e rapido.

Eseguire questa opzione in caso di frequente regolazione della testina di stampa, ad esempio durante il controllo giornaliero.

Importante
- Questa funzione non è disponibile con Carta per lucidi, Pellicola opaca translucent o Pellicola trasparente.
- Se non è possibile eseguire la regolazione come previsto utilizzando carta speciale, provare ad utilizzare un altro tipo di carta o provare la regolazione **Manuale**.
  (Vedere "**Regolazione manuale per il raddrizzamento delle linee e colori**.") ➔P.566

Nota
- Poiché i risultati della regolazione variano a seconda del tipo di carta, utilizzare lo stesso tipo di carta che verrà utilizzata per la stampa.
- Se la qualità di stampa non migliora con la regolazione **Standard**, provare a regolare manualmente la testina di stampa.
  (Vedere "**Regolazione manuale per il raddrizzamento delle linee e colori**.") ➔P.566
- Se la posizione della testina di stampa non è stata regolata durante l'installazione iniziale o durante la sostituzione della testina di stampa, eseguire la **Regolaz.iniziale**.
  (Vedere "**Regolazione durante l'installazione della testina di stampa**.") ➔P.567

Componenti da preparare

Quando si utilizzano i rotoli	Un rotolo nuovo di almeno 254,0 mm (10,00) di larghezza
Quando si utilizzano fogli	**Standard**: Due fogli di carta non utilizzata di formato A4/Letter (oppure un solo foglio se si utilizza carta di formato A3 o superiore) **Semplice**: Un foglio di carta non utilizzata di formato A4/Letter

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** ➔P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** ➔P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** ➔P.359

Importante
- Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato sulla stampante. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde a quella delle impostazioni.

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

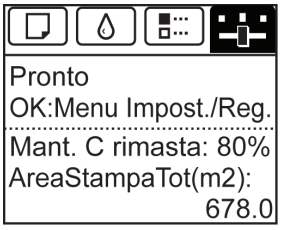

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. stampante**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. pos. Tes.**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Standard** o **Semplice**, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene stampata una pagina di prova per la regolazione.
La regolazione è terminata se è stata eseguita la stampa su un rotolo.

7 Se si stampa su fogli singoli, viene visualizzato un messaggio di conferma sullo Schermo del display che richiede se si desidera continuare la stampa.
Premere il pulsante **OK** e seguire le istruzioni visualizzate sullo Schermo del display.

Regolazione manuale per il raddrizzamento delle linee e colori

Se le linee verticali stampate risultano distorte oppure i colori non sono allineati, eseguire la **Reg. pos. Tes.** per regolare l'allineamento della Testina di stampa.
In linea generale, eseguire **Standard**.
(Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori**.") ➔P.564
Tuttavia, quando si stampa su carta speciale, o se la qualità di stampa non migliora dopo **Standard**, provare **Manuale**.
La regolazione **Manuale** richiede di introdurre un valore di regolazione dopo aver stampato una pagina di prova.

Nota
- Per la regolazione si consiglia di utilizzare il tipo di carta utilizzato più frequentemente.
- Se la posizione della testina di stampa non è stata regolata durante l'installazione iniziale o durante la sostituzione della testina di stampa, eseguire la **Regolaz.iniziale**.
(Vedere "**Regolazione durante l'installazione della testina di stampa.**") ➔P.567

Componenti da preparare

Quando si utilizzano i rotoli	Un rotolo nuovo di almeno 254,0 mm (10,00) di larghezza
Quando si utilizzano fogli	Due fogli di carta non utilizzati di formato almeno A4/Letter (oppure un solo foglio se si utilizza carta di formato A2 o superiore)

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** ➔P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** ➔P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** ➔P.359

Importante
- Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato sulla stampante. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde a quella delle impostazioni.

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

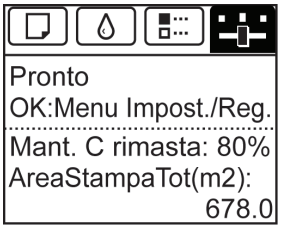

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. stampante**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. pos. Tes.**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Altro**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manuale**, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene stampata una pagina di prova per la regolazione.

Nota
- La modalità **Manuale** potrebbe non essere disponibile in alcuni casi, anche se viene visualizzata nel menu.
In tal caso, eseguire una volta **Standard**.
(Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori.**") ➔P.564

8 Premere ▲ o ▼ per selezionare **D**, quindi premere il pulsante **OK**.

9 Premere ▲ o ▼ per selezionare **D-1**, quindi premere il pulsante **OK**.

10 Esaminare la pagina di prova per la regolazione **D-1** e determinare il numero del motivo con linee diritte.

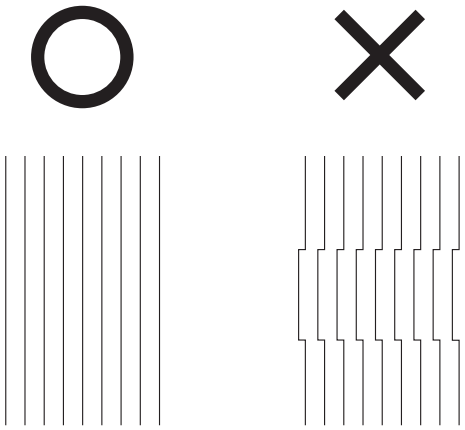

Nota
- Se due motivi sembrano ugualmente soddisfacenti e non è possibile decidere quale sia migliore, scegliere un valore intermedio.
Ad esempio, scegliere 11 se non si è in grado di decidere tra il motivo 10 e il motivo 12.

11 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di motivo che si è scelto, quindi premere il pulsante **OK**.

12 Ripetere i passi 9-11 per specificare il valore di regolazione da **D-2** a **D-23**.
Si noti che non è possibile configurare **D-6**, **D-12**, **D-18** e **D-24**.

13 Premere il pulsante **Back (Indietro)**.

14 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Registra imp.**, quindi premere il pulsante **OK**.

15 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.
Il valore della regolazione risulta così registrato e la regolazione è completata.

Regolazione durante l'installazione della testina di stampa

La regolazione della posizione della testina di stampa viene eseguita quando la testina di stampa viene installata per la prima volta.
Questa regolazione deve essere eseguita nei seguenti casi.

- Se non è stata eseguita la regolazione della posizione della testina di stampa, ad esempio a causa di un errore durante l'installazione iniziale
- Se l'opzione **StamDopoSostTes** nel menu del Pannello di controllo è impostata su **Spento** e non è stata eseguita la regolazione della posizione della testina di stampa durante la sostituzione della testina di stampa

Nota
- Per questa regolazione, si consiglia di utilizzare la stessa carta inclusa con la stampante.

Componenti da preparare

Quando si utilizzano i rotoli	Un rotolo nuovo di almeno 254,0 mm (10,00) di larghezza
Quando si utilizzano fogli	Tre fogli di carta non utilizzati di formato almeno A4/Letter (oppure un foglio se si utilizza carta di formato A3 o più grande)

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** →P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** →P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** →P.359

Importante
- Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato sulla stampante. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde a quella delle impostazioni.

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

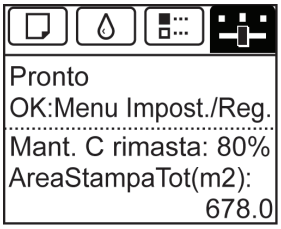

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. stampante**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. pos. Tes.**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Altro**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Regolaz.iniziale**, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene stampata una pagina di prova per la regolazione.
La regolazione è terminata se è stata eseguita la stampa su un rotolo.

8 Se si stampa su fogli, viene visualizzato un messaggio di conferma che richiede se si desidera continuare la stampa. Premere il pulsante **OK** e seguire le istruzioni.

Regolazione del disallineamento linee

Se l'allineamento delle linee stampate non è corretto, eseguire **Reg. inc. test.** per regolare l'angolo di inclinazione della Testina di stampa. L'esecuzione di **Reg. inc. test.** richiede di esaminare una pagina di prova e di immettere un valore di regolazione.

Carta da preparare

Rotoli	Un rotolo nuovo di almeno 254,0 mm (10,00) di larghezza
Fogli	Un foglio di carta nuova almeno di formato A4

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** →P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** →P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** →P.359

Nota
- Quando si carica la carta, specificare correttamente il tipo di carta. L'utilizzo di carta non specificata nella stampante può causare problemi di alimentazione e influire sulla qualità di stampa.
- Si consiglia di caricare un tipo di carta utilizzato frequentemente.

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

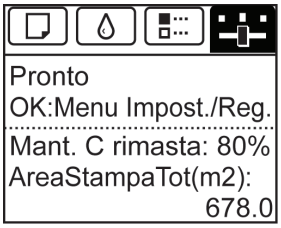

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. stampante**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. inc. test.**, quindi premere il pulsante **OK**.
Dopo lo spostamento del Carrello, viene visualizzato un messaggio in cui si invita ad aprire il Coperchio superiore.

6 Aprire il Coperchio superiore.

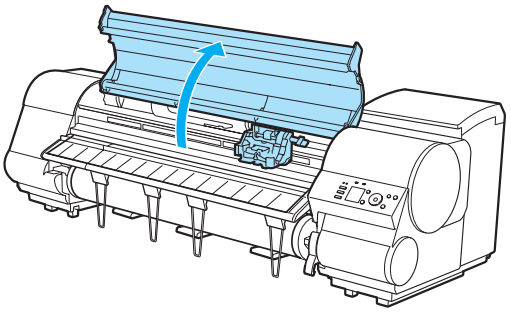

7 Allineare la Leva di regolazione dell'angolazione con il quadratino rosso e chiudere il Coperchio superiore.

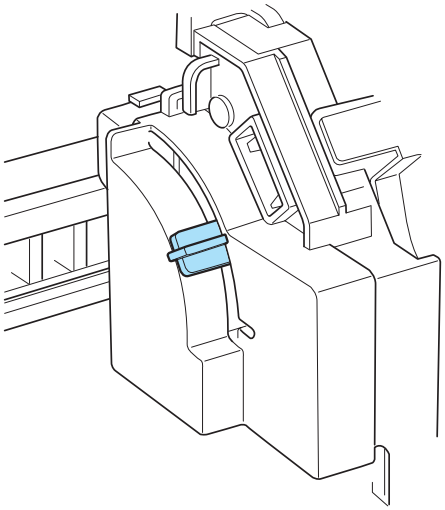

Viene stampata una pagina di prova per la regolazione.

Importante

- Non toccare la Scala lineare (a), l' Albero del carrello (b) o lo Stabilizzatore del tubo d'inchiostro (c). Toccare questi elementi potrebbe danneggiarli.

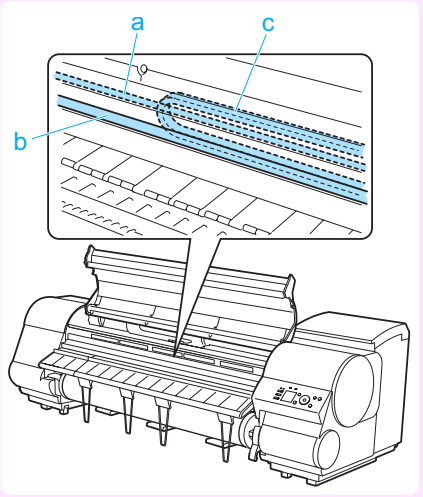

8 Esaminare la pagina di prova per la regolazione. Individuare il gruppo di righe più dritte.

9 Aprire il Coperchio superiore e spostare la Leva di regolazione dell'angolazione in modo che corrisponda al numero (o al riquadro) del gruppo di righe più dritte.
Se nessun gruppo di righe è perfettamente dritto, spostare la Leva di regolazione dell'angolazione in una posizione intermedia tra i numeri (o tra il numero e il riquadro) dei due gruppi di righe meno disallineate.

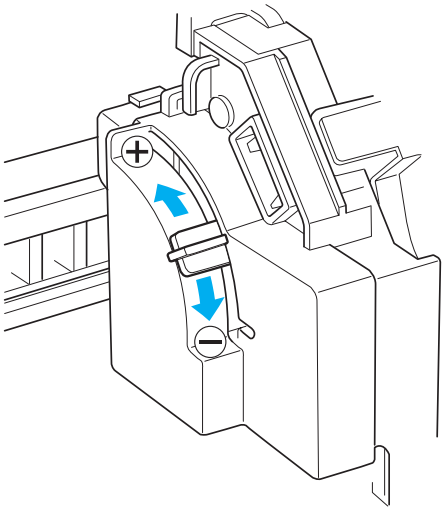

10 Chiudere il Coperchio superiore.
La Testina di stampa è adesso dritta e la regolazione è completata.

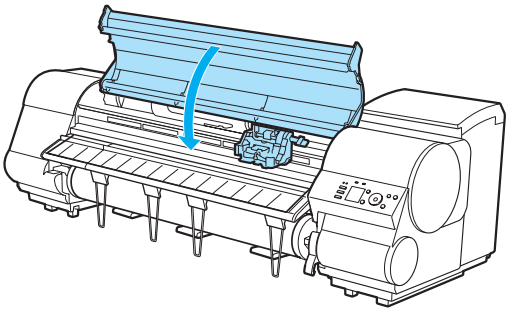

Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate

L'impostazione relativa all'altezza della Testina di stampa influisce sulla qualità della stampa.
Se si specifica un valore basso per l'altezza della Testina di stampa le immagini saranno più chiare e la qualità della stampa risulterà migliorata, tuttavia ciò potrebbe causare sfregamenti della carta contro la Testina di stampa.
Se invece si specifica un valore alto per l'altezza della Testina di stampa, non si verificheranno sfregamenti della carta contro la Testina di stampa, tuttavia la qualità della stampa risulterà inferiore.

Importante

- In caso di sfregamento o blocco della carta sulla Testina di stampa, potrebbero verificarsi inceppamenti oppure i documenti stampati potrebbero sporcarsi.

Nota

- Sollevare o abbassare la testina di stampa a seconda della natura del problema.
  (Vedere "**La carta viene sfregata contro la Testina di stampa.**") ➔P.636
  (Vedere "**I bordi della carta sono sporchi.**") ➔P.636
  (Vedere "**I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche.**") ➔P.640

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

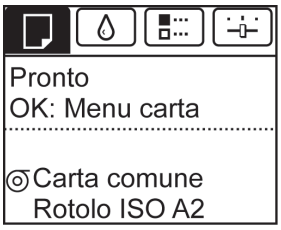

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. carta dett.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Quando l'opzione **Altezza testina** è impostata su **Automatico**, dopo aver selezionato il tipo di carta attualmente in uso viene visualizzato il valore dell'impostazione selezionato per il lavoro di stampa precedente (a destra di **Automatico**).
  Questo messaggio non viene visualizzato se vengono eseguite le attività seguenti.
  - Spegnimento della macchina
  - Sostituzione della carta
  - Ingresso nella modalità sospensione

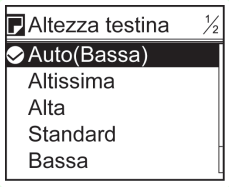

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Altezza testina**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il valore desiderato di impostazione, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Utilizzare l'opzione **Automatico** per essere certi che la stampante regoli l'altezza della Testina di stampa in base al livello ottimale prima della stampa, tenendo in considerazione la temperatura ambiente e l'umidità. Quando si utilizza un'impostazione diversa da **Automatico**, verrà sempre applicato tale valore.
- A seconda del tipo di carta, alcuni valori di impostazione potrebbero non essere disponibili.

Regolazione della quantità di carta alimentata

Regolazione della quantità di carta alimentata 572
Selezione di un metodo di regolazione della quantità di carta alimentata 572
Regolazione automatica del banding 573
Regolazione manuale del banding 575
Regolazione fine della quantità di carta alimentata 576
Regolazione della lunghezza linea 577
Regolazione della forza del vuoto 578

Regolazione della quantità di carta alimentata

Se i documenti stampati presentano i seguenti problemi, provare a regolare la quantità di carta alimentata.

- Bande di vari colori
- La lunghezza non è precisa nella direzione di alimentazione della carta

Per regolare la quantità di carta alimentata, procedere come indicato di seguito.

1 In base al problema, regolare **Reg. Priorità** per adattare il particolare tipo di carta.
(Vedere "**Selezione di un metodo di regolazione della quantità di carta alimentata.**") ➔P.572

2 A seconda della selezione in **Reg. Priorità**, eseguire **Reg. Qualità** o **Regola lungh.**.
(Vedere "**Regolazione automatica del banding.**") ➔P.573
(Vedere "**Regolazione manuale del banding.**") ➔P.575
(Vedere "**Regolazione della lunghezza linea.**") ➔P.577

3 Dopo aver eseguito **Reg. Qualità**, eseguire **Reg. alim. sott.** per un'ulteriore regolazione come si richiede.
(Vedere "**Regolazione fine della quantità di carta alimentata.**") ➔P.576

Selezione di un metodo di regolazione della quantità di carta alimentata

I metodi per regolare la quantità di carta alimentata vengono impostati in **Reg. Priorità**.
Regolare **Reg. Priorità** in modo adeguato alla propria applicazione di stampa.

- **Qualità stampa**: consente di regolare la quantità di carta alimentata per ridurre il banding sul foglio nei documenti stampati.
Vengono applicate le impostazioni **Reg. Qualità**. Quando viene eseguito **Reg. alim. sott.**, oltre alle impostazioni di **Reg. Qualità** si applicano anche le impostazioni di **Reg. alim. sott.**.
- **Lungh. stampa**: consente di regolare la quantità di carta alimentata per una migliore precisione delle linee nei documenti stampati.
Si applicano le impostazioni di **A:Alta** o **B:Standard/Bozza** in **Regola lungh.**.
- **Automatico**: è selezionato **Qualità stampa** o **Lungh. stampa**, in base alla **Priorità di stampa** selezionata nel driver della stampante al momento della stampa.
Immagine o **Documento Office**: è selezionato **Qualità stampa**.
Disegno di linee/Testo: è selezionato **Lungh. stampa**.

Nota
- Si utilizza **A:Alta** o **B:Standard/Bozza** nel menu **Regola lungh.** in base alle impostazioni del driver della stampante al momento della stampa.
- Se nel driver della stampante è selezionato **Impostazioni semplificate**, effettuare le seguenti operazioni per confermare l'impostazione **Priorità di stampa**.
  - Windows: fare clic su **Visualizza impostazioni** nella scheda **Principale** per visualizzare la finestra di dialogo **Visualizza impostazioni**.
  - Mac OS: fare clic su **Visualizza imp.** nel riquadro **Principale** per visualizzare la finestra di dialogo **Visualizza imp.**.

Effettuare le seguenti operazioni per configurare le impostazioni.

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** ➔P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** ➔P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** ➔P.359

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

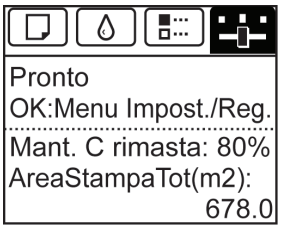

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. stampante**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prior. aliment.**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. Priorità**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Automatico**, **Qualità stampa** o **Lungh. stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

Regolazione automatica del banding

Se le immagini stampate presentano striature in diversi colori sul foglio, eseguire **Reg. Qualità** per regolare automaticamente la quantità di carta alimentata.
Sono disponibili due modalità di regolazione automatica per correggere il banding: **Auto(CartaOrig.)** e **Auto(AltraCarta)**. In entrambi i modi, la stampante stampa e legge una pagina di prova di regolazione automatica della quantità di carta alimentata.

- **Auto(CartaOrig.)**
  Usare questa modalità con carta identificata nella **Guida di riferimento carta**.
  (Vedere "**Tipi di carta.**") ➔P.326
- **Auto(AltraCarta)**
  Usare questa modalità con la carta non riportata nella **Guida di riferimento carta**, o se **Auto(CartaOrig.)** non elimina la striatura.
  (Vedere "**Tipi di carta.**") ➔P.326

Importante
- Non è possibile eseguire la regolazione con **Auto(CartaOrig.)** e **Auto(AltraCarta)** se si utilizzano supporti molto trasparenti.
  In questo caso, usare la regolazione **Manuale**.
  (Vedere "**Regolazione manuale del banding.**") ➔P.575

Nota

- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo di carta o il formato carta.
- Verificare sempre i valori di **Reg. Priorità** prima di usare **Auto(CartaOrig.)** o **Auto(AltraCarta)**.
  (Vedere "**Selezione di un metodo di regolazione della quantità di carta alimentata.**") ➔P.572
- Se si richiede una regolazione fine aggiuntiva dopo **Auto(CartaOrig.)** e **Auto(AltraCarta)**, eseguire **Reg. alim. sott.**.
  (Vedere "**Regolazione fine della quantità di carta alimentata.**") ➔P.576
- Utilizzare **Regola lungh.** per assicurarsi che le linee nei disegni CAD vengano stampate esattamente alla giusta lunghezza.
  (Vedere "**Regolazione della lunghezza linea.**") ➔P.577
- Tale operazione può richiedere del tempo a seconda del tipo di carta.

Componenti da preparare

Quando si utilizzano i rotoli	Un rotolo nuovo di almeno 254,0 mm (10,00) di larghezza
Quando si utilizzano fogli	**Auto(CartaOrig.)** : un foglio di carta non utilizzata di formato A4/Letter **Auto(AltraCarta)** : due fogli di carta non utilizzata di formato almeno A4/Letter (oppure un solo foglio se si utilizza carta di formato A2 o più grande)

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** ➔P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** ➔P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** ➔P.359

Importante

- Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato nelle impostazioni. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde a quella delle impostazioni.

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

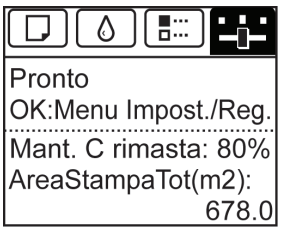

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. stampante**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prior. aliment.**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. Qualità**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Auto(CartaOrig.)** o **Auto(AltraCarta)**, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene stampata una pagina di prova per la regolazione.
La regolazione è terminata se è stata eseguita la stampa su un rotolo o su un foglio di formato A2 o più grande.

8 Se si sta stampando su fogli di formato più piccolo del formato A2 per **Auto(AltraCarta)**, sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio di conferma in cui si richiede di continuare la stampa.
Premere il pulsante **OK** e seguire le istruzioni sullo Schermo del display.

Regolazione manuale del banding

Se le immagini stampate presentano il banding in diversi colori, eseguire **Reg. Qualità** per regolare la quantità di carta alimentata.
Usare la regolazione **Manuale** con supporti molto trasparenti o altri tipi di carta per i quali **Auto(CartaOrig.)** o **Auto(AltraCarta)** non può essere utilizzato.
(Vedere "**Regolazione automatica del banding**.") ➔P.573
La regolazione **Manuale** richiede di introdurre un valore di regolazione dopo aver stampato una pagina di prova.

Nota
- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo di carta o il formato carta.
- Controllare sempre il valore di **Reg. Priorità** prima di utilizzare la regolazione **Manuale**.
(Vedere "**Selezione di un metodo di regolazione della quantità di carta alimentata.**") ➔P.572
- Se è necessaria un'ulteriore ottimizzazione dopo la regolazione **Manuale**, utilizzare **Reg. alim. sott.**.
(Vedere "**Regolazione fine della quantità di carta alimentata.**") ➔P.576
- Utilizzare **Regola lungh.** per assicurarsi che le linee nei disegni CAD vengano stampate esattamente alla giusta lunghezza.
(Vedere "**Regolazione della lunghezza linea.**") ➔P.577

Carta da preparare

Quando si utilizzano i rotoli	Un rotolo nuovo di almeno 254,0 mm (10,00) di larghezza
Quando si utilizzano fogli	Due fogli di carta nuovi almeno di formato A4

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** ➔P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** ➔P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** ➔P.359

Importante
- Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde a quella delle impostazioni.

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

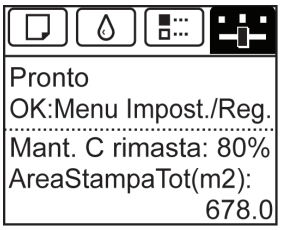

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. stampante**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prior. aliment.**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. Qualità**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manuale**, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene stampata la pagina di prova A per la regolazione manuale.

Nota
- Quando si stampa su fogli, seguire le istruzioni sullo Schermo del display e rimuovere il foglio.

8 Esaminare la pagina di prova A per la regolazione. Determinare il motivo dove il banding si nota di meno.

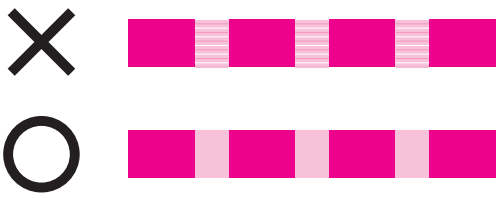

Nota
- Se il banding sembra meno notabile in due motivi, ma non si è in grado di decidere quello migliore, scegliere un valore intermedio.
Ad esempio, scegliere 11 se non si è in grado di decidere tra il motivo 10 e il motivo 12.

9 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di motivo che si è scelto, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene stampata la pagina di prova B per la regolazione.

Nota
- Se si è stampata la pagina di prova A su un foglio, seguire le istruzioni sullo Schermo del display e utilizzare un altro foglio dello stesso tipo di carta.
Inoltre, dopo la stampa della pagina di prova B, seguire le istruzioni sullo Schermo del display e rimuovere il foglio.

10 Esaminare la pagina di prova B per la regolazione. Determinare il motivo dove il banding si nota di meno.

11 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di motivo che si è scelto, quindi premere il pulsante **OK**.
Il valore della regolazione risulta così registrato e la regolazione è completata.

Regolazione fine della quantità di carta alimentata

Se nei documenti stampati il contrasto appare irregolare, oppure si riscontrano bande di diversi colori ad intervalli di 50 mm, provare ad eseguire **Reg. alim. sott.** durante la stampa per la regolazione fine della quantità di carta alimentata.

Nota
- Il menu **Reg. alim. sott.** viene visualizzato solo durante la stampa.
In aggiunta, viene visualizzato anche quando si è selezionato **Automatico** o **Qualità stampa** in **Reg. Priorità** in **Prior. aliment.**.
(Vedere "**Impostazioni del menu**.") ➔P.451
- Eseguire sempre **Reg. Qualità** prima di **Reg. alim. sott.**.
Una volta che si esegue **Reg. Qualità**, il valore di **Reg. alim. sott.** ritornerà a 0.
(Vedere "**Regolazione automatica del banding**.") ➔P.573
(Vedere "**Regolazione manuale del banding**.") ➔P.575

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

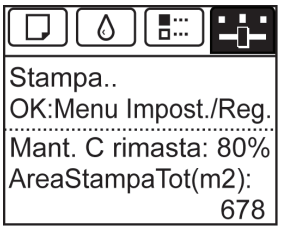

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. alim. sott.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare un valore di impostazione nella gamma da -5 a 5, quindi premere il pulsante **OK**.
A questo punto, se compaiono delle bande di colore scuro, selezionare un valore d'impostazione nella gamma da 1 a 5, mentre se compaiono bande di colore chiaro, selezionare un valore d'impostazione nella gamma da -1 a -5.

Regolazione della lunghezza linea

Per accertarsi che le linee nei disegni CAD vengano stampate esattamente alla giusta lunghezza, utilizzare **Regola lungh.** per regolare la quantità di avanzamento della carta.
Sono disponibili due opzioni in **Regola lungh.** : **Regola Stampa** e **Cambia Impost.**.

- **Regola Stampa**
  Dopo la stampa di una pagina di prova, si misureranno le differenze basate sui risultati di stampa.
- **Cambia Impost.**
  Non viene stampata nessuna pagina di prova. Per determinare la differenza si misurerà invece un documento già stampato.

Inoltre, sono disponibili due modalità in entrambi **Regola Stampa** e **Cambia Impost.** : **A:Alta** o **B:Standard/Bozza**. Scegliere la modalità che meglio si adatta alla particolare applicazione di stampa.

- **A:Alta**
  Questa impostazione viene applicata quando **Più alta** o **Alta** è selezionato in **Qualità stampa** nel driver della stampante.
- **B:Standard/Bozza**
  Questa impostazione viene applicata quando **Standard** o **Veloce** è selezionato in **Qualità stampa** nel driver della stampante.

Nota
- Si consiglia di eseguire la regolazione se è stato cambiato il tipo di carta o il formato carta.
- Controllare sempre i valori di **Reg. Priorità** prima di utilizzare **Regola lungh.**. (Vedere "**Selezione di un metodo di regolazione della quantità di carta alimentata.**") →P.572

Carta da preparare

Quando si utilizzano i rotoli	• Un rotolo nuovo di almeno 254,0 mm (10,00) di larghezza • Regolo di alta precisione
Quando si utilizzano fogli	• Un foglio di carta nuova almeno di formato A4 • Regolo di alta precisione

Eseguire la regolazione come indicato di seguito.

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** →P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** →P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** →P.359

Importante
- Assicurarsi sempre che la carta caricata corrisponda al tipo di carta specificato. La regolazione non può essere completata correttamente se la carta caricata non corrisponde a quella delle impostazioni.

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

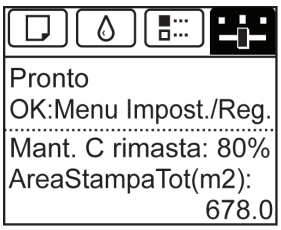

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Reg. stampante**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prior. aliment.**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Regola lungh.**, quindi premere il pulsante **OK**.

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Regola Stampa** o **Cambia Impost.**, quindi premere il pulsante **OK**.
Quando si seleziona **Regola Stampa**, viene stampata una pagina di prova per misurare la scala e calcolare la differenza. Il righello stampa i **millimetri** in incrementi di 50 mm e i **pollici** in incrementi di 1 pollice.

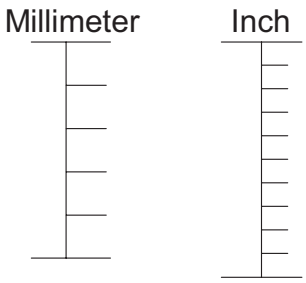

Nota
- Viene stampata una pagina di prova in nero se si sceglie **A:Alta**, oppure in magenta se si sceglie **B:Standard/Bozza**.
- Per annullare la stampa della pagina di prova per la regolazione, tenere premuto il pulsante **Stop (Arresto)**. Quando viene visualizzato "**Arresto stampa?**", premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

8 Premere ▲ o ▼ per immettere la quantità di differenza, quindi premere il pulsante **OK**.
Se la scala è più corta rispetto la dimensione reale, utilizzare un valore di impostazione positivo. Se è più corta, utilizzare un valore negativo.
La quantità di carta alimentata può essere regolata in incrementi di 0,02%.

Regolazione della forza del vuoto

Durante la stampa su carta pesante o su carta che si arriccia o si piega facilmente, se la Testina di stampa sfrega contro la carta, è possibile ottenere risultati migliori regolando il livello di trazione della carta sulla Platina.

Importante
- In caso di sfregamento o blocco della carta sulla Testina di stampa, potrebbero verificarsi inceppamenti oppure i documenti stampati potrebbero sporcarsi.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Carta ( ).

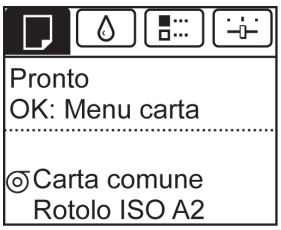

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu carta**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. carta dett.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Quando l'opzione **Forza vuoto** è impostata su **Automatico**, dopo aver selezionato il tipo di carta attualmente in uso viene visualizzato il valore dell'impostazione selezionato per il lavoro di stampa precedente (a destra di **Automatico**).
Questo messaggio non viene visualizzato se vengono eseguite le attività seguenti.
  - Spegnimento della macchina
  - Sostituzione della carta
  - Ingresso nella modalità sospensione

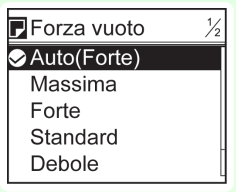

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Forza vuoto**, quindi premere il pulsante **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il valore desiderato di impostazione, quindi premere il pulsante **OK**.

Memo

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563

Manutenzione e materiali di consumo

Serbatoi dell'inchiostro 582
Testine di stampa 593
Cartuccia di manutenzione 601
Pulizia della stampante 607
Altri interventi di manutenzione 611

Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Serbatoi dell'inchiostro

Serbatoi dell'inchiostro 582
Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro 582
Verifica dei livelli dei serbatoi dell'inchiostro 591
Quando sostituire il serbatoio dell'inchiostro 591

Serbatoi dell'inchiostro

Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

Forma	Colori	Numero modello	Tipo inchiostro	Capacità
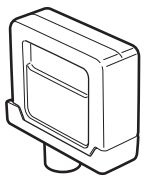	Nero opaco	PFI-307 MBK	Inchiostro pigmentato	330 ml
	Nero	PFI-307 BK	Inchiostro colorato	
	Ciano	PFI-307 C		
	Magenta	PFI-307 M		
	Giallo	PFI-307 Y		

Forma	Colori	Numero modello	Tipo inchiostro	Capacità
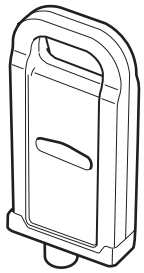	Nero opaco	PFI-707 MBK	Inchiostro pigmentato	700 ml
	Nero	PFI-707 BK	Inchiostro colorato	
	Ciano	PFI-707 C		
	Magenta	PFI-707 M		
	Giallo	PFI-707 Y		

Nota

- Per istruzioni sulla sostituzione del Serbatoio dell'inchiostro, vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro.**" ➔P.582

Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro

Serbatoi dell'inchiostro compatibili

Per informazioni sui serbatoi dell'inchiostro compatibili per questa stampante, vedere "**Serbatoi dell'inchiostro.**" ➔P.582
Sono supportati serbatoi dell'inchiostro di ricambio da 330 ml e 700 ml.

Nota

- A seconda del colore, è anche possibile utilizzare un serbatoio dell'inchiostro con una capacità diversa.

Precauzioni con i serbatoi dell'inchiostro

Quando si maneggiano i serbatoi dell'inchiostro, adottare le seguenti precauzioni.

Attenzione

- Per questioni di sicurezza, conservare sempre i serbatoi dell'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.

Importante

- Potrebbe esservi dell'inchiostro intorno alla sezione di alimentazione inchiostri dei serbatoi rimossi. Maneggiare con cautela i serbatoi dell'inchiostro durante la sostituzione. L'inchiostro potrebbe macchiare i vestiti.
- Non installare i serbatoi d'inchiostro utilizzati in un altro modello di stampante.
  In caso contrario, non sarà possibile eseguire correttamente il rilevamento del livello dell'inchiostro, il che potrebbe danneggiare la stampante o causare altri problemi.
- Si consiglia di utilizzare un Serbatoio dell'inchiostro entro sei mesi dalla rottura del sigillo. L'utilizzo di serbatoi più vecchi potrebbe influire sulla qualità di stampa.
- Non lasciare la stampante senza serbatoi dell'inchiostro installati per lunghi periodi (un mese o più). L'inchiostro residuo potrebbe rapprendersi all'interno della stampante e influire sulla qualità di stampa.

Sostituzione di un Serbatoio dell'inchiostro

1. Confermare il messaggio →P.583
2. Accedere al menu per la Accesso al menu per la sostituzione del Serbatoio dell'inchiostro →P.584 . (In caso contrario, aprire il Coperchio serbatoio dell'inchiostro.)
3. Rimuovere il Serbatoio dell'inchiostro.
   - Rimozione del Serbatoio dell'inchiostro (330 ml) →P.584
   - Rimozione del Serbatoio dell'inchiostro (700 ml) →P.585
4. Caricare il nuovo Serbatoio dell'inchiostro.
   - Caricamento del Serbatoio dell'inchiostro (330 ml) →P.586
   - Caricamento del Serbatoio dell'inchiostro (700 ml) →P.588

Confermare il messaggio

Quando il livello dell'inchiostro si abbassa, sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio.
In base al messaggio, sostituire il serbatoio dell'inchiostro o preparare un nuovo serbatoio da tenere pronto per la sostituzione. (Vedere "**Quando sostituire il serbatoio dell'inchiostro.**") →P.591

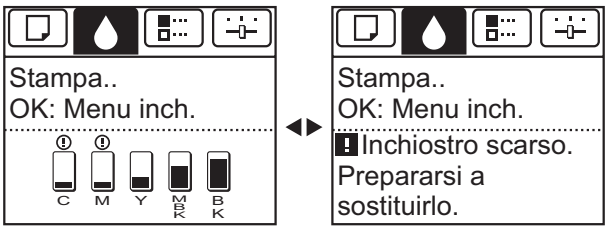

Se un messaggio richiede di sostituire un Serbatoio dell'inchiostro, premere il pulsante **OK**. In questo caso, è possibile saltare il passo **Accesso al menu per la sostituzione del serbatoio dell'inchiostro.** Seguire le istruzioni riportate in **Rimozione del Serbatoio dell'inchiostro**.

Importante

- Non rimuovere un Serbatoio dell'inchiostro durante l'inizializzazione subito dopo l'accensione della stampante, oppure durante la pulizia della testina di stampa. Potrebbero verificarsi perdite dell'inchiostro.

Nota

- È possibile sostituire il Serbatoio dell'inchiostro anche durante la stampa, quando vengono annullati i lavori di stampa, o se viene fatta avanzare della carta.

Accesso al menu per la sostituzione del Serbatoio dell'inchiostro

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Inchiostro ( ).

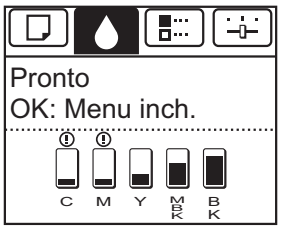

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il **Menu inch.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sost.serb.inch.**, quindi premere il pulsante **OK**.
Le istruzioni vengono visualizzate sullo Schermo del display.

Rimozione del Serbatoio dell'inchiostro (330 ml)

1 Aprire il Coperchio serbatoio dell'inchiostro del serbatoio da sostituire e controllare l' Indicatore d'inchiostro.
Se l'inchiostro si è esaurito, l' Indicatore d'inchiostro lampeggia rapidamente.

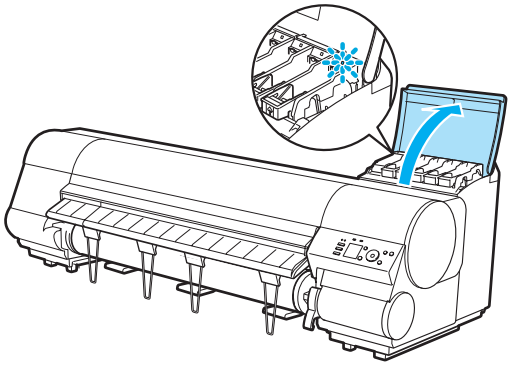

Importante
- Evitare di muovere la stampante durante la sostituzione di un Serbatoio dell'inchiostro. Maneggiare la stampante con cura quando si effettua la sostituzione del Serbatoio d'inchiostro. Lo sballottamento della stampante durante la stampa può influenzare negativamente la qualità.

2 Sollevare l'arresto (a) della Leva di blocco del serbatoio del colore da sostituire. Sollevare la Leva di blocco del serbatoio finché non si arresta, quindi spingerla verso il basso in direzione della parte anteriore.

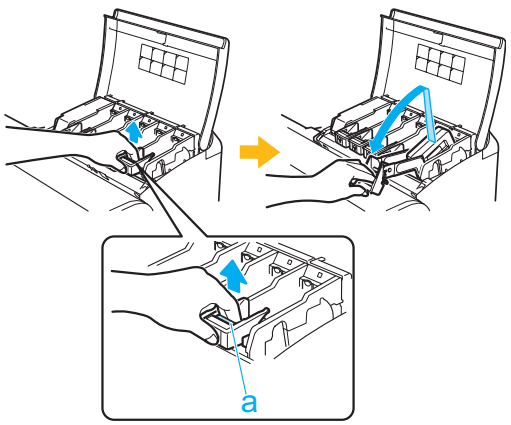

Nota
- Premere verso il basso la Leva di blocco del serbatoio finché non si blocca.
- Assicurarsi che la Leva di blocco del serbatoio non torni alla posizione precedente.

3 Rimuovere il Serbatoio dell'inchiostro tenendolo per le impugnature (a). Premere il pulsante **OK**.

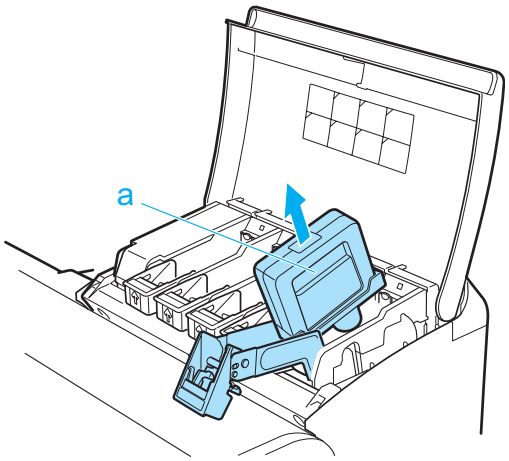

Importante

- Se è ancora presente inchiostro residuo nel Serbatoio dell'inchiostro rimosso, conservarlo con i fori (a) rivolti verso l'alto. In caso contrario, potrebbe disperdersi dell'inchiostro e causare macchie. Riporre il Serbatoio dell'inchiostro rimosso in un sacchetto di plastica e sigillarlo.

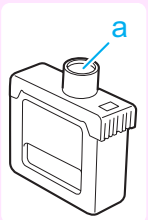

Nota

- Smaltire i serbatoi dell'inchiostro usati in conformità alle normative locali.

Rimozione del Serbatoio dell'inchiostro (700 ml)

1 Aprire il Coperchio serbatoio dell'inchiostro del serbatoio da sostituire e controllare l' Indicatore d'inchiostro.
Se l'inchiostro si è esaurito, l' Indicatore d'inchiostro lampeggia rapidamente.

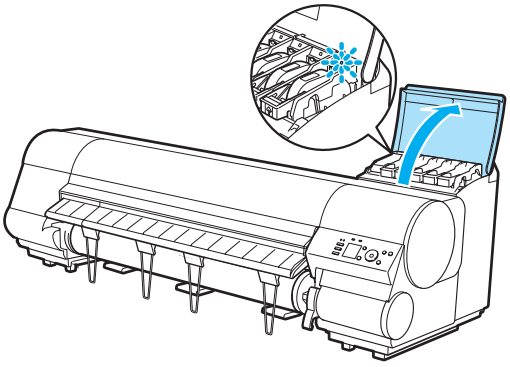

Importante

- Evitare di muovere la stampante durante la sostituzione di un Serbatoio dell'inchiostro. Maneggiare la stampante con cura quando si effettua la sostituzione del Serbatoio d'inchiostro. Lo sballottamento della stampante durante la stampa può influenzare negativamente la qualità.

2 Sollevare l'arresto (a) della Leva di blocco del serbatoio del colore da sostituire. Sollevare la Leva di blocco del serbatoio finché non si arresta, quindi spingerla verso il basso in direzione della parte anteriore.

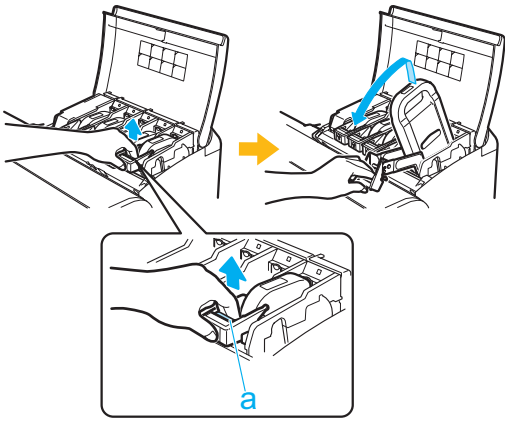

Nota
- Premere verso il basso la Leva di blocco del serbatoio finché non si blocca.
- Assicurarsi che la Leva di blocco del serbatoio non torni alla posizione precedente.

3 Rimuovere il Serbatoio dell'inchiostro tenendolo per l'impugnatura (a). Premere il pulsante **OK**.

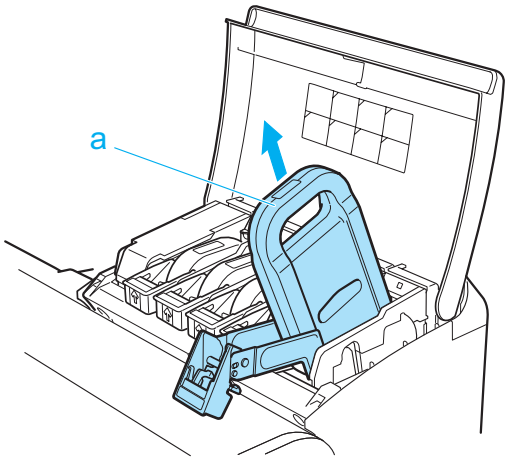

Importante
- Se è ancora presente inchiostro residuo nel Serbatoio dell'inchiostro rimosso, conservarlo nella confezione con i fori (a) rivolti verso l'alto. In caso contrario, l'inchiostro potrebbe perdere e causare macchie.

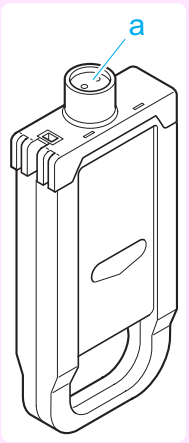

Nota
- Smaltire i serbatoi dell'inchiostro usati in conformità alle normative locali.

Caricamento del Serbatoio dell'inchiostro (330 ml)

1 Prima di aprire il sacchetto, inclinare il Serbatoio dell'inchiostro a destra e a sinistra scuotendolo delicatamente sette-otto volte.

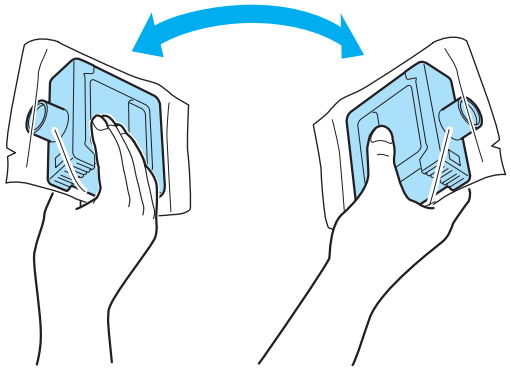

Importante
- Non rimuovere né agitare i serbatoi dell'inchiostro già installati nella stampante. Potrebbero verificarsi perdite dell'inchiostro.
- Se il Serbatoio dell'inchiostro non viene scosso, l'inchiostro potrebbe depositarsi e ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa.

Nota

- Se il Serbatoio dell'inchiostro è freddo, attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo alla stampante.

2 Aprire il sacchetto di plastica e rimuovere il Serbatoio dell'inchiostro.

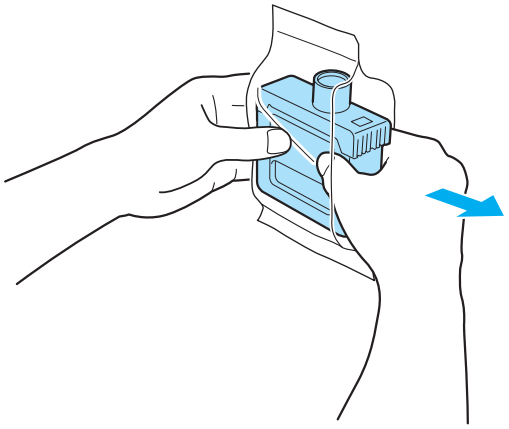

Importante

- Non toccare mai i fori o i contatti metallici. Tale azione potrebbe causare macchie, danni al Serbatoio dell'inchiostro e influire sulla qualità di stampa.

3 Premere il pulsante **OK** e inserire il Serbatoio dell'inchiostro nel supporto come mostrato, con i fori rivolti verso il basso.

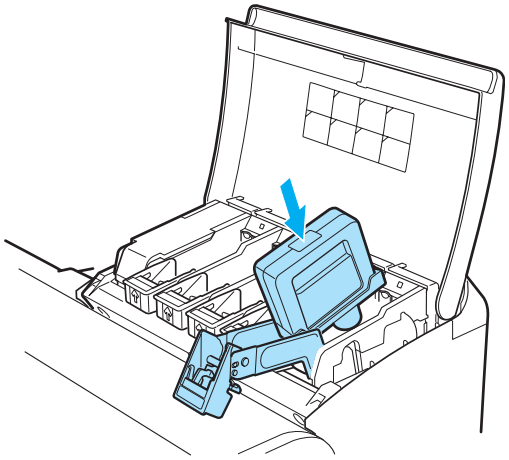

Importante

- Se il colore o l'orientamento è errato, non è possibile caricare i serbatoi dell'inchiostro nel supporto. Se il Serbatoio dell'inchiostro non entra nel supporto, non forzarlo. Accertarsi che il colore della Leva di blocco del serbatoio corrisponda a quello del Serbatoio dell'inchiostro e controllare l'orientamento del Serbatoio dell'inchiostro prima di ricaricarlo.

4 Sollevare la Leva di blocco del serbatoio finché non si arresta, quindi spingerla verso il basso finché non scatta in posizione.

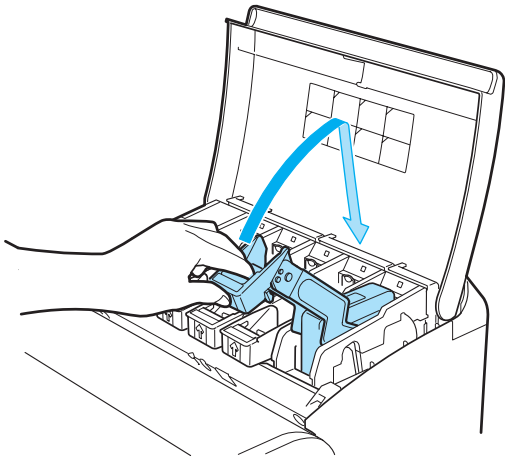

5 Assicurarsi che l'Indicatore d'inchiostro sia acceso e di colore rosso.

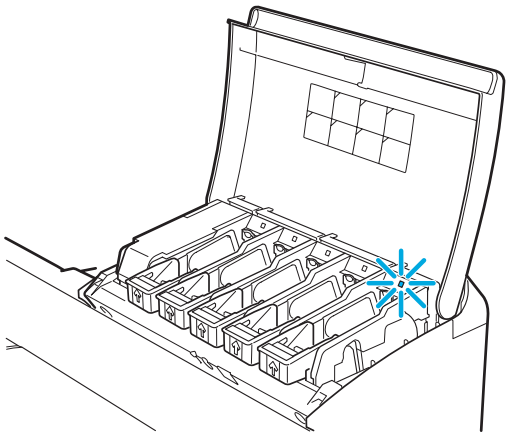

Nota

- Se l'Indicatore d'inchiostro si accende ma non è rosso, ricaricare il serbatoio.

6 Chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro.

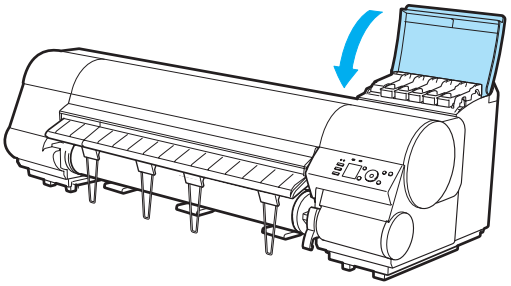

Importante

- Dopo la sostituzione del Serbatoio dell'inchiostro chiudere sempre il Coperchio serbatoio dell'inchiostro. Se non è possibile chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro, è possibile che qualche Leva di blocco del serbatoio non sia chiusa completamente. Assicurarsi che tutte le leve di blocco dei serbatoi dell'inchiostro siano completamente chiuse.
- Per chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro quando non è installato alcun Serbatoio dell'inchiostro (ad esempio quando si sposta la stampante), premere la leva di rilascio (a) come illustrato in figura mentre si riporta la Leva di blocco del serbatoio nella posizione originale.

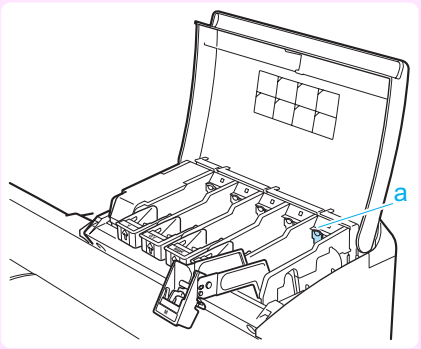

Caricamento del Serbatoio dell'inchiostro (700 ml)

1 Prima di aprire il sacchetto, mantenere il nuovo Serbatoio dell'inchiostro con entrambe le mani e inclinarlo a destra e a sinistra scuotendolo delicatamente sette-otto volte come illustrato in figura.

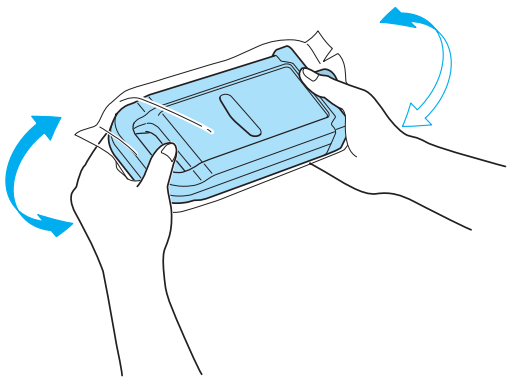

Attenzione

- I serbatoi dell'inchiostro da 700 ml sono pesanti, pertanto utilizzare tutto il braccio per agitarli e non solo il polso. Se si utilizza solo il polso per agitarlo lo si può infortunare.

Importante

- Non rimuovere né agitare i serbatoi dell'inchiostro già installati nella stampante. Potrebbero verificarsi perdite dell'inchiostro.
- Se il Serbatoio dell'inchiostro non viene scosso, l'inchiostro potrebbe depositarsi e ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa.

Nota

- Se il Serbatoio dell'inchiostro è freddo, attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo alla stampante.

2 Aprire il sacchetto di plastica e rimuovere il Serbatoio dell'inchiostro.

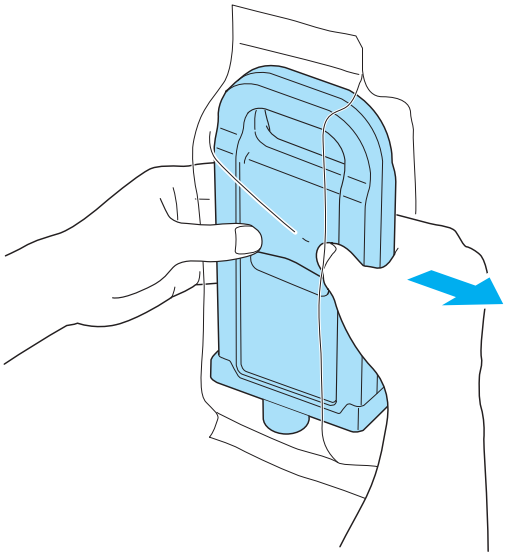

Importante

- Non toccare mai i fori o i contatti metallici. Tale azione potrebbe causare macchie, danni al Serbatoio dell'inchiostro e influire sulla qualità di stampa.

3 Premere il pulsante **OK** e inserire il Serbatoio dell'inchiostro nel supporto come mostrato, con i fori rivolti verso il basso.

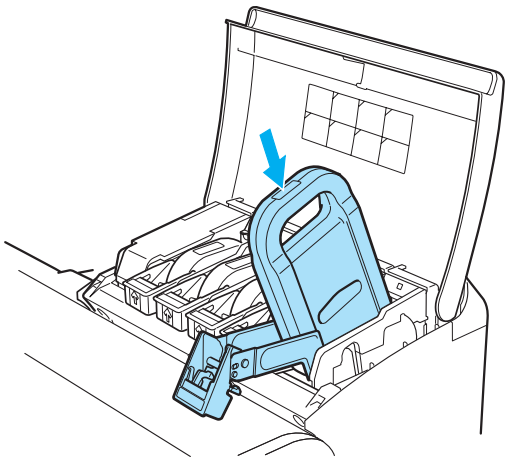

Importante

- Se il colore o l'orientamento è errato, non è possibile caricare i serbatoi dell'inchiostro nel supporto. Se il Serbatoio dell'inchiostro non entra nel supporto, non forzarlo. Accertarsi che il colore della Leva di blocco del serbatoio corrisponda a quello del Serbatoio dell'inchiostro e controllare l'orientamento del Serbatoio dell'inchiostro prima di ricaricarlo.

4 Sollevare la Leva di blocco del serbatoio finché non si arresta, quindi spingerla verso il basso finché non scatta in posizione.

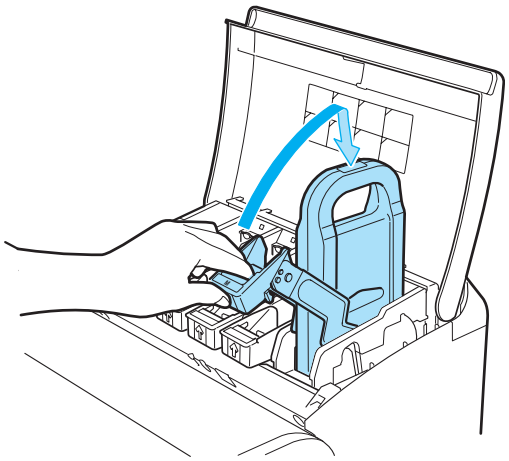

5 Assicurarsi che l'Indicatore d'inchiostro sia acceso e di colore rosso.

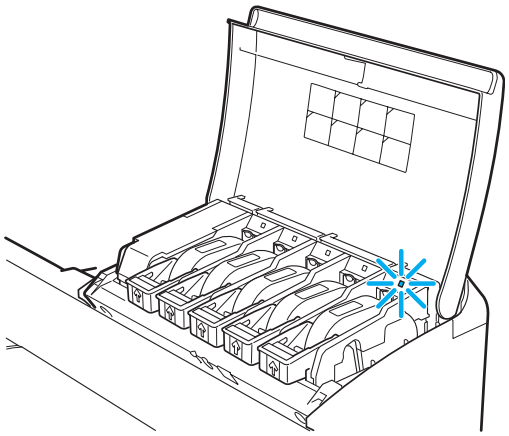

Nota

- Se l'Indicatore d'inchiostro si accende ma non è rosso, ricaricare il serbatoio.

6 Chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro.

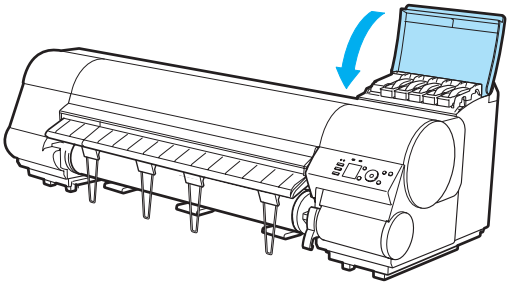

Importante

- Dopo la sostituzione del Serbatoio dell'inchiostro chiudere sempre il Coperchio serbatoio dell'inchiostro. Se non è possibile chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro, è possibile che qualche Leva di blocco del serbatoio non sia chiusa completamente. Assicurarsi che tutte le leve di blocco dei serbatoi dell'inchiostro siano completamente chiuse.
- Per chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro quando non è installato alcun Serbatoio dell'inchiostro (ad esempio quando si sposta la stampante), premere la leva di rilascio (a) come illustrato in figura mentre si riporta la Leva di blocco del serbatoio nella posizione originale.

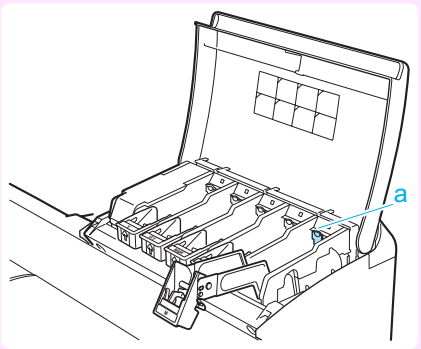

Verifica dei livelli dei serbatoi dell'inchiostro

Sullo Schermo del display è possibile verificare l'inchiostro residuo nei serbatoi dell'inchiostro.
Per verificare i livelli residui del Serbatoio dell'inchiostro, accedere alla **Schermata Selezione scheda** sul Pannello di controllo e premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Inchiostro ( ).

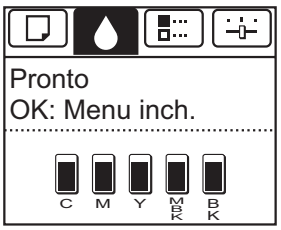

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.
- Se si è verificato un errore e la **Schermata Selezione scheda** non può essere mostrata, visualizzare **Info inch.** come segue.

1. Premere il pulsante **OK** per visualizzare **Info stamp.**.
2. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare **Info inch.**.
3. Premere il pulsante **OK**.

I livelli d'inchiostro residui mostrati sullo Schermo del display corrispondono agli inchiostri identificati dalle Etichette colore nella parte inferiore dello Schermo del display.
Sopra il livello d'inchiostro è possibile che vengano visualizzati i seguenti simboli: **!** se l'inchiostro è scarso, **×** se l'inchiostro è esaurito, e **?** se è stata disattivata la rilevazione del livello d'inchiostro.
Il livello d'inchiostro residuo è indicato come riportato nella figura seguente.

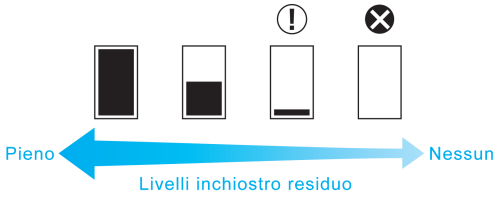

Se sullo Schermo del display viene indicato di sostituire il Serbatoio dell'inchiostro, sostituire il Serbatoio dell'inchiostro. Se viene visualizzato un messaggio in cui viene indicato di verificare i livelli d'inchiostro residuo o dopo operazioni che comportano un consumo elevato di inchiostro, quali la stampa di grande formato o la pulizia della testina, verificare i livelli residui d'inchiostro e, se necessario, sostituire il Serbatoio dell'inchiostro. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.582

Quando sostituire il serbatoio dell'inchiostro

Sostituire o prepararsi a sostituire i serbatoio dell'inchiostro nelle seguenti situazioni.

Se sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di controllare l'inchiostro

Quando l'inchiostro residuo è scarso, la **Spia Message (Messaggio)** è accesa e sullo Schermo del display è visualizzato il messaggio "**Inchiostro scarso.**". È possibile proseguire con la stampa, tuttavia è opportuno prepararsi a sostituire il Serbatoio dell'inchiostro. (Vedere "**Verifica dei livelli dei serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.591

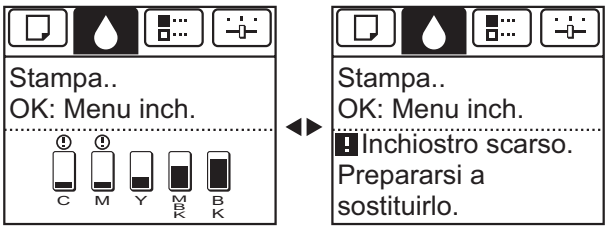

Prima di lavori di stampa e interventi di manutenzione che richiedono molto inchiostro

Se la quantità d'inchiostro residuo è scarsa, è possibile che non sia sufficiente per la stampa di grande formato, la pulizia delle testine e per interventi di manutenzione che richiedono molto inchiostro. In questo caso, sostituire o prepararsi a sostituire il Serbatoio dell'inchiostro prima dell'intervento di manutenzione.

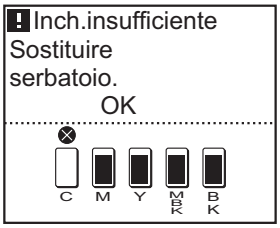

Se sul Schermo del display viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di sostituire il serbatoio d'inchiostro

Quando l'inchiostro si esaurisce, la **Spia Message (Messaggio)** lampeggia, sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio relativo alla sostituzione del Serbatoio dell'inchiostro e la stampa è disattivata. A questo punto sostituire il Serbatoio dell'inchiostro.

Testine di stampa

Testina di stampa 593

Verifica della pulizia degli ugelli 593
Pulizia della testina di stampa 594
Sostituzione della Testina di stampa 595

Testina di stampa

Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

Forma	Numero modello
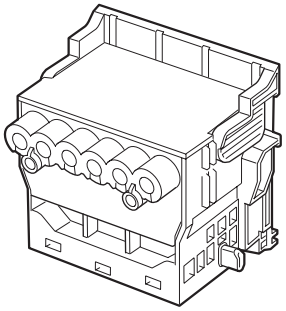	PF-04

Nota

- Per istruzioni sulla sostituzione della Testina di stampa, vedere "**Sostituzione della Testina di stampa.**" ➔P.595

Verifica della pulizia degli ugelli

Se la stampa risulta sbiadita o presenta banding in colori differenti, accertarsi che gli ugelli della Testina di stampa siano puliti, stampando una pagina di prova per verificare lo stato degli ugelli.

Nota

- Per impostazione predefinita, gli ugelli vengono controllati a intervalli regolari. Configurare le impostazioni sul menu del Pannello di controllo in **Control ugelli**. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

Carta da preparare

Quando si utilizzano i rotoli	Un rotolo nuovo di almeno 254,0 mm (10,00) di larghezza
Quando si utilizzano fogli	Un foglio di carta nuova almeno di formato A4

1 Caricare la carta.

- **Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli** ➔P.336
- **Caricamento di rotoli nella stampante** ➔P.339
- **Caricamento di fogli nella stampante** ➔P.359

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

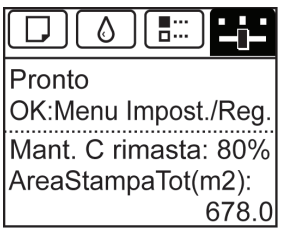

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Test di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Control ugelli**, quindi premere il pulsante **OK**.
La stampante ora stampa una pagina di prova per il controllo degli ugelli.

6 Esaminare i risultati della stampa.
Se le linee orizzontali non sono sbiadite o incomplete, gli ugelli sono puliti.

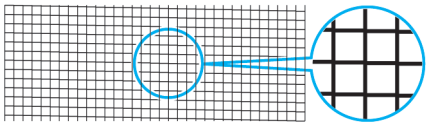

Se alcune sezioni delle linee orizzontali risultano sbiadite o incomplete, gli ugelli relativi a tali colori sono sporchi.

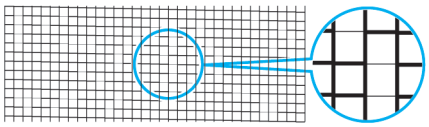

Se le linee orizzontali sono sbiadite o incomplete, effettuare le seguenti operazioni per verificare nuovamente la pulizia degli ugelli.

1. Pulire la Testina di stampa. (Vedere "**Pulizia della testina di stampa**.") ➔P.594
2. Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli.

Nota
- Se dopo aver ripetuto più volte queste operazioni le linee orizzontali sono ancora sbiadite o incomplete, la Testina di stampa potrebbe aver raggiunto il termine del suo ciclo di vita utile. Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Pulizia della testina di stampa

Se la stampa è sbiadita, pulendo la Testina di stampa potrebbe risultare migliore.
Scegliere una delle due possibili modalità di pulizia della Testina di stampa (**Puliz testin A** o **Puliz testin B**), in base al problema da risolvere.

- **Puliz testin A**
  Utilizzare questa modalità se la stampa è sbiadita oppure contiene sostanze estranee. Questo metodo di pulizia consuma la minima quantità di inchiostro.
  L'operazione richiede circa tre minuti.
- **Puliz testin B**
  Utilizzare questa modalità se non viene espulso inchiostro, o se l'esecuzione di **Puliz testin A** non risolve il problema.
  L'operazione richiede circa tre minuti e mezzo.

Importante
- Non rimuovere la Cartuccia di manutenzione o i serbatoi dell'inchiostro durante l'esecuzione di **Puliz testin A** o **Puliz testin B**.
  Potrebbe esserci una perdita d'inchiostro o potrebbe verificarsi un errore.
- Se la stampa non migliora, anche eseguendo la **Puliz testin B**, provare a ripetere la **Puliz testin B** una o due volte. Se la stampa continua a non migliorare, è possibile che la Testina di stampa possa aver raggiunto il termine del suo ciclo di vita utile. Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Nota
- Per impostazione predefinita, gli ugelli vengono controllati a intervalli regolari.
  Configurare le impostazioni sul menu del Pannello di controllo in **Control ugelli**.
  (Vedere "**Impostazioni del menu**.") ➔P.451

Eseguire la pulizia come indicato di seguito.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

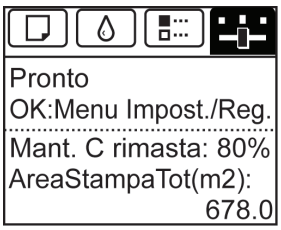

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manutenzione**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Puliz testin**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Puliz testin A** o **Puliz testin B**, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene ora eseguita la pulizia della testina di stampa.

6 Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli e stabilire se sono stati puliti con questa operazione. (Vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli**.") ➔P.593

Sostituzione della Testina di stampa

Quando sostituire la Testina di stampa

Sostituire la Testina di stampa nelle seguenti circostanze.

- Se la qualità di stampa non migliora neanche dopo aver eseguito una o due volte **Puliz testin B** dal menu della stampante
- Se sullo Schermo del display viene visualizzato il messaggio "**Aprire il coperchio superiore e sostituire testina stampa.**".
- Se il rivenditore Canon ha consigliato di sostituire la Testina di stampa

Testine di stampa compatibili

Per informazioni sulle testine di stampa compatibili, vedere "**Testina di stampa.**" ➔P.593

Precauzioni da adottare con la Testina di stampa

Quando si maneggia la Testina di stampa, adottare le seguenti precauzioni.

Attenzione
- Per questioni di sicurezza, conservare sempre la Testina di stampa fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non toccare la Testina di stampa subito dopo la stampa. La Testina di stampa si surriscalda molto e può causare ustioni.

Importante
- È possibile che intorno agli ugelli della Testina di stampa rimossa sia presente inchiostro. Maneggiare con cautela la Testina di stampa durante la sostituzione. L'inchiostro potrebbe macchiare i vestiti.
- Non aprire la confezione della Testina di stampa prima dell'installazione. Dopo aver estratto la Testina di stampa dalla confezione, installarla immediatamente. Se la Testina di stampa viene conservata dopo l'apertura della confezione, gli ugelli potrebbero seccarsi con conseguente decadimento della qualità di stampa.

Accesso al menu per la sostituzione della Testina di stampa

Attenzione

- In caso di sostituzione della Testina di stampa subito dopo la stampa, attendere qualche minuto prima di procedere. Le parti in metallo della Testina di stampa si surriscaldano durante la stampa e il contatto con tali parti potrebbe causare ustioni.

Importante

- È possibile che le mani si sporchino durante la sostituzione della Testina di stampa. Per la sostituzione, utilizzare i guanti forniti con la nuova Testina di stampa.

Nota

- Preparare un nuovo Serbatoio dell'inchiostro se i livelli d'inchiostro sono bassi.
- Quando la Cartuccia di manutenzione é quasi scarica, preparare una nuova Cartuccia di manutenzione.

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

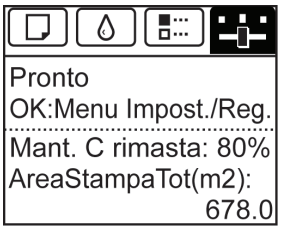

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manutenzione**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Cambia testina**, quindi premere il pulsante **OK**.
L'inchiostro inizia ad essere prelevato. Al termine dell'operazione, le istruzioni vengono visualizzate sullo Schermo del display.
L'operazione richiede circa due minuti.

Sostituire la Testina di stampa

1 Aprire il Coperchio superiore.
Le istruzioni relative alla sostituzione della Testina di stampa sono ora visualizzate sullo Schermo del display.

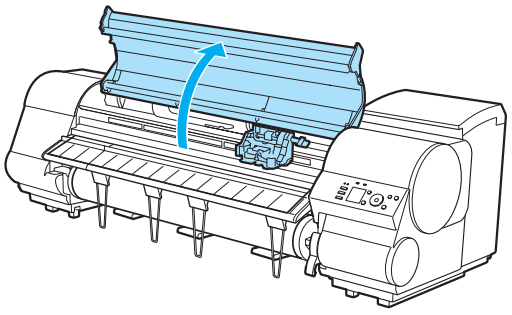

2 Se il Coperchio di blocco della testina di stampa o la Leva di blocco della testina di stampa sono sporchi, per pulirli utilizzare un panno umido completamente strizzato.

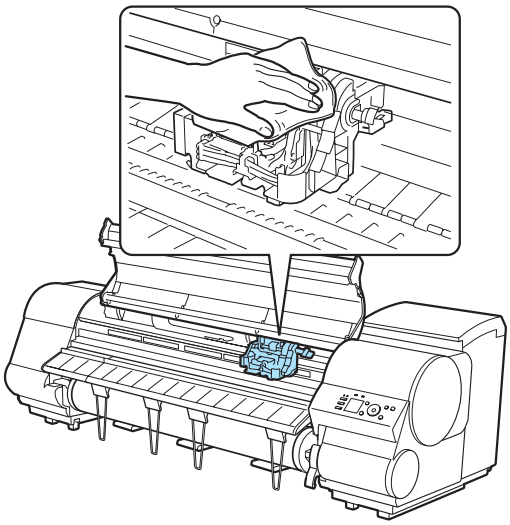

Importante

- Non toccare la Scala lineare (a), l' Albero del carrello (b) o lo Stabilizzatore del tubo d'inchiostro (c). Toccare questi elementi potrebbe danneggiarli.

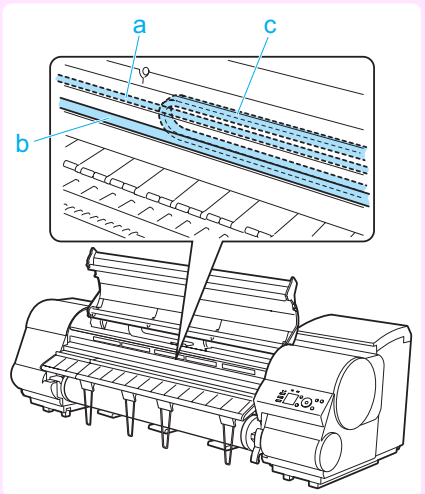

3 Se il condotto di ventilazione (a) è sporco, per pulirlo utilizzare un panno umido completamente strizzato. Spostare manualmente il Carrello se il condotto è nascosto dal Carrello, quindi pulire il condotto.

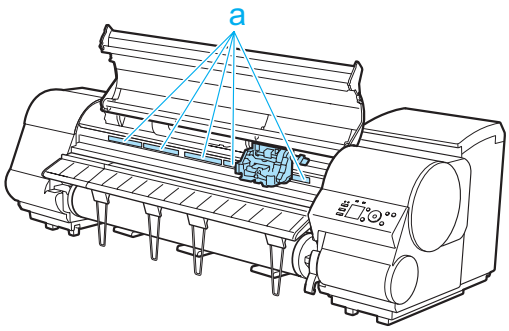

4 Tirare in avanti fino in fondo la Leva di blocco della testina di stampa per sbloccarla completamente.

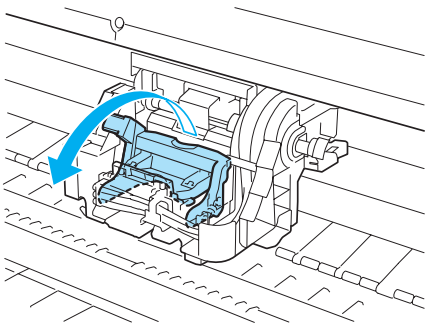

5 Tirare verso l'alto il Coperchio di blocco della testina di stampa per aprirlo completamente.

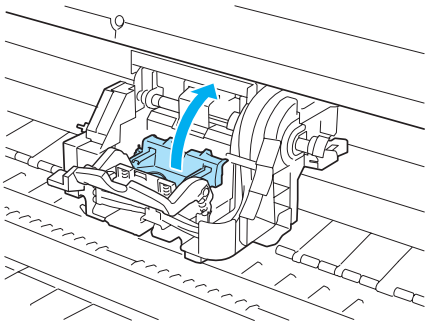

6 Rimuovere la Testina di stampa e premere il pulsante **OK**.

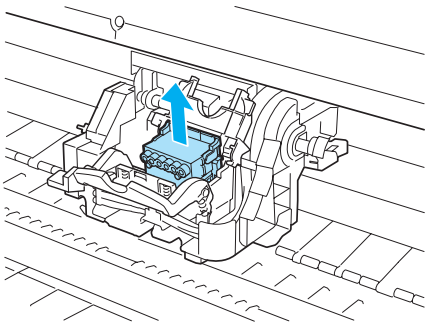

Importante

- Non toccare mai i contatti metallici del Carrello. Inoltre, non lasciare che sporco o residui aderiscano ai contatti metallici del Carrello. Questi potrebbero danneggiare la stampante.

Nota

- Smaltire la Testina di stampa usata in conformità alle normative locali.

7 Estrarre la nuova Testina di stampa dalla confezione tenendola per le apposite impugnature (a).

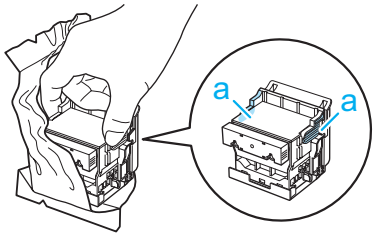

Importante

- Maneggiare la Testina di stampa tenendola sempre per le impugnature (a). Non toccare mai gli ugelli (b) o i contatti metallici (c). Ciò potrebbe danneggiare la Testina di stampa e influire sulla qualità di stampa.
- Non toccare la sezione di alimentazione inchiostri (d). Ciò potrebbe causare problemi di stampa.

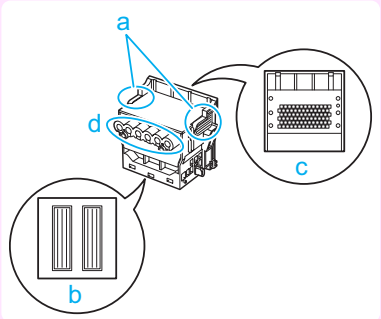

8 Mantenere saldamente la Testina di stampa rimossa, quindi utilizzare l'altra mano per rimuovere la Parte protettiva (a) arancione. Premere le impugnature (c) della Parte protettiva (b) e tirarla verso il basso per rimuoverla.

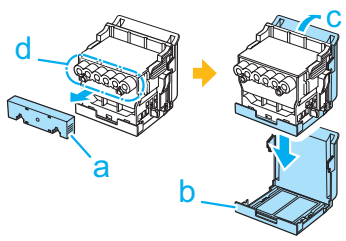

Importante

- Le superfici interne della Parte protettiva (a) e della Parte protettiva (b) sono rivestite di inchiostro a protezione degli ugelli. Prestare attenzione a non toccare tali superfici quando si rimuovono i cappucci.
- La Testina di stampa contiene inchiostro a protezione degli ugelli. Si consiglia di rimuovere la Parte protettiva (b) mantenendola sopra la confezione della Testina di stampa o lontano dalla stampante per evitare che perdite di inchiostro macchino i vestiti o l'area circostante. Pulire eventuali perdite accidentali di inchiostro con un panno asciutto.
- Se è necessario conservare temporaneamente una Testina di stampa prima dell'installazione, evitare che gli ugelli e i contatti metallici siano rivolti verso il basso. Ugelli o contatti metallici danneggiati possono influire sulla qualità di stampa.
- Non riattaccare la Parte protettiva rimossa. Smaltirlo in conformità alle normative locali.

9 Inserire la Testina di stampa nel Carrello prestando attenzione che gli ugelli siano rivolti verso il basso e i contatti metallici verso il retro. Spingere delicatamente la testina di stampa fino in fondo nel Carrello, assicurandosi che gli ugelli e i contatti metallici non tocchino il carrello.

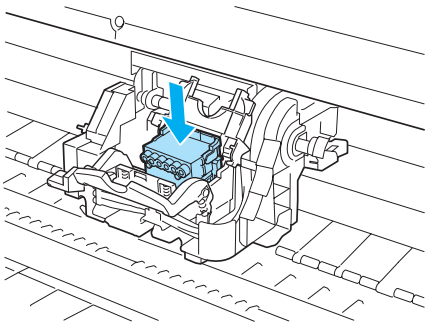

10 Abbassare il Coperchio di blocco della testina di stampa in modo da bloccare la Testina di stampa in posizione.

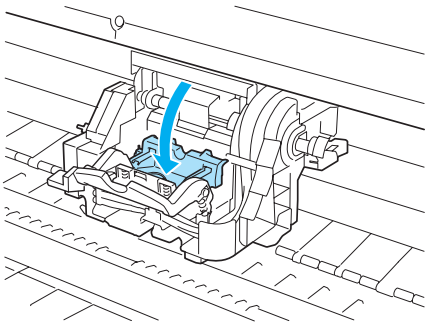

11 Spingere la Leva di blocco della testina di stampa in direzione del retro della stampante finché non si sente un clic.

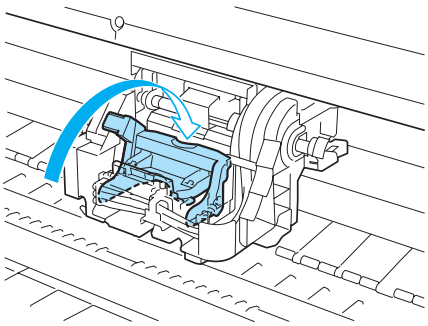

12 Chiudere il Coperchio superiore.
Il sistema viene ora riempito con l'inchiostro.
L'operazione richiede circa sei minuti.

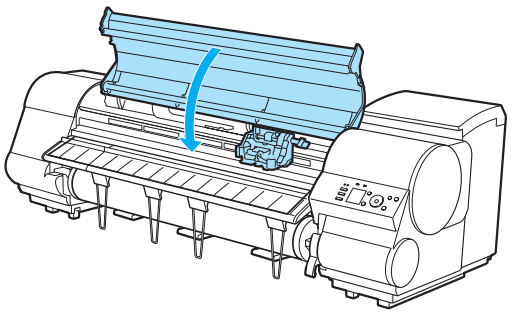

Importante

- Quando l'inchiostro viene riempito, evitare di rimuovere il Serbatoio dell'inchiostro o la Cartuccia di manutenzione. Potrebbero verificarsi perdite dell'inchiostro.

Nota

- La procedura è terminata se l'opzione **StamDopoSostTes** è stata impostata su **Spento** nel menu Pannello di controllo.
In questo caso, eseguire la **Regolaz.iniziale** in **Reg. pos. Tes.** nel menu del Pannello di controllo.
(Vedere "**Regolazione durante l'installazione della testina di stampa**.") →P.567

13 Alimentare la carta seguendo le istruzioni sullo Schermo del display.
Dopo l'avanzamento della carta, **Regolaz.iniziale** in **Reg. pos. Tes.** verrà eseguito automaticamente.

Cartuccia di manutenzione

Cartuccia di manutenzione 601
Sostituzione della cartuccia di manutenzione 601
Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione 605
Quando sostituire la cartuccia di manutenzione 606

Cartuccia di manutenzione

Al momento dell'acquisto, controllare il Numero modello.

Forma	Numero modello
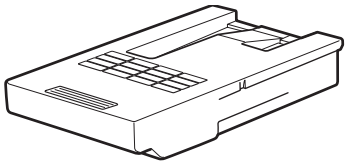	MC-10

Nota

- Per istruzioni sulla sostituzione della Cartuccia di manutenzione, vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione.**" ➔P.601
- Può essere utilizzato anche l'MC-09.
  Con questa stampante non è possibile utilizzare il Pulitore dell'albero incluso con l'MC-09.

Sostituzione della cartuccia di manutenzione

Cartucce di manutenzione compatibili

Per informazioni sulle cartucce di manutenzione compatibili, vedere "**Cartuccia di manutenzione.**" ➔P.601

Precauzioni da adottare con la Cartuccia di manutenzione

Quando si maneggia la Cartuccia di manutenzione, adottare le seguenti precauzioni.

Attenzione

- Per questioni di sicurezza, conservare sempre la Cartuccia di manutenzione fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'inchiostro viene ingerito accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.

Importante

- Non rimuovere la Cartuccia di manutenzione eccetto che per sostituirla. Potrebbero verificarsi perdite dell'inchiostro.
- Non rimuovere la Cartuccia di manutenzione durante l'inizializzazione subito dopo l'accensione della stampante, durante la pulizia della Testina di stampa, mentre l'inchiostro viene prelevato oppure durante l'inizializzazione subito dopo la sostituzione della Cartuccia di manutenzione.
  La Cartuccia di manutenzione potrebbe danneggiarsi oppure potrebbe verificarsi una fuoriuscita di inchiostro.
- Per prevenire perdite d'inchiostro da una Cartuccia di manutenzione usata, evitare di far cadere la cartuccia o di conservarla in posizione in un angolo. In caso contrario, l'inchiostro potrebbe perdere e causare macchie.
- L'inchiostro aderisce alla parte superiore della Cartuccia di manutenzione dopo l'uso. Maneggiare con cautela la Cartuccia di manutenzione durante la sostituzione. L'inchiostro potrebbe macchiare i vestiti.

Confermare il messaggio

Quando la Cartuccia di manutenzione è quasi vuota, sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio. A seconda del messaggio, sostituire la Cartuccia di manutenzione o preparare una nuova Cartuccia di manutenzione. (Vedere "**Quando sostituire la cartuccia di manutenzione.**") ➔P.606

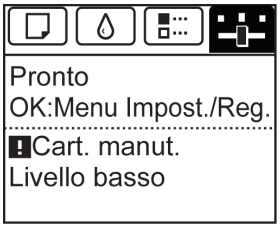

Se viene visualizzato un messaggio che richiede la sostituzione della Cartuccia di manutenzione, è possibile saltare il passo **Accesso al menu per la sostituzione della Cartuccia di manutenzione.** Seguire le istruzioni riportate in **Sostituzione della Cartuccia di manutenzione.**

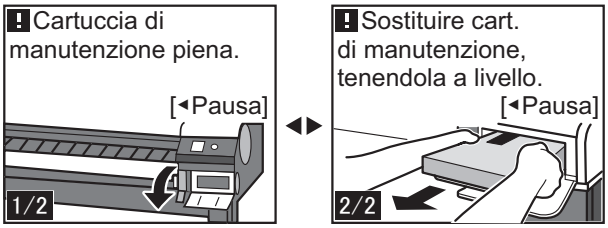

Accesso al menu per la sostituzione della Cartuccia di manutenzione

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

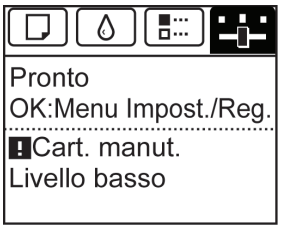

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manutenzione**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Camb. cart manut**, quindi premere il pulsante **OK**.
Le istruzioni vengono visualizzate sullo Schermo del display.

Sostituzione della Cartuccia di manutenzione

1 Aprire la scatola, rimuovere il sacchetto di plastica e il materiale di imballaggio, ed estrarre la Cartuccia di manutenzione.

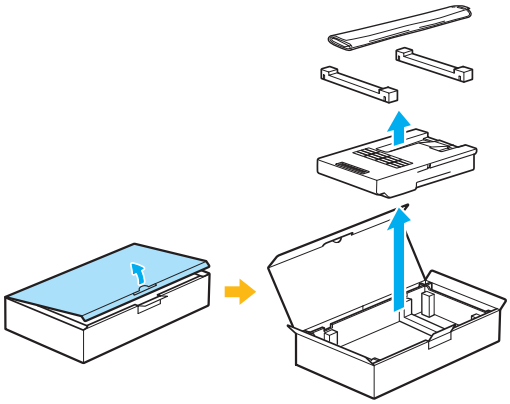

Importante

- Non toccare mai i contatti metallici (a). Ciò potrebbe danneggiare la Cartuccia di manutenzione.

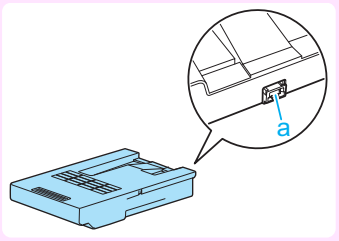

2 A questo punto, aprire il Coperchio della cartuccia di manutenzione.

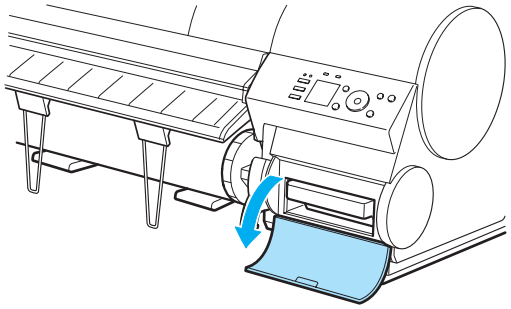

3 Afferrare la Cartuccia di manutenzione usata per l'impugnatura (a) con una mano, e mettere l'altra mano sotto la Cartuccia di manutenzione per tenerla saldamente dalla parte inferiore, in modo da mantenerla in orizzontale quando la si estrae.

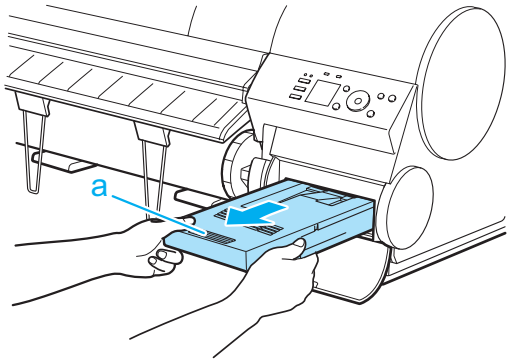

Importante

- Le cartucce di manutenzione usate sono pesanti. Afferrare sempre saldamente la cartuccia e tenerla a livello durante la procedura di rimozione e di conservazione. Se una Cartuccia di manutenzione usata viene fatta cadere o viene conservata in posizione inclinata, l'inchiostro potrebbe perdere e causare macchie.
- La capacità residua della Cartuccia di manutenzione viene registrata in ciascuna stampante. Non installare in un'altra stampante una Cartuccia di manutenzione usata.

4 Mantenere la Cartuccia di manutenzione usata a livello durante l'inserimento nel sacchetto di plastica. Far fuoriuscire l'aria in eccesso dal sacchetto e premere sulla chiusura.

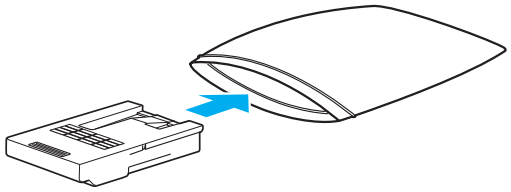

5 Verificare che il lato destro della Cartuccia di manutenzione sia rivolto verso l'alto, quindi inserirla nella scatola dopo averla avvolta nel materiale di imballaggio, e conservarla prestando attenzione che sia a livello.

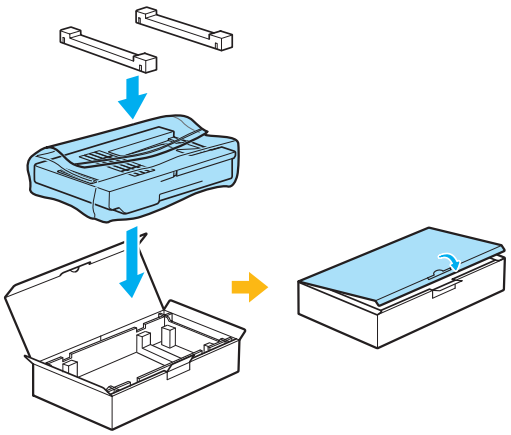

Importante

- Inserire sempre la Cartuccia di manutenzione usata nella scatola e riporre la scatola su una superficie piana. Chiudere quindi completamente la zip. In caso contrario, potrebbero verificarsi fuoriuscite d'inchiostro.

Nota

- Mettere la Cartuccia di manutenzione usata nel sacchetto di plastica della nuova cartuccia, quindi smaltirla in conformità alle normative locali.

6 Rimuovere l'eventuale sporco presente sul Coperchio della cartuccia di manutenzione.

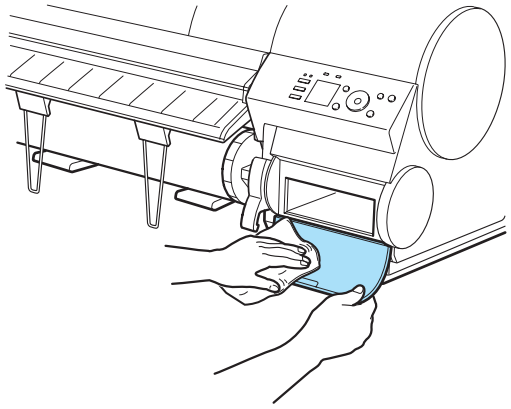

Importante

- Durante la pulizia, mantenere il Coperchio della cartuccia di manutenzione dalla parte inferiore.

7 Mantenendo la nuova Cartuccia di manutenzione in orizzontale, inserirla completamente.
A questo punto, la stampante inizializza la Cartuccia di manutenzione.

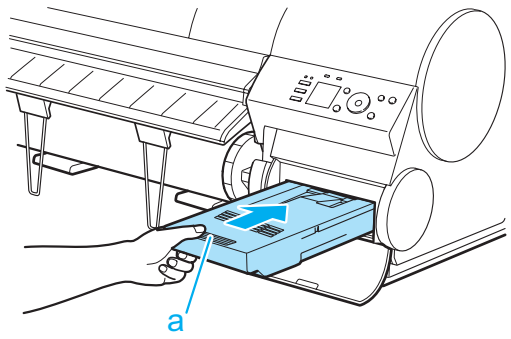

Importante

- Non rimuovere la Cartuccia di manutenzione durante l'inizializzazione subito dopo la sostituzione della Cartuccia di manutenzione stessa. La Cartuccia di manutenzione può danneggiarsi.

8 Chiudere il Coperchio della cartuccia di manutenzione.

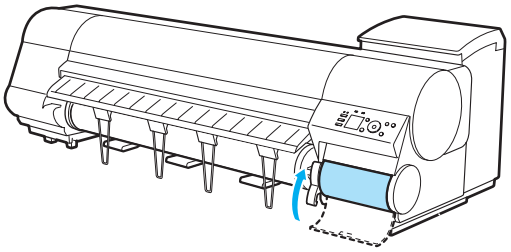

Nota

- Se non è stata eseguita l'operazione in **Accesso al menu per la sostituzione della Cartuccia di manutenzione**, la procedura è ora conclusa e non occorre premere il tasto **OK** nel passaggio successivo.

9 Premere il pulsante **OK**.

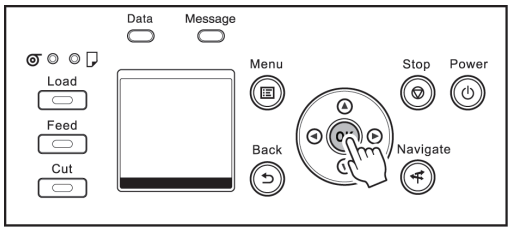

Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione

La Cartuccia di manutenzione assorbe l'inchiostro in eccesso che si genera durante la stampa senza bordo, la pulizia della testina di stampa e altri processi. È possibile confermare la capacità residua della Cartuccia di manutenzione verificando la capacità della Cartuccia di manutenzione indicata sullo Schermo del display.
Per verificare la capacità residua della Cartuccia di manutenzione, accedere alla **Schermata Selezione scheda** sul Pannello di controllo e premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

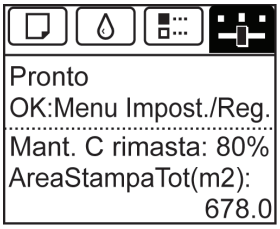

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

Se sullo Schermo del display viene indicato di sostituire la Cartuccia di manutenzione, sostituire la Cartuccia di manutenzione. Se viene visualizzato un messaggio in cui si indica di verificare la capacità residua della Cartuccia di manutenzione, oppure prima di operazioni che implicano un consumo eccessivo di inchiostro, ad esempio la pulizia della testina o le operazioni preliminari allo spostamento della stampante, verificare la capacità residua della Cartuccia di manutenzione e, se necessario, preparare una nuova Cartuccia di manutenzione. (Vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione**.") →P.601

Quando sostituire la cartuccia di manutenzione

Sostituire o prepararsi a sostituire la Cartuccia di manutenzione nelle seguenti situazioni.

Se sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di controllare la Cartuccia di manutenzione

Quando la Cartuccia di manutenzione è quasi piena, la **Spia Message (Messaggio)** è accesa e sullo Schermo del display viene visualizzato il messaggio "**Livello basso**". È possibile continuare a stampare, tuttavia controllare la capacità residua della Cartuccia di manutenzione e prepararsi a sostituire la Cartuccia di manutenzione con una nuova. (Vedere "**Verifica della capacità residua della cartuccia di manutenzione.**") ➔P.605

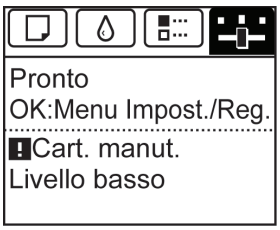

Quando la maggior parte della capacità della Cartuccia di manutenzione è esaurita

La pulizia della testina di stampa, la sostituzione della Testina di stampa, e le operazioni preliminari allo spostamento della stampante esauriscono buona parte della capacità della Cartuccia di manutenzione. (In particolare, gran parte della capacità si esaurisce in seguito alle operazioni di preparazione allo spostamento della stampante.) Verificare la capacità residua della Cartuccia di manutenzione prima di eseguire questa manutenzione, e se necessario sostituire la Cartuccia di manutenzione.

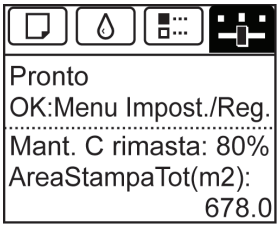

Se sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di sostituire la Cartuccia di manutenzione

Quando la Cartuccia di manutenzione è piena, la **Spia Message (Messaggio)** lampeggia e sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di sostituire la Cartuccia di manutenzione. La stampa viene disattivata e non è possibile sostituire la Testina di stampa o spostare la stampante. Sostituire la Cartuccia di manutenzione con una nuova.

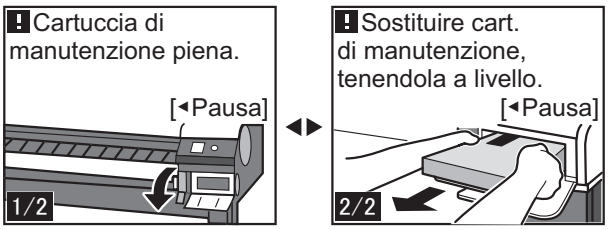

Pulizia della stampante

Pulizia delle superfici esterne della stampante 607
Pulizia dell'interno del coperchio superiore 607
Pulizia della testina di stampa 594

Pulizia delle superfici esterne della stampante

Pulire regolarmente la stampante per assicurare sempre la migliore qualità di stampa ed evitare problemi.
Per assicurare un ambiente di lavoro confortevole, pulire le superfici esterne della stampante circa una volta al mese.

1 Spegnere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

Attenzione
- Spegnere sempre la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia o di un intervento di manutenzione. Se la stampante viene lasciata accidentalmente accesa, è possibile comportare un rischio di lesione in caso di contatto con le parti mobili all'interno della stampante.

3 Utilizzare un panno inumidito ben strizzato per rimuovere eventuale sporco o residui di carta dalla Fessura di alimentazione della carta (a), dal cavo di alimentazione e così via. Asciugare quindi questi componenti con un panno asciutto.

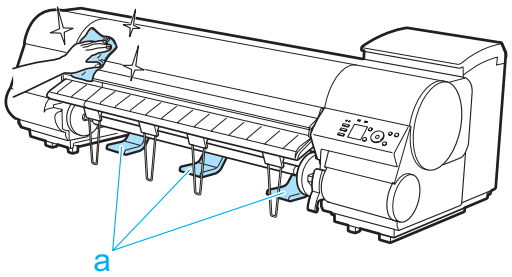

Avvertenza
- Non utilizzare mai solventi infiammabili, quali alcool, benzene o diluente. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.

Importante
- Se la Guida di espulsione è sporca, potrebbe imbrattare il bordo della carta quando viene tagliata. Si consiglia di pulire la Guida di espulsione anche se non sembra sporca, perché potrebbe essere coperta di polvere di carta.
(Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607

4 Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

Pulizia dell'interno del coperchio superiore

Pulire l'interno del Coperchio superiore all'incirca una volta al mese per assicurare sempre la migliore qualità di stampa ed evitare problemi.
Pulire inoltre l'interno del Coperchio superiore nelle seguenti situazioni al fine di garantire un funzionamento ottimale della stampante.

- Se la superficie stampata o la parte inferiore del foglio è sporca dopo la stampa
- Dopo aver esaurito un rotolo
- Dopo la stampa senza bordo
- Dopo la stampa su carta di formato piccolo
- Dopo la stampa su carta che genera una quantità elevata di residui di taglio
- Se è stato sostituito il rotolo
- Dopo la stampa su carta che genera una quantità elevata di polvere di carta
- Se viene visualizzato il messaggio "**Interr. platina blu sporco.**"

Importante

- Se sporca, la Platina all'interno del Coperchio superiore potrebbe imbrattare la parte inferiore del foglio. Si consiglia di pulire la Platina dopo la stampa senza bordo o su formati piccoli.
- Se la Guida di espulsione è sporca, potrebbe imbrattare il bordo della carta quando viene tagliata. Si consiglia di pulire la Guida di espulsione anche se non sembra sporca, perché potrebbe essere coperta di polvere di carta.

1 Aprire il Coperchio superiore.

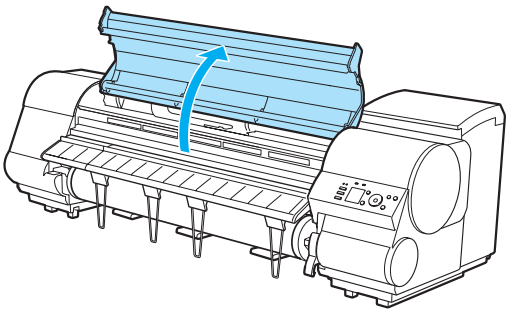

2 Utilizzare l'apposito Spazzolino (c) fornito con la stampante per rimuovere l'eventuale polvere di carta accumulatasi nelle Porte di trazione (a) sulla Platina o nella Scanalatura dell'inchiostro per la stampa senza bordi (b).

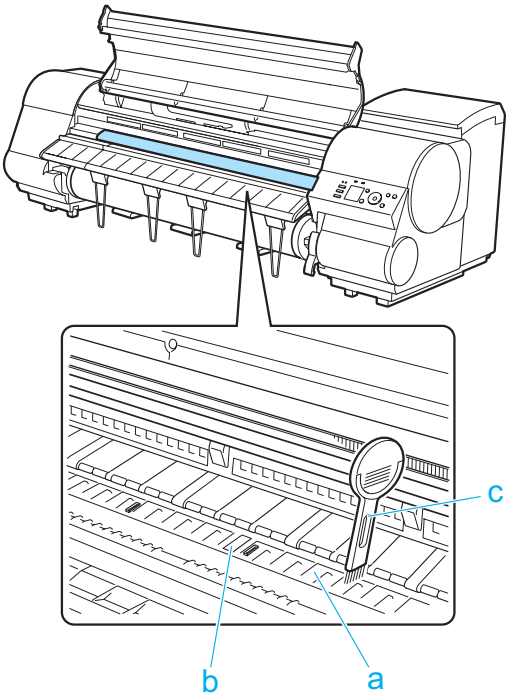

Importante

- Non toccare la Scala lineare (a), l' Albero del carrello (b) o lo Stabilizzatore del tubo d'inchiostro (c). Toccare questi elementi potrebbe danneggiarli.
  Non pulire laddove il Carrello è ritratto, in posizione (d) o (e).

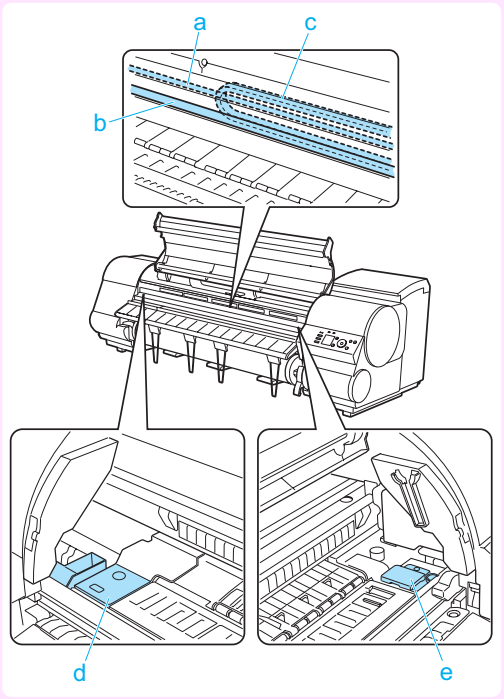

Nota

- Se lo Spazzolino è sporco, sciacquarlo in acqua.

3 Utilizzando un panno umido completamente strizzato, eliminare lo sporco o la polvere (residui di taglio) all'interno del Coperchio superiore.
Rimuovere eventuali residui di inchiostro e polvere (residui di taglio) presenti sul Rullo del coperchio superiore (a), sulla Platina (b), sul Fermo carta (c), sulla Scanalatura dell'inchiostro per la stampa senza bordi (d), sulla Guida di espulsione (e), sull' Interruttore blu (f), sulla sezione intorno alla Scanalatura dell'inchiostro per la stampa senza bordi sul lato destro (g) e così via.

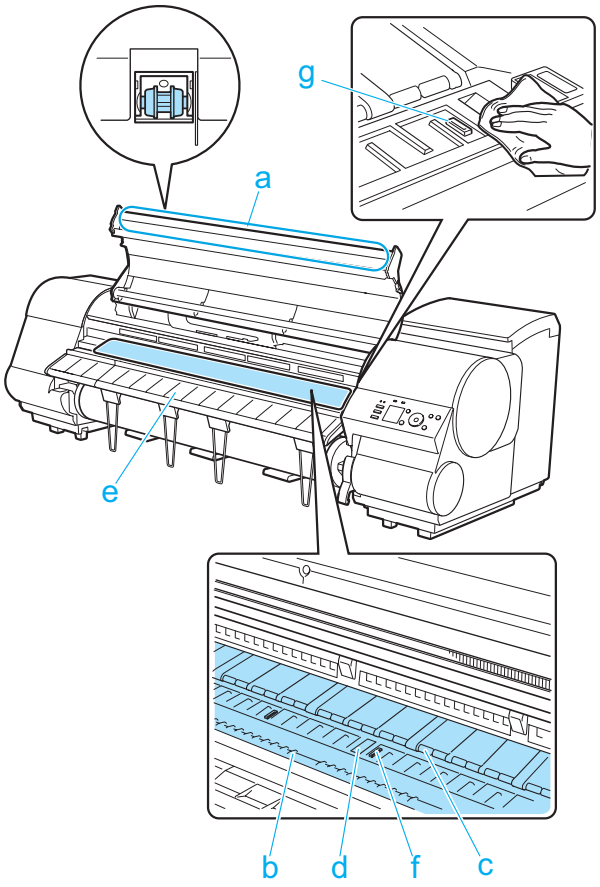

Avvertenza

- Non utilizzare mai solventi infiammabili, quali alcool, benzina o diluente. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.

Importante

- Non utilizzare un panno asciutto per pulire l'interno del Coperchio superiore. Ciò potrebbe creare una carica statica che attrae la polvere e influire sulla qualità di stampa.
- Non toccare il foglio trasparente sul lato del Rullo del coperchio superiore. Ciò potrebbe danneggiare il rullo.

4 Chiudere il Coperchio superiore.

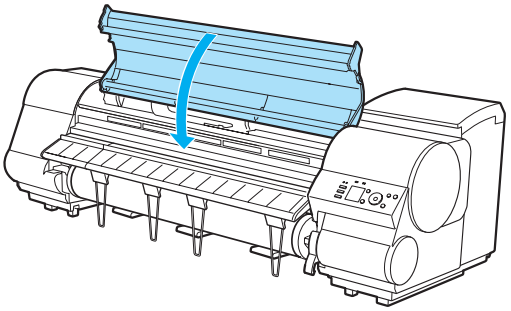

Altri interventi di manutenzione

Operazioni preliminari al trasferimento della stampante 611
Reinstallazione della stampante 616
Aggiornamento del firmware 620

Operazioni preliminari al trasferimento della stampante

Per proteggere le parti interne durante lo spostamento della stampante, effettuare sempre queste operazioni prima di trasferire la stampante ad una nuova posizione.
Per informazioni dettagliate sull'imballaggio e sull'installazione della stampante dopo il trasferimento, fare riferimento alla Guida di installazione.

Importante

- Assicurarsi di rivolgersi al rivenditore Canon prima di trasferire la stampante. Se la stampante non viene preparata adeguatamente e viene inclinata o appoggiata su un'estremità durante lo spostamento, potrebbero verificarsi perdite di inchiostro che potrebbero danneggiare la stampante.

Nota

- A seconda dello stato della stampante, potrebbe essere necessario sostituire le parti di ricambio durante le operazioni preliminari al trasferimento della stampante (ovvero quando si sceglie la voce del menu della stampante per la preparazione al trasferimento).
- È necessario che l'inchiostro venga prelevato dalla Cartuccia di manutenzione prima di trasferimenti di livello 2 o 3, come descritto nella tabella seguente. Preparare in anticipo la Cartuccia di manutenzione.
- Attenersi sempre alle istruzioni del tecnico dell'assistenza quando si trasferisce la stampante nelle condizioni previste dal livello 3.

Livello	Trasporto e conservazione in ambienti a bassa temperatura	Angolo di inclinazione consentito	Quantità di inchiostro da smaltire	Cartucce di manutenzione richieste (*1)	Esempi di utilizzo
1	No	Senso della lunghezza: 0–30° 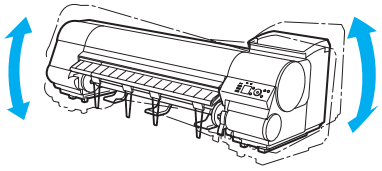 Rotazione: 0–10° 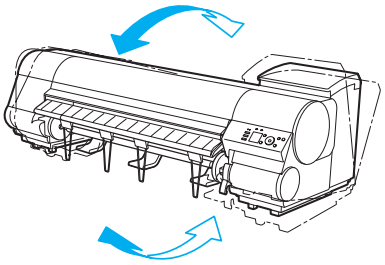		0(*2)	Spostamento all'interno di una stanza e conservazione in ambienti a temperatura ambiente
2	Sì	Tutte le direzioni: 0–30°	Circa 700 ml	1 o 2	Trasporto su un veicolo
3	Sì	Senso della lunghezza: 0–90° Rotazione: 0–30°	Circa 700 ml	1 o 2	Spostare tenendo temporaneamente in verticale

*1:Questo è il numero della nuova Cartuccia di manutenzione richiesto quando si esegue il menu **Prep.Spost-Stamp.** Il numero varia a seconda della quantità residua della Cartuccia di manutenzione che si utilizza.

*2:Se sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio in cui si invita a sostituire la Cartuccia di manutenzione, è necessario sostituire la Cartuccia di manutenzione.

Rimozione della carta

1 Rimuovere la carta.

- Rotoli (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante.**") ➔P.344
- Fogli (Vedere "**Rimozione di fogli.**") ➔P.363

Accesso al menu **Prep.SpostStamp.**

1 Se sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio in cui si invita a sostituire la Cartuccia di manutenzione, sostituire la Cartuccia di manutenzione.
(Vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione.**") ➔P.601

2 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

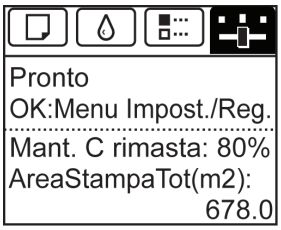

Nota
- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

3 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prep.SpostStamp.**, quindi premere il pulsante **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare il livello di trasferimento, quindi premere il pulsante **OK**.
Visualizza la schermata di conferma.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Eseguire**, quindi premere il pulsante **OK**.
La stampante ora viene preparata per il trasferimento.

- **Livello 1**
Una volta che le operazioni di preparazione sono concluse, sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio che richiede di spegnere la stampante.
Spegnere la stampante e imballarla. Non è necessario rimuovere i serbatoi dell'inchiostro.
(Vedere "Imballaggio della stampante.") ➔P.614
- **Livello 2** e **Livello 3**
Al termine della preparazione, le istruzioni vengono visualizzate sullo Schermo del display.
Rimuovere i serbatoi dell'inchiostro prima di imballare la stampante.
(Vedere "Rimozione dei serbatoi dell'inchiostro.") ➔P.613

Importante
- Se è necessario sostituire i materiali di consumo, sullo Schermo del display viene visualizzato il messaggio "**Materiali di consumo da sostituire. Contattare assistenza.**" e non è possibile eseguire la preparazione. Se viene visualizzato questo messaggio, premere il pulsante **OK** e rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Rimozione dei serbatoi dell'inchiostro

1 Aprire il Coperchio serbatoio dell'inchiostro.

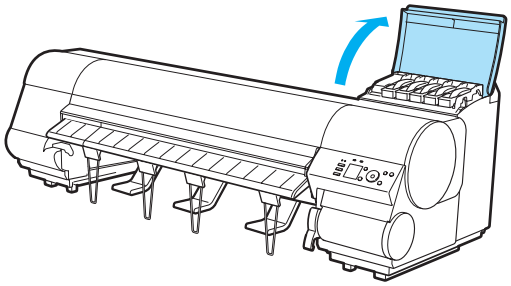

2 Sollevare l'arresto (a) della Leva di blocco del serbatoio (a). Sollevare la Leva di blocco del serbatoio finché non si arresta, quindi spingerla verso il basso in direzione della parte anteriore.

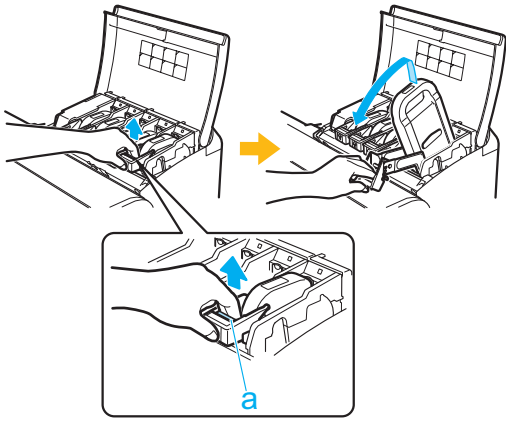

3 Rimuovere il Serbatoio dell'inchiostro tenendolo per l'impugnatura (a).

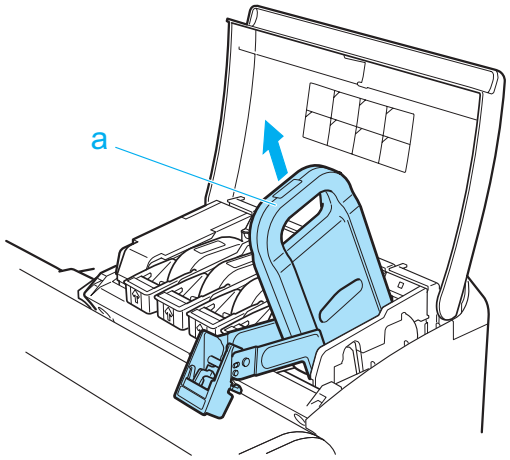

Importante

- Riporre nella scatola il Serbatoio dell'inchiostro rimosso con i fori (a) rivolti verso l'alto. In caso contrario, l'inchiostro potrebbe perdere e causare macchie.

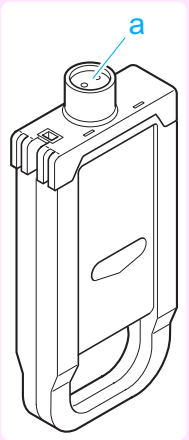

4 Ripetere le operazioni descritte ai punti 2 e 3 per rimuovere tutti i serbatoi dell'inchiostro.

5 Spingere verso il basso la leva di rilascio (a) come illustrato mentre si riportano delicatamente tutte le leve di blocco dei serbatoi nella posizione originale.

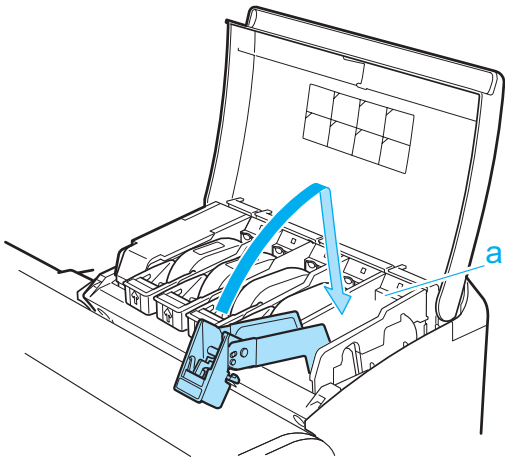

6 Chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro.
A questo punto, l'inchiostro viene prelevato dall'interno dei tubi.

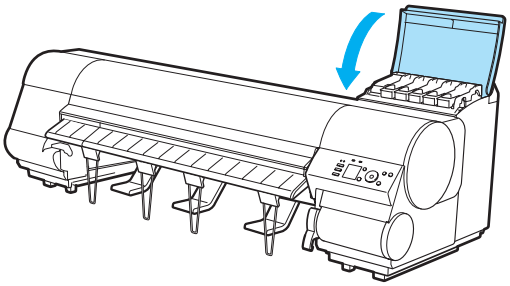

Importante

- Non rimuovere la Cartuccia di manutenzione tranne nel caso in cui venga visualizzato il messaggio che ne richiede la sostituzione.
  Se si rimuove la Cartuccia di manutenzione mentre l'inchiostro viene prelevato, potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro.

7 Al termine del processo, viene visualizzato il messaggio "**Preparazione spostam. stampante annullata. Spegnere alimentaz**".
In questo caso, sostituire la Cartuccia di manutenzione attualmente utilizzata con una nuova Cartuccia di manutenzione.

8 Premere il pulsante **Power (Accensione)** e spegnere la stampante.

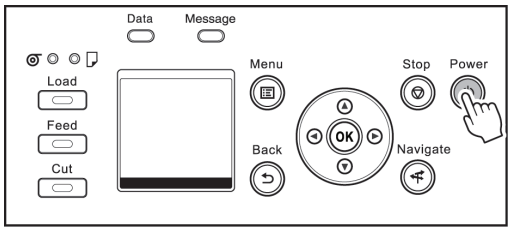

Imballaggio della stampante

1 Scollegare il cavo di alimentazione e il cavo di interfaccia, insieme al cavo dell'Unità di sollevamento carta.

Importante

- Spegnere la stampante prima di scollegare la spina dalla presa. La stampante potrebbe subire danni se viene scollegata prima dello spegnimento e spostata in questo stato. Se si scollega accidentalmente la stampante, collegarla di nuovo, reinstallare i serbatoi dell'inchiostro ed eseguire nuovamente questa procedura.

2 Aprire il Coperchio superiore e sollevare la Guida di espulsione.

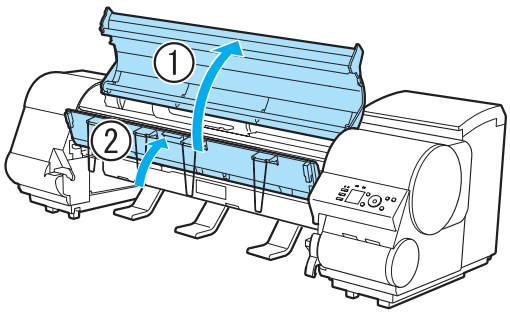

3 Rimuovere i quattro supporti di espulsione e abbassare la Guida di espulsione.

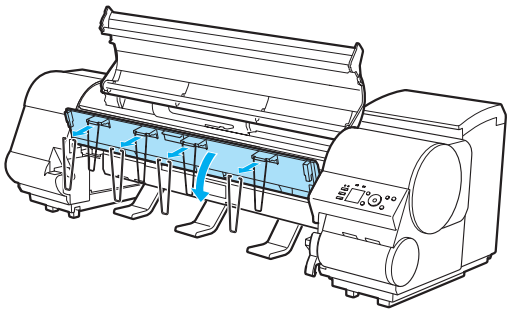

4 Afferrare il Nastro, inserirlo tra il Fermo del nastro, quindi fissare il Fermo del nastro con una vite esagonale nella posizione indicata.

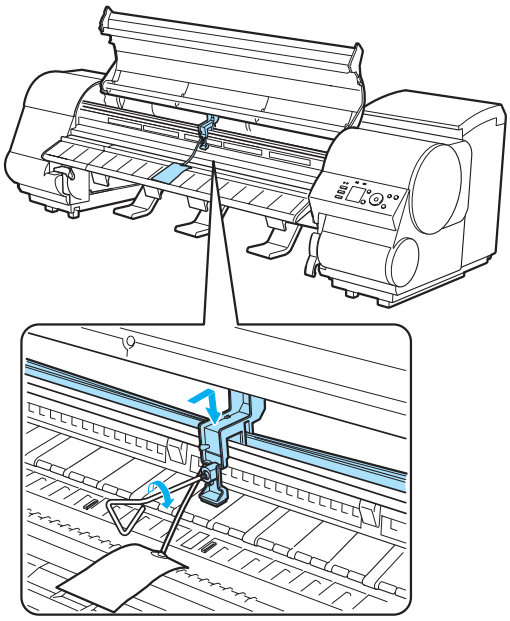

Importante

- In questo caso, il Fermo del nastro è quello che è stato rimosso e conservato dopo l'installazione iniziale. Il mancato fissaggio del Fermo del nastro può comportare danni alla stampante.
- Non toccare la Scala lineare (a), l' Albero del carrello (b) o lo Stabilizzatore del tubo d'inchiostro (c). Toccare questi elementi potrebbe danneggiarli.

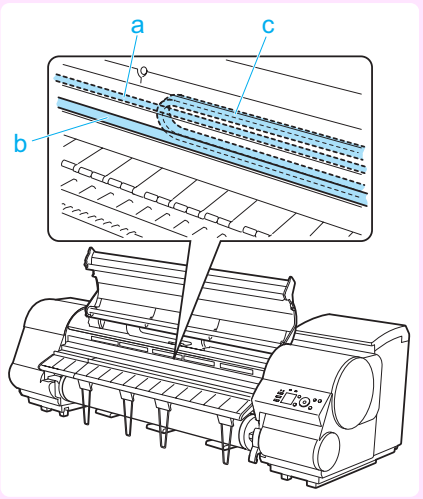

5 Chiudere il Coperchio superiore.

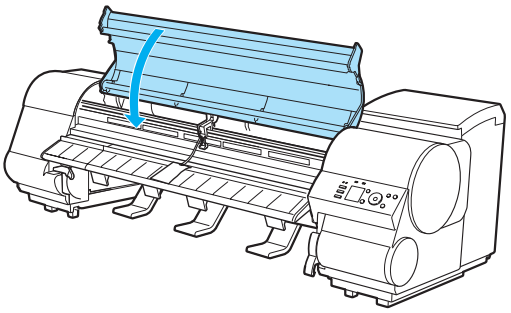

6 Chiudere con il nastro adesivo i coperchi della stampante prestando attenzione a rispettare l'ordine inverso di rimozione del nastro durante l'installazione.

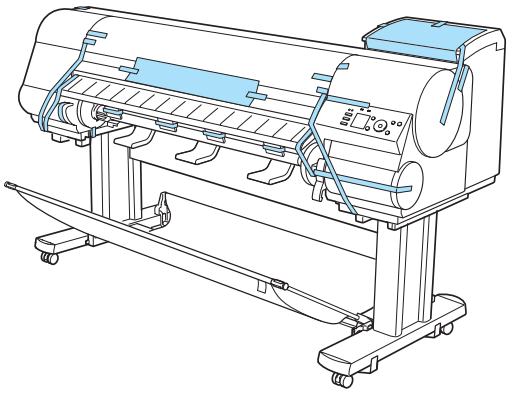

7 Rimuovere l'Impilatrice di uscita eseguendo all'inverso la procedura di installazione e riporla nella confezione.

8 Rimuovere il Supporto eseguire all'inverso la parte della procedura di installazione in cui il supporto viene fissato alla stampante, quindi riporlo nella confezione.

9 Disassemblare e reimballare il Supporto eseguendo all'inverso la procedura d'installazione.

10 Reimballare il Supporto per rotolo, il Dispositivo di arresto del blocco rotolo e la stampante utilizzando i materiali di imballaggio, quindi riporli in una scatola di cartone.

Reinstallazione della stampante

Di seguito sono riportate le operazioni di base da eseguire per reinstallare la stampante.
Per istruzioni dettagliate, vedere la Guida di installazione.

Assemblaggio del supporto

1 Fare riferimento alla Guida all'installazione del supporto della stampante per assemblare il Supporto.

Attenzione

- Il Supporto deve essere assemblato da almeno due persone su una superficie orizzontale. Tentare di assemblarlo da soli comporta un rischio di lesioni o di piegamento del Supporto.
- Durante l'assemblaggio del Supporto, bloccare le rotelle. Inoltre, sbloccare sempre le rotelle prima di spostare il Supporto assemblato. Tentare di spostare il supporto con le rotelle bloccate comporta un rischio di lesione o danno.

Installazione della stampante

1 Montare la stampante sul Supporto assemblato e serrare bene le viti.

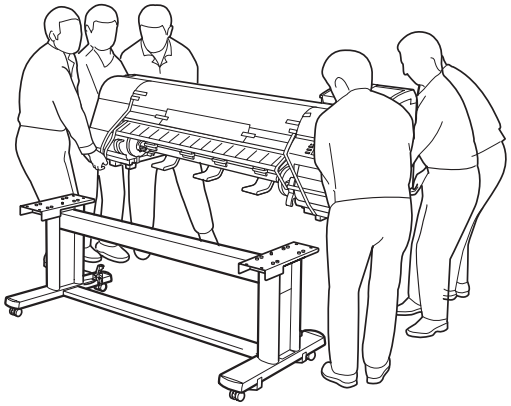

Attenzione

- Per spostare la stampante servono almeno sei persone, che la reggono su entrambi i lati. Fare attenzione a evitare di caricare la schiena o di procurasi altre lesioni.
- Quando si sposta la stampante, afferrare bene ogni Maniglia di sollevamento (a) su entrambi i lati. La stampante può risultare instabile se viene sorretta in altre posizioni e questo può comportare un rischio di lesioni se la stampante dovesse cadere.

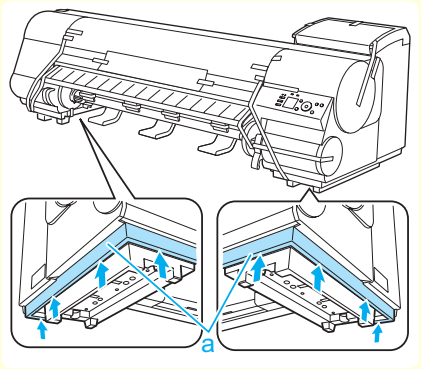

2 Fissare l'Impilatrice di uscita fissa al Supporto facendo riferimento alla Guida all'installazione del supporto della stampante.

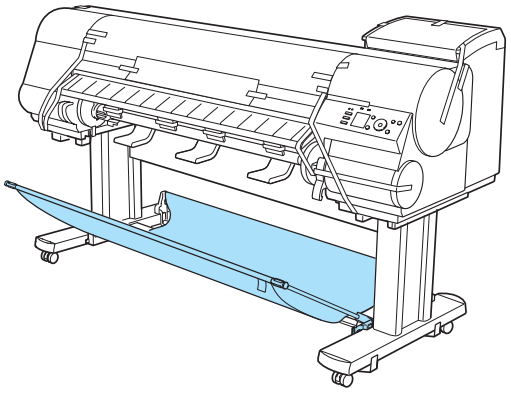

3 Quando si utilizza l'Unità di sollevamento carta opzionale, fissare l'Unità di sollevamento carta al Supporto facendo riferimento alla guida di installazione fornita insieme all'Unità di sollevamento carta.

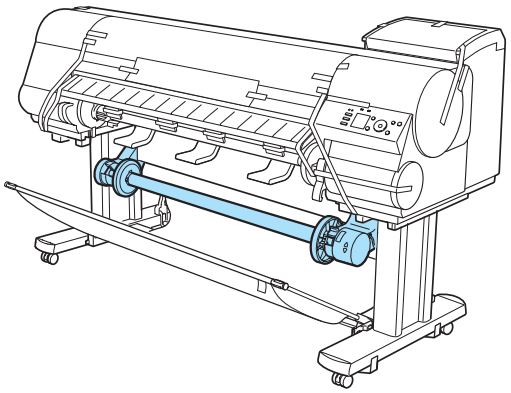

4 Rimuovere il nastro adesivo e tutto il materiale utilizzato per imballare la stampante. Inoltre, aprire il Coperchio superiore e rimuovere gli arresti e i distanziatori all'interno della stampante.

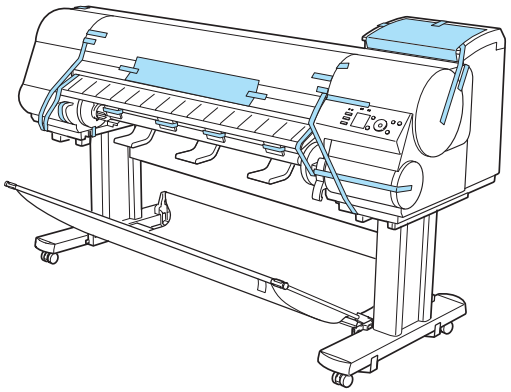

5 Sollevare la Guida di espulsione e fissare le quattro unità di Supporto di espulsione al retro della Guida di espulsione.

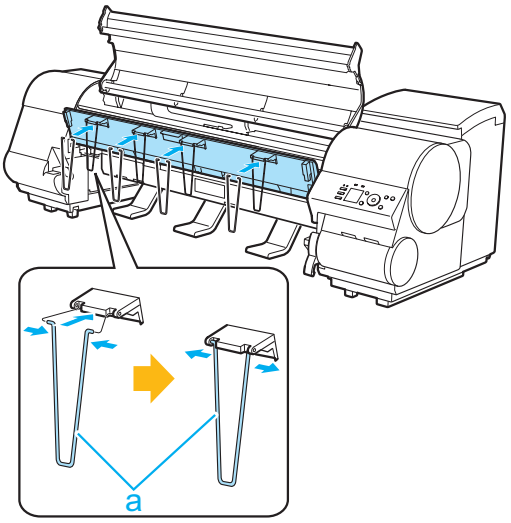

6 Collegare il cavo di alimentazione al Connettore di alimentazione situato sul retro della stampante.

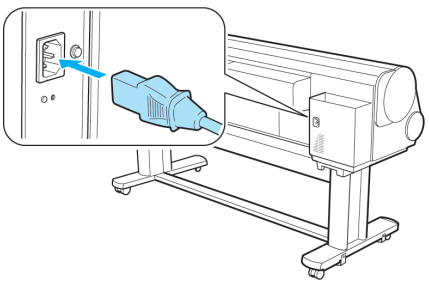

7 Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

8 Per accendere la stampante, premere il pulsante power. Quando viene visualizzato il messaggio "**Stampante reinstallata? Non caricare ancora serbatoi inchiostro.**", selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

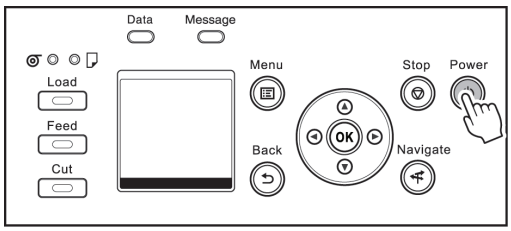

9 Aprire il Coperchio serbatoio dell'inchiostro e installare i serbatoi dell'inchiostro.

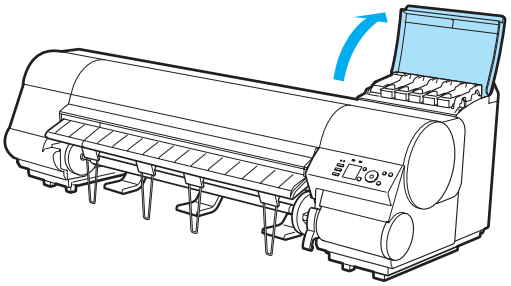

10 Montare il Supporto per rotolo sulla Carta in rotolo. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") ➔P.336

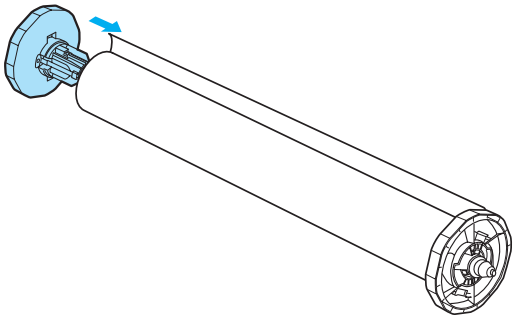

11 Caricare la Carta in rotolo nella stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") ➔P.339

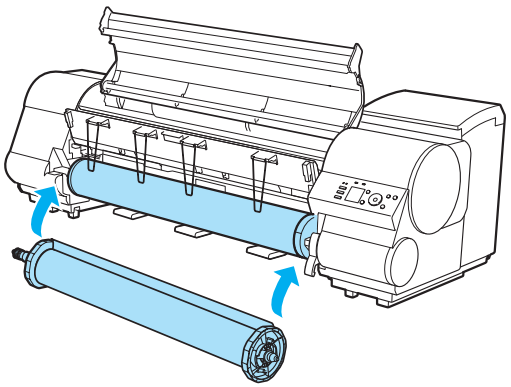

12 Installare il software.
Si noti che la procedura di installazione del driver varia in base al tipo di collegamento.

Aggiornamento del firmware

Aggiornare il firmware per sfruttare le funzioni nuove e migliorate della stampante.

Verifica della versione del firmware

1 Sulla **Schermata Selezione scheda** del Pannello di controllo, premere ◀ o ▶ per selezionare la Scheda Impost./Reg. ( ).

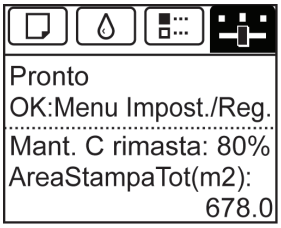

Nota

- Se la **Schermata Selezione scheda** non viene visualizzata, premere il pulsante **Menu**.

2 Premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzato **Menu Imp./Reg.**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Info stamp.**, quindi premere il pulsante **OK**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Info sistema**, quindi premere il pulsante **OK**.
Viene visualizzata la versione del firmware.

Aggiornamento del firmware

Per ottenere la versione più aggiornata del firmware, visitare il sito Web della Canon. Se il firmware disponibile in linea è più recente di quello installato, aggiornare il firmware della stampante. Per informazioni dettagliate sul download e sull'aggiornamento del firmware, visitare il sito Web della Canon.

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581

Risoluzione dei problemi

Domande frequenti 622
Problemi relativi alla carta 623
La stampa non viene avviata 632
Risoluzione dei problemi se la stampante si arresta durante un lavoro di stampa 634
Problemi relativi alla qualità di stampa 635
Impossibile stampare tramite una rete 645
Problemi di installazione 646
Problemi relativi a HP-GL/2 647
Altri problemi 649

Messaggi di errore 653
Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Domande frequenti

Domande frequenti

In questa sezione sono riportate le risposte alle domande frequenti. Per visualizzare una spiegazione più dettagliata, fare clic sui collegamenti ipertestuali nella colonna delle risposte.

Domanda	Risposta
Desidero creare facilmente striscioni verticali o orizzontali.	È possibile stampare originali con orientamento orizzontale (o verticale) ingranditi automaticamente in modo da occupare la larghezza della carta in rotolo. In tal modo è possibile creare facilmente striscioni verticali o orizzontali. (Vedere "**Stampa di striscioni verticali o orizzontali (Stampa di grande formato)**.") →P.93
La stampante supporta un sistema con serbatoio d'inchiostro secondario?	La stampante supporta un sistema con serbatoio d'inchiostro secondario. Anche se durante la stampa un serbatoio d'inchiostro si svuota, una certa quantità di inchiostro è sempre presente nel serbatoio secondario, pertanto è possibile effettuare la sostituzione del serbatoio d'inchiostro principale durante l'operazione di stampa. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") →P.582
Desidero sapere come configurare il taglio del rotolo.	È possibile selezionare il metodo di taglio selezionando l'impostazione nel driver della stampante e nella stampante. Per tagliare il rotolo automaticamente dopo la stampa, impostare l'opzione **Modalità taglio** della stampante su **Automatico** e **Taglio automatico** nel driver della stampante su **Sì**. Quando si utilizza carta con la quale l'inchiostro impiega più tempo per aderire o la cui superficie di stampa si graffia facilmente, si consiglia di impostare l'impostazione **Modalità taglio** della stampante su **Espulsione**. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli**.") →P.350 (Vedere "**Taglio di carta in rotolo dopo la stampa**.") →P.145
Desidero configurare la stampante per tagliare automaticamente il rotolo dopo aver atteso un tempo necessario per l'asciugatura dell'inchiostro.	Nel driver della stampante è possibile impostare il tempo di attesa per l'asciugatura dell'inchiostro. Allo stesso modo è possibile effettuare l'impostazione sulla stampante. (Vedere "**Specifica del tempo di asciugatura inchiostro per i rotoli**.") →P.348 (Vedere "**Struttura dei menu**.") →P.444
In che modo è possibile stampare senza bordi?	Quando si stampa su rotoli è possibile seguire la stampa senza bordo configurando il driver della stampante (quando si stampa su fogli singoli non è possibile eseguire la stampa senza bordo). (Vedere "**Stampa senza bordo su carta di formato equivalente**.") →P.83 (Vedere "**Stampa senza bordo mediante l'adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo**.") →P.86 " (Vedere "**Stampa senza bordo nel formato effettivo**.") →P.77 "
Desidero conoscere i tipi di carta che è possibile utilizzare nella stampante.	Per conoscere i tipi di carta che è possibile utilizzare con la stampante, consultare il sito Web di Canon o la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") →P.330
Sullo Schermo del display viene mostrato il tipo di carta su cui desidero stampare.	Per poter utilizzare la carta di recente rilascio, è necessario registrare le informazioni sulla carta nella stampante e nel suo driver. Utilizzare Media Configuration Tool per registrare le nuove informazioni sulla carta. (Vedere "**Aggiungere tipi di carta (Windows)**.") →P.390 (Vedere "**Aggiungere tipi di carta (Mac OS)**.") →P.413
È possibile eseguire la stampa fronte/retro?	Questa stampante non può stampare in fronte/retro. Se si utilizza la funzione **Fronte/retro piegato** nel Free Layout del software Windows, è possibile stampare due pagine su un lato, ripiegare il foglio al centro e disporlo in modo da sostituire la stampa fronte/retro. (Vedere "**Effettua la stampa utilizzando Fronte/retro piegato (Windows)**.") →P.214
Desidero eseguire la stampa di ingrandimenti.	Nel driver della stampante è possibile selezionare il rapporto di corrispondenza tra il documento e il formato e la larghezza della carta per eseguire la stampa con ingrandimento o con riduzione. (Vedere "**Adattamento degli originali al formato carta**.") →P.62 (Vedere "**Adattamento degli originali alla larghezza della carta in rotolo**.") →P.64 (Vedere "**Ridimensionamento degli originali in base a un valore di scala specificato**.") →P.68

Problemi relativi alla carta

Rimozione di carta in rotolo inceppata 623
Rimozione di un foglio inceppato 626

Risoluzione dei problemi quando non si riscontrano inceppamenti 628

Non è possibile inserire la carta in rotolo nella Fessura di alimentazione della carta 630
Impossibile caricare fogli 630

Carta non tagliata in modo netto 630
La carta non è tagliata 630

L'Unità di sollevamento carta continua a ruotare 630

Impossibile rilevare il formato della pellicola trasparente 631

Rimozione di carta in rotolo inceppata

In caso di inceppamenti della carta in rotolo, effettuare le seguenti operazioni per rimuoverli.

Nota

- Se non si riscontrano residui o inceppamenti, vedere "**Risoluzione dei problemi quando non si riscontrano inceppamenti.**" ➔P.628

1 Spegnere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17

2 Aprire il Coperchio superiore.

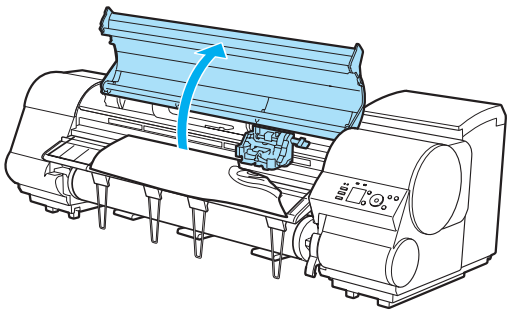

Nota

- Se il bordo iniziale del rotolo si inceppa nel carrello, ad esempio nel caso in cui la carta si arricci notevolmente, potrebbe essere possibile evitare l'inceppamento impostando su Manuale il metodo di taglio del rotolo e impostando su **Non eseguire** il rilevamento del bordo principale della carta. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") ➔P.350

3 Se il Carrello è fuori, spostare il Carrello per allontanarlo dalla carta.

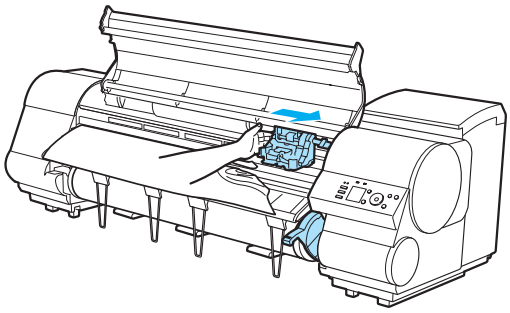

Importante

- Non toccare la Scala lineare (a), l' Albero del carrello (b) o lo Stabilizzatore del tubo d'inchiostro (c). Toccare questi elementi potrebbe danneggiarli.

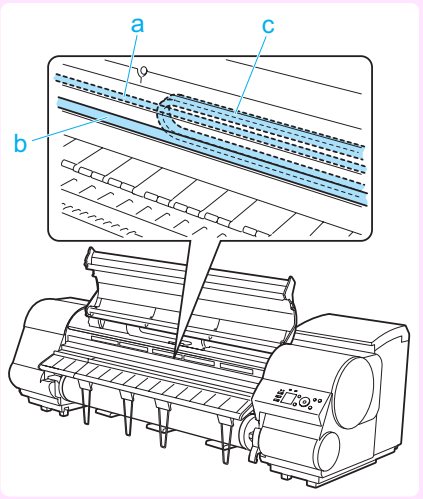

4 Se la Taglierina è fuori, spostarre la Taglierina a destra, lontano dalla carta.

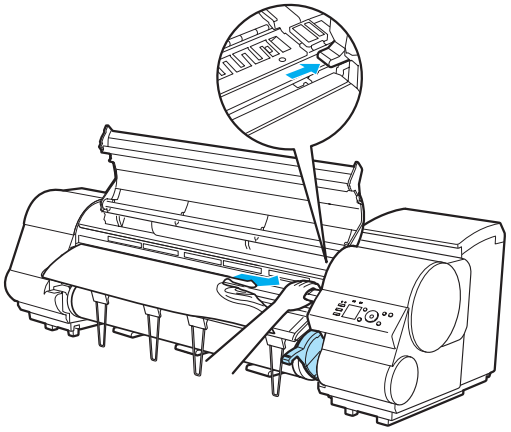

Importante

- Se la Taglierina è sul lato sinistro, spostarla a destra. Se la Taglierina è sul lato sinistro quando si accende la stampante, la stampante può strappare la carta.

5 Sollevare la Leva di rilascio.

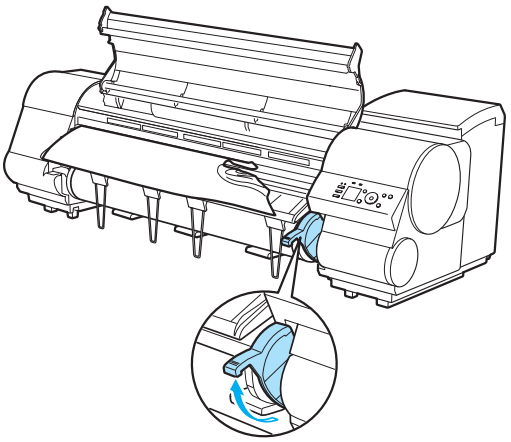

6 Mantenendo la carta su entrambi i lati, tirarla per estrarre la porzione inceppata in direzione della parte frontale. Utilizzare le forbici o altro strumento di taglio per tagliare la porzione stampata o arricciata.

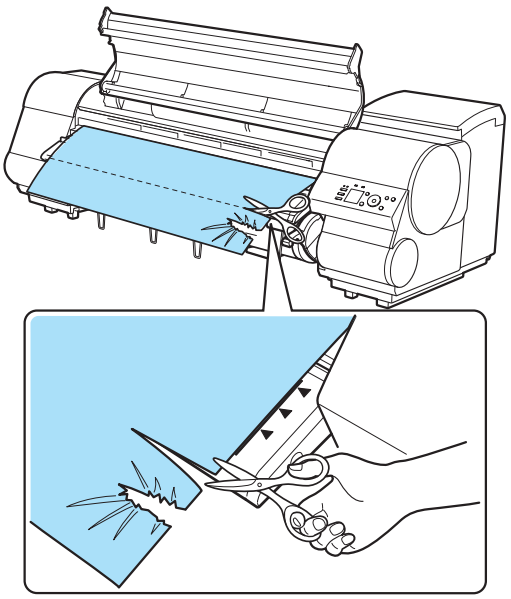

Attenzione

- Durante il taglio della carta, prestare attenzione a non ferirsi e danneggiare la stampante.

7 Se il Carrello è posizionato sulla sinistra, spostare il Carrello verso destra finché non si arresta.

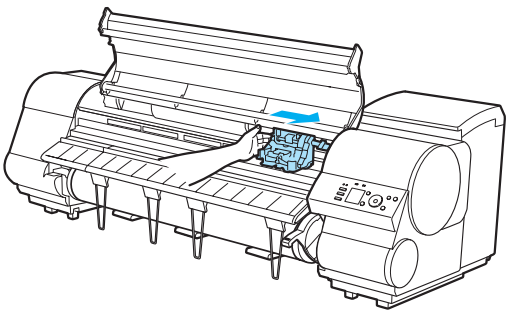

Importante

- Spostare sempre il Carrello sul lato destro. Se il Carrello è posizionato sulla sinistra, è possibile che si verifichi un errore del Carrello all'accensione della stampante.

8 Tenere il bordo del rotolo per la parte centrale mentre lo si tira delicatamente e in modo uniforme verso la posizione della Guida di espulsione (a). Allineare il lato destro della carta in rotolo alla Linea guida della carta (b) in modo che questo lato sia parallelo alla linea, quindi abbassare la Leva di rilascio.

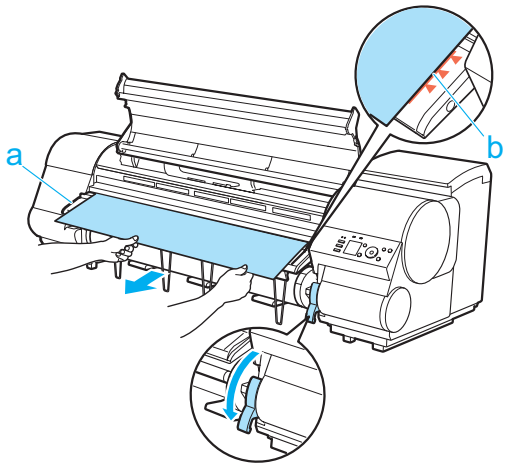

Importante

- Non forzare l'allineamento della carta in rotolo alla Linea guida della carta (b). In caso contrario, è possibile che la carta non venga fatta avanzare in modo corretto.
- Se si tira troppa carta, la quantità di carta tagliata sarà eccessiva.

9 Chiudere il Coperchio superiore.

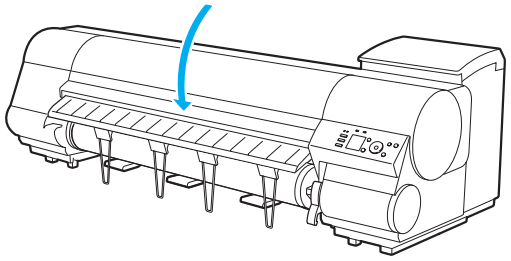

10 Accendere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17
La carta in rotolo viene fatta avanzare. Una volta terminato l'avanzamento, è possibile riprendere la stampa.

Nota
- È possibile controllare che il bordo sia ben tagliato selezionando **Taglio carta** nel menu della stampante. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") ➔P.350

Rimozione di un foglio inceppato

Se si verifica un inceppamento del foglio, effettuare le seguenti operazioni per rimuoverlo.

1 Spegnere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17

2 Aprire il Coperchio superiore.

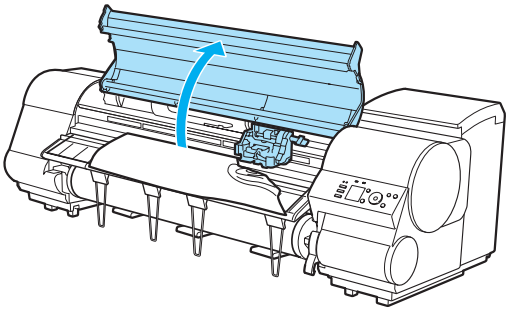

3 Se il Carrello è fuori, spostare il Carrello per allontanarlo dalla carta.

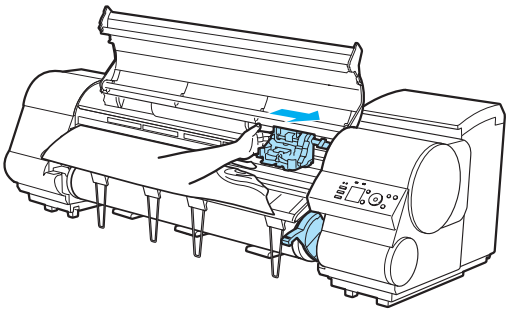

Importante
- Non toccare la Scala lineare (a), l' Albero del carrello (b) o lo Stabilizzatore del tubo d'inchiostro (c). Toccare questi elementi potrebbe danneggiarli.

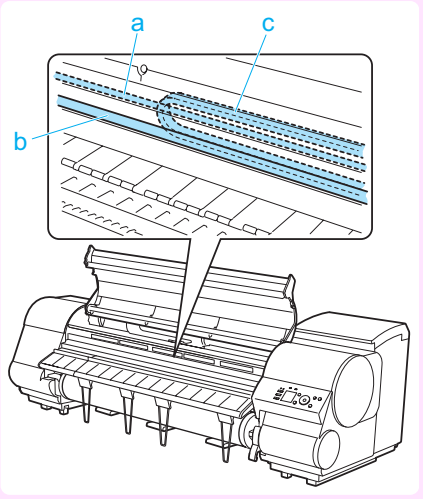

4 Sollevare la Leva di rilascio.

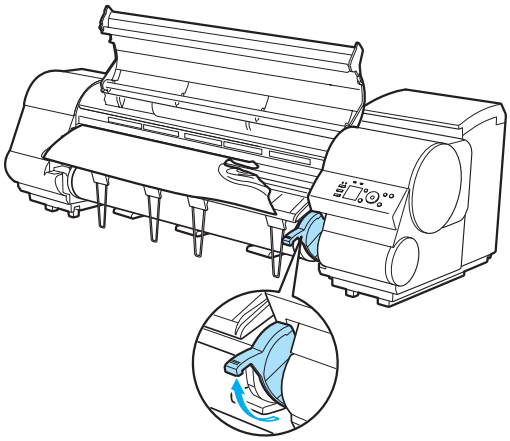

5 Afferrare la carta e tirarla fuori verso la parte anteriore.

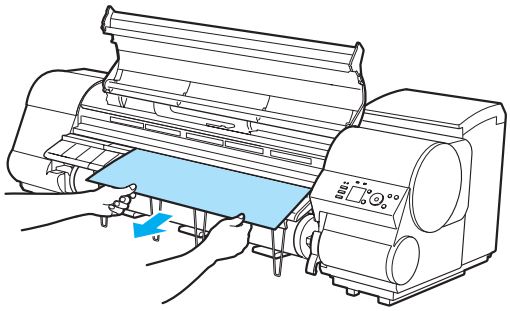

Nota

- Se non si riscontrano residui o inceppamenti, vedere "**Risoluzione dei problemi quando non si riscontrano inceppamenti.**" ➔P.628

6 Se il Carrello è posizionato sulla sinistra, spostare il Carrello verso destra finché non si arresta.

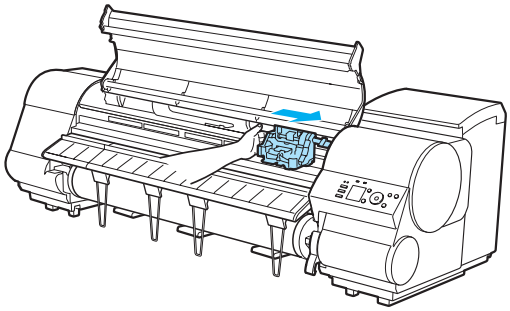

Importante

- Spostare sempre il Carrello sul lato destro. Se il Carrello è posizionato sulla sinistra, è possibile che si verifichi un errore del Carrello all'accensione della stampante.

7 Abbassare la Leva di rilascio e chiudere il Coperchio superiore.

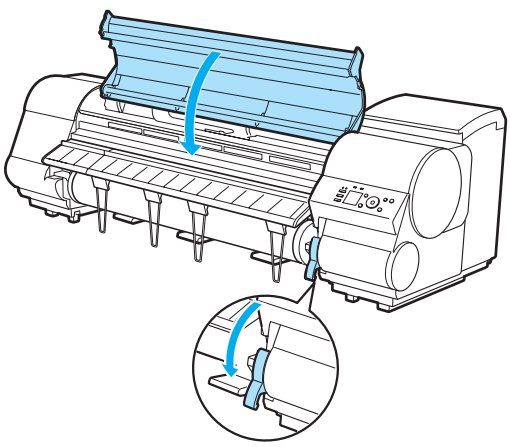

8 Accendere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17

Risoluzione dei problemi quando non si riscontrano inceppamenti

Se non si riscontra un inceppamento della carta, cercare la carta come indicato di seguito.

1 Spegnere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17

2 Aprire il Coperchio superiore e sollevare la Guida di espulsione.

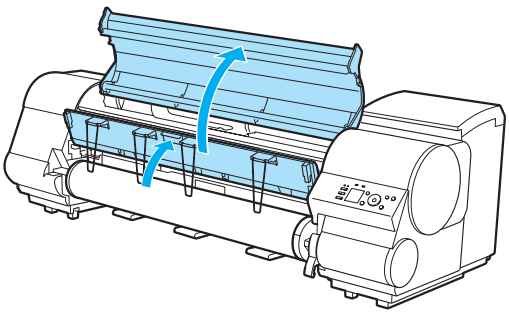

3 Controllare la carta nella parte inferiore della stampante. Rimuovere la carta inceppata spingendola verso il pavimento con le dita.

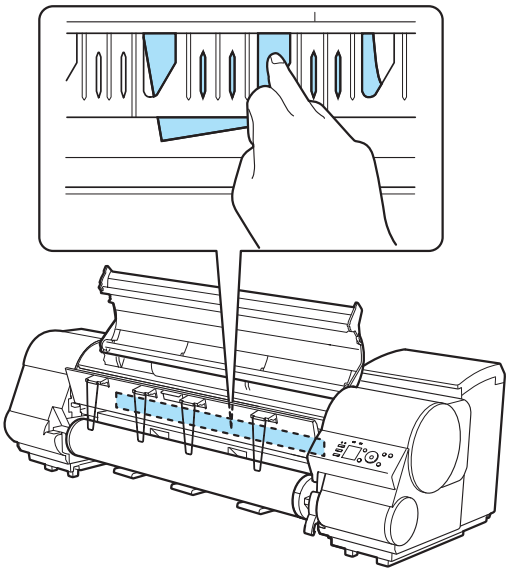

4 Sollevare la Leva di rilascio.

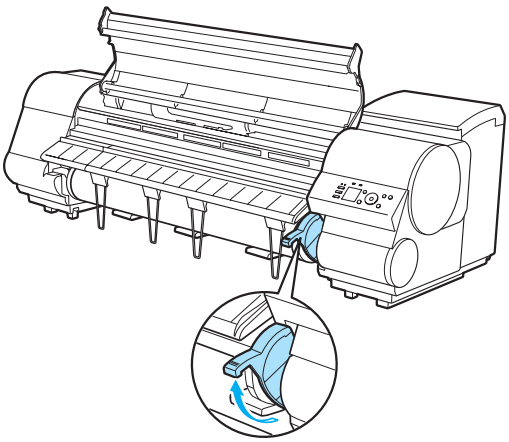

5 Aprire il Coperchio superiore e, in presenza di un inceppamento della carta in corrispondenza della posizione mostrata, spingere all'interno con le dita.

La carta cadrà sul pavimento o sulla parte inferiore della stampante.

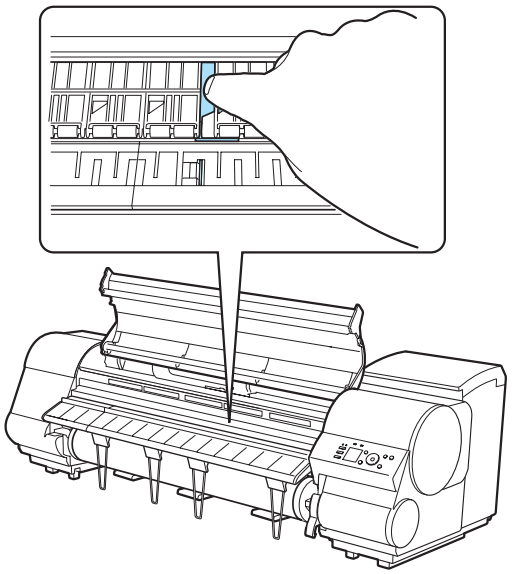

Nota
- Se è rimasta della carta nella parte inferiore della stampante, spingerla verso il pavimento con le dita.
- Se la carta non cade sul pavimento o sulla parte inferiore della stampante, piegare un foglio A4 tre volte, inserirlo nello spazio tra la Platina (a) e il Fermo carta (b) e tirare fuori la carta inceppata.

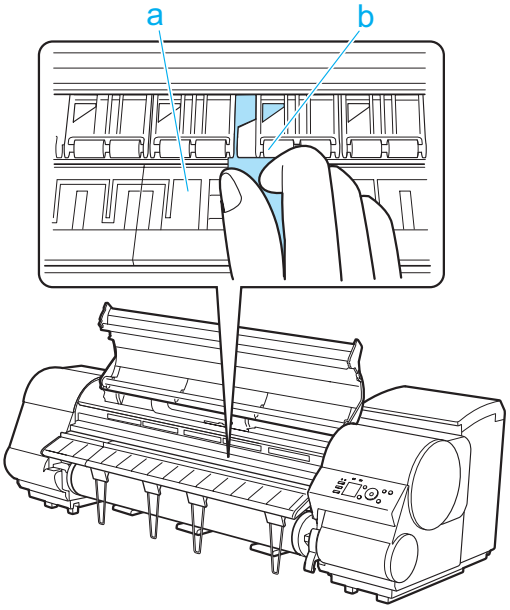

6 Abbassare la Leva di rilascio e chiudere il Coperchio superiore.

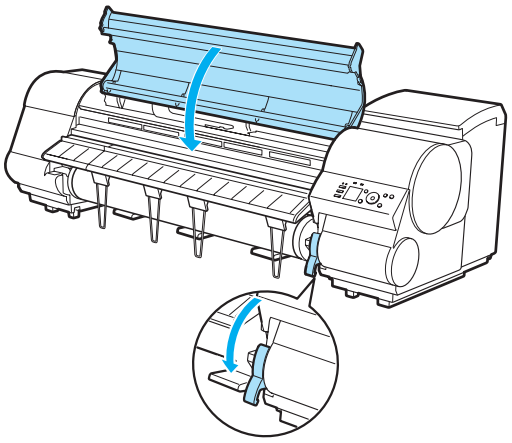

7 Accendere la stampante. (Vedere "**Accensione e spegnimento della stampante.**") ➔P.17

Non è possibile inserire la carta in rotolo nella Fessura di alimentazione della carta

Causa	Azione correttiva
La carta in rotolo è ondulata.	Appiattire le arricciature e ricaricare il rotolo.
La carta è inceppata in prossimità della fessura di alimentazione della carta.	Rimuovere la carta inceppata. (Vedere "**Rimozione di carta in rotolo inceppata.**") ➔P.623 (Vedere "**Rimozione di un foglio inceppato.**") ➔P.626
La sorgente carta selezionata non è corretta.	Premere il pulsante **Load (Caricare)** e selezionare la sorgente carta.

Impossibile caricare fogli

Causa	Azione correttiva
La sorgente carta selezionata non è corretta.	Premere il pulsante **Load (Caricare)** e selezionare la sorgente carta.

Carta non tagliata in modo netto

Causa	Azione correttiva
La carta è piegata o arricciata in corrispondenza della posizione di taglio.	Appiattire eventuali arricciature tirando la carta per i bordi.
Prima di essere tagliata, la carta si solleva in corrispondenza delle estremità della posizione di taglio.	Ricaricare la carta correttamente.
Si sta utilizzando carta che non può essere tagliata con la Taglierina.	Specificare **Manuale** in **Modalità taglio** nel menu del Pannello di controllo, e usare le forbici o uno strumento di taglio per tagliare la carta in rotolo dopo la stampa. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") ➔P.350
L'opzione **Velocità taglio** non è configurata correttamente nel menu del Pannello di controllo.	Modificare l'impostazione **Velocità taglio** nel menu del Pannello di controllo. (Vedere "**Struttura dei menu.**") ➔P.444
Durante il taglio i documenti stampati cadono in un angolo.	Nel menu Pannello di controllo impostare **Modalità taglio** su **Espulsione**. Mantenere i documenti dopo la stampa mentre vengono tagliati. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") ➔P.350

La carta non è tagliata

Causa	Azione correttiva
Nel driver della stampante è stata specificata l'opzione **No** o **Stampa guida taglio** in **Taglio automatico**.	Specificare **Sì** in **Taglio automatico** nel driver della stampante. (Vedere "**Scheda Impostazione pagina (Windows).**") ➔P.171 (Vedere "**Finestra di dialogo Impostazioni dettagliate della carta (Mac OS).**") ➔P.270
Nel menu del Pannello di controllo, **Modalità taglio** è impostato a **Espulsione** o **Manuale**.	Se **Modalità taglio** è impostato a **Espulsione**, premere il pulsante **Cut (Tagliare)** per tagliare la carta. Se **Modalità taglio** è impostato a **Manuale**, tagliare la carta in rotoli con le forbici o con uno strumento analogo. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") ➔P.350
I rotoli non vengono tagliati quando si utilizza l' Unità di sollevamento carta.	Tagliare la carta in rotolo premendo il pulsante **Cut (Tagliare)** oppure sollevare la Leva di rilascio e tagliare il rotolo con le forbici. (Vedere "**Rimozione dei documenti stampati dall'unità di sollevamento carta (Opzionale).**") ➔P.378

L'Unità di sollevamento carta continua a ruotare

Causa	Azione correttiva
È presente un oggetto estraneo nel percorso del Sensore di sollevamento carta (indicato da una linea tratteggiata).	Rimuovere l'oggetto estraneo dal percorso del Sensore di sollevamento carta. Disporre il Tessuto del raccoglitore e l' Asta del raccoglitore in modo che non interferiscano con il Sensore di sollevamento carta.

Causa	Azione correttiva
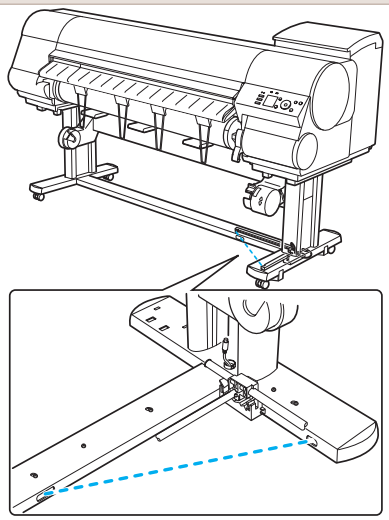	Rimuovere l'oggetto estraneo dal percorso del Sensore di sollevamento carta. Disporre il Tessuto del raccoglitore e l' Asta del raccoglitore in modo che non interferiscano con il Sensore di sollevamento carta.
Il cavo del Sensore di sollevamento carta non è collegato correttamente all' Unità di sollevamento carta destra.	Ricollegare il cavo del Sensore di sollevamento carta come indicato di seguito. 1. Spegnere la stampante. 2. Scollegare il cavo del Sensore di sollevamento carta dall' Unità di sollevamento carta destra e ricollegarlo spingendolo fino in fondo. 3. Accendere la stampante. (Vedere "**Caricamento della bobina di riavvolgimento sull'unità di sollevamento carta**.") ➔P.373
	Se l' Unità di sollevamento carta non smette di ruotare, rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Impossibile rilevare il formato della pellicola trasparente

Causa	Azione correttiva
La Platina si è sporcata con l'inchiostro o con altre sostanze.	Aprire il Coperchio superiore e pulire l'intera Platina. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore**.") ➔P.607

La stampa non viene avviata

La spia Data (Dati) sul Pannello di controllo non si accende 632
La stampante non risponde anche se vengono inviati lavori di stampa 632
Viene visualizzato Riempio inch.. 632
Sullo schermo del display è indicato Miscelazione 633

La spia Data (Dati) sul Pannello di controllo non si accende

Causa	Azione correttiva
La stampante non è accesa.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben collegato alla presa. Per accendere la stampante, premere il pulsante **Power (Accensione)**.
La stampante di destinazione non è stata selezionata durante la stampa.	• In Windows, selezionare la stampante facendo clic su **Seleziona stampante** o su **Stampante** nella finestra di dialogo di stampa, quindi provare nuovamente a stampare. • In Mac OS, aprire la finestra di dialogo del driver della stampante, selezionare la stampante dall'elenco **Stampante**, quindi provare nuovamente a stampare.
Il lavoro di stampa è in pausa.	• In Windows effettuare le seguenti operazioni per riavviare il lavoro di stampa. 1. Fare clic sull'icona della stampante nella finestra **Dispositivi e stampanti**. 2. Fare clic su **Visualizza stampa in corso** per aprire una finestra. 3. Fare clic su **Sospendi stampa** nel menu **Stampante** per deselezionare la casella di spunta. Nota: in base alla versione, effettuare le seguenti operazioni per riavviare il lavoro di stampa. 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante nella finestra **Stampanti e fax** (o **Stampanti**). 2. Fare clic su **Riprendi stampa** nel menu. • In Mac OS, effettuare le seguenti operazioni per riavviare il lavoro di stampa. 1. Fare clic su **Stampa e Scanner**. (Tale opzione corrisponde a **Stampanti e Scanner** o **Stampa e Fax** in altre versione di Mac OS.) 2. Scegliere la stampante. 3. Fare clic su **Apri coda di stampa** per aprire una finestra. 4. Fare clic su **Riavvia stampante** (o su **Riprendi**).

La stampante non risponde anche se vengono inviati lavori di stampa

Causa	Azione correttiva
Nel menu del Pannello di controllo, **Pausa stampa** è **Acceso**.	Impostare **Pausa stampa** a **Spento**. (Vedere "**Messa in pausa del lavoro di stampa.**") ➔P.27
Nel menu del Pannello di controllo, **Utilizza USB** o **Utiliz. Ethernet** sono impostati su **Spento**.	Impostare **Utilizza USB** o **Utiliz. Ethernet** su **Acceso**. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
È stato selezionato **Salva in mailbox** in **Metodo di output** sulla stampante.	Stampare il lavoro salvato sul disco rigido della stampante. (Vedere "**Stampa di lavori salvati.**") ➔P.533
I lavori di stampa sono in attesa.	Gestire i lavori bloccati e stampare come si richiede. (Vedere "**Gestione dei lavori in attesa (Stampa o cancellazione lavori bloccati).**") ➔P.531

Viene visualizzato Riempio inch..

Causa	Azione correttiva
Si è forzato lo spegnimento della stampante durante il funzionamento.	Attendere il completamento dell'operazione di riempimento del sistema con l'inchiostro.

Sullo schermo del display è indicato Miscelazione

Causa	Azione correttiva
È in corso la miscelazione dell'inchiostro.	Si prega di attendere finché viene completata la miscelazione dell'inchiostro. La durata della miscelazione varia a seconda del tempo in cui la stampante è rimasta spenta.

Risoluzione dei problemi se la stampante si arresta durante un lavoro di stampa

Viene visualizzato un messaggio di errore sullo Schermo del display 634
La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa 634
La stampante si blocca durante la stampa di un lavoro HP-GL/2 (il carrello si ferma) 648

Viene visualizzato un messaggio di errore sullo Schermo del display

Causa	Azione correttiva
Durante un lavoro di stampa è stata utilizzata la parte finale di un rotolo e non è stato possibile fare avanzare la carta perché il bordo finale è incollato al rotolo.	Rimuovere il rotolo usato e inserirne uno nuovo. (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante**.") →P.344 (Vedere "**Rimozione del supporto per rotolo dai rotoli**.") →P.346 (Vedere "**Caricamento e stampa su rotoli**.") →P.18

La stampante espelle carta in bianco senza effettuare la stampa

Causa	Azione correttiva
Il bordo iniziale della carta in rotolo è stato tagliato in modo da raddrizzarlo.	Il bordo iniziale dei rotoli può essere tagliato in modo da raddrizzarlo se **Estr. pretaglio** è impostato su un valore diverso da **Spento** nel menu del Pannello di controllo. (Vedere "**Taglio automatico del bordo iniziale della carta in rotolo**.") →P.356
Gli ugelli della Testina di stampa sono sporchi.	Stampare una pagina di prova per verificare lo stato degli ugelli ed accertarsi che le condizioni della Testina di stampa siano adeguate per la stampa. (Vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli**.") →P.593
È stato ricevuto un lavoro di stampa da un driver della stampante non compatibile.	Utilizzare il driver della stampante imagePROGRAF corretto, quindi provare nuovamente a stampare.
La stampante ha ricevuto dati di stampa che includono i comandi HP RTL quando **Rotazione autom** è **Acceso** nel menu del Pannello di controllo.	Impostare **Rotazione autom** a **Spento** nel Pannello di controllo e stampare di nuovo. (Vedere "**Impostazioni del menu**.") →P.451
La stampante è danneggiata.	Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Problemi relativi alla qualità di stampa

La stampa è sbiadita. 635
La carta viene sfregata contro la Testina di stampa 636
I bordi della carta sono sporchi 636
La superficie della carta è sporca 637
Il retro della carta è sporco 637

I colori stampati non sono accurati 638
Appaiono bande di vari colori 638
I colori delle immagini stampate non sono uniformi 639
I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche 640
Impostazione dell'interruttore blu sulla platina 640
Il contrasto diventa irregolare durante il processo di stampa 642

La lunghezza delle immagini stampate non è corretta nella direzione di alimentazione 642
Le immagini vengono stampate deformate 643
I documenti stampati sono monocromatici 643

Spessore delle linee non uniforme 643
Le linee sono disallineate. 643

La stampa è sbiadita.

Causa	Azione correttiva
È possibile che la stampa sia stata effettuata sul lato non corretto della carta.	La stampa deve essere effettuata sulla superficie di stampa.
Gli ugelli della Testina di stampa sono sporchi.	Stampare una pagina di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi. (Vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli**.") →P.593
	Per controllare gli ugelli dopo la stampa, impostare **Intervallo** in **Control ugelli** nel menu Pannello di controllo su un'impostazione diversa da **Spento**. Inoltre, per visualizzare un messaggio di avviso in base al risultato del controllo degli ugelli, impostare **Avvertènza** in **Control ugelli** nel menu Pannello di controllo su **Acceso**. Si noti che quando **Avvertènza** è impostata su **Acceso**, in base al contenuto dell'avviso la stampa potrebbe anche interrompersi. (Vedere "**Impostazioni del menu**.") →P.451
Poiché la stampante è rimasta per diverso tempo senza serbatoi dell'inchiostro installati, è possibile che l'inchiostro si sia rappreso nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.	Una volta trascorse 24 ore dall'installazione dei serbatoi dell'inchiostro, eseguire **Puliz testin B** dal Pannello di controllo. (Vedere "**Pulizia della testina di stampa**.") →P.594
La carta è inceppata all'interno del Coperchio superiore.	Effettuare le seguenti operazioni per rimuovere il pezzo di carta inceppata all'interno del Coperchio superiore. 1. Aprire il Coperchio superiore e assicurarsi che il Carrello non sia posizionato sulla Platina. 2. Rimuovere eventuali residui di carta presenti all'interno del Coperchio superiore. (Vedere "**Rimozione di carta in rotolo inceppata**.") →P.623 (Vedere "**Rimozione di un foglio inceppato**.") →P.626 3. Chiudere il Coperchio superiore.
L'inchiostro non era asciugato quando è stata tagliata la carta.	Specificare un periodo di asciugatura più lungo nel menu del Pannello di controllo, in **Imp. carta dett.** > **Tempo asc. rot.**. (Vedere "**Impostazioni del menu**.") →P.451

Causa	Azione correttiva
La stampa potrebbe risultare sbiadita se l'opzione **Qualità stampa** di **Impostazioni avanzate** nel driver della stampante è impostata su **Standard** o **Veloce**.	Nelle **Impostazioni avanzate** del driver della stampante, selezionare **Più alta** o **Alta** in **Qualità stampa**. La stampa in modalità **Veloce** o **Standard** è più veloce e consuma meno inchiostro che la stampa in modalità **Più alta** o **Alta**, ma la qualità della stampa è inferiore. (Vedere "**Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa.**") ➔P.56
Per la stampa viene utilizzata carta che tende a generare polvere quando viene tagliata.	Nel menu Pannello di controllo impostare **Rid.polv.taglio** su **Acceso** in **Imp. carta dett.**. (Vedere "**Riduzione della polvere derivante dal taglio di rotoli.**") ➔P.357

La carta viene sfregata contro la Testina di stampa

Causa	Azione correttiva
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	Caricare carta dello stesso tipo specificato nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") ➔P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") ➔P.359
	Accertarsi che nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta caricata nella stampante. 1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa. 2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.
La carta non è stata caricata correttamente e si è arricciata.	Ricaricare la carta. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") ➔P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") ➔P.359
La Testina di stampa è impostata troppo bassa nel menu del Pannello di controllo.	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **Altezza testina** a **Automatico**. (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") ➔P.570
Si intende stampare su carta pesante o su carta che si arriccia o si piega facilmente dopo l'assorbimento dell'inchiostro.	Per supporto basato su carta quali Carta patinata pesante, impostare la **Forza vuoto** su **Forte** o su **Massima** nel menu Pannello di controllo. Se la carta continua a venire sfregata contro la testina di stampa, impostare l'**Altezza testina** nel menu Pannello di controllo su un valore superiore all'impostazione corrente. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto.**") ➔P.578 (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") ➔P.570
	Per supporto basato su pellicola quali Carta per lucidi, impostare la **Forza vuoto** su **Standard**, **Forte** o **Massima** nel menu Pannello di controllo. Se la carta continua a venire sfregata contro la testina di stampa, impostare l'**Altezza testina** nel menu Pannello di controllo su un valore superiore all'impostazione corrente. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto.**") ➔P.578 (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") ➔P.570
	Quando si stampa su carta di spessore 0,1 mm o inferiore, scegliere **Più debole** come impostazione di **Forza vuoto** nel menu del Pannello di controllo. Se lo sfregamento si verifica ancora, dal menu del Pannello di controllo, scegliere un'impostazione più alta per **Altezza testina**. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto.**") ➔P.578 (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") ➔P.570
Dopo aver caricato la carta, questa non corrisponde al tipo selezionato sul Pannello di controllo.	Assicurarsi di selezionare il tipo di carta corretto nel menu del Pannello di controllo quando si carica la carta. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") ➔P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") ➔P.359

I bordi della carta sono sporchi

Causa	Azione correttiva
La Platina si è sporcata dopo la stampa senza bordo o su formati ridotti.	Aprire il Coperchio superiore e pulire la Platina. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607
Il tipo di carta specificato nella stampante non corrisponde a quello specificato nel driver della stampante.	Accertarsi che nella stampante e nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta. (Vedere "**Cambio del tipo di carta.**") ➔P.342

Causa	Azione correttiva
Il tipo di carta specificato nella stampante non corrisponde a quello specificato nel driver della stampante.	Accertarsi che nella stampante e nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta. 1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa. 2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.
La carta è arricciata o ondulata.	Appiattire eventuali piegature o arricciature, quindi ricaricare la carta. Non utilizzare carta già utilizzata per stampe precedenti. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") ➔P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") ➔P.359
È stata stampata una linea di taglio perché **Rid.polv.taglio** è impostato a **Acceso** nel menu del Pannello di controllo.	Se questa funzione non è necessaria, impostare **Rid.polv.taglio** a **Spento** nel menu del Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
La Testina di stampa è impostata troppo bassa nel menu del Pannello di controllo.	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **Altezza testina** a **Automatico**. (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") ➔P.570
Si intende stampare su carta pesante o su carta che si arriccia o si piega facilmente dopo l'assorbimento dell'inchiostro.	Per supporto basato su carta quali Carta patinata pesante, impostare la **Forza vuoto** su **Forte** o su **Massima** nel menu Pannello di controllo. Se la carta continua a venire sfregata contro la testina di stampa, impostare l'**Altezza testina** nel menu Pannello di controllo su un valore superiore all'impostazione corrente. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto.**") ➔P.578 (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") ➔P.570
	Per supporto basato su pellicola quali Carta per lucidi, impostare la **Forza vuoto** su **Standard**, **Forte** o **Massima** nel menu Pannello di controllo. Se la carta continua a venire sfregata contro la testina di stampa, impostare l'**Altezza testina** nel menu Pannello di controllo su un valore superiore all'impostazione corrente. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto.**") ➔P.578 (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") ➔P.570
La Guida di espulsione è sporca.	Pulire la Guida di espulsione. (Vedere "**Pulizia delle superfici esterne della stampante.**") ➔P.607

La superficie della carta è sporca

Causa	Azione correttiva
Il Fermo carta è sporco.	Pulire il Fermo carta. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607
Viene utilizzata carta che non si asciuga facilmente.	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **Tempo asc. rot.** ad almeno **1 min.** (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
	Se per la stampa si utilizza carta che non si asciuga facilmente, essa potrebbe arricciarsi durante la stampa e venire a contatto con il Vassoio di uscita. In questo caso, nel menu Pannello di controllo specificare le impostazioni per **Tempo asciug.** e **Area** in **Temp.att.scans.**. Tuttavia, notare che ora la stampa richiederà più tempo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

Il retro della carta è sporco

Causa	Azione correttiva
La Platina si è sporcata dopo la stampa senza bordo o su formati ridotti.	Aprire il Coperchio superiore e pulire la Platina. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607
	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **LargScansCarrell** su **Fisso**. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
La Platina è sporca in quanto è stato impostato **Rilevaz. largh.** a **Spento** nel menu del Pannello di controllo.	Impostare **Rilevaz. largh.** a **Acceso** nel menu del Pannello di controllo, quindi aprire il Coperchio superiore e pulire la Platina. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607

Causa	Azione correttiva
La Platina è sporca in quanto è stato impostato **Rilevaz. largh.** a **Spento** nel menu del Pannello di controllo.	Aprire il Coperchio superiore e pulire la Platina. Quindi far avanzare manualmente il rotolo sulla Platina prima della stampa. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore**.") ➔P.607 (Vedere "**Alimentazione manuale della carta in rotolo**.") ➔P.347
La trazione della Platina è eccessiva.	Nel menu del Pannello di controllo, abbassare il livello di **Forza vuoto**. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto**.") ➔P.578

I colori stampati non sono accurati

Causa	Azione correttiva
Nelle **Impostazioni avanzate** del driver della stampante non è stata attivata la regolazione colore.	Per regolare i colori, nelle **Impostazioni avanzate** del driver della stampante accedere a **Impostazioni colore** in **Modalità colore**. (Vedere "**Scheda Principale (Windows)**.") ➔P.161 (Vedere "**Riquadro Principale (Mac OS)**.") ➔P.266
I colori non sono stati regolati sul computer o sul monitor.	Per regolare i colori, fare riferimento alla documentazione del computer e del monitor.
	Regolare le impostazioni del software di gestione del colore, se necessario facendo riferimento alla documentazione del software.
Gli ugelli della Testina di stampa sono sporchi.	Stampare una pagina di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi. (Vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli**.") ➔P.593
L'opzione **Priorità corrispondenza colore del programma applicativo** è impostata su **Spento** nel driver di stampa di Windows.	Fare clic su **Impost. Speciali** nella scheda **Layout** del driver di stampa e impostare **Priorità corrispondenza colore del programma applicativo** su **Acceso** nella finestra di dialogo visualizzata. (Vedere "**Scheda Layout (Windows)**.") ➔P.176
I colori possono cambiare leggermente anche con lo stesso modello di stampante se si utilizza una versione diversa del firmware o del driver della stampante, oppure quando si stampa con impostazioni diverse o in un ambiente di stampa diverso.	Effettuare le seguenti operazioni per preparare l'ambiente di stampa. 1. Utilizzare la stessa versione del firmware o del driver della stampante. 2. Specificare lo stesso valore per tutte le impostazioni.

Appaiono bande di vari colori

Causa	Azione correttiva
La quantità di carta alimentata non viene regolata correttamente.	Regolare la quantità di carta alimentata. (Vedere "**Regolazione della quantità di carta alimentata**.") ➔P.572
La stampa non procede normalmente perché i lavori di stampa vengono interrotti durante la trasmissione.	Chiudere le altre applicazioni e annullare gli altri lavori di stampa.
Nel menu del Pannello di controllo, **Reg. Priorità** è impostato a **Lungh. stampa**.	Impostando **Reg. Priorità** a **Qualità stampa** nel menu del Pannello di controllo e regolando la quantità di carta alimentata, si potrebbero ottenere risultati migliori. (Vedere "**Regolazione della quantità di carta alimentata**.") ➔P.572
La Testina di stampa non è allineata.	Regolare l'allineamento della Testina di stampa. (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori**.") ➔P.564
Gli ugelli della Testina di stampa sono sporchi.	Stampare una pagina di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi. (Vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli**.") ➔P.593
Se si imposta la **Qualità stampa** su un valore troppo basso, la stampa potrebbe presentare striature.	Scegliere un livello maggiore per **Qualità stampa** in **Impostazioni avanzate** nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare. La stampa in modalità **Veloce** o **Standard** è più veloce e consuma meno inchiostro che la stampa in modalità **Più alta** o **Alta**, ma la qualità della stampa è inferiore. (Vedere "**Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa**.") ➔P.56
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	Caricare carta dello stesso tipo specificato nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante**.") ➔P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante**.") ➔P.359
	Accertarsi che nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta caricata nella stampante.

Causa	Azione correttiva
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa. 2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.

I colori delle immagini stampate non sono uniformi

Causa	Azione correttiva
L'opzione **Disegno di linee/Testo** è selezionata quando si stampano immagini in molti colori pieni.	Selezionare **Immagine** in **Priorità di stampa** in **Impostazioni avanzate** del driver della stampante.
Si sta stampando su carta che si arriccia facilmente.	I colori stampati possono apparire non uniformi sul bordo iniziale di carta che tende ad arricciarsi. Selezionare un livello maggiore di **Forza vuoto** nel menu del Pannello di controllo per aumentare la trazione esercitata sulla carta, o specificare un margine iniziale di 20 mm o superiore. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto.**") →P.578
I colori stampati possono risultare non uniformi se si imposta la **Qualità stampa** su un valore troppo basso.	Scegliere un livello maggiore per **Qualità stampa** in **Impostazioni avanzate** nel driver della stampante. La stampa in modalità **Veloce** o **Standard** è più veloce e consuma meno inchiostro che la stampa in modalità **Più alta** o **Alta**, ma la qualità della stampa è inferiore. (Vedere "**Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa.**") →P.56
Il colore potrebbe non essere uniforme tra le aree scure e chiare dell'immagine.	Selezionare **Stampa unidirezionale** in **Impostazioni avanzate** nel driver della stampante.
Quando si utilizza la stampa senza bordo, il bordo della carta viene tagliato durante la stampa. La densità dell'inchiostro, quindi, potrebbe risultare non particolarmente uniforme in corrispondenza dei bordi iniziali.	Specificare **No** in **Taglio automatico** nel driver della stampante prima di stampare. In questo caso, la stampa senza bordo verrà applicata solo sui lati sinistro e destro. Tagliare il documento stampato espulso dalla stampante, quindi utilizzare le forbici o un utensile da taglio per tagliare i bordi del lato superiore e inferiore.
	Scegliere un livello maggiore per **Qualità stampa** in **Impostazioni avanzate** nel driver della stampante. (Vedere "**Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa.**") →P.56
La Testina di stampa non è allineata.	Regolare l'allineamento della Testina di stampa. (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori.**") →P.564
I colori potrebbero risultare non uniformi se i documenti stampati vengono fatti asciugare con i fogli sovrapposti uno sull'altro.	Per evitare che i colori non siano uniformi, si consiglia di lasciar asciugare i singoli fogli senza impilarli.
La densità potrebbe risultare non uniforme se si utilizza Carta lucida o Carta patinata.	Nelle **Impostazioni avanzate** del driver della stampante, selezionare **Più alta** o **Alta** in **Qualità stampa**.
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	Caricare carta dello stesso tipo specificato nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") →P.359
	Accertarsi che nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta caricata nella stampante. 1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa. 2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.
L'opzione **Temp.att.scans.** > **Area** nel menu Pannello di controllo è impostata su **Bordo principale**.	Quando l'opzione **Temp.att.scans.** > **Area** è impostata su **Bordo principale**, è possibile che i colori possano risultare non uniformi a 110–160 mm dal bordo principale. La posizione varia a seconda dell'impostazione **Qualità stampa**. In questo caso, selezionare **Temp.att.scans.** > **Area** > **Area intera**. Tuttavia, notare che ora la stampa richiederà più tempo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") →P.451

I bordi delle immagini risultano sfocati o sono presenti striature bianche

Causa	Azione correttiva
La trazione della Platina è eccessiva.	Nel menu del Pannello di controllo, abbassare il livello di **Forza vuoto**. (Vedere "**Regolazione della forza del vuoto.**") →P.578
	Chiudere l' Interruttore blu sulla platina in modo che corrisponda al formato della carta. (Vedere "**Impostazione dell'interruttore blu sulla platina.**") →P.640
Valeur d'alignement de la Testina di stampa incorrecte.	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **Altezza testina** a un'altezza inferiore. (Vedere "**Risoluzione dei problemi di abrasioni sulla carta e immagini sfocate.**") →P.570
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	Caricare carta dello stesso tipo specificato nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") →P.359
	Accertarsi che nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta caricata nella stampante. 1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa. 2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.

Impostazione dell'interruttore blu sulla platina

Se i documenti stampati presentano le caratteristiche riportate di seguito, regolare l'impostazione dell' Interruttore blu sulla Platina.

- I bordi dell'immagine sono sfocati
- Sui bordi dell'immagine sono presenti delle striature bianche

Importante

- Per la stampa senza bordo, impostare sempre tutti gli Interruttore blu verso il lato ● sulla Platina. Se gli Interruttore non sono impostati correttamente, la qualità di stampa potrebbe ridursi.

1 Rimuovere eventuale carta caricata che non verrà usata.

- Rotoli (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante.**") →P.344
- Foglio (Vedere "**Rimozione di fogli.**") →P.363

2 Aprire il Coperchio superiore.

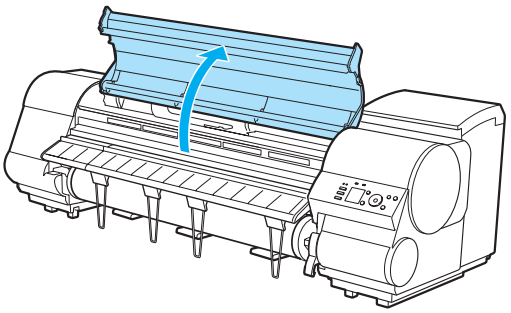

3 Rimuovere lo Spazzolino (a).

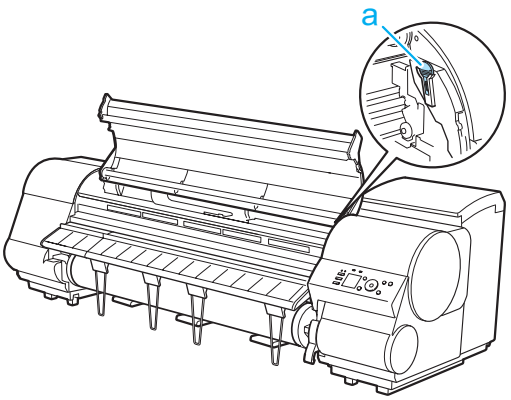

4 Servendosi del retro dello Spazzolino, spostare il primo Interruttore sul lato opposto a ●.

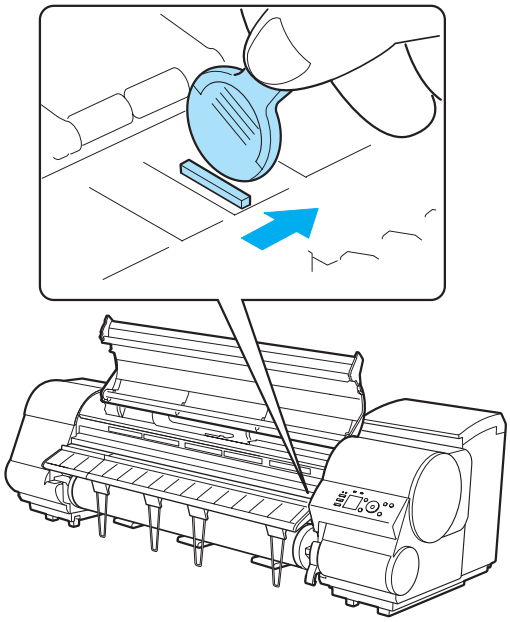

5 Fare riferimento alla seguente tabella per confermare il numero sulla Platina (a) corrispondente al formato della carta per la stampa.

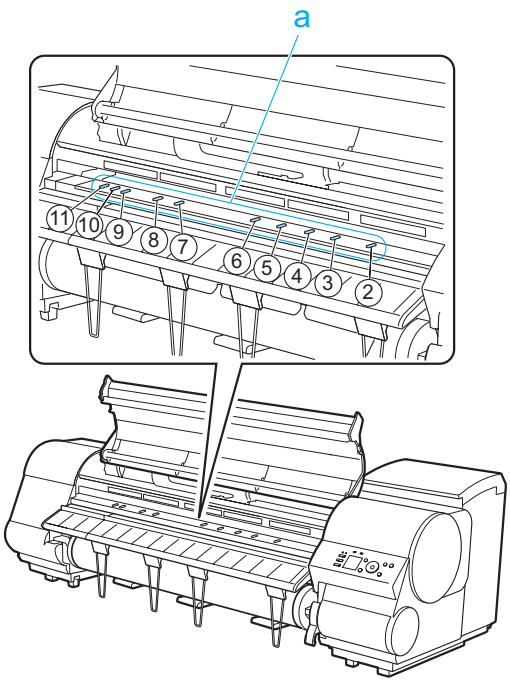

Numero	Dimensioni
2	254,0 mm (10,00)
3	355,6 mm (14,00)
4	431,8 mm (17,00)
5	515,0 mm (JIS B2 o B3)
6	594,0 mm (ISO A1 o A2) o 609,6 mm (24,00)
7	841,0 mm (ISO A1 o A2)
8	914,4 mm (36,00)
9	1030,0 mm (JIS B0 o B1)
10	1066,8 mm (42,00)
11	1117,6 mm (44,00)

6 Servendosi del retro dello Spazzolino, spostare l' Interruttore sul lato opposto a ●, corrispondente al formato della carta per la stampa.
In questo caso, si ricordi che l'interruttore sarà spostato nella direzione opposta dalla direzione descritta al passaggio 4.

Nota

- L'Interruttore può essere spostato solo sul numero 1 e sul numero corrispondente al formato della carta. Impostare tutti gli interruttori il cui numero non corrisponde al formato della carta sul numero 2 e su numeri più alti sul lato ●.

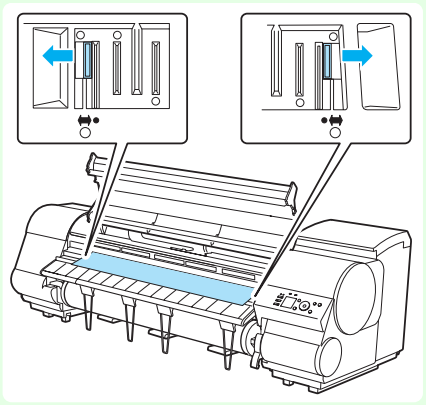

7 Chiudere il Coperchio superiore.

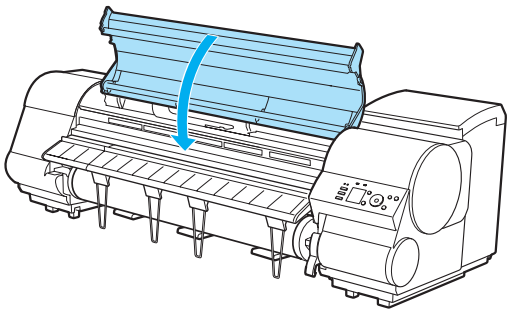

Il contrasto diventa irregolare durante il processo di stampa

Causa	Azione correttiva
La quantità di carta alimentata non viene regolata correttamente.	Regolare la quantità di carta alimentata. (Vedere "**Regolazione della quantità di carta alimentata.**") ➔P.572
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	Caricare carta dello stesso tipo specificato nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") ➔P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") ➔P.359
	Accertarsi che nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta caricata nella stampante. 1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa. 2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.

La lunghezza delle immagini stampate non è corretta nella direzione di alimentazione

Causa	Azione correttiva
Nel menu del Pannello di controllo, **Reg. Priorità** è impostato a **Qualità stampa**.	Impostare le **Reg. Priorità** a **Lungh. stampa** nel menu del Pannello di controllo, quindi eseguire **Regola lungh.**. (Vedere "**Regolazione della quantità di carta alimentata.**") ➔P.572
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	Caricare carta dello stesso tipo specificato nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") ➔P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") ➔P.359
	Accertarsi che nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta caricata nella stampante. 1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa.

Causa	Azione correttiva
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.

Le immagini vengono stampate deformate

Causa	Azione correttiva
Nel menu del Pannello di controllo, **Liv.contr.obliq** è impostato a **Lasco** o **Spento**.	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **Liv.contr.obliq** a **Standard**.
Nel menu del Pannello di controllo, **Rilevaz. largh.** è impostato a **Spento**.	Impostare **Rilevaz. largh.** a **Acceso** nel menu del Pannello di controllo.

I documenti stampati sono monocromatici

Causa	Azione correttiva
Nelle **Impostazioni avanzate** del driver della stampante è stata specificata l'opzione **Monocromatico**, **Monocromatico (inchiostro nero)** o **Bitmap monocromatica** in **Modalità colore**.	Nelle **Impostazioni avanzate** del driver della stampante specificare **Colore** in **Modalità colore**, quindi provare nuovamente a stampare.
Gli ugelli della Testina di stampa sono sporchi.	Stampare una pagina di prova per verificare se gli ugelli sono sporchi. (Vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli.**") →P.593

Spessore delle linee non uniforme

Causa	Azione correttiva
Nella finestra di dialogo **Impost. Speciali** del driver di stampa di Windows, l'opzione **Elab. rapida grafica** è impostata su **Acceso**.	Accedere alla finestra di dialogo **Proprietà** da **Stampa** nel menu **File** dell'applicazione sorgente, ed effettuare le seguenti operazioni per stampare. 1. Nella scheda **Principale**, deselezionare l'opzione **Apri anteprima quando stampa**. 2. Nella scheda **Layout**, deselezionare l'opzione **Layout pagina**. 3. Fare clic sul pulsante **Impost. Speciali** nella scheda **Layout**, aprire la finestra di dialogo **Impost. Speciali** e impostare l'opzione **Elab. rapida grafica** su **Spento**.
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	Caricare carta dello stesso tipo specificato nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") →P.359
	Accertarsi che nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta caricata nella stampante. 1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa. 2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.
L'Interruttore blu sulla platina non è impostato correttamente.	Spostare l' Interruttore numerato corrispondente al formato della carta per la stampa in posizione opposta alla posizione ●. (Vedere "**Impostazione dell'interruttore blu sulla platina.**") →P.640

Le linee sono disallineate.

Causa	Azione correttiva
Non è stato regolato l'allineamento della Testina di stampa.	Regolare l'allineamento della Testina di stampa. (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori.**") →P.564 (Vedere "**Regolazione manuale per il raddrizzamento delle linee e colori.**") →P.566 (Vedere "**Regolazione del disallineamento linee.**") →P.568
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	Caricare carta dello stesso tipo specificato nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") →P.359
	Accertarsi che nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta caricata nella stampante.

Causa	Azione correttiva
Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nella stampante.	1. Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa. 2. Cambiare il tipo di carta nel driver della stampante e provare nuovamente a stampare.

Impossibile stampare tramite una rete

Impossibile connettere la stampante alla rete 645
Impossibile stampare tramite una rete TCP/IP 645
Impossibile stampare tramite una rete Bonjour 645

Impossibile connettere la stampante alla rete

Causa	Azione correttiva
Il cavo Ethernet non è correttamente collegato alla porta Ethernet della stampante.	1. Accertarsi che per la connessione della stampante alla rete venga utilizzato il cavo Ethernet corretto, quindi accendere la stampante. Per istruzioni sulla connessione del cavo, fare riferimento alla Guida di installazione. 2. Accertarsi che sia acceso l'indicatore di collegamento. Quando la stampante è collegata tramite 1000Base-T, l'indicatore in alto è acceso di colore verde e l'indicatore in basso è acceso di colore arancione. Quando la stampante è collegata tramite 100Base-TX, l'indicatore in alto è acceso di colore verde. Quando la stampante è collegata tramite 10Base-T, l'indicatore in basso è acceso di colore arancione. Se l'indicatore di collegamento non è acceso, verificare i seguenti punti. • Accertarsi che il punto di connessione sia acceso. • Accertarsi che l'estremità del cavo Ethernet sia collegata correttamente. Inserire il cavo Ethernet finché non scatta in posizione. • Accertarsi che il cavo Ethernet non sia difettoso. In caso di problemi, sostituire il cavo Ethernet. • Verificare la modalità di comunicazione con il punto di connessione. Sebbene in genere la stampante rilevi automaticamente la modalità di comunicazione e la velocità di trasmissione del punto di comunicazione (in modalità di negoziazione automatica), è possibile che talvolta le impostazioni del punto di comunicazione non vengano rilevate. In questo caso, configurare manualmente il metodo di connessione, specificando la modalità di comunicazione utilizzata. (Vedere "**Configurazione manuale della modalità di comunicazione**.") →P.500

Impossibile stampare tramite una rete TCP/IP

Causa	Azione correttiva
L'indirizzo IP della stampante non è configurato correttamente.	Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia configurato correttamente. (Vedere "**Configurazione dell'indirizzo IP tramite imagePROGRAF Device Setup Utility**.") →P.502 (Vedere "**Configurazione dell'indirizzo IP tramite il pannello di controllo della stampante**.") →P.490
Le impostazioni di rete TCP/IP della stampante non sono configurate correttamente.	Accertarsi che le impostazioni di rete TCP/IP della stampante siano configurate correttamente. (Vedere "**Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IP della stampante tramite IU Remota**.") →P.494
Il computer da cui si tenta di stampare non è configurato correttamente.	Accertarsi che le impostazioni di rete TCP/IP del computer siano configurate correttamente. (Vedere "**Configurazione della destinazione del driver della stampante (Windows)**.") →P.493 (Vedere "**Configurazione della destinazione nelle reti TCP/IP (Mac OS)**.") →P.498

Impossibile stampare tramite una rete Bonjour

Causa	Azione correttiva
Il computer da cui si tenta di stampare non è configurato correttamente.	Accertarsi che il computer sia configurato correttamente. (Vedere "**Configurazione della destinazione per la rete Bonjour (Mac OS)**.") →P.498
Il computer e la stampante non appartengono alla stessa rete.	La natura stessa di Bonjour non consente di stampare se la stampante appartiene a un'altra rete in cui viene utilizzato un router. Accertarsi che il computer e la stampante appartengano alla stessa rete. Per informazioni sulle impostazioni di rete, rivolgersi all'amministratore di rete.

Problemi di installazione

Rimozione dei driver della stampante installati

Attenersi alla seguente procedura per rimuovere i driver della stampante e utility installati.

Rimozione dei driver della stampante (Windows)

Rimuovere il driver della stampante come descritto di seguito.

Nota
- La procedura seguente è per Windows 7. Il metodo di rimozione dei driver della stampante varia a seconda della versione di Windows.

1. Nel menu **start** di Windows, scegliere **Tutti i programmi** > **Canon Printer Uninstaller** > **imagePROGRAF Printer Driver Uninstaller** per visualizzare la finestra **Cancella Stampante**.
2. Selezionare la stampante nell'elenco e fare clic su **Cancella**.
3. Fare clic su **Sì** dopo aver visualizzato il messaggio **Avvertènza**.
4. Accertarsi che la stampante sia stata rimossa dall'elenco, quindi fare clic su **Esci**.

Rimozione di imagePROGRAF Status Monitor (Windows)

Per rimuovere imagePROGRAF Status Monitor, effettuare le seguenti operazioni.

Nota
- La procedura seguente è per Windows 7. Il metodo di rimozione dei driver della stampante varia a seconda della versione di Windows.

1. Selezionare **Pannello di controllo** dal menu **start**.
2. Selezionare **Disinstalla un programma**.

   Nota
   - Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, scegliere **Sì**.
3. Selezionare **imagePROGRAF Status Monitor**, quindi fare clic sul pulsante **Disinstalla**.

Rimozione di imagePROGRAF Device Setup Utility (Windows)

Per rimuovere imagePROGRAF Device Setup Utility, effettuare le seguenti operazioni.

Nota
- La procedura seguente è per Windows 7. Il metodo di rimozione dei driver della stampante varia a seconda della versione di Windows.

1. Selezionare **Pannello di controllo** dal menu **start**.
2. Selezionare **Disinstalla un programma**.

   Nota
   - Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, scegliere **Sì**.
3. Selezionare **imagePROGRAF Device Setup Utility**, quindi fare clic sul pulsante **Disinstalla**.

Problemi relativi a HP-GL/2

Stampa disallineata con HP-GL/2 647
Linee o immagini mancanti nei lavori HP-GL/2 stampati. 647
Linee stampate troppo spesse o sottili nei lavori di stampa HP-GL/2 647
I lavori HP-GL/2 vengono stampati monocromatici (o a colori) 647
Le linee dei colori stampati non sono corrette durante la stampa HP-GL/2 648
I lavori HP-GL/2 vengono stampati 6 mm più larghi rispetto a quanto specificato 648
I lavori HP-GL/2 vengono stampati nel formato massimo anche se si specifica un formato standard 648
La stampa HP-GL/2 richiede molto tempo 648
La stampante si blocca durante la stampa di un lavoro HP-GL/2 (il carrello si ferma) 648

Stampa disallineata con HP-GL/2

Causa	Azione correttiva
L'origine del plotter non è corretta.	Controllare i comandi di stampa.
	Impostare **Rileva dim. imm.** su **Priorità comando** o **Dimens. rilevate** nel menu Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
L'impostazione del **Margine** nel menu del Pannello di controllo non è corretta.	Regolare i valori di impostazione del **Margine** nel menu del Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

Linee o immagini mancanti nei lavori HP-GL/2 stampati.

Causa	Azione correttiva
La memoria è piena.	Verificare le dimensioni dei dati relativi al lavoro di stampa.
È stato ricevuto un comando HP-GL/2 non supportato da questa stampante.	Controllare il lavoro di stampa e le impostazioni.
La stampante ha ricevuto dati di stampa che includono i comandi HP RTL quando **Rotazione autom** è **Acceso** nel menu del Pannello di controllo.	Impostare **Rotazione autom** a **Spento** nel Pannello di controllo e stampare di nuovo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
L'origine del plotter non è corretta.	Impostare **Rileva dim. imm.** su **Priorità comando** o **Dimens. rilevate** nel menu Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
Sovradimensione nel menu Pannello di controllo è impostato su **Spento**.	Impostare **Sovradimensione** su **Acceso** nel menu Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

Linee stampate troppo spesse o sottili nei lavori di stampa HP-GL/2

Causa	Azione correttiva
L'impostazione dello **Spessore** nel menu del Pannello di controllo non è corretta.	Cambiare l'impostazione **Spessore** configurata in **Penna n.** della **Tavolozza A** o della **Tavolozza B** selezionata nel menu Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
LineeSott+Spesse nel menu Pannello di controllo è impostata su **Spento**.	Se le linee sottili stampate sono sbiadite, impostando **LineeSott+Spesse** su **Acceso** verranno stampate più nitidamente. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
L'impostazione dello **Corr. larg. riga** nel menu del Pannello di controllo non è corretta.	Cambiare l'impostazione **Corr. larg. riga** nel menu Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

I lavori HP-GL/2 vengono stampati monocromatici (o a colori)

Causa	Azione correttiva
L'impostazione **Modalità colore** nel menu del Pannello di controllo non è corretta.	Controllare l'impostazione **Modalità colore** nel menu del Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451 Tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali della Testina di stampa, la stampante traccia piccole quantità di inchiostro a colori anche se **Monocromatico** è selezionato come **Modalità colore**.

Le linee dei colori stampati non sono corrette durante la stampa HP-GL/2

Causa	Azione correttiva
RegolaLineeSbiad è **Acceso** nel menu del Pannello di controllo.	Impostando **RegolaLineeSbiad** a **Spento** nel menu del Pannello di controllo può aiutare ad ottenere i risultati desiderati. Le linee in alcuni colori potrebbero tuttavia risultare interrotte.

I lavori HP-GL/2 vengono stampati 6 mm più larghi rispetto a quanto specificato

Causa	Azione correttiva
Il formato pagina del lavoro di stampa HP-GL/2 è errato rispetto a quello creato nell'applicazione di origine.	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **Sovradimensione** a **Spento**. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

I lavori HP-GL/2 vengono stampati nel formato massimo anche se si specifica un formato standard

Causa	Azione correttiva
Il formato pagina del lavoro di stampa HP-GL/2 è errato rispetto a quello creato nell'applicazione di origine.	Impostare **Rileva dim. imm.** su **Priorità comando** o **Dimens. rilevate** nel menu Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451
	Impostare **Conserva carta** su **Acceso** nel menu Pannello di controllo. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

La stampa HP-GL/2 richiede molto tempo

Causa	Azione correttiva
La stampa di lavori estesi contenenti una notevole quantità di dati richiede più tempo.	Attendere fino al completamento della stampa.
Un lavoro è stato stampato quando era impostato **Risoluz. input** a **600dpi** nel Pannello di controllo.	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **Risoluz. input** a **300dpi**. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

La stampante si blocca durante la stampa di un lavoro HP-GL/2 (il carrello si ferma)

Causa	Azione correttiva
La stampante sta analizzando il lavoro di stampa.	Attendere fino al completamento della stampa.
Un lavoro è stato stampato quando era impostato **Risoluz. input** a **600dpi** nel Pannello di controllo.	Nel menu del Pannello di controllo, impostare **Risoluz. input** a **300dpi**. (Vedere "**Impostazioni del menu.**") ➔P.451

Altri problemi

La stampante non procede con la stampa 649
Impossibile operare dal Pannello di controllo 649
La stampante richiede tempo per avviarsi 649
Se la stampante emette uno strano suono 650
I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati 650
La stampante consuma molto inchiostro 650
Rilevazione del livello d'inchiostro 650

La stampante non procede con la stampa

Causa	Azione correttiva
La stampante è stata scollegata.	Collegare il cavo di alimentazione alla presa e quindi accendere la stampante.
Non viene fornita la tensione specificata.	Verificare la tensione della presa e dell'interruttore. (Vedere "**Specifiche.**") ➔P.678

Impossibile operare dal Pannello di controllo

Causa	Azione correttiva
È impostato il blocco dell'accesso al pannello di controllo.	Rilasciare il blocco dell'accesso al pannello di controllo. (Vedere "**Impostazione del Blocco dell'accesso al pannello di controllo.**") ➔P.469

La stampante richiede tempo per avviarsi

Causa	Azione correttiva
La stampante potrebbe essere stata spenta in modo non corretto l'ultima volta. Questo potrebbe essere accaduto dopo un periodo di interruzione di alimentazione, o se la stampante è stata scollegata prima di essere spenta. In tal caso, la volta successiva che si ripristina l'alimentazione, viene eseguito il controllo del disco rigido della stampante, e l'avvio potrebbe richiedere più tempo.	Si prega di attendere, perché il controllo del disco rigido potrebbe richiedere alcuni minuti per essere completato. Se viene visualizzato un messaggio di errore dopo il controllo del disco rigido, seguire le istruzioni indicate per risolvere il problema.

Se la stampante emette uno strano suono

Causa	Azione correttiva
La stampante emette un suono durante il funzionamento.	I seguenti suoni non indicano un problema relativo alla stampante. • Viene emesso un suono di trazione proveniente dalla Platina Per impedire che si sollevi, la carta viene mantenuta in posizione contro la Platina mediante trazione dalle Porte di trazione presenti nella parte inferiore. • Viene emesso un suono quando si utilizza un formato di carta diverso e quando il Carrello si sposta da un lato all'altro Quando si utilizza carta di un formato diverso, viene automaticamente attivata una valvola per adattare l'area alla trazione della carta ed è pertanto probabile che venga emesso un suono. Questo meccanismo impedisce il verificarsi di fenomeni di trazione generati dalle Porte di trazione in assenza di carta. Inoltre, l'espulsione dell'inchiostro viene sincronizzata con il movimento in avanti e all'indietro del Carrello al fine di garantire un flusso ottimale dell'inchiostro. In questa fase, viene automaticamente attivata la valvola per adattare l'area alla trazione della carta ed è pertanto probabile che venga emesso un suono. • Durante la stampa su carta in rotolo viene emesso un suono non continuo È possibile che venga emesso un suono non continuo durante l'avanzamento di carta di grande formato. • Se si sente improvvisamente il segnale acustico relativo alle operazioni di pulizia A intervalli regolari, per garantire un'adeguata manutenzione della stampante, verranno avviate automaticamente operazioni di pulizia anche se la stampante è in modalità sospensione. • Se si sente improvvisamente il segnale acustico relativo alla miscelazione dell'inchiostro A intervalli regolari, per garantire una qualità di stampa ottimale, l'inchiostro viene miscelato automaticamente, anche se la stampante è in modalità sospensione. L'inchiostro viene inoltre miscelato automaticamente nelle condizioni riportate di seguito. Si noti che non è possibile eseguire altre operazioni quando sul pannello di controllo è visualizzato il messaggio "**Miscelazione**". • Dopo l'accensione della stampante In altri casi, rivolgersi al rivenditore Canon.

I messaggi che invitano a verificare la cartuccia di manutenzione non vengono cancellati

Causa	Azione correttiva
La stampante non ha rilevato la nuova Cartuccia di manutenzione utilizzata in sostituzione di quella precedente.	Rimuovere la nuova Cartuccia di manutenzione appena installata e inserirla nuovamente. (Vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione.**") →P.601

La stampante consuma molto inchiostro

Causa	Azione correttiva
Sono state stampate molte immagini a colori che occupano l'intera pagina.	Per la stampa di lavori quali foto, le immagini sono riempite di colore. Pertanto viene consumato molto inchiostro. Il fenomeno non indica un problema relativo alla stampante.
Viene eseguita frequentemente l'opzione **Puliz testin B** nel menu del Pannello di controllo.	L'utilizzo dell'opzione **Puliz testin B** nel menu del Pannello di controllo implica un consumo elevato di inchiostro. Il fenomeno non indica un problema relativo alla stampante. A meno che la stampante non sia stata spostata o riposta per un lungo periodo oppure non si stia eseguendo la procedura di risoluzione dei problemi della Testina di stampa, si consiglia, per quanto possibile, di non utilizzare l'opzione **Puliz testin B**.
È appena terminata l'installazione iniziale, quando viene consumato più inchiostro per riempire il sistema.	Dopo l'installazione iniziale o il primo utilizzo dopo un trasferimento, l'inchiostro viene inviato nel sistema tra il Serbatoio dell'inchiostro e la Testina di stampa. Sebbene sia possibile che il livello dell'inchiostro residuo scenda di conseguenza, ciò non indica un problema.
Gli ugelli della Testina di stampa sono sporchi.	Verificare la pulizia degli ugelli. (Vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli.**") →P.593

Rilevazione del livello d'inchiostro

La rilevazione del livello d'inchiostro verrà disattivata se si caricano i serbatoi dell'inchiostro svuotati.

Rilevazione del livello d'inchiostro

I serbatoi dell'inchiostro specificati per questa stampante prevedono una funzione di rilevazione del livello d'inchiostro per impedire che l'inchiostro si esaurisca durante la stampa, evitando in questo modo danni alla stampante. (Vedere "**Serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.582
Questa funzione non viene eseguita correttamente se si utilizzano serbatoi dell'inchiostro rigenerati. La stampa viene quindi interrotta. Prima di utilizzare serbatoi dell'inchiostro rigenerati, è pertanto necessario disattivare la funzione di rilevazione del livello d'inchiostro.
Se si stampa quando la funzione di rilevazione del livello d'inchiostro è disattivata, è possibile che si verifichino problemi di stampa e danni alla stampante. Canon Inc. non è responsabile di eventuali danni che possono verificarsi in seguito all'utilizzo di serbatoi dell'inchiostro rigenerati.

Importante

- Dopo essere stata rilasciata, non è possibile riattivare la funzione di rilevazione del livello d'inchiostro per il Serbatoio dell'inchiostro attualmente caricato. Per riattivare la rilevazione del livello d'inchiostro, sostituire il Serbatoio dell'inchiostro con uno nuovo specificato per l'uso con la stampante.
- La rimozione e l'inserimento ripetuto di un Serbatoio dell'inchiostro può danneggiare i contatti tra il Serbatoio dell'inchiostro e la stampante, e causare perdite dal Serbatoio dell'inchiostro e danni alla stampante.

Rilascio della rilevazione del livello d'inchiostro

1 Sullo Schermo del display, viene segnalato che non è possibile rilevare il livello d'inchiostro. Dopo aver controllato il messaggio, premere il pulsante ▶.

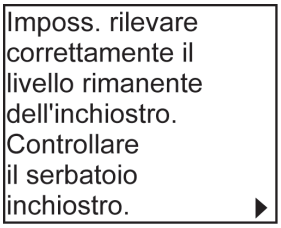

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Informazioni**, quindi premere **OK**.

3 Sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio di conferma relativo al rilascio della rilevazione del livello d'inchiostro. Dopo aver controllato il messaggio, premere il pulsante ▶.

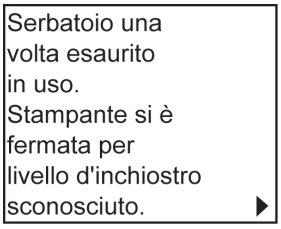

4 Dopo aver controllato il messaggio, premere il pulsante ▶.

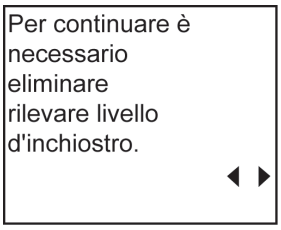

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

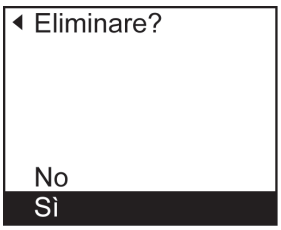

6 Controllare il messaggio, quindi premere il pulsante ▶.

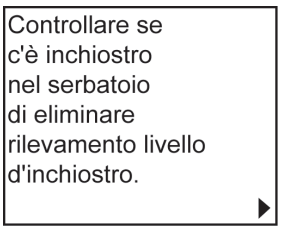

7 Controllare il messaggio, quindi premere il pulsante ▶.

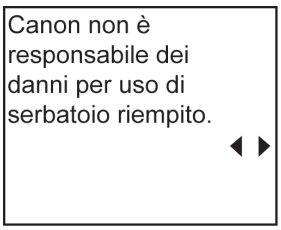

8 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

9 Sullo Schermo del display viene visualizzato un messaggio di conferma relativo all'aggiornamento delle informazioni sugli inchiostri. Dopo aver controllato il messaggio, premere il pulsante ▶.

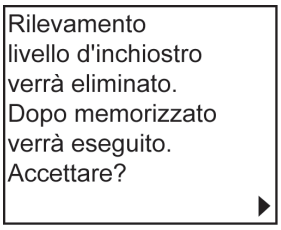

10 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **OK**.

La funzione di rilevazione del livello d'inchiostro viene ora rilasciata.

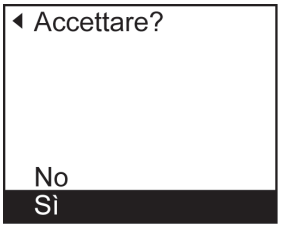

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621

Messaggi di errore

Messaggi di errore 654
Messaggi relativi alla carta 656
Messaggi relativi all'inchiostro 665
Messaggi relativi alla stampa o alla regolazione 667
Messaggi relativi alle testine di stampa 669
Messaggi relativi alla cartuccia di manutenzione 671
Messaggi relativi al disco rigido 672
Messaggi relativi a HP-GL/2 674
Altri messaggi 675

Specifiche 677
Appendice 681

Guida dell'Utente

Messaggi di errore

Accendere l'unità di sollevamento carta. 663

Cart. manut. Livello basso 671
Carta caricata in obliquo. 662
Carta insuffic. per processo 658
Carta tipo incorrett 656
Carta troppo piccola. 657
CartaTipoIncorr 656
Cartuccia di manutenzione errata. 671
Cartuccia di manutenzione piena. 671
Chiudi coperchio inchiostro 665
Controllare documento stampato. 668

È stata selezionata la stampa su fogli. 661
È stata selezionata la stampa su rotolo. 659
Errore cartuccia di manutenzione 671
Errore di lettura file. 672
Errore disco rigido. 672
Errore Exxx-xxxx (x indica una lettera o un numero) 675
Errore hardware. xxxxxxxx-xxxx (x indica una lettera o un numero) 675
Errore riavvolgimento. 663
Errore testina di stampa 669
Eseguire pulizia testine. 670

File sconosciuto. 676
Fogli rimossi. 660
Formato carta non rilevato. 658

GARO Wxxxx (x rappresenta un numero) 675
GL2: W0502 Parametro fuori intervallo. 674
GL2: W0504 Comando non supportato. 674
GL2: Wxxxx Memoria piena. (xxxx a 0501, 0903 o 0904) 674

Il coperchio superiore è aperto. 675
Imposs. Regolare testina di stampa. 669
Imposs. riconosc. la test. di stampa. 669
Imposs. riconosc. seguenti serbatoi inchiostro. 666
Imposs. rilevare correttamente il livello rimanente dell'inchiostro. Controllare il serbatoio inchiostro. 665
Imposs. stampare come specificato. 667
Imposs. utilizzare questa car., formato non supportato. 659
Inceppamento della carta. 661
Inch. esaurito. 665
Inch.insufficiente 665
Inchiostro scarso. 666
Inserire cartuccia di manutenzione. 671
Interr. platina blu sporco. 667

La carta è troppo piccola. 657
La mailbox è piena. 672
La posizione della leva di rilascio è errata. 663
LarghCrtNnCorr. 658
Limite alim raggiun. 662
Limite max lavori riservati. 672

Mailbox piena. Eliminare i dati superflui. 672
Mailbox piena. Stampa in corso senza salvare dati. 672
Mailbox quasi piena. 672
Modalità stampa normale, ma rotolo caricato. 661
Modalità stampa su rotolo, ma fogli caricati. 659
Multisensore Errore 676

Messaggi di errore

Nessuna capacità nella cartuccia di manutenzione. 671

Posizione carta non adatta per stampa senza bordo. 664
Preparare parti di ricambio. 676
Prima di stampa senza brd, spostare interr. platina blu. 667

Rotolo vuoto. 660

Scaduto termine di ricambio. 676
Serb. inch. vuoto. 665
Serb. non caricat. 666
Serbatoio errato. 666
Spostare a dx interuttore piastra blu n.xx. (xx sta per un numero) 667
Stampa senza bordo impossibile. 663
Stampa senza bordo impossibile. Carta espansa o contratta. 667

Taglio carta non riuscito. 662
Testina di stampa errata. 669
Tipo carta non compatibile con HP-GL/2. 674

Unità di sollevamento carta pronta. 663

Messaggi di errore

Messaggi relativi alla carta

Carta tipo incorrett 656
CartaTipoIncorr 656
La carta è troppo piccola. 657
Carta troppo piccola. 657
LarghCrtNnCorr. 658
Formato carta non rilevato. 658
Carta insuffic. per processo 658
Impossibile utilizzare questa car., formato non supportato. 659

È stata selezionata la stampa su rotolo. 659
Modalità stampa su rotolo, ma fogli caricati. 659
Rotolo vuoto. 660

Fogli rimossi. 660
È stata selezionata la stampa su fogli. 661
Modalità stampa normale, ma rotolo caricato. 661

Inceppamento della carta. 661
Carta caricata in obliquo. 662
Taglio carta non riuscito. 662
Limite alim raggiun. 662
La posizione della leva di rilascio è errata. 663

Errore riavvolgimento. 663
Unità di sollevamento carta pronta. 663
Accendere l'unità di sollevamento carta. 663

Stampa senza bordo impossibile. 663
Posizione carta non adatta per stampa senza bordo. 664

Carta tipo incorrett

Causa	Azione correttiva
Si è tentato di stampare una pagina di prova su più fogli per la regolazione della stampante, tuttavia sono stati utilizzati fogli di diversi tipi.	Quando si stampa una pagina di prova per la regolazione, utilizzare fogli dello stesso tipo di carta, nella quantità richiesta. Sostituire la carta come descritto di seguito, ed eseguire di nuovo la regolazione. 1. Sollevare la Leva di rilascio e arrestare la stampa. 2. Sostituire la carta. (Vedere "**Caricamento e stampa su fogli.**") →P.21 3. Eseguire di nuovo la regolazione dal menu del pannello di controllo.
Se **Rileva diff.crt** nel menu del Pannello di controllo è impostato su **Avvertenza**, il tipo di carta caricata non corrisponde con il tipo specificato nel driver della stampante.	È possibile continuare la stampa, ma questo errore può compromettere i risultati di stampa.

CartaTipoIncorr

Causa	Azione correttiva
Se **Rileva diff.crt** nel menu del Pannello di controllo è impostato su **Sospendi**, il tipo di carta caricata non corrisponde con il tipo specificato nel driver della stampante.	Effettuare le seguenti operazioni per garantire che nella stampante e nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta. 1. Utilizzare ▲ e ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**. 2. Modificare l'impostazione relativa al tipo di carta nel driver della stampante in modo che corrisponda a quello caricato nella stampante, quindi riprovare a stampare.
	Effettuare le seguenti operazioni per garantire che nella stampante e nel driver della stampante sia specificato lo stesso tipo di carta.

Causa	Azione correttiva
Se **Rileva diff.crt** nel menu del Pannello di controllo è impostato su **Sospendi**, il tipo di carta caricata non corrisponde con il tipo specificato nel driver della stampante.	1. Utilizzare ▲ e ▼ per selezionare **cambio carta**, quindi premere il pulsante **OK**. 2. Sostituire la carta caricata con carta del tipo e del formato specificati nel driver della stampante. (Vedere "**Caricamento e stampa su rotoli.**") ➔P.18 (Vedere "**Caricamento e stampa su fogli.**") ➔P.21
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per riprendere la stampa. Si noti tuttavia che questo errore potrebbe causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

La carta è troppo piccola.

Causa	Azione correttiva
Se **Rileva diff.crt** nel menu del Pannello di controllo è impostato su **Sospendi** o su **Sosp. lav.**, viene caricata carta di formato più piccolo rispetto di quello specificato nel driver della stampante.	Premere ▲ o ▼ per selezionare **stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per riprendere la stampa. Si noti tuttavia che questo errore potrebbe causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.
	Regolare nel seguente modo le impostazioni relative al formato della carta nel driver della stampante in modo da farle corrispondere al formato caricato nella stampante. 1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**. 2. Modificare le impostazioni di formato carta nel driver della stampante in modo che corrisponda a quello caricato nella stampante, quindi riprovare a stampare.
	Sostituire come segue la carta caricata nella stampante con un tipo di carta il cui formato corrisponda a quello del driver. 1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **cambio carta**, quindi premere il pulsante **OK**. 2. Sostituire la carta caricata in modo che corrisponda alle impostazioni specificate nel driver della stampante, quindi provare nuovamente a stampare. (Vedere "**Caricamento e stampa su rotoli.**") ➔P.18 (Vedere "**Caricamento e stampa su fogli.**") ➔P.21
Se **Rileva diff.crt** nel menu del Pannello di controllo è impostato su **Avvertenza**, è caricata carta di formato più piccolo rispetto di quello specificato nel driver della stampante.	È possibile continuare la stampa, ma questo errore può compromettere i risultati di stampa.

Carta troppo piccola.

"Sostituire carta con A4/LTR (verticale) o sup."

Causa	Azione correttiva
Il formato della carta caricata è troppo piccolo. (Se si è tentato di stampare una pagina di prova o altre informazioni sullo stato della stampante.)	Sostituire la carta con carta di formato A4/Letter (verticale) o superiore, come descritto di seguito. 1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **cambio carta**, quindi premere il pulsante **OK** e rimuovere la carta. (Vedere "**Rimozione di fogli.**") ➔P.363 2. Caricare carta di formato A4/Letter (verticale) o superiore. (Vedere "**Caricamento e stampa su fogli.**") ➔P.21 La stampante riprenderà la stampa.
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

LarghCrtNnCorr.

Causa	Azione correttiva
Se **Rileva diff.crt** nel menu del Pannello di controllo è impostato su **Sospendi** o **Sosp. lav.**, la larghezza del rotolo caricato non corrisponde alla larghezza specificata in **Adatta alla larghezza della carta in rotoli** nel driver della stampante.	Premere ▲ o ▼ per selezionare **stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per riprendere la stampa. Si noti tuttavia che questo errore potrebbe causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.
	Attenersi alla procedura seguente per sostituire il rotolo in modo che corrisponda alla larghezza specificata nel driver della stampante. 1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **cambio carta**, quindi premere il pulsante **OK**. (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante.**") →P.344 (Vedere "**Rimozione del supporto per rotolo dai rotoli.**") →P.346 2. Sostituire con carta avente la larghezza configurata nel driver della stampante. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336 (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 La stampante inizia quindi a stampare il lavoro di stampa.
	Assicurarsi che la larghezza della carta in rotolo selezionata nella finestra di dialogo visualizzata quando si seleziona **Adatta alla larghezza della carta in rotoli** nel driver della stampante corrisponda a quella del rotolo caricato nella stampante, quindi riprovare a stampare.

Formato carta non rilevato.

Causa	Azione correttiva
La carta caricata è storta oppure obliqua.	Sollevare la Leva di rilascio e ricaricare la carta. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") →P.359
	Se sullo Schermo del display viene visualizzato il messaggio "**Stampa non terminata. Terminare lavori rimanenti?**", premere il pulsante **OK**. La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.
	Se questo errore si ripresenta dopo aver ricaricato il rotolo, rimuovere il Supporto per rotolo dalla stampante, spingere il rotolo fino a quando non tocca la flangia del Supporto per rotolo e ricaricare il Supporto per rotolo nella stampante. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336
Poiché la Platina si è sporcata con l'inchiostro o con altre sostanze, non è possibile rilevare il formato della pellicola trasparente.	Aprire il Coperchio superiore e pulire l'intera Platina. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") →P.607

Carta insuffic. per processo

Causa	Azione correttiva
La stampante ha ricevuto un lavoro di stampa superiore alla quantità di carta in rotolo residua quando **GestRotoloResid** nel menu del Pannello di controllo è **Acceso**.	Premere ▲ o ▼ per selezionare **stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per riprendere la stampa.

Causa	Azione correttiva
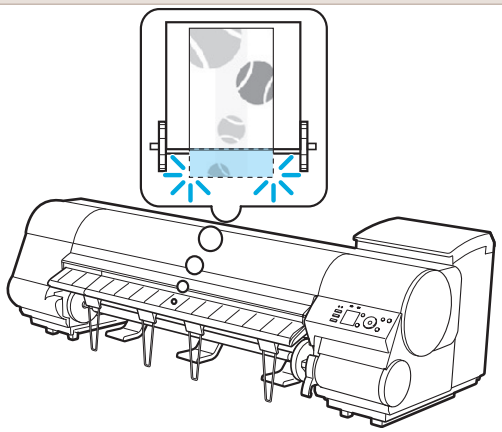	Tuttavia, la carta in rotolo potrebbe esaurirsi durante il lavoro di stampa; potrebbe pertanto essere impossibile stampare tutto il documento.
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **cambio carta**, quindi premere il pulsante **OK**. (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante.**") →P.344 (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339
	Premere ▲ o ▼ e selezionare **arresto stampa**, oppure premere il pulsante **Stop (Arresto)** per interrompere la stampa.

Imposs. utilizzare questa car., formato non supportato.

Causa	Azione correttiva
Il formato carta caricato è troppo grande per la stampante.	Sollevare la Leva di rilascio e caricare della carta del formato corretto. (Vedere "**Formato carta.**") →P.326
Il formato carta caricato è troppo piccolo per la stampante.	Sollevare la Leva di rilascio e caricare della carta del formato corretto. (Vedere "**Formato carta.**") →P.326
È stata caricata carta di formato troppo piccolo per stampare la pagina di prova relativa alla regolazione della testina di stampa o alla verifica degli ugelli.	Sollevare la Leva di rilascio e caricare della carta nuova di formato A4/Letter (verticale) o più grande. A seconda della regolazione, potrebbe essere necessario più di un foglio.

È stata selezionata la stampa su rotolo.

Causa	Azione correttiva
Si è cercato di stampare su un rotolo, ma non è stato caricato alcun rotolo.	Premere ▲ o ▼ per selezionare "**Carica carta rot.**", quindi premere il pulsante **OK**. Caricare il rotolo, quindi stampare. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336 (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339
	Premere ▲ o ▼ e selezionare **arresto stampa**, oppure premere il pulsante **Stop (Arresto)** per interrompere la stampa.

Modalità stampa su rotolo, ma fogli caricati.

Causa	Azione correttiva
È stato ricevuto un lavoro di stampa che prevede l'uso di rotoli mentre è caricato un foglio.	Effettuare le seguenti operazioni per caricare e stampare su un rotolo. 1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Espell. fogli sing**, quindi premere il pulsante **OK**. (Vedere "**Rimozione di fogli.**") →P.363 2. Caricare un nuovo rotolo. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 La stampante inizia quindi a stampare il lavoro di stampa.
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

Rotolo vuoto.

Causa	Azione correttiva
È stato rilevato il bordo finale della carta perché sono stati caricati fogli singoli nella Fessura di alimentazione della carta in rotoli.	Effettuare le seguenti operazioni per installare la carta in rotoli. 1. Premere il pulsante **OK** e rimuovere la carta. 2. Caricare il nuovo rotolo. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336 (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 3. Se sul rotolo non è stampato nessun codice a barre, specificare il tipo di carta. (Vedere "**Cambio del tipo di carta.**") →P.342 4. Se sul rotolo non è stampato nessun codice a barre, specificare la lunghezza della carta. (Vedere "**Specifica della lunghezza della carta.**") →P.343 5. Se "**Stampa non terminata. Terminare lavori rimanenti?**" è visualizzato sullo Schermo del display, premere il pulsante **OK**. La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

"Sollevare la leva di rilascio e sostituire il rotolo."

Causa	Azione correttiva
Il rotolo è vuoto. 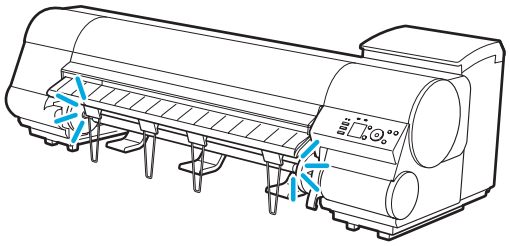	Effettuare le seguenti operazioni per sostituire il rotolo esaurito con uno dello stesso tipo e dello stesso formato. 1. Sollevare la Leva di rilascio e rimuovere il rotolo. (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante.**") →P.344 (Vedere "**Rimozione del supporto per rotolo dai rotoli.**") →P.346 2. Caricare il nuovo rotolo. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336 (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 3. Se sul rotolo non è stampato nessun codice a barre, specificare il tipo di carta. (Vedere "**Cambio del tipo di carta.**") →P.342 4. Se sul rotolo non è stampato nessun codice a barre, specificare la lunghezza della carta. (Vedere "**Specifica della lunghezza della carta.**") →P.343 5. Se "**Stampa non terminata. Terminare lavori rimanenti?**" è visualizzato sullo Schermo del display, premere il pulsante **OK**. La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.
Vi è della carta in rotolo residua, tuttavia, non è stato possibile rilevarla, in quanto non è stato possibile farla avanzare.	La parte inutilizzata del rotolo è pesante e ciò potrebbe influire sul funzionamento della stampante. Può quindi essere utile cambiare la modalità di stampa, al fine di modificare l'intervallo di alimentazione della carta. Scegliere un livello maggiore per **Qualità stampa** in **Impostazioni avanzate** nel driver della stampante. (Vedere "**Suggerimenti per dare maggior risalto a elementi grafici e colori specifici per la stampa.**") →P.56

Fogli rimossi.

Causa	Azione correttiva
Un foglio è uscito dalla stampante durante la stampa.	1. Sollevare la Leva di rilascio e rimuovere la carta. 2. Se "**Stampa non terminata. Terminare lavori rimanenti?**" è visualizzato sullo Schermo del display, premere il pulsante **OK**. La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

È stata selezionata la stampa su fogli.

Causa	Azione correttiva
Si è cercato di stampare su un foglio, ma non è stato caricato alcun foglio.	Premere ▲ o ▼ per selezionare **Carica carta**, quindi premere il pulsante **OK**. Caricare un foglio, quindi stampare. (Vedere "**Caricamento e stampa su fogli**.") ➔P.21
	Premere ▲ o ▼ e selezionare **arresto stampa**, oppure premere il pulsante **Stop (Arresto)** per interrompere la stampa.

Modalità stampa normale, ma rotolo caricato.

Causa	Azione correttiva
È stato inviato un lavoro di stampa per la stampa su fogli mentre è caricato un rotolo.	1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rimuov. carta rot.**, quindi premere il pulsante **OK**. 2. Dopo aver rimosso il rotolo, caricare e stampare un foglio del tipo e formato di carta specificati nel driver della stampante. (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante**.") ➔P.344 (Vedere "**Caricamento e stampa su fogli**.") ➔P.21
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per interrompere la stampa.
Si utilizza un rotolo con l' Unità di sollevamento carta, ma è stato inviato un lavoro di stampa per il quale sono richiesti i fogli.	1. Premere il pulsante **OK** per arrestare la stampa. 2. Dopo aver rimosso il rotolo, caricare e stampare un foglio del tipo e formato di carta specificati nel driver della stampante. (Vedere "**Rimozione dei documenti stampati dall'unità di sollevamento carta (Opzionale)**.") ➔P.378 (Vedere "**Caricamento e stampa su fogli**.") ➔P.21

Inceppamento della carta.

"Sollevare la leva di rilascio."

Causa	Azione correttiva
Durante la stampa la carta si è inceppata nella stampante.	1. Sollevare la Leva di rilascio e rimuovere la carta inceppata. (Vedere "**Rimozione di carta in rotolo inceppata**.") ➔P.623 (Vedere "**Rimozione di un foglio inceppato**.") ➔P.626 2. Se "**Stampa non terminata. Terminare lavori rimanenti?**" è visualizzato sullo Schermo del display, premere il pulsante **OK**. La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

"Riavvolgere rotolo completamente e premere OK."

Causa	Azione correttiva
Si è verificato un inceppamento della carta durante l'avanzamento della carta.	1. Riavvolgere la carta sul Supporto per rotolo manualmente, fino in fondo, quindi premere il pulsante **OK**. 2. Se "**Stampa non terminata. Terminare lavori rimanenti?**" è visualizzato sullo Schermo del display, premere il pulsante **OK**. La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.

"Sollevare la levetta di rilascio e rimuovere la carta."

Causa	Azione correttiva
Durante la stampa la carta si è inceppata nella stampante.	Sollevare la Leva di rilascio e rimuovere la carta inceppata. (Vedere "**Rimozione di carta in rotolo inceppata**.") ➔P.623 (Vedere "**Rimozione di un foglio inceppato**.") ➔P.626

Carta caricata in obliquo.

Causa	Azione correttiva
È stata rilevata carta caricata storta durante l'avanzamento della carta. 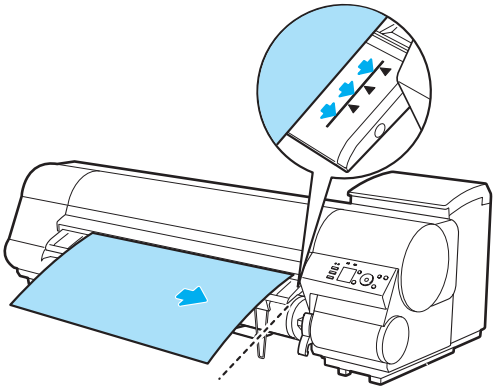	Sollevare la Leva di rilascio e ricaricare la carta. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 (Vedere "**Caricamento di fogli nella stampante.**") →P.359
	Se questo errore si ripresenta dopo aver ricaricato il rotolo, rimuovere il Supporto per rotolo dalla stampante, spingere il rotolo fino a quando non tocca la flangia del Supporto per rotolo e ricaricare il Supporto per rotolo nella stampante. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336

Importante

- Per disattivare questo messaggio, ad esempio se viene visualizzato ripetutamente nonostante la carta sia stata caricata, scegliere **Spento** o **Lasco** nell'impostazione **Liv.contr.obliq** del menu della stampante. Tale impostazione potrebbe tuttavia causare inceppamenti e problemi di stampa, in quanto la carta potrebbe risultare obliqua durante la stampa. La Platina potrebbe inoltre imbrattarsi e sporcare il retro del successivo documento stampato.

Taglio carta non riuscito.

Causa	Azione correttiva
Sono presenti fogli sulla Guida di espulsione.	1. Sollevare la Leva di rilascio e rimuovere la carta. 2. Se "**Stampa non terminata. Terminare lavori rimanenti?**" è visualizzato sullo Schermo del display, premere il pulsante **OK**. La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.
In prossimità del Vassoio di uscita, è presente un oggetto estraneo che ostruisce la Taglierina.	1. Sollevare il Coperchio superiore e rimuovere l'oggetto estraneo. 2. Se "**Stampa non terminata. Terminare lavori rimanenti?**" è visualizzato sullo Schermo del display, premere il pulsante **OK**. La stampa riprenderà dalla pagina in cui si è verificato l'errore.
La stampante non viene utilizzata nelle condizioni ambientali consigliate per la carta.	Utilizzare la stampante solo se vengono soddisfatte le condizioni ambientali consigliate per la carta. Si noti che le condizioni ambientali variano in funzione dei tipi di carta utilizzati. Per informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali consigliate per la carta, vedere **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330
Viene utilizzata carta non compatibile con il taglio automatico.	Specificare **Manuale** come metodo di taglio e tagliare la carta in rotolo manualmente. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") →P.350 Per informazioni sulla carta compatibile con il taglio automatico, vedere la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330
La Taglierina si blocca durante il taglio.	Se il Carrello è fuori, spostare il Carrello per allontanarlo dalla carta. Se la Taglierina è fuori, spostare la Taglierina sul lato destro (lontano dalla carta) e rimuovere la carta inceppata. (Vedere "**Rimozione di carta in rotolo inceppata.**") →P.623 Se non è tagliare la carta utilizzando la Taglierina, specificare **Manuale** come metodo di taglio per i rotoli e tagliare la carta in rotolo manualmente. (Vedere "**Specifica del metodo di taglio per i rotoli.**") →P.350
In altri casi, è possibile che la Taglierina sia danneggiata.	Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Limite alim raggiun.

Causa	Azione correttiva
Si è tentato di far avanzare manualmente la carta, ma è stata raggiunta la posizione limite di avanzamento.	Annullamento dell'avanzamento manuale. (Vedere "**Alimentazione manuale della carta in rotolo.**") →P.347

Causa	Azione correttiva
Quando si utilizza l' Unità di sollevamento carta, la carta può essere ritratta solo per un massimo di 17 mm.	Annullamento dell'avanzamento manuale.

La posizione della leva di rilascio è errata.

Causa	Azione correttiva
La Leva di rilascio è rivolta verso l'alto.	Abbassare la Leva di rilascio.
	Se l'errore persiste, spegnere la stampante e attendere qualche secondo prima di ripristinare l'alimentazione.

Errore riavvolgimento.

Causa	Azione correttiva
È presente un oggetto estraneo in prossimità del sensore dell' Unità di sollevamento carta, pertanto non è possibile rilevare il rotolo.	Rimuovere l'oggetto estraneo in prossimità del sensore.
Il rotolo è esterno all'intervallo di rilevamento del sensore dell' Unità di sollevamento carta.	Caricare nuovamente il rotolo. Premere il pulsante **OK** per cancellare l'errore. (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante**.") →P.339 (Vedere "**Caricamento della bobina di riavvolgimento sull'unità di sollevamento carta**.") →P.373
Si è verificato un inceppamento della carta e non è possibile riavvolgere il rotolo.	Rimuovere la carta dall' Unità di sollevamento carta. Premere il pulsante **OK** per cancellare l'errore.
Il sensore dell' Unità di sollevamento carta è danneggiato.	Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

*1:La stampa verrà temporaneamente interrotta se si verifica un errore che interessa l' Unità di sollevamento carta. Se si preferisce che la stampa non venga interrotta, impostare **Ignora err.prel** su **Acceso**. Si noti tuttavia che questo errore potrebbe causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

Unità di sollevamento carta pronta.

Causa	Azione correttiva
L'impostazione **Solleva rotolo** nel **Menu Imp./Reg.** della stampante è stata cambiata da **Attiva** in **Disattiva**, tuttavia è stato ricevuto un lavoro di stampa prima della rimozione del rotolo.	Premere ▲ o ▼ per selezionare **Arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per interrompere la stampa. Verrà attivata la modalità di sollevamento dopo aver modificato l'impostazione dell' **Solleva rotolo** nel **Menu Imp./Reg.** da **Attiva** a **Disattiva** e aver sollevato la Leva di rilascio, oppure dopo aver utilizzato **Taglio carta**.
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per riprendere la stampa.

Accendere l'unità di sollevamento carta.

Causa	Azione correttiva
L'impostazione di **Solleva rotolo** nel menu del pannello di controllo è stata cambiata in **Attiva** mentre l'alimentazione a **Solleva rotolo** era assente e la **Spia Carta in rotolo** sul pannello di controllo era accesa.	Accendere l' Unità di sollevamento carta.
	L'impostazione di **Solleva rotolo** nel menu del pannello di controllo cambia in **Disattiva**.

Stampa senza bordo impossibile.

Causa	Azione correttiva
Il lavoro di stampa ricevuto prevede una carta di tipo o larghezza non compatibili con la stampa senza bordo.	Effettuare le seguenti operazioni per modificare le impostazioni del lavoro di stampa e attivare la stampa senza bordo. 1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**. 2. Assicurarsi che sia selezionato il driver della stampante corretto, quindi provare nuovamente a stampare.

Causa	Azione correttiva
Il lavoro di stampa ricevuto prevede una carta di tipo o larghezza non compatibili con la stampa senza bordo.	Per informazioni sui tipi di carta supportati per la stampa senza bordo, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa con bordo**, quindi premere il pulsante **OK** per continuare la stampa. Il documento verrà stampato con un bordo.
La carta caricata è di formato non compatibile con la stampa senza bordo.	Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.
	Sostituire la carta con quella compatibile per la stampa senza bordo come descritto di seguito. **1.** Premere ▲ o ▼ per selezionare **cambio carta**, quindi premere il pulsante **OK**. (Vedere "**Rimozione del rotolo dalla stampante.**") →P.344 (Vedere "**Rimozione del supporto per rotolo dai rotoli.**") →P.346 **2.** Sostituire la carta con quella compatibile per la stampa senza bordo. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336 (Vedere "**Caricamento di rotoli nella stampante.**") →P.339 La stampante inizia quindi a stampare il lavoro di stampa. Per informazioni sui tipi di carta supportati per la stampa senza bordo, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa con bordo**, quindi premere il pulsante **OK** per continuare la stampa. Il documento verrà stampato con un bordo.
Poiché la carta si espande o si contrae a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzata, potrebbe divenire più stretta o più larga rispetto alla larghezza supportata per la stampa senza bordo.	Utilizzare ciascun tipo di carta solo se vengono soddisfatte le condizioni ambientali consigliate. Per informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali per i diversi tipi carta, vedere la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330

Posizione carta non adatta per stampa senza bordo.

Causa	Azione correttiva
Poiché la carta si espande o si contrae a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzata, potrebbe divenire più stretta o più larga rispetto alla larghezza supportata per la stampa senza bordo.	Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**. Utilizzare ciascun tipo di carta solo se vengono soddisfatte le condizioni ambientali consigliate. Per informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali per i diversi tipi carta, vedere la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") →P.330
La carta è stata caricata in obliquo.	Premere ▲ o ▼ per selezionare **cambio carta** e raddrizzare la carta in modo che i bordi siano tra le scanalature dell'inchiostro per la stampa senza bordo. Inserire il rotolo fino in fondo finché non tocca la flangia del Supporto per rotolo. (Vedere "**Fissaggio del Supporto per rotolo ai rotoli.**") →P.336
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa con bordo**, quindi premere il pulsante **OK** per continuare la stampa. Il documento verrà stampato con un bordo.
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.

Messaggi relativi all'inchiostro

Inch.insufficiente 665
Inch. esaurito. 665
Imposs. rilevare correttamente il livello rimanente dell'inchiostro. Controllare il serbatoio inchiostro. 665
Chiudi coperchio inchiostro 665
Serb. inch. vuoto. 665
Inchiostro scarso. 666
Serb. non caricat. 666
Imposs. riconosc. seguenti serbatoi inchiostro. 666
Serbatoio errato. 666

Inch.insufficiente

Causa	Azione correttiva
Il livello d'inchiostro è scarso pertanto non è possibile stampare, pulire la Testina di stampa oppure eseguire operazioni che richiedono molto inchiostro. Non è visualizzato colore a sufficienza contrassegnato da × al di sopra dell'indicatore d'inchiostro residuo.	Premere il pulsante **OK**, aprire il Coperchio serbatoio dell'inchiostro e sostituire il Serbatoio dell'inchiostro del colore di cui non vi è inchiostro a sufficienza. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.582

Inch. esaurito.

Causa	Azione correttiva
L'inchiostro è esaurito. Non sono visualizzati colori contrassegnati da × al di sopra dell'indicatore di inchiostro residuo.	Premere il pulsante **OK**, aprire il Coperchio serbatoio dell'inchiostro e sostituire il Serbatoio dell'inchiostro corrispondente al colore esaurito. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.582

Imposs. rilevare correttamente il livello rimanente dell'inchiostro. Controllare il serbatoio inchiostro.

Causa	Azione correttiva
La rilevazione del livello d'inchiostro non viene eseguita correttamente se si utilizzano serbatoi dell'inchiostro rigenerati.	Il serbatoio dell'inchiostro rigenerato non può più essere utilizzato. Vedere la sezione **Rilevazione del livello d'inchiostro** e intraprendere l'azione appropriata. (Vedere "**Rilevazione del livello d'inchiostro**.") ➔P.650

Chiudi coperchio inchiostro

Causa	Azione correttiva
Il Coperchio serbatoio dell'inchiostro è aperto. 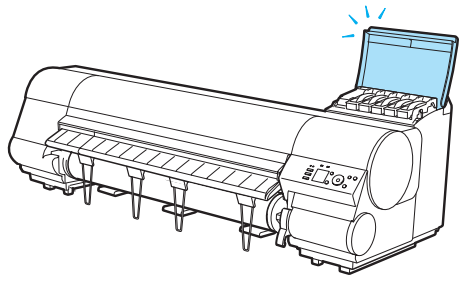	Chiudere il Coperchio serbatoio dell'inchiostro.

Serb. inch. vuoto.

Causa	Azione correttiva
L'inchiostro in uno dei serbatoi dell'inchiostro è esaurito. Non sono visualizzati colori contrassegnati da × al di sopra dell'indicatore di inchiostro residuo, nella schermata superiore Scheda Inchiostro. (Vedere "**Verifica dei livelli dei serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.591	Aprire il Coperchio serbatoio dell'inchiostro e sostituire il Serbatoio dell'inchiostro corrispondente al colore esaurito. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") ➔P.582

Inchiostro scarso.

Causa	Azione correttiva
L'inchiostro residuo è scarso.	Preparare un nuovo Serbatoio dell'inchiostro. Si consiglia di sostituire il Serbatoio dell'inchiostro con un nuovo Serbatoio dell'inchiostro in questa occasione se si intende stampare in grande formato o un numero elevato di copie di un lavoro.

Serb. non caricat.

Causa	Azione correttiva
Nella stampante non è installato nessun Serbatoio dell'inchiostro del colore indicato.	Caricare o ricaricare il Serbatoio dell'inchiostro. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") →P.582
Si è verificato un problema con il Serbatoio dell'inchiostro.	Sostituire con un nuovo Serbatoio dell'inchiostro. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") →P.582

Imposs. riconosc. seguenti serbatoi inchiostro.

Causa	Azione correttiva
Un Serbatoio dell'inchiostro caricato è incompatibile con la stampante.	Caricare un Serbatoio dell'inchiostro compatibile con la stampante. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") →P.582

Serbatoio errato.

Causa	Azione correttiva
Il Serbatoio dell'inchiostro installato nella stampante è incompatibile.	Installare un Serbatoio dell'inchiostro adatto all'uso con la stampante. (Vedere "**Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro**.") →P.582

Messaggi relativi alla stampa o alla regolazione

Imposs. stampare come specificato. 667
Imposs. Regolare testina di stampa. 669
Stampa senza bordo impossibile. Carta espansa o contratta. 667
Prima di stampa senza brd, spostare interr. platina blu. 667
Stampa senza bordo impossibile. 663
Interr. platina blu sporco. 667
Spostare a dx interuttore piastra blu n.xx. (xx sta per un numero) 667
Controllare documento stampato. 668

Imposs. stampare come specificato.

"Sollevare leva di rilascio e sostit. carta con A4/LTR (verticale) o sup."

Causa	Azione correttiva
Il formato della carta caricata è troppo piccolo.	Caricare carta di formato A4 (verticale) o superiore.

"Sollevare leva di rilascio e sostit. rotolo con formato da 10" o superiore"

Causa	Azione correttiva
Il formato della carta caricata è troppo piccolo.	Caricare un rotolo di larghezza pari o superiore a 10 pollici.

Stampa senza bordo impossibile. Carta espansa o contratta.

Causa	Azione correttiva
Il rotolo caricato si è allungato o contratto a causa di condizioni ambientali, diventando più largo o più stretto della larghezza supportata per la stampa senza bordo.	Premere il pulsante **OK** per interrompere la stampa.
	Utilizzare ciascun tipo di carta solo se vengono soddisfatte le condizioni ambientali consigliate. Per informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali per i diversi tipi carta, vedere la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330

Prima di stampa senza brd, spostare interr. platina blu.

Causa	Azione correttiva
L' Interruttore blu sulla platina è situato sul lato opposto a ● quando viene ricevuto un lavoro di stampa senza bordo.	Prima della stampa senza bordo, impostare l' Interruttore blu sulla platina rivolto verso il lato ●. (Vedere "**Impostazione dell'interruttore blu sulla platina.**") ➔P.640

Interr. platina blu sporco.

Causa	Azione correttiva
L' Interruttore blu sulla platina è sporco.	Aprire il Coperchio superiore e pulire l' Interruttore blu sulla platina. (Vedere "**Pulizia dell'interno del coperchio superiore.**") ➔P.607

Spostare a dx interuttore piastra blu n.xx. (xx sta per un numero)

Causa	Azione correttiva
La stampante ha rilevato che l' Interruttore blu sulla platina, necessario per la manutenzione in fase di stampa, non è impostato in corrispondenza del segno ●.	Portare verso il lato ● l' Interruttore blu platina del numero indicatto. (Vedere "**Impostazione dell'interruttore blu sulla platina.**") ➔P.640

Controllare documento stampato.

Causa	Azione correttiva
Gli ugelli della Testina di stampa stanno diventando ostruiti.	Se la stampa è sbiadita, pulire la Testina di stampa. (Vedere "**Pulizia della testina di stampa**.") →P.594

Messaggi relativi alle testine di stampa

Imposs. Regolare testina di stampa. 669

Testina di stampa errata. 669
Errore testina di stampa 669
Imposs. riconosc. la test. di stampa. 669
Eseguire pulizia testine. 670

Imposs. Regolare testina di stampa.

Causa	Azione correttiva
Gli ugelli della Testina di stampa sono sporchi.	Eseguire ancora **Reg. pos. Tes.** come indicato di seguito. 1. Premere il pulsante **OK** per cancellare l'errore. 2. Stampare una pagina di prova per verificare gli ugelli. (Vedere "**Verifica della pulizia degli ugelli.**") →P.593 3. Se gli ugelli sono sporchi, pulire la Testina di stampa. (Vedere "**Pulizia della testina di stampa.**") →P.594 4. Eseguire ancora **Reg. pos. Tes.** (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori.**") →P.564
Non è possibile allineare la Testina di stampa perché è caricata pellicola molto trasparente.	Premere il pulsante **OK** per cancellare l'errore. Per regolare la Testina di stampa, si consiglia di utilizzare un tipo di carta utilizzato frequentemente, diverso dalla pellicola. (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori.**") →P.564
La Testina di stampa è stata montata storta.	Raddrizzare la Testina di stampa come indicato di seguito, quindi eseguire ancora la **Reg. pos. Tes.** 1. Premere il pulsante **OK** per cancellare l'errore. 2. Usare **Reg. inc. test.** per regolare l'angolo di inclinazione della Testina di stampa. (Vedere "**Regolazione del disallineamento linee.**") →P.568 3. Eseguire ancora **Reg. pos. Tes.** (Vedere "**Regolazione automatica per il raddrizzamento delle linee e colori.**") →P.564

Testina di stampa errata.

Causa	Azione correttiva
È stata installata una Testina di stampa incompatibile.	Aprire il Coperchio superiore e sostituire la Testina di stampa con una nuova. (Vedere "**Sostituzione della Testina di stampa.**") →P.595

Errore testina di stampa

Causa	Azione correttiva
Si è verificato un problema con la Testina di stampa.	Aprire il Coperchio superiore e sostituire la Testina di stampa con una nuova. (Vedere "**Sostituzione della Testina di stampa.**") →P.595

Imposs. riconosc. la test. di stampa.

Causa	Azione correttiva
Non è installata alcuna Testina di stampa.	Effettuare le seguenti operazioni per installare la Testina di stampa. 1. Aprire il Coperchio superiore. 2. Installare la Testina di stampa. (Vedere "**Sostituzione della Testina di stampa.**") →P.595
Non è possibile riconoscere la Testina di stampa perché non è installata correttamente.	Effettuare le seguenti operazioni per reinstallare la Testina di stampa. 1. Aprire il Coperchio superiore. 2. Reinstallare la Testina di stampa.

Causa	Azione correttiva
Non è possibile riconoscere la Testina di stampa perché non è installata correttamente.	(Vedere "**Sostituzione della Testina di stampa.**") ➔P.595

Eseguire pulizia testine.

Causa	Azione correttiva
Gli ugelli della Testina di stampa sono sporchi.	Effettuare le seguenti operazioni per pulire la Testina di stampa. **1.** Interrompere la stampa premendo ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**. **2.** Pulire la Testina di stampa. (Vedere "**Pulizia della testina di stampa.**") ➔P.594 Se il messaggio viene ancora visualizzato quando si stampa, sostituire la Testina di stampa. (Vedere "**Sostituzione della Testina di stampa.**") ➔P.595
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per riprendere la stampa. Si noti tuttavia che questo errore può influire sulla qualità della stampa.

Messaggi relativi alla cartuccia di manutenzione

Inserire cartuccia di manutenzione. 671
Cartuccia di manutenzione errata. 671

Cart. manut. Livello basso 671
Nessuna capacità nella cartuccia di manutenzione. 671
Cartuccia di manutenzione piena. 671
Errore cartuccia di manutenzione 671

Inserire cartuccia di manutenzione.

Causa	Azione correttiva
La Cartuccia di manutenzione non è installata.	Installare la Cartuccia di manutenzione. (Vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione.**") →P.601

Cartuccia di manutenzione errata.

Causa	Azione correttiva
È installata una Cartuccia di manutenzione per un modello diverso di stampante.	Sostituirla con la Cartuccia di manutenzione adatta al proprio modello. (Vedere "**Cartuccia di manutenzione.**") →P.601

Cart. manut. Livello basso

Causa	Azione correttiva
La Cartuccia di manutenzione è quasi piena.	È possibile continuare a stampare, tuttavia preparare una nuova Cartuccia di manutenzione da utilizzarsi quando viene visualizzato il messaggio relativo alla sostituzione.

Nessuna capacità nella cartuccia di manutenzione.

Causa	Azione correttiva
La Cartuccia di manutenzione non può assorbire l'inchiostro sufficiente per la pulizia della Testina di stampa o altre operazioni.	Verificare che la stampante sia inattiva, quindi sostituire la Cartuccia di manutenzione. (Vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione.**") →P.601

Cartuccia di manutenzione piena.

Causa	Azione correttiva
La Cartuccia di manutenzione è piena.	Verificare che la stampante sia inattiva, quindi sostituire la Cartuccia di manutenzione. (Vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione.**") →P.601

Errore cartuccia di manutenzione

Causa	Azione correttiva
È stata installata una Cartuccia di manutenzione incompatibile o usata.	Installare una Cartuccia di manutenzione nuova adatta all'uso con la stampante. (Vedere "**Sostituzione della cartuccia di manutenzione.**") →P.601

Messaggi relativi al disco rigido

Errore disco rigido. 672
Errore di lettura file. 672

La mailbox è piena. 672
Mailbox piena. Stampa in corso senza salvare dati. 672
Mailbox quasi piena. 672

Limite max lavori riservati. 672
Mailbox piena. Eliminare i dati superflui. 672

Errore disco rigido.

Causa	Azione correttiva
Il formato del disco rigido della stampante non è valido.	Premere il pulsante **OK** per avviare la riformattazione del disco rigido. Quando la formattazione è terminata, i dati presenti sul disco rigido della stampante sono cancellati e la stampante si riavvia automaticamente.

Errore di lettura file.

Causa	Azione correttiva
I file memorizzati sul disco rigido della stampante si sono danneggiati.	Riavviare la stampante. Verranno cancellati solo i file danneggiati e la stampante verrà riavviata.

La mailbox è piena.

Causa	Azione correttiva
Lo spazio disponibile sul disco rigido della stampante è esaurito.	Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa.
	Cancellare i lavori di stampa dalla coda. (Vedere "**Modifica dei lavori in coda (cancellazione o anticipazione altri lavori)**.") ➔P.528
	Cancellare i lavori non necessari memorizzati nelle caselle personali. (Vedere "**Cancellazione di lavori salvati**.") ➔P.537

Mailbox piena. Stampa in corso senza salvare dati.

Causa	Azione correttiva
Il disco rigido della stampante ha esaurito lo spazio disponibile, pertanto i lavori verranno stampati ma non salvati. (Non è più possibile salvare i lavori di stampa sul disco rigido.)	Dopo la stampa, questo messaggio viene cancellato.

Mailbox quasi piena.

Causa	Azione correttiva
Lo spazio libero residuo sul disco rigido per Casella personali della stampante non supera in totale 1 GB.	Cancellare i lavori non necessari memorizzati nelle Casella personali. (Vedere "**Cancellazione di lavori salvati**.") ➔P.537

Limite max lavori riservati.

Causa	Azione correttiva
Nella casella personale sono memorizzati 100 lavori.	Cancellare i lavori non necessari memorizzati nelle caselle personali. (Vedere "**Cancellazione di lavori salvati**.") ➔P.537

Mailbox piena. Eliminare i dati superflui.

Causa	Azione correttiva
Nella Casella personale sono memorizzati 100 lavori.	Premere il pulsante **Stop (Arresto)** e interrompere la stampa.
	Cancellare i lavori di stampa dalla coda. (Vedere "**Modifica dei lavori in coda (cancellazione o anticipazione altri lavori)**.") ➔P.528

Causa	Azione correttiva
Nella Casella personale sono memorizzati 100 lavori.	Cancellare i lavori non necessari memorizzati nelle caselle personali. (Vedere "**Cancellazione di lavori salvati**.") →P.537

Messaggi relativi a HP-GL/2

Tipo carta non compatibile con HP-GL/2. 674

GL2: Wxxxx Memoria piena. (xxxx a 0501, 0903 o 0904) 674
GL2: W0502 Parametro fuori intervallo. 674
GL2: W0504 Comando non supportato. 674

Tipo carta non compatibile con HP-GL/2.

Causa	Azione correttiva
La stampante ha ricevuto un lavoro di stampa HP-GL/2 che non può essere stampato sulla carta caricata.	Effettuare le seguenti operazioni per sostituire il tipo di carta nella stampante. 1. Utilizzare ▲ e ▼ per selezionare **cambio carta**, quindi premere il pulsante **OK**. 2. Sostituire la carta con un tipo compatibile con HP-GL/2. Per dettagli sulla carta compatibile con HP-GL/2, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta**.") ➔P.330
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **arresto stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.
	Premere ▲ o ▼ per selezionare **stampa**, quindi premere il pulsante **OK** per riprendere la stampa. Si noti tuttavia che questo errore potrebbe causare inceppamenti della carta e influire sulla qualità della stampa.

GL2: Wxxxx Memoria piena. (xxxx a 0501, 0903 o 0904)

Causa	Azione correttiva
La memoria della stampante è piena.	La stampante non ha ricevuto l'intero lavoro di stampa, pertanto potrebbe non essere in grado di stampare l'intero originale. Esaminare i risultati della stampa.
	Nel menu del Pannello di controllo, impostando **On the fly** su **Acceso** potrebbe abilitare la stampa. Tuttavia, verificare i risultati della stampa poiché in alcuni casi le immagini potrebbero essere incomplete.

GL2: W0502 Parametro fuori intervallo.

Causa	Azione correttiva
Un parametro specificato in un comando HP-GL/2 non è compreso nell'intervallo supportato.	Controllare il lavoro di stampa.
	Se si è specificato **OpzElaborazione** > **Avvertenza** > **Acceso** nel menu del Pannello di controllo, impostarlo invece a **Spento**.

GL2: W0504 Comando non supportato.

Causa	Azione correttiva
La stampante ha ricevuto un comando HP-GL/2 non supportato.	Controllare il lavoro di stampa.
	Se si è specificato **OpzElaborazione** > **Avvertenza** > **Acceso** nel menu del Pannello di controllo, impostarlo invece a **Spento**.

Altri messaggi

GARO Wxxxx (x rappresenta un numero) 675
Errore Exxx-xxxx (x indica una lettera o un numero) 675
Errore hardware. xxxxxxxx-xxxx (x indica una lettera o un numero) 675
Il coperchio superiore è aperto. 675
Preparare parti di ricambio. 676
Scaduto termine di ricambio. 676
File sconosciuto. 676
Multisensore Errore 676

GARO Wxxxx (x rappresenta un numero)

Causa	Azione correttiva
Si è verificato un problema con il lavoro di stampa.	Provare a stampare nuovamente utilizzando il driver della stampante corretto.
	In questo stato è anche possibile continuare a stampare. È tuttavia possibile che i risultati di stampa non siano soddisfacenti.

Errore Exxx-xxxx (x indica una lettera o un numero)

Causa	Azione correttiva
È possibile che si sia verificato un errore per il quale è richiesto l'intervento dell'assistenza tecnica. ! Errore Exxx-xxxx Contattare servizio di assistenza. OK: Info stamp.	Prendere nota del messaggio e del codice di errore, spegnere la stampante e rivolgersi al rivenditore Canon.

Errore hardware. xxxxxxxx-xxxx (x indica una lettera o un numero)

Causa	Azione correttiva
L'ultima parte della carta in rotolo è stata utilizzata durante un lavoro di stampa. La carta non è stata fatta avanzare in quanto il bordo finale è incollato al rotolo.	Spegnere la stampante e rimuovere il rotolo dalla stampante prima di ripristinare l'alimentazione.
L'adesivo o il Fermo del nastro all'interno del Coperchio superiore non è stato rimosso.	Spegnere la stampante, aprire il Coperchio superiore e rimuovere l'adesivo o il Fermo del nastro prima di ripristinare l'alimentazione.
È possibile che si sia verificato un errore per il quale è richiesto l'intervento dell'assistenza tecnica. ! Errore hardware. xxxxxxxx-xxxx Spegnere stampante, attendere e riavviarla. OK: Info stamp.	Spegnere la stampante e attendere almeno tre secondi prima di ripristinare l'alimentazione. Se il messaggio viene nuovamente visualizzato, prendere nota del messaggio e del codice di errore, spegnere la stampante e rivolgersi al rivenditore Canon.

Il coperchio superiore è aperto.

Causa	Azione correttiva
La stampante ha rilevato che il Coperchio superiore è aperto.	Aprire completamente il Coperchio superiore, rimuovere eventuali oggetti estranei, quindi richiudere il Coperchio superiore.

Causa	Azione correttiva
La stampante ha rilevato che il Coperchio superiore è aperto.	Se l'errore persiste, chiudere il Coperchio superiore, spegnere la stampante e attendere qualche secondo prima di ripristinare l'alimentazione.

Preparare parti di ricambio.

Causa	Azione correttiva
È stato quasi superato l'intervallo per sostituire le parti di ricambio per i quali è richiesta l'assistenza tecnica.	Si può continuare ad utilizzare la stampante fino a quando non si visualizza la scritta "**Scaduto termine di ricambio.**" Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Scaduto termine di ricambio.

Causa	Azione correttiva
È stato superato l'intervallo consigliato per sostituire le parti di ricambio per i quali è richiesto l'intervento assistenza tecnica.	Rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

File sconosciuto.

Causa	Azione correttiva
Il formato dei dati inviati per tenere aggiornata la stampante (ad esempio le informazioni sulla carta) è errato.	Controllare i dati. Spegnere la stampante e attendere qualche secondo prima di ripristinare l'alimentazione, quindi inviare nuovamente i dati.
È stato caricato il firmware di un modello diverso.	Verificare la versione del firmware. Spegnere la stampante e attendere qualche secondo prima di ripristinare l'alimentazione, quindi inviare nuovamente il firmware.
	Se il messaggio viene ancora visualizzato, rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Multisensore Errore

Causa	Azione correttiva
La luce diretta del sole o un'illuminazione eccessiva può colpire la stampante e causare il malfunzionamento del sensore.	Assicurarsi che la stampante non venga utilizzata quando è esposta alla luce diretta del sole o a un'illuminazione eccessiva.
È possibile che le prestazioni di un sensore installato nella stampante non siano ottimali.	Spegnere la stampante e attendere almeno tre secondi prima di ripristinare l'alimentazione. Se il messaggio viene ancora visualizzato, rivolgersi al rivenditore Canon per assistenza.

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653

Specifiche

Specifiche della stampante 678

Appendice 681

Guida dell'Utente

Specifiche della stampante

Specifiche 678
Area di stampa 679

Specifiche

Importante

- I seguenti valori possono variare a seconda dell'ambiente operativo.

Stampante

Alimentazione		100–240 V AC (50/60 Hz)	
Consumo energetico	Durante il funzionamento	190 W max.	
	Modalità sospensione	5 W max.	
	Spenta	0,5 W max. (*1)	
Rumorosità di funzionamento (*2)	Livello di pressione acustica	Durante il funzionamento	Circa 52 dB (A)
		In attesa	35 dB (A) max.
	Livello di potenza sonora (durante il funzionamento)		Circa 6,8 bels
Ambiente operativo	Temperatura	15–30°C	
	Umidità	10–80%, senza condensazione	
Dimensioni (L × P × A)	Stampante e Supporto (Quando si utilizza l'impilatrice di uscita)	1.893×975×1.144 mm	
Peso	Unità principale e Supporto(incluso Supporto per rotolo. Non include Testina di stampa e Serbatoio dell'inchiostro.)	Circa 138 kg	
Spazio richiesto per l'installazione (L×P×A)(*3)	Stampante e Supporto	2,293×1,675×1,518 mm	
Standard ambientali	International Energy Star Program, Eco Mark (Giappone), Law on Promoting Green Purchasing/GPN (Giappone), RoHS, conformità tecnica EPEAT (Silver)		

*1:la stampante utilizza una minima quantità di energia anche quando è spenta. Per impedire anche tale consumo minimo, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.

*2:calcolo basato su ISO 7779. Condizioni di funzionamento: sulla scheda **Principale** del driver della stampante, **Tipo carta** > Carta comune, **Impostazioni avanzate** > **Priorità di stampa** > **Disegno di linee/Testo**, e **Qualità stampa** > **Standard**.

*3:Le dimensioni consigliate sono le seguenti, tenendo conto dello spazio di lavoro.È consigliabile rispettare queste dimensioni in modo da poter lavorare nelle aree circostanti quando si utilizza la Stampante.

Prestazioni di stampa

Metodo di stampa	BubbleJet
Risoluzione massima	2400 dpi in orizzontale (*1)×1200 dpi in verticale
Testina di stampa	PF-04
Numero di ugelli	MBK: 5120; Altri: 2560 per colore

*1:Stampa con un dot pitch minimo di 1/2400 pollice tra gocce d'inchiostro.

Memoria e disco rigido

Memoria	32 GB (640 MB di memoria fisica)
Capacità disco rigido	320 GB

Capacità disco rigido	Mailbox personali (Area di archiviazione permanente)	180 GB
Capacità di archiviazione dei lavori di stampa	Casella combinata	100 lavori
	Caselle personali	100 lavori

Interfaccia

USB	Formato	Porta interna
	Modalità	Full-speed (12 Mbps), high-speed (480 Mbps), bulk transfer
	Connettore	Serie B (a 4 pin)
Ethernet	Formato	Porta interna
	Specifica	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/Negoziazione automatica, IEEE 802.3ab 1000Base-T/Negoziazione automatica, IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
	Protocolli	SNMP (supporta Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)

Inchiostro

Per informazioni sui serbatoi dell'inchiostro supportati dalla stampante, vedere "**Serbatoi dell'inchiostro.**" ➔P.582

Carta

per informazioni sui tipi di carta supportati dalla stampante, fare riferimento alla **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Visualizzazione della Guida di riferimento carta.**") ➔P.330

Larghezza carta	Per informazioni sulla larghezza della carta supportata dalla stampante, vedere "**Formato carta.**" ➔P.326	
Lunghezza minima della carta	Rotoli	203 mm
	Fogli	
Lunghezza stampabile massima (*1)	Rotoli	18 m
	Fogli	1.600 mm
Spessore	Rotoli	0,07-0,8 mm
	Fogli	0,07-0,8 mm
Diametro esterno massimo rotolo		150 mm o più piccolo
Diametro interno attacco per rotolo supportato		2 pollici / 3 pollici
Area di stampa	Per informazioni dettagliate, vedere "**Area di stampa.**" ➔P.679	

*1:Varia in base al sistema operativo e all'applicazione.

Opzionale

Set del supporto per rotolo	Set del supporto per rotolo RH2-44
Impilatrice di uscita con ruote	Impilatrice di uscita con ruote BU-03
Unità di sollevamento carta	Unità di sollevamento carta TU-06

Area di stampa

Viene aggiunto un margine richiesto dalla stampante nel rispetto del formato carta caricato nella stampante. Ad eccezione della stampa senza bordo, l'area di stampa effettiva corrisponde al formato carta meno lo spazio del margine.

Nota

- Area stampabile: l'area che può essere stampata.
- La stampa senza bordo sulla carta in rotolo non prevede margini (ossia, esiste un margine di 0 mm).
- Area di stampa consigliata: Si raccomanda di stampare all'interno di questa area.
- Per stampare in modo che il vostro originale si adegui esattamente all'area di stampa, usare un formato di carta sovradimensionata che include il margine richiesto. (Vedere "**Stampa su carta Sovradimensione.**") ➔P.73

	Margini dell'area stampabile			Margini dell'area di stampa consigliata		
	Bordo superiore	Bordo inferiore	Lati	Bordo superiore	Bordo inferiore	Lati
Fogli	3 mm	23 mm	3 mm	20 mm	23 mm	5 mm
Rotoli	0/3 mm	0/3 mm	0/3 mm	20 mm	5 mm	5 mm

Fogli

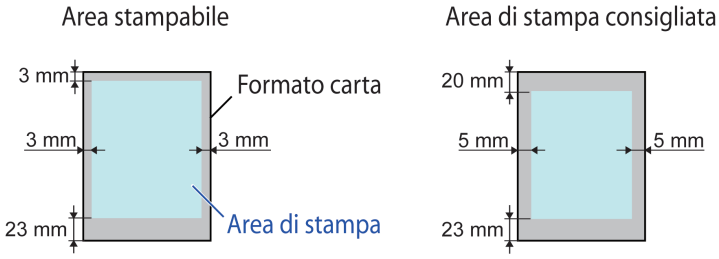

- Area stampabile:

  È richiesto un margine superiore di 3 mm, inferiore di 23 mm e di 3 mm sul lato sinistro e destro.

- Area di stampa consigliata:

  È richiesto un margine superiore di 20 mm, inferiore di 23 mm e di 5 mm sul lato sinistro e destro.

Rotoli

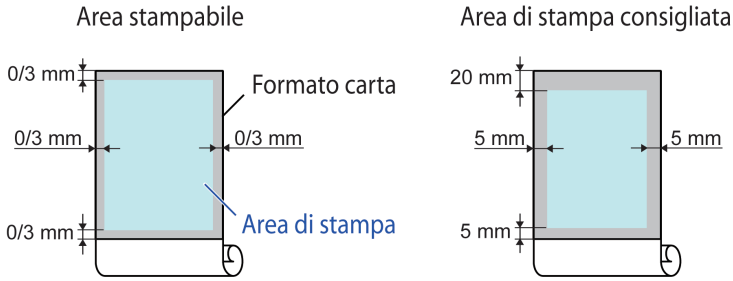

- Area stampabile:

  È richiesto un margine di 3 mm su tutti i lati. Durante la stampa senza bordo il margine su tutti i lati è pari a 0 mm. Per informazioni sulla carta compatibile con la stampa senza bordo, vedere la **Guida di riferimento carta**. (Vedere "**Tipi di carta.**") ➔P.326

- Area di stampa consigliata:

  È richiesto un margine superiore di 20 mm, inferiore di 5 mm e di 5 mm sul lato sinistro e destro.

Flusso di lavoro per la stampa di base 15
Opzioni di stampa avanzate 29
Software di Windows 151
Software di Mac OS 261
Gestione e utilizzo della carta 325
Pannello di controllo 429
Parti della stampante 471
Impostazioni di rete 485
Gestione dei lavori di stampa 505
Regolazione per migliorare la qualità di stampa 563
Manutenzione e materiali di consumo 581
Risoluzione dei problemi 621
Messaggi di errore 653
Specifiche 677

Appendice

⚠Precauzioni per la sicurezza 682
Manuali per questa stampante 686
Smaltimento del prodotto 688

Precauzioni per la sicurezza

Precauzioni per la sicurezza 682
Avvisi legali 684

Precauzioni per la sicurezza

Attenersi alle seguenti avvertenze e precauzioni per utilizzare la stampante in condizioni di sicurezza. Inoltre, non effettuare operazioni e procedure diverse da quelle descritte in questo manuale. Gli incidenti imprevisti possono causare incendi o folgorazione.

Ubicazione della stampante

Avvertenza

- Non posizionare la stampante in ubicazioni esposte ad alcool, solvente o a qualsiasi tipo di liquidi volatili. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.

Attenzione

- Evitare di installare la stampante su superfici instabili o vibranti. Se essa cade, può causare infortuni.
- Evitare di ubicare la stampante in posizioni esposte ad elevata umidità, a grosse quantità di polvere, alla luce diretta del sole, ad alte temperature o a fiamme libere. Ciò può causare incendi o folgorazioni. Scegliere la posizione della stampante in un ambiente dove i valori di temperatura e umidità sono compresi tra15°C to 30°C con UR tra il 10% ed l'80% (senza condensa).
- Evitare di posizionare la stampante su tappeti di lana pesanti o molto pelosi. Ciò potrebbe causare la penetrazione di corpi estranei nella stampante e quindi incendi.
- Al fine di evitare il rischio di gravi incendi, mantenere libera l'area in cui si trova la presa di alimentazione della stampante, in modo da poterne sfilare immediatamente il cavo di alimentazione qualora si comporti in modo anomalo (emissione di fumo, rumorosità anomala e così via). Posizionare la stampante il più vicino possibile alla sorgente di alimentazione, verificando inoltre che questa sia facilmente accessibile.
- Non installare la stampante in prossimità di fonti di potenti campi elettromagnetici, ovvero di apparecchiature che generano tali campi o di locali in cui tali campi si verificano. I campi elettromagnetici potrebbero danneggiare la stampante o causare malfunzionamento.

Alimentazione

Avvertenza

- Evitare di maneggiare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Ciò può causare folgorazioni.
- Collegare saldamente e per intero il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione. Se il cavo di alimentazione non viene inserito completamente, potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quelli forniti. Ciò può causare incendi o folgorazioni. Inoltre, evitare di utilizzare il cavo di alimentazione con altri dispositivi elettrici.
- Evitare di tagliare o modificare il cavo di alimentazione, né forzarne l'allungamento o la piegatura. Evitare di posare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Le sezioni danneggiate del cavo potrebbero causare corto-circuiti e quindi incendi o folgorazioni.
- Evitare di collegare il cavo di alimentazione ad una morsettiera o a qualsiasi altra sorgente di alimentazione condivisa con altri dispositivi elettrici. Ciò può causare incendi o folgorazioni.
- Evitare di annodare o attorcigliare il cavo di alimentazione. Ciò può causare incendi o folgorazioni.
- Scollegare periodicamente il cavo di alimentazione ed utilizzare un panno asciutto per eliminare la polvere che si è accumulata sulla spina e la zona circostante la presa di corrente. Lasciare il cavo inserito senza pulirlo per lungo tempo, specialmente in zone soggette a polvere olio ed umidità, può causare il deterioramento del materiale isolante e causare incendi.

Attenzione

- Afferrare sempre la spina per scollegarla dalla presa di corrente. Tirando il cavo di alimentazione si potrebbe danneggiarlo e causare incendi o folgorazioni.
- Evitare l'utilizzo di prolunghe. Ciò può causare incendi o folgorazioni.
- Al fine di evitare incendi o folgorazioni, non utilizzate mai sorgenti di alimentazione di caratteristiche diverse da quelle indicate per la stampante (220—240 V CA). Le condizioni di gestione della stampante sono descritte qui sotto. Utilizzare la stampante nelle seguenti condizioni.
  Tensione del gruppo di alimentazione: 220—240 V CA
  Frequenza del gruppo di alimentazione: 50/60Hz

In situazioni d'emergenza

Avvertenza

- Se la stampante emette fumo o rilascia odori strani, continuare a utilizzare la stampante può causare incendi o scosse elettriche. Spegnere immediatamente la stampante e rimuovere la spina dalla presa di corrente. Rivolgersi al rivenditore Canon o al supporto tecnico.

Pulizia della stampa

Avvertenza

- Per la pulizia utilizzare un panno inumidito con acqua. Non utilizzare mai solventi infiammabili, quali alcool, benzene o diluente. Se vengono a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, tali sostanze possono causare incendi o scosse elettriche.

Attenzione

- Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di pulire la stampante. Se la stampante viene accesa accidentalmente, le parti mobili all'interno di essa possono causare infortuni.

Stimolatori cardiaci

Avvertenza

- Questa stampante genera un campo magnetico minimo. È consigliabile che chiunque utilizzi un pacemaker e provi disagio mentre lavora nei pressi della stampante se ne allontani. Consultare un medico, prima di continuare il lavoro nei pressi della stampante.

Spostamento della stampante

Attenzione

- Per spostare la stampante servono almeno sei persone, che la reggono su entrambi i lati. Fare attenzione a evitare stiramenti alla schiena o altre lesioni.
- Quando si sposta la stampante, afferrare bene la Maniglia di sollevamento sotto ciascun lato. La stampante può risultare instabile se viene sorretta in altre posizioni e questo può comportare un rischio di lesioni se la stampante dovesse cadere.

Testina di stampa, serbatoi dell'inchiostro e Cartuccia di manutenzione

Attenzione

- Conservare sempre il materiale di consumo in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino dovessero ingerire o leccare accidentalmente l'inchiostro, consultare immediatamente il medico.
- Se l'inchiostro viene a contatto accidentalmente con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua.
  Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, rimuoverlo immediatamente con acqua e sapone.
  Se l'irritazione persiste negli occhi o sulla pelle, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Evitare di far cadere o scuotere le testine di stampa, i serbatoi dell'inchiostro, e le cartucce di manutenzione. Le perdite di inchiostro possono macchiare gli indumenti e l'area di lavoro.
- Evitare di toccare i contatti elettrici della Testina di stampa dopo la stampa. I contatti diventano molto caldi e possono causare lievi ustioni.

Altro

Avvertenza

- Evitare di smontare la stampante o di cercare di ripararla. Ci sono punti a tensione molto alta nella stampante, che possono causare incendi o folgorazioni.
- Evitare l'utilizzo di spray infiammabili attorno alla stampante. Il gas di uno spray infiammabile può causare incendi o folgorazioni, se entra in contatto con i punti ad alta tensione nella stampante.
- Evitare di toccare il bordo tagliente della Taglierina (a). Ciò può causare infortuni.

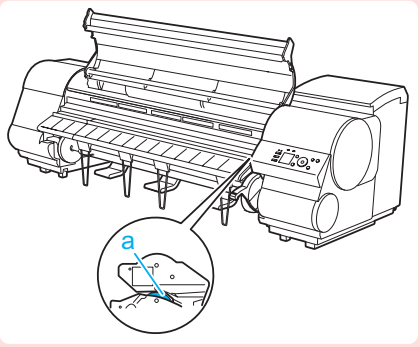

Attenzione

- Evitare di inserire la mano nella stampante mentre la stampante è in corso. Le parti mobili nella stampante possono causare infortuni.
- Evitare di posizionare qualsiasi cosa sopra la stampante, quali piccoli oggetti di metallo (graffette, punti metallici), liquidi o qualsiasi tipo di contenitore per liquidi contenente liquidi infiammabili (alcol, benzene, ecc.). Se tali oggetti dovessero cadere nella stampante, potrebbero causare incendi o folgorazioni.
- Per prevenire il rischio di incendi o gravi folgorazioni, qualora ci si accorga che un corpo estraneo è caduto all'interno della stampante oppure un liquido vi sia penetrato, spegnere immediatamente l'apparecchio premendo il pulsante Power, scollegarne il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rivolgersi al rivenditore Canon o al supporto tecnico. Continuando ad utilizzare la stampante, potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.

Importante

- Collegare correttamente il cavo di interfaccia. Per evitare danneggiamenti, prima di eseguire il collegamento accertarsi che la forma del connettore corrisponda alla presa di connessione della stampante.
- Durante la stampa accendere il sistema di ventilazione della stanza.
- È consigliabile disporre di ampio spaio per l'installazione.

Avvisi legali

Marchi di fabbrica

- Canon, il logo Canon, e imagePROGRAF sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati della CANON INC.
- Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
- Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Windows Vista è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Excel, Internet Explorer e PowerPoint sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Mac, Mac OS, Bonjour, Safari e OS X sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Adobe RGB, un marchio di Adobe Systems Incorporated, è uno spazio colore proposto da Adobe Systems Incorporated.

Copyright

- La riproduzione totale o parziale non autorizzata del presente manuale dell'utente è proibita.

Avviso legale

- È illegale la riproduzione di banconote, effetti bancari, titoli negoziabili ed altri documenti proibiti dalla legge. La loro riproduzione può essere soggetta ad azioni penali.
- È illegale la riproduzione di certificati legali, licenze, biglietti di viaggio e determinati documenti pubblici e privati proibiti dalla legge. La loro riproduzione può essere soggetta ad azioni penali.
- Si fa notare che la proprietà intellettuale protetta da copyright non può essere riprodotta senza espressa autorizzazione da parte del detentore del copyright stesso, ad eccezione dei casi in cui è destinata, in circostanze limitate, all'uso personale o domestico.

Manuali per questa stampante

Manuali per questa stampante 686
Informazioni sul manuale dell'utente 686

Manuali per questa stampante

La stampante ha i seguenti manuali.

Nome	Soddisfare	Mezzo
Guida di installazione	Istruzioni per disimballare e installare la stampante, nonché per installare il software e i manuali in formato elettronico.	Manuali stampati
Guida rapida	Contiene informazioni quali una guida per sostituire la carta, il Serbatoio dell'inchiostro e la Testina di stampa, oltre ad avvertenze per un uso sicuro del prodotto.	
Guida di base	Descrizioni delle funzioni di base della stampante.	Manuali in formato elettronico
Guida dell'Utente	Istruzioni dettagliate sull'uso della stampante.	
Guida di riferimento carta	Questa guida descrive i tipi e le specifiche dei supporti disponibili per la stampante.	

Guida di installazione	Guida rapida	Guida di base	Guida dell'Utente	Guida di riferimento carta
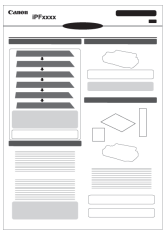	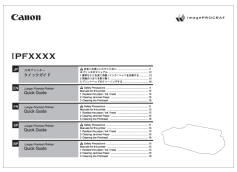		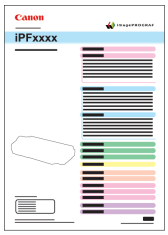	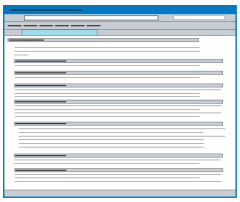

Informazioni sul manuale dell'utente

- Simboli

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati nel presente manuale dell'utente per indicare informazioni di sicurezza e spiegazioni sulle limitazioni o sulle precauzioni d'uso.

	Avvertenza	Indica avvisi in cui un errore di utilizzo può implicare rischio di morte o di infortuni di seria entità. Osservare sempre le precauzioni riportate in queste avvertenze per essere certi di utilizzare il prodotto in tutta sicurezza.
	Attenzione	Indica situazioni di attenzione in cui un errore di utilizzo può implicare rischio di infortuni. Osservare sempre le precauzioni riportate in queste informative per essere certi di utilizzare il prodotto in tutta sicurezza.
	Importante	Indica informazioni e limitazioni importanti da seguire assolutamente nell'uso del prodotto. Leggere sempre queste informazioni per prevenire problemi, malfunzionamenti e danni al prodotto o alla proprietà derivanti dall'uso improprio.
	Nota	Indica informazioni di riferimento utili e informazioni aggiuntive su argomenti specifici.

- Nomi di pulsanti ed elementi dell'interfaccia utente

I nomi di tasti e pulsanti del pannello di controllo e gli elementi dell'interfaccia utente nel software (ad esempio menu e pulsanti) sono indicati nel modo seguente nel presente manuale dell'utente.

Pulsanti del pannello di controllo	Esempio: Premere il pulsante **OK**.
Messaggi del pannello di controllo	Esempio: Viene visualizzata l'opzione **Puliz testin**.
Elementi dell'interfaccia software (menu e pulsanti)	Esempio: Fare clic su **OK**.
Tasti della tastiera	Esempio: Premere il tasto Tab.

- Riferimenti incrociati

I rimandi ad altre pagine o ad altri manuali che forniscono informazioni correlate sono indicati nel modo seguente nel presente manuale dell'utente.

Riferimento incrociato nello stesso manuale dell'utente	Esempio: vedere "**Struttura dei menu**." →P.444 Fare clic sul collegamento per visualizzare la pagina corrispondente.
Riferimento incrociato in manuali correlati	Esempio: Fare riferimento alla Guida di riferimento carta.
Altri riferimenti incrociati	Esempio: Vedere la Guida del driver della stampante.

- Figure e schermate del software

  - In alcuni casi è possibile che le figure del presente manuale dell'utente non descrivano l'aspetto effettivo della stampante.
  - Le schermate riprodotte nel presente manuale dell'utente per il driver della stampante o per altro software potrebbero risultare diverse da quelle effettive per effetto di aggiornamenti successivi.

- Note importanti

  - Le informazioni riportate nel presente manuale dell'utente sono soggette a modifica senza preavviso.
  - Canon si è adoperata con ogni mezzo possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate nel presente manuale dell'utente. Vi invitiamo tuttavia a contattare il centro di supporto in caso di omissioni o errori riscontrati.

Smaltimento del prodotto

Direttiva WEEE

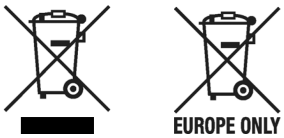

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.
For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit → www.canon-europe.com/weee , or → www.canon-europe.com/battery .

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt.
Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.
Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie → www.canon-europe.com/weee , oder → www.canon-europe.com/battery .

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.
Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.
Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.
Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site **➔ www.canon-europe.com/weee** , ou **➔ www.canon-europe.com/battery** .

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op **➔ www.canon-europe.com/weee** , of **➔ www.canon-europe.com/battery** .

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional.
Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva.
Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos.
Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.
Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales.
Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite **➔ www.canon-europe.com/weee** , o **➔ www.canon-europe.com/battery** .

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.
Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.
La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito → www.canon-europe.com/weee , o → www.canon-europe.com/battery .

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas.
Se houver um símbolo químico impresso como mostrado abaixo, de acordo com a Diretiva de Baterias, isto indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmio, Pb = Chumbo) está presente nesta pilha ou acumulador, numa concentração acima de um limite aplicável especificado na Diretiva.
Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE.
A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais.
Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite → www.canon-europe.com/weee , ou → www.canon-europe.com/battery .

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg → www.canon-europe.com/weee , eller → www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες.
Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες.
Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ.

Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση → www.canon-europe.com/weee ή → www.canon-europe.com/battery .

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene.
Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet.
Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr.
Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser.
Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til → www.canon-europe.com/weee , eller → www.canon-europe.com/battery .

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.

Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa → www.canon-europe.com/weee , tai → www.canon-europe.com/battery .

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se → www.canon-europe.com/weee , eller → www.canon-europe.com/battery .

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky → www.canon-europe.com/weee nebo → www.canon-europe.com/battery .

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban

Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.
E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a → www.canon-europe.com/weee , vagy → www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę → www.canon-europe.com/weee , lub → www.canon-europe.com/battery .

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.

Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: ➔ www.canon-europe.com/weee , alebo ➔ www.canon-europe.com/battery .

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata.
Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär.
Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja lektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu.
Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt.
Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt ➔ www.canon-europe.com/weee või ➔ www.canon-europe.com/battery .

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmijs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo slieksni.
Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.
Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu.
Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni ➔ www.canon-europe.com/weee , vai ➔ www.canon-europe.com/battery .

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)

Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos.
Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabrio, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas.
Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga.
Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius.
Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje ➔ www.canon-europe.com/weee , arba ➔ www.canon-europe.com/battery .

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.

Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi.
Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.
Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.
Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran → www.canon-europe.com/weee , ali → www.canon-europe.com/battery .

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.
Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете → www.canon-europe.com/weee , или → www.canon-europe.com/battery .

Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)

Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) şi/sau legile dvs. naţionale ce implementează aceste Directive.
Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezenţa în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentraţie mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii.
Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpăraţi un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi baterii şi acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un impact asupra mediului şi asupra sănătăţii umane datorită substanţelor cu potenţial de risc care sunt în general asociate cu EEE.
Cooperarea dvs. în direcţia reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.
Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul dvs. local, autorităţile responsabile cu deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile menajere sau vizitaţi-ne la → www.canon-europe.com/weee , sau → www.canon-europe.com/battery .

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.
Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama.

Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlašenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima.
Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama **➔ www.canon-europe.com/weee** ili **➔ www.canon-europe.com/battery** .

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)

Aquests símbols indican que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives.
Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva.
Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE.
La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals.
Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final.
Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu **➔ www.canon-europe.com/weee** , o **➔ www.canon-europe.com/battery** .

Korisnici u Srbiji

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima.
Ukoliko je ispod gore navedenog simbola odštampan hemijski simbol, u skladu sa Direktivom o baterijama, ovaj simbol označava da su u ovoj bateriji ili akumulatoru prisutni teški metali (Hg – živa, Cd – kadmijum, Pb - olovo) u koncentracijama koje premašuju prihvatljivi prag naveden u Direktivi o baterijama.
Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu „jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE.
Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa.
Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih vlasti, komunalne službe, odobrenog plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu **➔ www.canon-europe.com/weee** , ili **➔ www.canon-europe.com/battery** .

Memo

Indice

A

Accounting 511, 512, 515, 516, 519
Alimentazione manuale della carta 347
Ambiente di rete 486
Area di stampa 679

C

CAD 41, 45, 46, 47
Cancellazione di lavori salvati 537
Caricamento e stampa su fogli 21
Cartuccia di manutenzione 601, 671
Color imageRUNNER Enlargement Copy 215, 216
Configurazione dell'indirizzo IP 490, 491, 502

D

Device Setup Utility 502

E

Errore hardware 675
Errore riavvolgimento. 663
Esplorare 436

F

Fessura di alimentazione della carta 630
Free Layout 193, 195, 301, 302

G

GARO Wxxxx (x rappresenta un numero) 675

I

IU Remota 488, 494
Impossibile stampare 645
Impost. speciali 178, 259
immagini stampate 639, 642

M

Metodo di output 174
menu della stampante 439
messaggio di errore 634

O

Operazioni del disco rigido della stampante 480
Operazioni preliminari al trasferimento della stampante 611
Opzioni formato 175
Orientamento 240, 250

P

PosterArtist 39
Power 241, 243, 244, 246, 248, 249, 250
Pulizia dell'interno del coperchio superiore 607
Pulizia della testina di stampa 594
Pulizia delle superfici esterne della stampante 607
problemi 570, 628
pulizia 593, 670

Q

Quando sostituire 591, 606
quantità di carta alimentata 572, 576

R

Regolazione colore 166, 170, 290, 308
Regolazione del colore dal driver della stampante 49
Regolazione della forza del vuoto 578
Rilevazione del livello d'inchiostro 650
Rimozione dei driver della stampante 646
Rimozione del rotolo dalla stampante 344
Rimozione di un foglio inceppato 626
Riquadro Impostazioni aggiuntive 278
rete Bonjour 498, 645

S

Salvataggio dei lavori di stampa 544
Scheda Impostazione pagina 171
Scheda Impostazioni dispositivo 182
Scheda Layout 176
Scheda Preferiti 179
Scheda Principale 161
Scheda Supporto 181
Scheda Utility 180
Sovradimensione 73
Specifica della carta nel driver della stampante 30, 154, 263
Specifiche 678
Spessore 643
Stampa di grande formato 93
Stampa di lavori salvati 533
Stampa di poster in sezioni 118
Stampa di striscioni 93, 94, 97
Stampa nel formato effettivo 74, 75
Stato stampa 464
Struttura dei menu 444
Supporto per rotolo 336
stampa su fogli 661
stampa su rotolo 659

T

Testina di stampa 593, 595, 636, 669
taglio 350, 357

U

ugelli 593

iPF830 Guida dell'Utente

ITA

© CANON INC. 2015